


GARMIN®

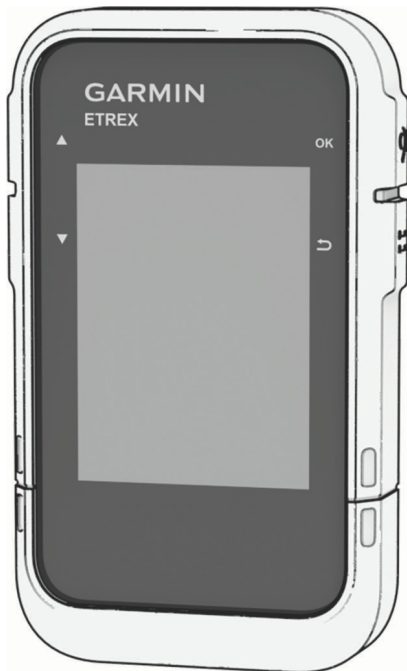

ETREX® SE/SOLAR

Használati útmutató

© 2023 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv sem részben, sem egészben nem másolható a Garmin írásos engedélye nélkül. A Garmin fenntartja a jogot termékeinek megváltoztatására vagy javítására, valamint a jelen kézikönyv tartalmának megváltoztatására anélkül, hogy bármely személyt vagy szervezetet értesítenie kellene az ilyen változtatásokról vagy javításokról. A termék használatával kapcsolatos aktuális frissítésekért és kiegészítő információkért látogasson el a www.garmin.com weboldalra.

A ^{Garmin®}, a Garmin logó, az ^{eTrex®} és a ^{Tactix®} a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei, amelyeket az USA-ban és más országokban jegyeztek be. A Garmin ^{Explore™} és a Garmin ^{Express™} a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók fel.

Az ^{Apple®} és a ^{iOS®} az Apple Inc. védjegyei, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek. A ^{BLUETOOTH®} szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és e védjegyek Garmin általi használata licenc alapján történik. A ^{Windows®} Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	1	Útvonalpont áthelyezése az aktuális helyére.....	11
Kezdő lépések	1	11	
A készülék bekapcsolása	1	Útvonalpont törlése.....	11
eTrex SE készülék áttekintése.....	1	Tanfolyamok	11
AA elemek beszerelése.....	2	Tanfolyam létrehozása	11
eTrex Solar készülék áttekintése.....	3	Navigálás egy mentett pályán.....	12
Az eTrex Solar Navigator feltöltése 4	4	A pálya megfordítása	12
Napelemes töltés	4	Mentett pálya megtekintése a térképen	12
Napelemes töltés a készülék kikapcsolt állapotában 4	4	12	
A telefon párosítása	5	A tanfolyami pontok listájának megtekintése.....	12
Műholdas jelek vétele.....	5	Pálya statisztikák megtekintése....	12
Teljesítmény menü.....	5	Tanfolyam szerkesztése	13
Expedíciós üzemmód bekapcsolása.....	5	Tanfolyam törlése	13
A gombok reteszelve és feloldása 5	5	Tevékenységek	13
A háttérvilágítás bekapcsolása.....	5	Mentett tevékenységinformációk megtekintése	13
		13	
		Gyűjtemények	14
		Gyűjtemények megjelenítése vagy elrejtése	14
Pillantások	6		
A Glance Loop testreszabása	6	Navigáció	14
Nyomkövető oldalak	6	Navigálás a célállomás felé	14
Az aktuális tevékenység megtekintése.6		Az aktív pályapont megváltoztatása	15
Az aktuális tevékenység leállítása.....	7	Navigáció leállítása	15
Navigálás a térképpel.....	7	Navigálás vissza az induláshoz	15
A térkép tájolásának megváltoztatása	7	Navigálás a Sight 'N Go segítségével ...	15
Navigálás az iránytűvel.....	7	A skála beállítása	15
A pályamutató használata	8		
Az északi referencia beállítása	8	Főmenü Alkalmazások	16
Az iránytű kalibrálása	9	Egy terület méretének kiszámítása.....	16
A műszerfal módosítása	9	Geocaches	16
Az adatmezők testreszabása	9	Az eszköz regisztrálása a Geocaching.com oldalon.....	16
Utazási számítógép beállításai.....	9	16	
		Geocache-ek letöltése számítógép segítségével.....	17
		17	
		A geocache lista frissítése.....	17
		A geocache lista szűrése.....	17
		Navigálás a geocache-hez.....	17
		Tippek és nyomok használata a geocache megtalálásához	17
		17	
		A kísérlet naplózása.....	18
		A készülék regisztrációjának	
Mentett adatok	9		
Útvonalak	10		
Navigálás egy útponthoz.....	10		
Útpont keresése név alapján.....	10		
Útvonalpont szerkesztése.....	10		
Útvonalpont megtekintése a térképen	10		
10			
Útvonalpont kivetítése	10		
Az útpontok helyének pontosságának növelése	11		
11			

törlése a Geocaching.com oldalról	18
Műholdas oldal.....	18

A készülék testreszabása	18
A főmenü testreszabása.....	18
Felvételi beállítások.....	18

Beállítások automatikus mentése...	19
Geocaching beállítások.....	19
Térkép beállítások.....	19
Telefonbeállítások.....	19
Rendszerbeállítások.....	20
Időbeállítások.....	21
Iránytű beállítások.....	21
Pozíció formátum beállításai.....	21
Adatok és beállítások visszaállítása	21

Eszközinformációk22

Termékfrissítések.....	22
A Garmin Express beállítása.....	22
További információk beszerzése.....	22
Az E-címke szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése.....	22
Eszközápolás.....	22
A készülék tisztítása.....	22
Adatkezelés.....	22
Fájltípusok.....	23
A készülék csatlakoztatása a számítógéphez.....	23
Fájlok átvitele a készülékre.....	23
Fájlok törlése.....	24
Az USB-kábel leválasztása.....	24
eTrex SE specifikációk.....	24
eTrex Solar specifikációk.....	24

Függelék.....25

Választható tartozékok.....	25
Lanyard rögzítése.....	25
Hibaelhárítás.....	25
Az akkumulátor élettartamának maximalizálása	25
Hosszú távú tárolás.....	25
Hosszú távú tárolás.....	25
Az eTrex SE készülék újraindítása.....	25
Az eTrex Solar készülék újraindítása..	26
Adatmezők.....	26

Bevezetés

FIGYELMEZTETÉS

A termék dobozában található *Fontos biztonsági és termékinformációk* című útmutatóban találja a termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és egyéb fontos információkat.

Kezdő lépések

- 1 Helyezze be az elemeket az eTrex SE navigátorba (*AA elemek beszerelése, 2. oldal*) vagy töltsse fel az eTrex Solar navigátort (*Az eTrex Solar navigátor töltése, 4. oldal*).
- 2 Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a nyelvet (*A készülék bekapcsolása, 1. oldal*).
- 3 Párosítsa a készüléket a telefonján lévő Garmin Explore™ alkalmazással (*A telefon párosítása, 5. oldal*).
Az alkalmazás lehetővé teszi értesítések fogadását, időjárás-előrejelzések megtekintését, élő geocache-adatok keresését és még sok más.
- 4 Menjen ki a szabadba egy nyílt területre, és várjon, amíg a készülék megkeresi a műholdakat.
Amikor a készülék műholdas jeleket észlel, automatikusan elkezdi követni az útvonalát, és tevékenységként rögzíti azt.
- 5 Navigáljon egy célállomáshoz (*Célállomáshoz navigálás, 14. oldal*).

A készülék bekapcsolása

Tartsa a **1** .

eTrex SE készülék áttekintése




①	Tartsa lenyomva a készülék bekapcsolásához. Tartsa lenyomva a bekapcsolási menü megnyitásához.
①	Nyomja meg a háttérvilágítás be- vagy kikapcsolásához.
② ▲	Nyomja meg a gombot a menük, opciók és beállítások lapozásához.
③ ▼	Nyomja meg a gombot a menük, opciók és beállítások lapozásához.
④ OK 📍	Nyomja meg a gombot egy lehetőség kiválasztásához vagy egy oldal menüjének megnyitásához. Tartsa lenyomva az aktuális helyzet útpontként való elmentéséhez.
⑤ ↶ ☰	Nyomja meg az előző oldalra való visszatéréshez. Tartsa lenyomva a pillantási hurok megtekintéséhez.
⑥	Akkumulátorfedél D-gyűrű.
⑦	USB-port (az akkumulátor ajtaja alatt).
⑧	Szerelési gerinc.

AA elemek beszerelése

Az eTrex SE navigátor két AA elemmel működik (nem tartozék).

- 1 Fordítsa a D-gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza felfelé a fedél eltávolításához.
- 2 Helyezzen be két AA elemet a polaritás betartásával.

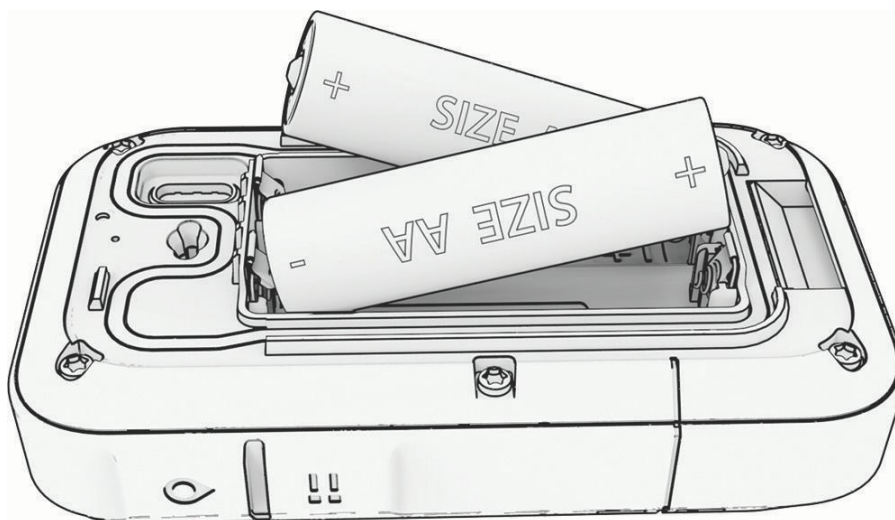


- 3 Helyezze vissza az elemfedelelet, és fordítsa el a D-gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba.

Az akkumulátor típusának kiválasztása

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Akkumulátor típusa lehetőséget.**
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget.

eTrex Solar készülék áttekintése

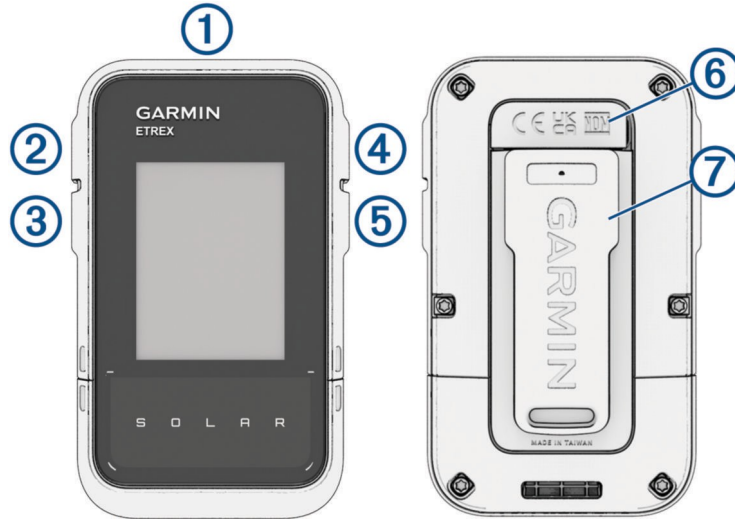

①	Tartsa lenyomva a készülék bekapcsolásához. Tartsa lenyomva a bekapcsolási menü megnyitásához.
①	Nyomja meg a háttérvilágítás be- vagy kikapcsolásához.
② ▲	Nyomja meg a gombot a menük, opciók és beállítások lapozásához.
③ ▼	Nyomja meg a gombot a menük, opciók és beállítások lapozásához.
④ OK 📍	Nyomja meg a gombot egy lehetőség kiválasztásához vagy egy oldal menüjének megnyitásához. Tartsa lenyomva az aktuális helyzet útpontként történő mentéséhez.
⑤ ↶ ☰	Nyomja meg az előző oldalra való visszatéréshez. Tartsa lenyomva a pillantási hurok megtekintéséhez.
⑥	USB-port (az időjárési sapka alatt).
⑦	Szerelési gerinc.


Az eTrex Solar Navigator töltése

MEGJEGYZÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, az időjárési sapkát és a környező területet, mielőtt feltöltené vagy csatlakoztatná a számítógéphez.

MEGJEGYZÉS: A készülék nem töltődik fel, ha a jóváhagyott hőmérsékleti tartományon kívül van (*eTrex Solar specifikációk, 24. oldal*).

1 Húzza fel az USB-portról ① ② az időjárési sapkát.

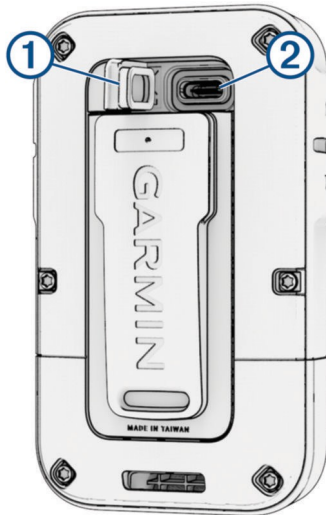

2 Csatlakoztassa a kábelt a készülék töltőportjához.

3 Csatlakoztassa a kábel másik végét egy USB-töltőporthoz.

Amikor csatlakoztatja a készüléket egy áramforráshoz, a készülék bekapcsol.

4 Töltse fel teljesen a készüléket.

Miután feltöltötte a készüléket, zárja be az időjárési sapkát.

Napelemes töltés

A napelemes töltés segíthet optimalizálni és meghosszabbítani az akkumulátor élettartamát. A napelemes töltés akkor is megtörténik, amikor a készülék napfényt érzékel, még akkor is, ha ki van kapcsolva.

- Rendszeres kültéri használat napsütéses körülmények között meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.
- A napfény felé irányítsa a képernyőt a napfény maximális kihasználása érdekében.
- Kerülje a túlzott hőt, amely megakadályozhatja a töltést.

MEGJEGYZÉS: A készülék védi magát a túlmelegedéstől, és magas hőmérsékleten automatikusan leállítja a töltést.

MEGJEGYZÉS: A készülék nem töltődik napelemmel, ha külső áramforráshoz van csatlakoztatva, vagy ha az akkumulátor tele van.

Napelemes töltés a készülék kikapcsolt állapotában

1 Helyezze a készüléket napos helyre.

2 Tartva lenyomva a **1** gombot a bekapcsolási menü megnyitásához.

3 Válassza a **Kikapcsolás lehetőséget**.

A készülék alacsony energiafogyasztású, akkumulátortöltési üzemmódba kerül, és megjelenik egy képernyő a napelemes töltési statisztikákkal. A kijelző automatikusan kikapcsol, ha már nem érzékeli a napfényt.

MEGJEGYZÉS: A napelemes töltés képernyőjét a rendszerbeállításokban engedélyezheti vagy letilthatja (*Rendszerbeállítások, 20. oldal*).

A telefon párosítása



Az eTrex készülék csatlakoztatott funkcióinak használatához párosítania kell azt a Garmin Explore alkalmazással.

- 1 Vigye a kompatibilis telefont a készülék 10 méteres közelébe.
- 2 Az eTrex készülék főmenüjében válassza a **Beállítások > Telefon párosítása lehetőséget**.
- 3 Telepítse és nyissa meg a Garmin Explore alkalmazást a telefonján lévő alkalmazásboltból.
- 4 Az alkalmazásban válassza az **Eszközök** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék párosításához.

A készülék és a telefon párosítása után automatikusan csatlakoznak, amikor bekapcsolják őket és hatótávolságon belül vannak.

Műholdas jelek vétele

A műholdas jelek rögzítése 30-60 másodpercig is eltarthat.

- 1 Menjen ki a szabadba egy nyílt területre.
- 2 Ha szükséges, kapcsolja be a készüléket.
- 3 Várjon, amíg a készülék műholdakat keres.
 villog, miközben a készülék meghatározza az Ön GNSS-helyzetét.  az állapotsorban a műholdas jelerősséget mutatja.

Amikor a készülék műholdas jeleket észlel, automatikusan elkezd rögzíteni az útvonalát, mint tevékenységet.

Teljesítmény menü

Tartsa lenyomva a **ⓘ** gombot a bekapcsolási menü megnyitásához.

Kikapcsolás: Kikapcsolja a készüléket.

Háttérvilágítás: A képernyő fényerejének beállítása.

Jelölje meg az útpontot: Az aktuális helyét úticélként menti el.

Expedíció: Expedíciós üzemmód bekapcsolása ([Expedíciós üzemmód bekapcsolása, 5. oldal](#)).

Zárógombok: Zárolja a készülék gombjait a véletlen gombnyomások megakadályozása érdekében ([A gombok zárolása és feloldása, 5. oldal](#)).

Expedíciós üzemmód bekapcsolása

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához használhatja az expedíciós üzemmódot. Expedíciós üzemmódban a navigátor kevesebb GPS-nyomkövetési pontot gyűjt, és kikapcsolja a Bluetooth®-kapcsolatot.

- 1 Tartsa lenyomva a **ⓘ** gombot a bekapcsolási menü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Expedíciót**.

A gombok zárolása és feloldása

A gombokat zárolhatja, hogy megakadályozza a véletlen gombnyomásokat.

- 1 Tartsa lenyomva a **ⓘ** gombot a bekapcsolási menü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Gombok zárolása lehetőséget**.
- 3 Tartsa lenyomva a **ⓘ** gombok feloldásához.

A háttérvilágítás bekapcsolása

Nyomja meg bármelyik gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához.

A háttérvilágítás automatikusan bekapcsol, amikor figyelmeztetések és üzenetek jelennek meg.

Pillantások

A készülék előre feltöltött pillantásokkal rendelkezik, amelyek gyors információkat nyújtanak. Egyes pillantásokhoz Bluetooth-kapcsolat szükséges egy kompatibilis telefonnal (*A telefon párosítása*, 5. oldal).

Tartsa lenyomva a  címet a pillantási hurok megtekintéséhez.

Solar: Megjeleníti a napenergia bevitelének intenzitását és a nyert akkumulátorperceket mutató grafikonokat.

MEGJEGYZÉS: Ez a megjelenítés csak az eTrex Solar navigátoron érhető el.

Iránytű: Elektronikus iránytűt jelenít meg.

Napfelkelte/napnyugta: Megjeleníti a napfelkelte és napnyugta idejét a GPS-pozíció alapján.

Időjárás: Megjeleníti az aktuális hőmérsékletet és az időjárás-előrejelzést a párosított telefonról.


Holdfázis: Megjeleníti a holdfelkelte és a holdnyugta idejét, valamint a holdfázist a GPS-pozíció alapján.

Geocaching: Megjeleníti a legközelebbi letöltött geocache-t. Navigálás közben ez a pillantás megjeleníti a geocache-t, amelyhez navigál.

Értesítések: Értesít a bejövő hívásokról, SMS-ekről, közösségi hálózati frissítésekről és egyebekről a párosított telefonról.



A Glance Loop testreszabása

A pillantási hurokban elemeket mozgathat, adhat hozzá és törölhet.



1 Tartsa lenyomva a  címet a pillantási hurok megtekintéséhez.

2 Válassza a **Szerkesztés lehetőséget**.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válasszon ki egy pillantást, és nyomja meg a  vagy a  gombot a pillantás hurokban való elhelyezésének megváltoztatásához.
- Válasszon ki egy pillantást, és nyomja meg az **OK** gombot a pillantás törléséhez a hurokból.
- Válassza a **Hozzáadás gombot** egy új pillantás hozzáadásához a hurokhoz.

Nyomkövető oldalak

A főmenüben válassza a **Nyomon követés** menüpontot, majd a  vagy a  menüpontot az oldalak közötti lapozáshoz. Az **OK** gomb megnyomásával megnyithatja az egyes oldalak opciós menüjét.

Térkép oldal: Megjeleníti a helyzetét és az irányt a térképen.

Menet közben a pozíció ikonja mozog, és nyomvonalat (nyomvonal) hagy maga után. A térképen megjelennek az útvonalpontok nevei és szimbólumai.

Iránytű oldal: Iránytű és irányjelző megjelenítésével vezet az úti célhoz.

Utazási számítógép: Hasznos statisztikákat jelenít meg, például az aktuális sebességet, a kilométer-számlálót és a tengerszint feletti magasságot. A megjelenített adatmezőket testre szabhatja.

Navigációs oldal: Ez az oldal navigálás közben jelenik meg. Megjeleníti a hely nevét, a célállomás távolságát, a haladási sebességet és egy iránynyilat. A navigáláshoz követheti a nyilat.

Az aktuális tevékenység megtekintése

Alapértelmezés szerint a készülék automatikusan elkezd rögzíteni az útvonalát tevékenységként, amikor bekapcsolja és műholdas jeleket észlel. A tevékenységet manuálisan szüneteltetheti és folytathatja.

1 A főmenüből a  vagy a  gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.

2 Válassza ki a **Nyomon követést**.

3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.

4 Válassza a **Nyomkövetési vezérlők lehetőséget**.

Az aktuális tevékenység leállítása

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza ki a **Nyomon követést**.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Nyomonkövetési vezérlők lehetőségét**.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A felvétel szüneteltetéséhez válassza a **Szünet** menüpontot.
 - A tevékenység mentéséhez válassza a **Mentés > Kész lehetőségét**.
TIPP: A tevékenység mentése előtt szerkesztheti a nevet vagy a típust.
 - A tevékenység törléséhez válassza az **Elvetés lehetőségét**.

Navigálás a térképpel

- 1 Kezdje el a navigálást egy célállomáshoz (*Navigálás egy célállomáshoz, 14. oldal*).
- 2 A főmenüben válassza a **Nyomon követés lehetőségét**, majd nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a térképoldalra történő lapozáshoz.

A célállomáshoz vezető utat egy vonal jelzi a térképen. A pozíciót egy ikon jelzi. Ahogy utazik, az ikon mozog, és megjeleníti az útvonalát.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Pan/Zoom Map (Pásztázás/zoom térkép)** lehetőségét.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A felfelé és lefelé pásztázás, a balra és jobbra pásztázás vagy a nagyítás közötti váltáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
 - A térkép pásztázásához vagy nagyításához nyomja meg a ▲ és a ▼ gombot.
 - A kilépéshez nyomja meg a ↶ gombot.

A térkép tájolásának megváltoztatása

- 1 A főmenüben válassza a **Nyomon követés lehetőségét**, majd nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a térképoldalra történő lapozáshoz.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 3 Válassza a **Térképbeállítások > Orientáció lehetőségét**.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Észak felfelé lehetőségét**, hogy az oldal tetején északot jelenítsen meg.
 - Válassza a **Nyomon követés felfelé lehetőségét**, hogy az oldal tetején megjelenjen az aktuális haladási irány.

Navigálás az iránytűvel


Amikor egy célállomás felé navigál, a ▲ a célállomásra mutat, függetlenül attól, hogy milyen irányban mozog.

- 1 Kezdje el a navigálást egy célállomáshoz (*Navigálás egy célállomáshoz, 14. oldal*).
- 2 A főmenüben válassza a **Nyomon követés** menüpontot, majd a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lépjen az iránytű oldalra.
- 3 Forduljon addig, amíg a ▲ az iránytű teteje felé mutat, és haladjon tovább az irányba a célállomás felé.

A pályamutató használata

Az iránymutató akkor a leghasznosabb, ha egyenes vonalban navigál a célállomáshoz, például ha vízen navigál. Segíthet visszanavigálni a pálya vonalára, ha letér az útvonalról, hogy elkerülje az akadályokat vagy veszélyeket.

- 1 A főmenüben válassza a **Nyomon követés** menüpontot, majd a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lépjen az iránytű oldalra.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 3 Válassza az **Iránytűbeállítások > Mutató > Irány (CDI)** lehetőséget az iránymutató engedélyezéséhez.

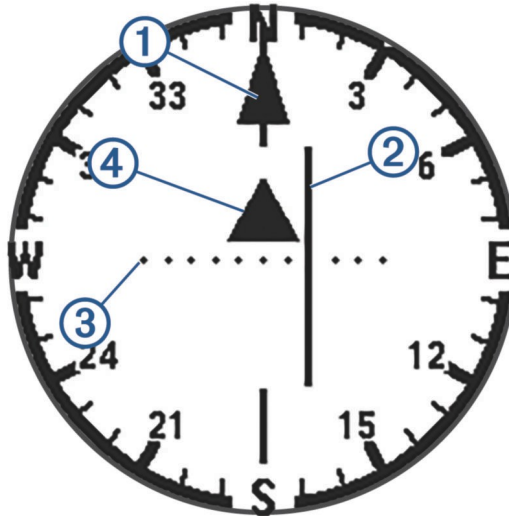

- | | |
|---|---|
| ① | Pálya vonal mutató. Jelzi a kívánt pályavonal irányát a kiindulási ponttól a következő útvonalpontig. |
| ② | Pályaelterésjelző (CDI). Jelzi a kívánt irányvonal helyét az Ön tartózkodási helyéhez képest. Ha a CDI egy vonalban van a kurzusvonal mutatójával, akkor Ön az útvonalon van. |
| ③ | Pálya eltérés távolság. A pontok jelzik a pályától való eltérés távolságát. Az egyes pontok által képviselt távolságot a jobb felső sarokban lévő skála jelzi. |
| ④ | Oda-vissza mutató. Jelzi, hogy a következő úticélon túl van-e már. |

Az északi referencia beállítása

Beállíthatja az irányinformáció kiszámításához használt irányreferenciát.

- 1 A főmenüben válassza a **Nyomon követés** menüpontot, majd a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lépjen az iránytű oldalra.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 3 Válassza az **Iránytűbeállítások > Északi referencia menüpontot**.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha földrajzi északot szeretne beállítani irányhivatkozásként, válassza a **True (Igaz) lehetőséget**.
 - A mágneses deklináció automatikus beállításához válassza a **Mágneses lehetőséget**.
 - Ha az északi rácst (000 fok) szeretné beállítani irányreferenciaként, válassza a **Rács lehetőséget**.

Az iránytű kalibrálása

Az elektronikus iránytű kalibrálása előtt a szabadban kell tartózkodnia, távol a mágneses mezőt befolyásoló tárgyaktól, például autóktól, épületektől vagy felsővezetékektől.

Az eTrex készülék 3 tengelyes elektronikus iránytűvel rendelkezik. Az iránytűt kalibrálni kell, miután hosszabb távolságot tett meg, hőmérsékletváltozást tapasztalt, vagy kicserélte az elemeket.

- 1 A főmenüben válassza a **Nyomon követés** menüpontot, majd a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lépjen az iránytű oldalra.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 3 Válassza az **Iránytű kalibrálása > Start lehetőséget**.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A műszerfal módosítása

A műszerfal adatmezőket vagy egyéb információkat jelenít meg a nyomonkövetési oldalak tetején. Az információk típusának és elrendezésének megváltoztatásához különböző műszerfalakat választhat.

- 1 A főmenüben válassza a **Nyomon követés lehetőséget**.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a testreszabott oldalra történő lapozáshoz.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Vezérlőpult módosítása lehetőséget**.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget.

Az adatmezők testreszabása

Mielőtt testre szabhatná az adatmezőket, engedélyeznie kell egy adatmezőket tartalmazó műszerfalat a nyomonkövetési oldalakon.

- 1 A főmenüben válassza a **Nyomon követés lehetőséget**.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a testreszabott oldalra történő lapozáshoz.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Adatmezők szerkesztése lehetőséget**.
- 5 Válasszon ki egy adatmezőt.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget.

Utazási számítógép beállításai

A főmenüben válassza a **Nyomon követés** menüpontot, majd a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lépjen a fedélzeti számítógéphez. Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához. Válassza a **További opciók lehetőséget**.

Utazási adatok visszaállítása: A fedélzeti számítógép összes értékét nullára állítja vissza. A pontos információk érdekében az **utazás** megkezdése előtt állítsa vissza az utadatokat.

További adatok: További adatmezők hozzáadása a fedélzeti számítógéphez.

Kevesebb adat: eltávolítja az adatmezőket a fedélzeti számítógépből.

Beillesztés oldal: További oldal beszúrása testreszabható adatmezőkkel.

Oldal eltávolítása: A testreszabható adatmezők egy további oldalának eltávolítása. **Alapértelmezett értékek visszaállítása:** Visszaállítja a fedélzeti számítógép gyári alapbeállításait.

Mentett adatok

A főmenüben válassza a **Mentés** menüpontot.

Úticélok: Az úticélok olyan helyek, amelyeket rögzít és tárol a készülékben. Az útpontok jelölhetik, hogy hol van, hová tart, vagy hol járt már.

Tanfolyamok: A pálya útvonalpontok vagy helyszínek sorozata, amely elvezet a végső célállomáshoz.

Tevékenységek: A készülék tevékenységként rögzíti az útvonalat.

Gyűjtemények: A Garmin Explore alkalmazással csoportosíthatja a kapcsolódó útpontokat, pályákat vagy tevékenységeket gyűjteményekbe. Az egyes gyűjteményekben lévő adatokat megjelenítheti vagy elrejtheti a készüléken.

Útvonalak

Navigálás egy útponthoz

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Úticélok lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Go lehetőséget**.
Alapértelmezés szerint az úticélhoz vezető útvonal egyenes vonalként jelenik meg a térképen.

Útpont keresése név alapján

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Úticélok lehetőséget**.
- 3 Válassza ki a **keresést**.

Útvonalpont szerkesztése

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Úticélok lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy elmentett úticélt.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Szerkesztés lehetőséget**.
- 6 Válasszon ki egy szerkeszteni kívánt elemet, például a nevet vagy a helyet.
- 7 Adja meg az új adatokat, és válassza a **Kész lehetőséget**.

Útvonalpont megtekintése a térképen

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Úticélok lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Nézet a térképen lehetőséget**.

Útvonalpont kivetítése

Új helyet úgy hozhat létre, hogy egy kijelölt hely távolságát és irányát egy új helyre vetíti.

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Úticélok lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza ki a **projekt Wpt.**
- 6 Állítsa be az irányt, válassza ki a mértékegységet, és adja meg a távolságot.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot a mentéshez.

Az útpontok helyének pontosságának növelése

A helymeghatározási adatok átlagolásával finomíthatja az útpontok helyének pontosságát. Az átlagolás során a navigátor több GPS-olvasást végez ugyanazon a helyen, és az átlagértéket használja a nagyobb pontosság érdekében.

1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.

2 Válassza a **Mentés > Úticélok lehetőséget**.

3 Válasszon ki egy úticélt.

4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.

5 Válassza ki az **átlagos Wpt.**

6 Mozgás az útvonalpont helyére.

7 Válassza a **Start lehetőséget**.

8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

9 Amikor a bizalom állapotsor eléri a 100%-ot, válassza a **Mentés lehetőséget**.

A legjobb eredmény elérése érdekében gyűjtsön négy-nyolc mintát az útvonalponthoz, és várjon legalább 90 percet a minták között.

Útvonalpont áthelyezése az aktuális helyére

Megváltoztathatja egy útpont pozícióját. Ha például elmozdítja a járművét, a helyét megváltoztathatja az aktuális helyzetére.

1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.

2 Válassza a **Mentés > Úticélok lehetőséget**.

3 Válasszon ki egy úticélt.

4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.

5 Válassza az **Újrapozíciót itt**.

Az útpont helye az Ön aktuális helyére változik.

Útvonalpont törlése

1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.

2 Válassza a **Mentés > Úticélok lehetőséget**.

3 Válasszon ki egy úticélt.

4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.

5 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

Tanfolyamok

Tanfolyam létrehozása

1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.

2 Válassza a **Mentés > Tanfolyamok > Tanfolyam hozzáadása lehetőséget**.

3 Szükség esetén módosítsa a kurzus nevét, és tartsa lenyomva az **OK** gombot.

4 Válassza a **Hely hozzáadása lehetőséget**.

5 Válasszon ki egy kategóriát.

6 Válassza ki a pálya első pontját.

7 Válassza a **Helyszín hozzáadása lehetőséget**, ha további pontokat szeretne hozzáadni a kurzushoz.

8 Válassza a **Mentés lehetőséget**.

Navigálás egy mentett pályán

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Tanfolyamok menüpontot**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Go lehetőséget**.

A pálya megfordítása

A pálya kezdő- és végpontját átállíthatja, hogy visszafelé navigálhasson a pályán.

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Tanfolyamok menüpontot**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Visszafelé menés lehetőséget**.

Mentett pálya megtekintése a térképen

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Tanfolyamok menüpontot**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Nézet a térképen lehetőséget**.

A tanfolyami pontok listájának megtekintése

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Tanfolyamok menüpontot**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza ki a **kurzuspontokat**.

Pálya statisztikák megtekintése

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Tanfolyamok menüpontot**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza ki **az összes statisztikát**.

Tanfolyam szerkesztése

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Tanfolyamok menüpontot**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 **További lehetőségek** kiválasztása.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kurzus nevének megváltoztatásához válassza az **Átnevezés lehetőséget**.
 - A pontnak a pályáról való eltávolításához válassza a **Pontok szerkesztése** lehetőséget, jelölje ki a pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - A pályán lévő pontok sorrendjének megváltoztatásához válassza a **Pontok szerkesztése lehetőséget**, jelölje ki a pontot, majd nyomja meg a▲ vagy a▼ gombot.
 - Ha további pontokat szeretne hozzáadni a pályához, válassza a **Pontok szerkesztése**, majd a **Hely hozzáadása lehetőséget**.
 - A pálya térképen való megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez válassza a **Térképen való megjelenítés** kapcsolót.

Tanfolyam törlése

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Tanfolyamok menüpontot**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

Tevékenységek

Mentett tevékenységinformációk megtekintése

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Tevékenységek menüpontot**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet a tevékenységgel kapcsolatos információk, például az idő és a távolság megtekintéséhez.

Navigálás egy elmentett tevékenységben

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Tevékenységek menüpontot**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Go lehetőséget**.

Mentett tevékenység megtekintése a térképen

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Tevékenységek menüpontot**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Nézet a térképen lehetőséget**.

Tevékenységi statisztikák megtekintése

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Tevékenységek menüpontot**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.

5 Válassza ki az összes statisztikát.

Tanfolyam létrehozása elmentett tevékenységből

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Tevékenységek menüpontot**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Mentés tanfolyamként lehetőséget**.

Mentett tevékenység megjelenítése vagy elrejtése a térképen

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Tevékenységek menüpontot**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Térképen megjelenítés** vagy a **Térképen elrejtés lehetőséget**.

Mentett tevékenység törlése

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Tevékenységek menüpontot**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

Gyűjtemények

Gyűjtemények megjelenítése vagy elrejtése

A Garmin Explore alkalmazásban gyűjteményeket hozhat létre. Ahhoz, hogy a gyűjtemények adatait megjelenítse a navigátorán, párosítsa azt az alkalmazással (*A telefon párosítása*, 5. oldal).

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Mentés > Gyűjtemények lehetőséget**.
- 3 Válassza ki a kapcsolót a gyűjtemény megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

Navigáció

Navigálhat egy útponthoz, pályához, tevékenységhez, geocache-hez vagy a készülék bármely elmentett helyéhez. A térképet vagy az iránytűt használhatja az úti célhoz való navigáláshoz.

Navigálás a célállomás felé

- 1 A főmenüből a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Navigáció lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát.
- 4 Válassza ki a célállomást.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 6 Válassza a **Go lehetőséget**.

A navigációs oldal hozzáadódik a nyomkövetési oldal hurokhoz. A navigációs oldal, a térkép vagy az iránytű segítségével navigálhat.

Az aktív pályapont megváltoztatása

Egy pálya navigálása közben megváltoztathatja az aktív pályapontot, ha a manuális pályaatmenetek engedélyezve vannak (*Rendszerbeállítások*, 20. oldal).

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza ki a **Nyomon követést**.
- 3 Lapozzon a navigációs oldalra.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza ki a **kurzuspontokat**.
- 6 Válasszon ki egy pontot a listából.

Navigáció leállítása

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza ki a **Nyomon követést**.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Navigáció leállítása lehetőséget**.

Navigálás vissza az induláshoz

Navigálás közben visszavigálhat a tevékenység elejére. Ez hasznos lehet, amikor visszatalál a táborba vagy az útvonal elejére.

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Navigáció > Vissza a Starthoz** menüpontot.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a bejárt útvonalon szeretne visszavigálni a tevékenység kezdetéhez, válassza a **Visszakövetés lehetőséget**.
 - Ha egyenes vonalban szeretne visszavigálni a tevékenység kezdetéhez, válassza az **Egyenes vonal lehetőséget**.

Navigálás a Sight 'N Go segítségével

A készüléket egy távoli objektumra irányíthatja, rögzítheti az irányt, és navigálhat az objektumhoz.

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Navigáció > Sight 'N Go lehetőséget**.
- 3 Irányítsa a készüléket egy tárgyra.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot a navigáció elindításához.

A skála beállítása

A Sight 'N Go navigáció során beállíthatja az irányeltérésjelzőn lévő pontok közötti távolság skáláját.

- 1 A főmenüben válassza a **Nyomon követés** menüpontot, majd a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lépjen az iránytű oldalra.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 3 Válassza a **Méretarány beállítása lehetőséget**.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget.

Főmenü Alkalmazások

A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.

MEGJEGYZÉS: Egyes alkalmazások alapértelmezés szerint nem jelennek meg a főmenüben. Az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühöz, mielőtt kiválaszthatná (*A főmenü testreszabása*, 18. oldal).

Területszámítás: Lehetővé teszi egy terület méretének kiszámítását (*Terület méretének kiszámítása*, 16. oldal).

Geocaching: Megjeleníti a letöltött geocache-ek listáját (*Geocache*, 16. oldal).

Holdfázis: Megjeleníti a holdfelkelte és a holdnyugta idejét, valamint a holdfázist a GPS-pozíció alapján.

Navigáljon: Lehetővé teszi a navigációt egy célállomáshoz (*Navigáció*, 14. oldal).

Értesítések: Figyelmezteti Önt a bejövő hívások, szöveges üzenetek, közösségi hálózati frissítések és egyéb, a párosított telefonról érkező információk megtekintésére (*Telefon párosítása*, 5. oldal).

Project Wpt.: Lehetővé teszi egy új hely létrehozását egy kijelölt hely távolságának és irányának egy új helyre történő kivetítésével (*Útpont kivetítése*, 10. oldal).

Műhold: Megjeleníti az aktuális GPS műholdadatokat (*Műhold oldal*, 18. oldal).

Megmentve: Lehetővé teszi az elmentett úticélok, tanfolyamok, tevékenységek és gyűjtemények kezelését (*Mentés*, 9. oldal).

Beállítások: Lehetővé teszi a készülék- és rendszerbeállítások testreszabását (*A készülék testreszabása*, 18. oldal).

Sight 'N Go: Lehetővé teszi, hogy a készüléket egy távoli objektumra irányítsa, és az objektumot referenciapontként használva navigáljon (*Navigálás a Sight 'N Go segítségével*, 15. oldal).

Solar: Megjeleníti a napenergia bevitelének intenzitását és a nyert akkumulátorperceket mutató grafikonokat.

MEGJEGYZÉS: Ez az alkalmazás csak az eTrex Solar navigátoron érhető el.

Stopperóra: Lehetővé teszi az időzítő használatát, a körök jelölését és a köridők mérését.

Napfelkelte/napnyugta: Megjeleníti a napfelkelte és napnyugta idejét a GPS-pozíció alapján.

Nyomon követés: Megjeleníti a térkép, az iránytű, a fedélzeti számítógép és a navigációs oldalakat (*Követési oldalak*, 6. oldal).

Időjárás: Megjeleníti az aktuális hőmérsékletet és az időjárás-előrejelzést a párosított telefonról (*A telefon párosítása*, 5. oldal).

Wpt. átlag: Lehetővé teszi az útpontok helyének finomítását a nagyobb pontosság érdekében (*Az útpontok helyének pontosságának növelése*, 11. oldal).

Egy terület méretének kiszámítása

1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.

2 Válassza a **Területszámítás > Indítás lehetőséget**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazást hozzá kell adnia a főmenühöz, mielőtt kiválaszthatná (*A főmenü testreszabása*, 18. oldal).

3 Sétáljon körbe a kiszámítandó terület kerületén.

4 Válassza a **Mentés lehetőséget**, ha végzett.

Geocaches

A geocaching egy kincskereső tevékenység, amelyben a játékosok nyomok és GPS-koordináták segítségével elrejtik vagy megkeresik az elrejtett rejtekhelyeket.

Eszköze regisztrálása a Geocaching.com oldalon

A www.geocaching.com oldalon regisztrálhatja készülékét, hogy a közeli geocache-ek listáját vagy több millió geocache-ről élő információkat keressen.

1 Csatlakozzon a Garmin Explore alkalmazáshoz (*A telefon párosítása*, 5. oldal).

- 2 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 3 Válassza a **Beállítások > Geocaching > Eszköz regisztrálása lehetőséget**. Megjelenik egy aktiválási kód.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csatlakozás a Geocaching.com-hoz

A regisztráció után vezeték nélkül csatlakoztatva a www.geocaching.com weboldalról tekintheti meg a geocache-eket a készülékén.

- Csatlakozás a Garmin Explore alkalmazáshoz.

Geocache-ek letöltése számítógép segítségével

A geocache-eket számítógép segítségével manuálisan is betöltheti a készülékre (*Fájlok átvitele a készülékre*, 23. oldal). A geocache-fájlokat egy GPX-fájlba helyezheti, és importálhatja őket a GPX mappába a

eszköz. A geocaching.com prémium tagsággal a "listák" funkció segítségével geocache-ek nagy csoportját töltheti fel a készülékére egyetlen GPX-fájlként.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel.
- 2 Menjen a www.geocaching.com címre.
- 3 Ha szükséges, hozzon létre egy fiókot.
- 4 Jelentkezzen be.
- 5 Kövesse a geocaching.com webhelyen található utasításokat a geocache-ek kereséséhez és letöltéséhez a készülékére.

A geocache lista frissítése

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Geocaching > Frissítés lehetőséget**.
A letöltött geocache-ek helyébe a 25 legközelebbi geocache kerül.

A geocache lista szűrése

A geocache-listát bizonyos tényezők alapján szűrheti, például talált vagy nem talált.

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Geocaching > Szűrés lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget.

Navigálás a geocache-hez

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Geocaching lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy geocache-t.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Go lehetőséget**.

Tippek és nyomok használata a geocache megtalálásához

A geocache megtalálásához használhat tippeket vagy nyomokat, például leírást vagy koordinátákat.

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Geocaching lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy geocache-t.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A geocache térképen való megjelenítéséhez válassza a **View on Map (Megtekintés a térképen)** lehetőséget.
 - A geocache-ről szóló részletek megtekintéséhez válassza a **Leírás lehetőséget**.
 - Ha szeretné megtekinteni a korábbi keresők visszajelzéseit a geocache-ről, válassza a **Naplók megjelenítése lehetőséget**.
 - A geocache helyére vonatkozó nyom megtekintéséhez válassza a **Hint megjelenítése lehetőséget**.

A kísérlet naplózása

Miután megpróbáltál megtalálni egy geocache-t, naplózhatod az eredményeidet. Néhány geocache-t a www.geocaching.com.

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Geocaching lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy geocache-t.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Naplózási kísérletet**.
- 6 Válassza ki a **Talált, Nem talált, Megpróbálatlan** vagy **Javításra szorul**.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A naplózás leállításához válassza a **Kész lehetőséget**.
 - A legközelebbi geocache-hoz való navigáció megkezdéséhez válassza a **Következő legközelebbi keresése lehetőséget**.

Ha be van jelentkezve a www.geocaching.com oldalra, a napló automatikusan feltöltődik a www.geocaching.com fiókjába.

A készülék regisztrációjának eltávolítása a Geocaching.com-ról

Ha átadja a készülék tulajdonjogát, törölheti a készülék regisztrációját a geocaching weboldalon.

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Beállítások > Geocaching > Eszköz törlése lehetőséget**.

Műholdas oldal

A műholdas oldal mutatja az aktuális helyzetet, a GPS pontosságát, a műholdak helyét és a jelerősséget.

A készülék testreszabása

A főmenü testreszabása

A főmenüben elemeket mozgathat, adhat hozzá és törölhet.

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Szerkesztés lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy menüpontot, és nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az elem listában való elhelyezésének megváltoztatásához.
 - Válasszon ki egy menüpontot, és nyomja meg az **OK** gombot az elem törléséhez a listából.
 - Válassza a **Hozzáadás gombot** egy új elem hozzáadásához a listához.

Felvételi beállítások

A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között. Válassza a **Beállítások > Felvétel menüpontot**.

Módszer: Beállítja a rögzítési módszert. Az **Intelligens** opció változó sebességgel rögzíti a pontokat, hogy az útvonal optimális ábrázolását hozza létre. A pontokat másodpercenként is rögzítheti.

Tevékenység típusa: Az eszköz alapértelmezett tevékenységtípusának beállítása.

Automatikus indítás: Beállítja a készüléket, hogy az előző felvétel végeztével automatikusan új felvételt kezdjen.

Automatikus szünet: Beállítja, hogy a készülék megállítsa az útvonal rögzítését, amikor Ön nem mozog.

Automatikus mentés: Automatikus ütemezést állít be a felvételek mentéséhez. Ez segít az utazások rendszerezésében és a memóriaterület megtakarításában (*Automatikus mentési beállítások, 19. oldal*).

Utazás felvétele: Beállítja az útfelvételi opciót.

Beállítások automatikus mentése

A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között. Válassza a **Beállítások > Felvétel >**

Automatikus mentés.

Auto: Automatikusan elmenti az aktuális felvételt, ha négy napig nem történt pontfelvétel.

Naponta: Automatikusan elmenti az előző napi felvételt, és egy új nap bekapcsolásakor új felvételt indít.

Heti rendszerességgel: Automatikusan elmenti az előző heti felvételt, és új felvételt indít, amikor a készüléket új héten bekapcsolja.

Soha: Soha nem menti el automatikusan az aktuális felvételt.

Geocaching beállítások

A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között. Válassza a **Beállítások > Geocaching.**

Eszköz regisztrálása: Lehetővé teszi az eszköz regisztrálását a geocaching.com oldalon ([Az eszköz regisztrálása a Geocaching.com oldalon](#), 16. oldal).

Eszköz leiratkozása: Lehetővé teszi az élő geocache-adatok eltávolítását a készülékről és a készülék regisztrációjának törlését a geocaching.com-ról ([A készülék regisztrációjának eltávolítása a Geocaching.com-ról](#), 18. oldal).

Geocache stílus: Beállítja, hogy a készülék a geocache-listát nevek vagy kódok segítségével jelenítse meg.

Talált geocache-ek: Lehetővé teszi a megtalált geocache-ek számának szerkesztését. Ez a szám automatikusan megnő, amikor naplózza a leletet ([A kísérlet naplózása](#), 18. oldal).

Naplók automatikus feltöltése: Lehetővé teszi a naplók automatikus feltöltését a geocaching.com webhelyre.

Térkép beállítások

A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között. Válassza a **Beállítások > Térkép lehetőséget.**

Orientáció: A térkép megjelenítésének módja az oldalon. Az **Észak felfelé** opció az oldal tetején északot jeleníti meg. A **Nyomon követés felfelé** opció az aktuális haladási irányt mutatja az oldal teteje felé.

Automatikus nagyítás: Automatikusan kiválasztja a térkép optimális használatához szükséges nagyítási szintet. Ha ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania vagy kicsinyítenie.

Úticélok: Megjeleníti vagy elrejtja az útpontokat

a térképen. **Geocache-ek:** Megjeleníti vagy

elrejtja a geocache-eket a térképen. **Városok:**

Megjeleníti vagy elrejtja a városokat a

térképen.

Tanfolyamok: Megjeleníti vagy elrejtja a pályákat a térképen.

Válassza ki a kurzusokat: Amikor a pályák megjelennek a térképen, lehetővé teszi az egyes pályák kijelölését vagy elrejtését.

Tevékenységek: Megjeleníti vagy elrejtja a tevékenységeket a térképen.

Tevékenységek kiválasztása: Amikor a tevékenységek megjelennek a térképen, lehetővé teszi az egyes tevékenységek megjelenítésének vagy elrejtésének kiválasztását.

Rácsvonalak: Rácsvonalak megjelenítése vagy elrejtése a térképen.

Felvétel: Megjeleníti vagy elrejtja a felvételeket a térképen.

Műszerfal: A térképen megjelenítendő műszerfal beállítása. Minden műszerfal különböző információkat mutat a pályáról vagy a helyszínről.

Telefonbeállítások

A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között. Válassza a **Beállítások > Telefon.** **Állapot:** Engedélyezi a Bluetooth technológiát, és megjeleníti a kapcsolat

aktuális állapotát.

Értesítések: Megjeleníti vagy elrejtí az okostelefon-értesítéseket.

Felejtsd el a telefont: Eltávolítja a csatlakoztatott okostelefont. Ez a lehetőség csak az okostelefon párosítása után érhető el.

Rendszerbeállítások

A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között. Válassza a **Beállítások > Rendszer lehetőséget**.

Expedíciós mód: Lehetővé teszi az expedíciós üzemmód beállításainak testreszabását. Az **Auto** opció két perc inaktivitás után automatikusan bekapcsolja az expedíciós üzemmódot. A **Kézi** beállítás lehetővé teszi az expedíciós üzemmód bekapcsolását a bekapcsolási menü segítségével (*Expedíciós üzemmód bekapcsolása*, 5. oldal). Az **Intervallum** opció meghatározza, hogy milyen gyakran rögzüljenek a GPS-nyomvonalpontok.

Műhold: Lehetővé teszi a műholdas rendszer megváltoztatását. A **Csak GPS** opció engedélyezi a GPS műholdrendszer használatát.

A **Multi-GNSS** opció több globális navigációs műholdrendszer (GNSS) használatát teszi lehetővé. A **Demo Mode** opció kikapcsolja a GPS-t.

MEGJEGYZÉS: Több GNSS-rendszer használata nagyobb teljesítményt nyújt kihívást jelentő környezetben, és gyorsabb pozíciószerezést biztosít, mintha csak a GPS-t használná. Ez azonban gyorsabban csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mint a csak GPS használata.

A **Multi-Band** opció lehetővé teszi a többsávú rendszerek használatát az eTrex Solar navigátoron.

MEGJEGYZÉS: A többsávú rendszerek több frekvenciasávot használnak, és lehetővé teszik a következetesebb nyomvonalnaplózást és a jobb helymeghatározást, amikor a készüléket kihívást jelentő környezetben használják. Ez azonban gyorsabban csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mintha csak a GPS-t használná.

Solar Auto Wake: Megjelenít egy képernyőt a napelemes töltési statisztikákkal, amikor a készülék ki van kapcsolva, és napfényt érzékel.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak az eTrex Solar navigátoron érhető el.

Akkumulátor százalék: Megjeleníti az akkumulátor hátralévő élettartamát százalékban kifejezve.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak az eTrex Solar navigátoron érhető el.

Megjelenítés: Beállítja a háttérvilágítás fényerejét és a háttérvilágítás kikapcsolása előtti időtartamot.

Nyelv: A navigátor szövegének nyelvét állítja be.

MEGJEGYZÉS: A szöveg nyelvének megváltoztatása nem változtatja meg a felhasználó által beírt adatok vagy a térképadatok nyelvét.

Úticélok: Lehetővé teszi az útpontok automatikus névtípusának megváltoztatását, és egyéni előtag megadását az automatikusan elnevezett útpontokhoz.

Menük: Lehetővé teszi a főmenü (*A főmenü testreszabása*, 18. oldal) és a pillantási hurok (*A pillantási hurok testreszabása*, 6. oldal) testreszabását.

Akkumulátor típusa: **Akkumulátor típusa:** Lehetővé teszi az eTrex SE navigátorban használt AA elemek típusának megváltoztatását (*Az elem típus kiválasztása*, 3. oldal).

Egységek: A navigátor mértékegységeinek beállítása.

Idő: Beállítja az időformátumot és az időzónát (*Időbeállítások*, 21. oldal).

Íránytű: Lehetővé teszi az íránytű iránybeállításainak testreszabását (*Íránytűbeállítások*, 21. oldal).

Pozíció Formátum: Beállítja a földrajzi pozíció formátumát és a dátum beállításait (*Pozíció formátum beállításai*, 21. oldal).

Tanfolyam Trans.: Beállítja, hogy a navigátor hogyan irányítsa Önt a pálya egyik pontjáról a másikra. Az **Automatikus** opció automatikusan a pálya következő pontjához irányítja, a **Távolság** opció akkor irányítja a pálya következő pontjához, ha egy megadott távolságon belül van az aktuális ponttól, a **Kézi** opció pedig lehetővé teszi, hogy Ön válassza ki a pálya következő pontját (*Az aktív pályapont megváltoztatása*, 15. oldal).

Tanfolyam Trns. Dist.: Beállítja, hogy milyen közel kell lennie az aktív pályaponthoz, mielőtt a navigátor átvált a pálya következő pontjára, ha a **Távolság** van kiválasztva a **Pályatransz.** beállításoknál.

USB mód: Beállítja, hogy a készülék MTP (médiaátviteli protokoll) vagy ^{Garmin®} módot használjon, amikor számítógéphez csatlakozik.

Szoftverfrissítések: Lehetővé teszi a navigátorra letöltött szoftverfrissítések telepítését.

Újraindítás: Lehetővé teszi a felhasználói adatok és beállítások visszaállítását (*Adatok és beállítások visszaállítása*, 21. oldal).

Időbeállítások

A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között. Válassza a **Beállítások > Rendszer > Idő**.

Idő formátum: Beállítja, hogy a készülék 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

Időzóna: A készülék időzónájának beállítása. Az **Automatikus** opció automatikusan beállítja az időzónát a GPS-pozíció alapján.

Nyári időszámítás: A készüléket a nyári időszámítás használatára állítja.

Íránytű beállítások

A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között. Válassza a **Beállítások > Rendszer > Íránytű**.

Megjelenítés: Beállítja az irányt az iránytű irányát betűkre, fokokra vagy millirádiánokra.

Észak Hivatkozás: Beállítja az iránytűn használt északi referenciát (*Az északi referencia beállítása, 8. oldal*).

Mutató: A térképen megjelenő mutató viselkedésének beállítása. A **tájéoló** az úti cél irányába mutat. **Az Irány (CDI)** a célállomáshoz vezető irányvonalhoz való viszonyát mutatja.

Íránytű: Automatikusan átvált az elektronikus iránytűről GPS-iránytűre, ha ~~hosszabb~~ideig nagyobb sebességgel halad.

Kalibrálni: Lehetővé teszi az iránytű kalibrálását, ha szabálytalan iránytű viselkedést tapasztal. Például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérsékletváltozások után (*Az iránytű kalibrálása, 9. oldal*).

Műszerfal: Az iránytűn megjelenítendő műszerfal beállítása. Minden műszerfal különböző információkat mutat az útvonaláról vagy a tartózkodási helyéről.

Pozíció formátum beállításai

MEGJEGYZÉS: Nem szabad megváltoztatni a pozícióformátumot vagy a térképi dátumkoordinátarendszert, kivéve, ha ~~olyan~~térképet vagy térképet használ, amely más pozícióformátumot ír elő.

A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között. Válassza a **Beállítások > Rendszer > Pozíció Formátum**.

Formátum: Beállítja a pozíció formátumát, amelyben a helymeghatározás megjelenik.

Datum: Meghatározza a koordinátarendszert, amelyre a térkép felépítése épül.

Szferoid: A készülék által használt koordinátarendszert mutatja. Az alapértelmezett koordinátarendszer a WGS 84.

Adatok és beállítások visszaállítása

1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.

2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Visszaállítás**.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha vissza szeretné állítani az útra vonatkozó adatokat, például a távolságot és az átlagokat, válassza az **Útadatok visszaállítása lehetőséget**.
- Az összes mentett útpont törléséhez válassza az **Útpontok törlése lehetőséget**.
- Az aktuális tevékenység megkezdése óta rögzített adatok törléséhez válassza a **Felvétel törlése lehetőséget**. **MEGJEGYZÉS:** A készülék továbbra is rögzíti az aktuális tevékenység új adatait.
- A készülék összes beállításának visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre válassza az **Összes beállítás visszaállítása lehetőséget**. **MEGJEGYZÉS:** Az összes beállítás visszaállítása törli az összes geocaching-tevékenységet a készülékről.
- Az összes elmentett felhasználói adat törléséhez és a készülék összes beállításának visszaállításához a

gyári alapértelmezett értékekre válassza a következő lehetőséget

Mindent törölni .

MEGJEGYZÉS: Ez az opció eltávolítja a személyes adatokat, az előzményeket és a mentett felhasználói adatokat, beleértve a kurzusokat és útvonalakat.

Eszközinformációk

Termékfrissítések

A számítógépen telepítse a Garmin Express™ programot (www.garmin.com/express). Telefonján telepítse a Garmin Explore alkalmazást.

Ez könnyű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térkép frissítések
- Adatok feltöltése a Garmin Explore-ra
- Termék regisztráció

A Garmin Express beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel.
- 2 Látogasson el a garmin.com/express oldalra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További információk beszerzése

A termékről további információkat a Garmin weboldalán talál.

- További kézikönyvek, cikkek és szoftverfrissítésekért látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
- Az opcionális tartozékokkal és cserealkatrészekkel kapcsolatos információkért keresse fel a buy.garmin.com webhelyet, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

E-címke szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése

A készülék címkéje elektronikusan rendelkezésre áll. Az elektronikus címke szabályozási információkat, például az FCC által megadott azonosítósámokat vagy regionális megfelelőségi jelöléseket, valamint a vonatkozó termék- és engedélyezési információkat tartalmazhat.

- 1 A főmenüből a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a navigátor alkalmazásai között.
- 2 Válassza a **Beállítások lehetőséget**.
- 3 Válassza ki az **About (Körülbelül)** lehetőséget.

Eszközápolás

MEGJEGYZÉS

Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol tartósan szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve, mert ez maradandó károsodást okozhat.

Kerülje a kémiai tisztítószerket, oldószereket, naptejet és rovarriasztókat, amelyek károsíthatják a műanyag alkatrészeket és a felületeket.

Az USB-port sérülésének elkerülése érdekében szorosan rögzítse az időjárásí sapkát.

Kerülje az extrém sokkhatásokat és a durva kezelést, mert ez ronthatja a termék élettartamát.

A készülék tisztítása

- 1 Törölje át a készüléket enyhe tisztítószeres oldattal megnedvesített ruhával.
- 2 Törölje szárazra.

Adatkezelés

MEGJEGYZÉS: A készülék nem kompatibilis a Windows® 95, 98, Me, Windows NT® és Mac® OS 10.3 vagy korábbi operációs rendszerekkel.

Fájltípusok

A kézi készülék támogatja ezeket a fájltypusokat:

- Fájlok a Garmin Explore-ból.
- GPX útvonal-, pálya- és útpontfájlok.
- GPX geocache-fájlok ([Geocache-ek letöltése számítógépen](#), 17. oldal).
- FIT-pályák, tevékenységek és helyszínek (útvonalak).

A készülék csatlakoztatása a számítógéphez

MEGJEGYZÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, az időjárás sapkát és a környező területet, mielőtt feltöltené vagy csatlakoztatná a számítógéphez.

- 1 Válasszon ki egy opciót az eszközének megfelelően:
 - Az eTrex Solar navigátoron húzza fel az USB-portról az időjárás sapkát.
 - Az eTrex SE navigátoron fordítsa a D-gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza felfelé a hátsó fedél kinyitásához.
- 2 Csatlakoztassa a kábelt a készülék USB-portjához.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép USB-portjához.
Az eszköz Windows számítógépeken a Saját számítógépben cserélhető meghajtóként, Mac számítógépeken pedig csatlakoztatott kötetként jelenik meg.

Fájlok átvitele a készülékre

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

Windows számítógépeken az eszköz cserélhető meghajtóként vagy hordozható eszközként jelenik meg. Mac számítógépeken az eszköz csatlakoztatott kötetként jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: Egyes számítógépek több hálózati meghajtóval rendelkeznek, ezért előfordulhat, hogy az eszközmeghajtók nem jelennek meg megfelelően. A meghajtó leképezésének módját az operációs rendszer dokumentációjában találja.

- 2 Nyissa meg a számítógépén a fájlböngészőt.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás lehetőséget**.
- 5 Nyissa meg az eszköz hordozható eszközét, meghajtóját vagy kötetét.
- 6 Keressen egy mappát.
- 7 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés lehetőséget**.
A fájl megjelenik a készülék memóriájában lévő fájlok listájában.

GPX fájlok átvitele a készülékre

Legfeljebb 10 GPX track, 10 GPX útvonal, 5 GPX geocache és 50 GPX úticél tárolható a készüléken. ~~Egy~~ Legfeljebb 30 GPX-fájlt tárolhat a GPX mappában.

- A GPX-útvonalak, útvonalak és úticélok importálásához a meglévő **Mentett** főmenü alkalmazásba, másolja a GPX-fájlokat a következő címre
NewFiles mappa az eszközön.
A GPX útvonalak és pályák FIT-pályákká alakulnak át. Ezek a fájlok szinkronizálódnak a Garmin Explore alkalmazással.
- A GPX geocache-ek importálásához a meglévő **Geocaching** főmenü alkalmazásba, másolja a GPX fájlokat a készüléken lévő **GPX** mappába.
A GPX útvonalpontok FIT útvonalpontokká konvertálódnak. Ezek a fájlok szinkronizálódnak a Garmin Explore alkalmazással.
- A GPX úticélok, pályák és útvonalak új **GPX-adatok** főmenü alkalmazásba történő importálásához másolja a GPX fájlokat a **GPX** mappa a készüléken.
Ezeket a fájlokat áttekintheti és navigálhat bennük, de nem szerkesztheti, nevezheti át vagy törölheti

őket a készüléken. Ezek a fájlok nem szinkronizálódnak a Garmin Explore alkalmazással.

Fájlok törlése

MEGJEGYZÉS

Ha nem ismeri egy fájl célját, ne törölje azt. A készülék memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem szabad törölni.

- 1 Nyissa meg a **Garmin** meghajtót vagy kötetet.
- 2 Ha szükséges, nyisson meg egy mappát vagy kötetet.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Nyomja meg a billentyűzet **Delete** billentyűjét.

MEGJEGYZÉS: A Mac operációs rendszerek korlátozottan támogatják az MTP fájlátviteli módot. A Garmin meghajtót Windows operációs rendszerben kell megnyitnia.

Az USB-kábel leválasztása

Ha az eszköz cserélhető meghajtóként vagy kötetként van csatlakoztatva a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságosan le kell választania az eszközt a számítógépről. Ha az eszköz hordozható eszközként csatlakozik a Windows rendszerű számítógéphez, nem szükséges biztonságosan leválasztani az eszközt.

- 1 Befejezni egy műveletet:
 - Windows számítógépek esetén válassza ki a **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont a tálcán, és válassza ki az eszközt.
 - ^{Apple®} számítógépek esetében jelölje ki az eszközt, és válassza a **Fájl > Kiadványok**.
- 2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

eTrex SE specifikációk

Akkumulátor típusa	Két 1,5 V-os AA elem (alkáli, NiMH vagy lítium)
Az akkumulátor élettartama	Akár 168 óra normál üzemmódban Akár 1800 óra expedíciós üzemmódban
Vízminősítés	IEC 60529 ^{IPX71}
Működési hőmérséklet-tartomány	-20° és 60°C között (-4° és 140°F között)
Vezeték nélküli frekvencia	2,4 GHz @ 6,16 dBm maximálisan

eTrex Solar specifikációk

Akkumulátor típusa	Újratölthető, beépített lítium-ion akkumulátor
Az akkumulátor élettartama	Akár 200 órán át csak GPS-követéssel Akár 100 óra GNSS és többsávós követés esetén Akár 1800 óra expedíciós üzemmódban Korlátlan, ha 75 000 luxos körülmények között használják
Vízminősítés	IEC 60529 ^{IPX71}
Működési hőmérséklet-tartomány	-20° és 60°C között (-4° és 140°F között)
USB töltési hőmérséklet-tartomány	0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Napelemes töltés hőmérsékleti tartománya	0° és 60°C között (32° és 140°F között)
Vezeték nélküli frekvencia	2,4 GHz @ 6,44 dBm maximálisan

¹ A készülék legfeljebb 30 percig ellenáll 1 méteres víznek való véletlenszerű kitettségeknek. További információért látogasson el a

www.garmin.com/waterrating weboldalra.


Függelék

Választható tartozékok

Opcionális tartozékok, mint például tartók, térképek, fitness kiegészítők és cserealkatrészek, a <http://buy.garmin.garmin.com> vagy a Garmin kereskedőjétől.

Lanyard rögzítése

1 Helyezze a zsinór hurokját a készülék nyílásán keresztül.

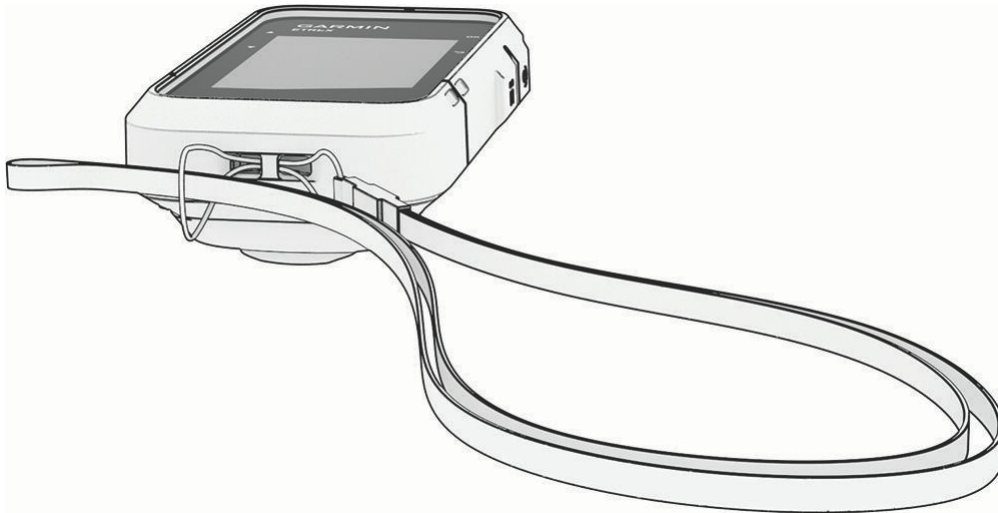

2 Fűzze át a madzag másik végét a hurokon, és húzza meg.

3 Ha szükséges, rögzítse a zsinórt a ruházatához vagy a hátizsákjához, hogy tevékenység közben rögzítse.

Hibaelhárítás

Az akkumulátor élettartamának maximalizálása

Az akkumulátorok élettartamának meghosszabbítása érdekében több dolgot is tehet.

- Csökkentse a háttérvilágítás fényerejét (*Rendszerbeállítások, 20. oldal*).
- Csökkentse a háttérvilágítás időkorlátját (*Rendszerbeállítások, 20. oldal*).
- Használja az expedíciós üzemmódot (*Expedíciós üzemmód bekapcsolása, 5. oldal*).
- Kapcsolja ki a Bluetooth technológiát (*Telefonbeállítások, 19. oldal*).
- Kapcsolja ki a további műholdas rendszereket (*Rendszerbeállítások, 20. oldal*).

Hosszú távú tárolás

Ha több hónapig nem tervezi használni az eTrex SE készüléket, vegye ki az elemeket. A tárolt adatok nem vesznek el az elemek eltávolításakor.

Hosszú távú tárolás

Ha az eTrex Solar készüléket több hónapig nem kívánja használni, akkor a készülék tárolása előtt töltsen fel az akkumulátort legalább 50%-ra. A készüléket hűvös, száraz helyen kell tárolni, ahol a hőmérséklet a tipikus háztartási hőmérséklet körül van. A tárolás után használat előtt teljesen fel kell töltenie a készüléket.

Az eTrex SE készülék újraindítása

Ha a készülék nem reagál, akkor lehet, hogy újra kell indítania. Ez nem törli az adatokat vagy beállításokat.

- 1 Vegye ki az elemeket.
- 2 Helyezze vissza az elemeket.
- 3 Tartsa a **I** .

Az eTrex Solar készülék újraindítása

Ha a készülék nem reagál, akkor lehet, hogy újra kell indítania. Ez nem törli az adatokat vagy beállításokat.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 30 másodpercig.

Adatmezők

Egyes adatmezőknél az adatok megjelenítéséhez navigálnia kell. Nem minden adatmező érhető el minden modell esetében.

ACTIVITY DIST.: Az aktuális pálya vagy tevékenység során megtett távolság.

ALT LOCATION: A helyettesítő helyszín pozíciója. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

ÁTLAGOS KÖR: Az aktuális tevékenység átlagos körideje.

AKKUMULÁTOR: Az akkumulátor fennmaradó teljesítménye.

BATT GAIN TDY: Az éjjél óta nyert akkumulátor teljesítmény.

CSAPÁGYAZÁS: Az aktuális helytől a célállomás felé vezető irány. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

KOMPASS HDG: Az irány, amerre az iránytű alapján mozog.

ÚT: Az irány a kiindulási helytől a célállomásig. Az útvonal tekinthető tervezett vagy meghatározott útvonalként. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

AKTUÁLIS LAP: Az aktuális kör stopperórájának ideje.

DATE: Az aktuális nap, hónap és év.

CÉLPONT: Az útvonal vagy a pálya utolsó pontja. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

CÉLPONT HELYZETE: A végső célállomás pozíciója. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

DIST TO DEST: A végső célállomásig hátralévő távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

DIST TO NEXT: Az útvonal következő úticéljáig hátralévő távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

ELAP TEVÉKENYSÉGI IDŐ: A teljes rögzített idő. Például, ha elindítja az időzítőt és 10 percig fut, majd 5 percre megállítja az időzítőt, majd elindítja az időzítőt és 20 percig fut, az eltelt idő 35 perc.

FELSZINT: Az aktuális tartózkodási hely tengerszint feletti vagy alatti magassága.

ETA A CÉLPONTBAN: Az a becsült napszak, amikor Ön eléri a végső célállomást (a célállomás helyi idejéhez igazítva). Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

VÁRHATÓAN A KÖVETKEZŐ: A becsült napszak, amikor az útvonal következő úticélját eléri (az úticél helyi idejéhez igazítva). Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

GLIDE RATIO: A megtett vízszintes távolság és a függőleges távolság változásának aránya.

GPS: A GPS műholdjel erőssége.

GPS PONTOSSÁG: A pontos helymeghatározás hibahatára. Például, a GPS-helymeghatározás pontossága +/- 3,65 m (12 láb).

GPS-IRÁNY: Az irány, amerre a GPS alapján mozog.

GRADE: Az emelkedés (magasság) és a futás (távolság) számítása. Például, ha minden 60 méter megtett útra 3 métert emelkedünk, akkor a szintemelkedés 5%.

GR TO DEST: Az aktuális pozícióból a célmagasságig történő ereszkedéshez szükséges siklási arány. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

FEJEZET: Az irány, amerre mozogsz.

LAPS: Az aktuális tevékenység során megtett körök száma.

UTOLSÓ KÖRIDŐ: Az utolsó befejezett kör stopperóra ideje.

HELYZET: Az aktuális pozíció szélességi és hosszúsági fokban, függetlenül a kiválasztott pozícióformátum beállításától.

MAX SPEED: Az aktuális tevékenység végsebessége.

MOVING AVG: Az aktuális tevékenység átlagos sebessége mozgás közben.

MOZGÁSI IDŐ: Az aktuális tevékenység mozgással töltött teljes ideje.

NEXT POINT: Az útvonal következő pontja. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

NINCS: Ez egy üres adatmező.

ODOMETER: Az összes utazás megtett távolságának folyamatos számlálása. Ez az összeg nem törlődik az utazási adatok visszaállításakor.

OFF COURSE: Az a távolság balra vagy jobbra, amellyel letért az eredeti haladási útvonalról. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

OVERALL AVG: Az átlagsebesség mozgás és megállás közben az utolsó alaphelyzetbe állítás óta.

POINTER: Egy nyíl a következő útpont vagy forduló irányába mutat. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

SOLAR INT: A napenergia intenzitása.

SPEED: Az aktuális haladási sebesség.

MEGSZÜNTETETT IDŐ: Az aktuális tevékenység teljes megállított ideje.

STOPWATCH: A stopperóra ideje az aktuális tevékenységhez.

SUNRISE: A napfelkelte időpontja az Ön GPS-pozíciója alapján.

NAPELKEDÉS/NAPNYUGAT: A következő napfelkelte vagy napnyugta időpontja az Ön GPS-pozíciója alapján.

SUNSET: A napnyugta időpontja a GPS-pozíció alapján.

NAPIDŐ: A napszak az aktuális hely és az időbeállítások (formátum, időzóna, nyári időszámítás) alapján.

IDŐ A CÉLIG: A célállomás eléréséig hátralévő becsült idő. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

A KÖVETKEZŐ IDŐ: Az útvonal következő úticéljának eléréséig hátralévő becsült idő. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

TO COURSE: Az az irány, amelyik irányba kell mozognod, hogy visszatérj az útvonalra. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

ÖSSZES LAP: Az összes megtett kör stopperórával mért ideje.

TRIP ODOMETER: A legutóbbi visszaállítás óta megtett távolság folyamatos mérése.

ÚT IDEJE: A legutóbbi visszaállítás óta eltelt összes mozgással és mozdulatlansággal töltött idő.

FORGÁS: A célállomás iránya és az aktuális irány közötti különbség szöge (fokban). L azt jelenti, hogy balra fordul. R azt jelenti, hogy jobbra fordul. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

V DIST TO DEST: Az aktuális pozíció és a végső célállomás közötti magassági távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

V DIST TO NEXT: Az aktuális pozíció és az útvonal következő úticélja közötti távolság. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

VEL MADE GOOD: Az a sebesség, amellyel egy útvonal mentén közelít egy célállomáshoz. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

VERTIKÁLIS SPEED: Az emelkedés vagy süllyedés sebessége az idő múlásával.

VS TO DEST: Az emelkedés vagy süllyedés sebessége egy előre meghatározott magasságig. Navigálnia kell ahhoz, hogy ez az adat megjelenjen.

