

GARMIN®

FĒNIX® 9 SERIES

Okosóra



Felhasználói
kézikönyv

Tartalomjegyzék

Bevezetés..... 7

Első lépések.....	7
Gombok használata.....	7
Érintőképernyő használata.....	8
Az érintőképernyő engedélyezése és letiltása.....	9
GPS-állapot és állapotjelző ikonok.....	9
Számlap testreszabása.....	9

Alkalmazások és tevékenységek.... 11

Alkalmazások.....	11
Edzések.....	13
A mentett alkalmazás használata...	17
Hangjegyzet rögzítése.....	17
Hangvezérlés használata.....	18
A Messenger alkalmazás használata.....	19
Hívás a Messenger hívások alkalmazásból.....	20
Garmin Pay™.....	20
Garmin Epic indítása.....	21
A Xero® kronográf-alkalmazás használata.....	22
Merülés tervezése.....	22
Árapály információk megtekintése..	23
A horgony pozíciójának megjelölése.....	24
Vontatómotor távvezérlője.....	25
Tevékenységek.....	25
Tevékenység megkezdése.....	26
Tevékenység befejezése.....	27
Szabadtéri tevékenységek.....	27
Futás.....	37
Úszás.....	40
Kerékpározás.....	41
Multisport.....	42
Edzőtermi tevékenységek.....	43
Búvárkodás.....	45
Téli sportok.....	52
Vízi sportok.....	53
Egyéb tevékenységek.....	56
Tevékenységek és alkalmazások testreszabása.....	59
Az alkalmazáslista testre szabása..	59

Kedvenc tevékenységek listájának testreszabása.....	59
Az adatképernyők testreszabása....	60
Egyéni tevékenység létrehozása....	60
Tevékenységbeállítások.....	61

Vezérlők..... 68

A vezérlőmenü testreszabása.....	70
A LED-es zseblámpa használata.....	70
Egyedi villogó zseblámpa szerkesztése.....	71
Tereptárgy magasságának mérése....	71

Összefoglalók..... 72

Összefoglalók megtekintése.....	74
Az összefoglaló testreszabása.....	75
Összefoglalómappa létrehozása....	75
Body Battery™.....	75
Tippek a Body Battery™ adatok rögzítéséhez.....	76
Égészségi állapot.....	76
Teljesítményre vonatkozó mérőszámok.....	76
A VO2 Max. becsült értékekről.....	76
A versenyidő-előrejelzés megtekintése.....	78
Szívfrekvencia-variabilitás állapota.....	78
Teljesítményállapot.....	78
Futási gazdaságosság.....	79
Az FTP becsült értékének megtekintése.....	79
Tejsavküszöb.....	79
Valós idejű állóképesség megtekintése.....	80
A teljesítménygörbe megtekintése..	80
Edzettségi állapot.....	81
Edzettségi szint.....	81
Aktuális terhelés.....	82
Regenerálódási idő.....	83
Akklimatizálódás a hőmérséklethez és a magassághoz.....	84
Edzési állapot szüneteltetése és folytatása.....	84
Edzésre való felkészültség.....	84
Futási tolerancia.....	85
Állóképességi pontszám.....	85

Állóképességi zónáinak megtekintése.....	86
Hegymeneti pontszám.....	86
Kerékpározási képesség megtekintése.....	86
Versenynaptár és elsődleges verseny.....	87
Edzés versenyeseeményre.....	87
Részvény hozzáadása.....	87
Időjárási helyek hozzáadása.....	87
Életstílus naplózása.....	87
Életstílus naplózási szokásainak nyomonkövetése.....	88
A Jetlag tanácsadó használata.....	88
Utazás tervezése a Garmin Connect™ alkalmazásban.....	88
A készülékes bűvárkodás összefoglalójának megtekintése.....	88

Órák..... 89

Riasztás beállítása.....	89
Riasztás szerkesztése.....	89
A visszaszámláló időzítő használata..	89
Visszaszámláló időzítő törlése.....	90
A stopper használata.....	90
Változó időzónák hozzáadása.....	91
Másik időzóna szerkesztése.....	91
Visszaszámláló esemény hozzáadása.....	91
Visszaszámlálási esemény szerkesztése.....	92

naplók..... 93

Az előzmények használata.....	93
Multisport előzmények.....	93
Személyes rekordok.....	93
A személyes rekordjainak megtekintése.....	93
Személyes rekord visszaállítása.....	93
Személyes rekordok törlése.....	94
Adatok összesítésének megtekintése.....	94

Értesítések és riasztások beállítási..... 95

Egészség- és wellnessriasztások.....	95
--------------------------------------	----

Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása.....	95
Mozgásriasztás.....	96
Reggeli jelentés.....	96
A reggeli jelentés testreszabása.....	96
Éjszakai jelentés.....	96
Az éjszakai jelentés személyre szabása.....	96
Időriasztások beállítása.....	96
Viharriasztás beállítása.....	97
Telefonos kapcsolatra vonatkozó riasztások bekapcsolása.....	97

Hang és rezgés beállítási..... 98

Kijelző és fényerő beállítási..... 99

Csatlakoztathatóság..... 100

Érzékelők és tartozékok.....	100
Vezeték nélküli érzékelők.....	100
Telefoncsatlakoztatási funkciók.....	104
A telefon párosítása.....	104
Hívás a Telefon alkalmazásból.....	104
A telefonos segéd használata.....	105
Telefonos értesítések engedélyezése.....	105
Elvesztett készülék megkeresése...	106
A Bluetooth® telefonkapcsolat kikapcsolása.....	107
Telefonkeresési riasztások be- és kikapcsolása.....	107
A következőn keresztül elérhető funkciók: Wi-Fi®.....	107
Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz.....	107
LTE és műholdas funkciók csatlakoztatott fénix® 9 Pro - inReach® esetén.....	107
Csatlakozás a kommunikációs műholdakhoz.....	108
Szöveges üzenet küldése.....	109
Bejelentkezési üzenet küldése.....	110
Üzenetek megtekintése.....	110
inReach® időjárás-előrejelzés kérése.....	110
LTE és műhold beállítási.....	111
Az inReach® csomag és a használat részleteinek megtekintése.....	111

SOS fēnix® 9 Pro - inReach® esetén	111
Garmin® Share.....	112
Adatok megosztása a Garmin Share alkalmazással.....	112
Adatok fogadása a Garmin Share alkalmazással.....	113
Garmin Share beállításai.....	113
Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások.....	113
Garmin Connect™	113
Connect IQ funkciók.....	115
A Garmin Dive™ alkalmazás.....	116
Garmin Explore™	116
A Garmin Messenger™ alkalmazás	116
A Garmin Golf™ alkalmazás.....	117
A ShotView™ alkalmazás.....	117

Fókusz üzemmódok..... 118

Az alapértelmezett fókusz mód személyre szabása.....	118
Egyéni fókusz mód létrehozása.....	118

Egészség és wellness beállítások. 120

Csuklón mért pulzus.....	120
Az óra viselése.....	120
Tippek rendellenes pulzusadatok esetére.....	120
Csuklón viselhető pulzusmérő beállításai.....	121
Pulzoximéter.....	121
A véroxigénszint-mérő leolvasása.	122
A pulzoximéter módjának beállítása.....	122
Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére.....	123
Cél automatikus beállítása.....	123
Intenzív percek.....	123
Intenzív percek szerzésének módja.....	123
Alváskövetés.....	123
Alvási ütemterv beállítása.....	123
Az automatikus alváskövetés használata.....	124
Légzésváltozások.....	124

Térkép..... 125

A térkép megtekintése.....	125
----------------------------	-----

Egy térképhelyszín mentése vagy navigálás az adott helyre.....	125
Tartózkodási hely nyomon követése a térképen.....	125
Térképbeállítások.....	126
Térképek kezelése.....	126
Térképadatok megjelenítése és elrejtése.....	127

Navigáció..... 128

Navigáció a célhoz.....	128
Navigálás egy közeli érdekes helyre.....	128
Navigálás a kezdőpontra egy tevékenység során.....	128
Navigáció rögzítése és megkezdése egy Ember a vízben helyre.....	129
Navigáció leállítása.....	129
Helyek mentése.....	129
Hely mentése.....	129
Kettős rács helyének mentése.....	129
Helyszín megosztása térképről a Garmin Connect™ alkalmazásból...	130
Útvonalak.....	130
Pálya létrehozása a Garmin Connect™ alkalmazásban.....	130
Pálya létrehozása és követése az órán.....	131
Elementett útvonal követése az óráján.....	132
Irány beállítása az iránytűn.....	132
Referenciapont beállítása.....	132
Útvonalpont tervezése.....	132

Biztonsági és nyomonkövetési funkciók..... 134

Segélynyújtási kapcsolatok hozzáadása.....	134
Névjegyek hozzáadása.....	134
A balesetészlelés be- és kikapcsolása.....	135
A Garmin Locate nyomon követés engedélyezése.....	135
Segítségkérés.....	135
Nézői üzenetküldés.....	136
Nézői üzenetküldés letiltása.....	136
GroupTrack munkamenet indítása...	136

Tippek GroupTrack munkamenetekhez.....	136	Magasságmérő és barométer beállítások.....	148
Zene.....	138	Mélységérzékelő.....	148
Csatlakozás külső szolgáltatóhoz....	138	Mélységérzékelő beállításai.....	148
Hangtartalmak letöltése külső szolgáltatótól.....	138	Időbeállítások.....	148
Személyes hangtartalom letöltése...	138	Az idő szinkronizálása.....	149
Zenehallgatás.....	139	Az óra alapértelmezett billentyűzetének megváltoztatása.....	149
Zenelejátszás-vezérlők.....	139	Felébresztésre szolgáló parancs engedélyezése az órán.....	149
Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása.....	139	Haladó rendszerbeállítások.....	149
A hangmód módosítása.....	139	A mértékegységek módosítása....	149
Felhasználói profil.....	140	Adatrögzítési beállítások.....	150
A felhasználói profil beállítása.....	140	Helyreállítási és visszaállítási beállítások.....	150
Nemi beállítások.....	140	Beállítások és adatok visszaállítása innen: Garmin Connect™.....	150
Fitness életkor megtekintése.....	140	Minden beállítás alaphelyzetbe állítása.....	150
A pulzustartományok ismertetése....	140	Az óra manuális újraindítása.....	151
Fitnesscélok.....	140	Készülék javítása visszaállítási módban.....	151
A pulzuszónák beállítása.....	140	Termékfrissítések.....	151
A pulzuszónák óra által történő automatikus beállítása.....	141	Készülékadatok megtekintése.....	152
Pulzustartomány-számítások.....	141	Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése.....	152
A teljesítményszónák beállítása.....	141	"Eszközadatok".....	153
Teljesítménymérések automatikus észlelése.....	142	Tudnivalók az AMOLED kijelzőről.....	153
Energiagazdálkodási beállítások... 143		Az óra töltése.....	153
Az Energiatakarékos funkció testreszabása.....	143	Napenergiás töltés.....	153
Energiafogyasztási üzemmódok testreszabása.....	143	Specifikációk.....	154
Kisegítő lehetőségek beállításai... 145		Akkumulátorinformációk.....	154
Rendszerbeállítások.....	146	Tippek az akkumulátor üzemidejének maximalizálásához.....	155
Az óra nyelvének módosítása.....	146	Készülék karbantartása.....	156
A gombok parancsikonjainak testreszabása.....	146	Az óra tisztítása.....	156
Az óra jelszavának beállítása.....	146	A bőrpántok tisztítása.....	157
Az óra jelszavának módosítása....	147	A nejlonszál tisztítása.....	157
Az óra jelszavának kikapcsolása...	147	A QuickFit® pántok cseréje.....	157
Iránytű.....	147	További információk beszerzése....	157
Iránytű beállítása.....	147	Függelék.....	159
Magasságmérő és barométer.....	148	Színmérce és futási dinamika adatok.....	159
		Talajérzékelési idő egyensúlyadatai..	159

Függőleges kilengés és függőleges arány adatai.....	159
A VO2 Max. szabványosított értékelései.....	160
Futás gazdaságosságának értékelése.....	160
FTP-besorolások.....	160
Állóképességi pontszám.....	161
Kerékméret és kerület.....	161

Adatmezők..... 162

Bevezetés

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

Az edzésprogram megkezdése, illetve módosítása előtt minden esetben kérje ki orvosa véleményét.

ÉRTESÍTÉS

Az LTE- és műholdas kapcsolattal működő funkciókhoz, az SOS funkciót is beleértve, aktív inReach® szolgáltatási csomag szükséges, és kizárólag fēnix® 9 Pro - inReach óra esetén elérhetők.

Első lépések

A karóra első használatakor végezze el a következő lépéseket a beállításhoz és az alapvető funkciók megismeréséhez.

- 1 Tartsa lenyomva a  elemet az óra bekapcsolásához ([Gombok használata, 7. oldal](#)).
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be az első beállítást.
Az első beállítás során párosíthatja telefonját órájával, hogy értesítéseket kapjon, szinkronizálja tevékenységeit stb. ([A telefon párosítása, 104. oldal](#)). Ha egy kompatibilis óráról vált, többek között áttelephítheti az óra beállításait és a mentett útvonalakat is, amikor új fēnix® óráját párosítja a telefonjával.
- 3 Ha fēnix 9 Pro - inReach® órával rendelkezik, az LTE- és műholdas kapcsolattal működő funkciók használatához végezze el az inReach szolgáltatási csomag aktiválását a Garmin Messenger™ alkalmazásban ([LTE és műholdas funkciók csatlakoztatott fēnix® 9 Pro - inReach® esetén, 107. oldal](#)).
- 4 Töltse fel az órát ([Az óra töltése, 153. oldal](#)).
- 5 Szoftverfrissítés keresése ([Rendszerbeállítások, 146. oldal](#)).
A legjobb élmény érdekében tartsa az óra szoftverét naprakészen. A szoftverfrissítésekkel javul az adatvédelem és a biztonság, és új funkciók is elérhetővé válnak.
- 6 Kezdjen el egy tevékenységet ([Tevékenység megkezdése, 26. oldal](#)).


Gombok használata



TIPP: testreszabhat néhány gombtartási funkciót és új gombok gyorsbillentyűit hozhatja létre ([A gombok parancsikonzainak testreszabása, 146. oldal](#)).

①  Bal felső gomb	- Nyomja meg a képernyő megvilágításához. - A lámpa be- vagy kikapcsolásához kétszer, gyorsan nyomja meg (<i>A LED-es zseblámpa használata, 70. oldal</i>). - Tartsa nyomva három másodpercig a készülék bekapcsolásához. - Tartsa nyomva két másodpercig a vezérlő menüjének megtekintéséhez (<i>Vezérlők, 68. oldal</i>). - Aktív inReach® szolgáltatási csomaggal nem rendelkező fénix® 9/9 Pro óra esetén tartsa lenyomva öt másodpercig az segítségkéréshez (<i>Segítségkérés, 135. oldal</i>). - Aktív inReach szolgáltatási csomaggal rendelkező fénix 9 Pro - inReach óra esetén tartsa lenyomva öt másodpercig az SOS-mentés kezdeményezéséhez (<i>SOS fénix® 9 Pro - inReach® esetén, 111. oldal</i>).
②  Bal középső gomb	- Az óra számlapján nyomja meg az értesítési központ megtekintéséhez (<i>Értesítések megtekintése, 106. oldal</i>). - Nyomja meg a menük vagy az adatképernyőkön való átgörgetéshez. - A számlapon nyomja meg a főmenü megtekintéséhez. - Tartsa nyomva a kontextusfüggő menü eléréséhez, amennyiben az elérhető a felhasználói felületen.
③  Bal alsó gomb	- Az óra számlapján nyomja meg az összefoglaló listáján történő görgetéshez (<i>Összefoglalók megtekintése, 74. oldal</i>). - Nyomja meg a menük vagy az adatképernyőkön való átgörgetéshez. - Tartsa nyomva a zenevezérlők megtekintéséhez (<i>Zenehallgatás, 139. oldal</i>).
④  Jobb felső gomb	- Nyomja meg egy menüpont kiválasztásához. - Az óra számlapján nyomja meg az alkalmazások és a tevékenységi menü megnyitásához (<i>Alkalmazások és tevékenységek, 11. oldal</i>). - Nyomja meg egy tevékenység elindításához vagy megállításához (<i>Tevékenység megkezdése, 26. oldal</i>). - Tartsa nyomva a hangvezérlés funkcióinak megnyitásához (<i>Hangvezérlés használata, 18. oldal</i>).
⑤  Jobb alsó gomb	- Nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez. - Tevékenység közben nyomja meg a kör rögzítéséhez, pihenéshez vagy az edzés következő lépésére való ugráshoz. - Tartsa lenyomva a legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez.

Érintőképernyő használata

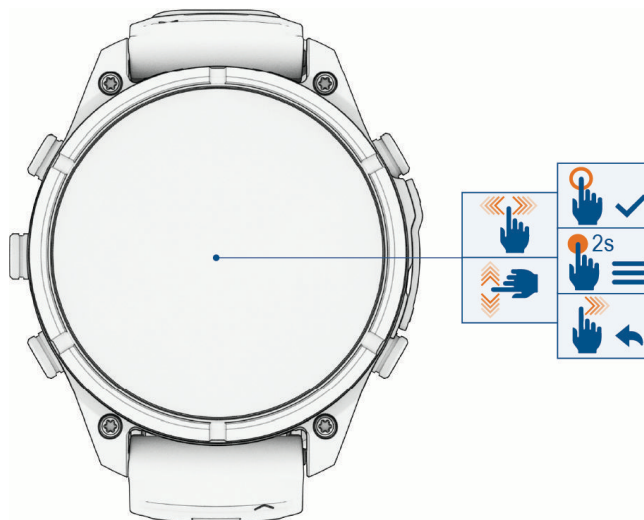

- Érintse meg egy menü egyik opciójának kiválasztásához.
 - Tartsa lenyomva a menü megjelenítéséhez.
 - Tartsa lenyomva a számlap adatait a widget vagy egy funkció megnyitásához.
- MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden számlap esetében érhető el.
- Érintse meg az óraszám lap tetején levő ikont a használatban levő alkalmazás vagy tevékenység előhívásához.
 - Az óra számlapján húzza lefelé az ujját az értesítési központ megtekintéséhez.
 - Az óra számlapján húzza felfelé az ujját az összefoglalón való átgörgetéshez.
 - Az óraszám lapon húzza az ujját balra az alkalmazások és tevékenységek menüjének megnyitásához.

- A vezérlőkből, összefoglalókból vagy alkalmazásmenüből tartsa lenyomva az óraszámlelapot annak szerkesztéséhez vagy a lehetőségek újrendezéséhez.
- Húzza az ujját felfelé vagy lefelé a menüben való görgetéshez.
- Az előző képernyőre való visszatéréshez húzza jobbra az ujját.
- Takarja le a képernyőt a tenyerével, hogy visszatérjen a számlaphoz, és lecsökkentse a kijelző fényerejét.

Az érintőképernyő engedélyezése és letiltása

- Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot és a  gombot.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, és válassza az  lehetőséget.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, válassza az **Órabeállítások > Kijelző & Fényerő > Érintés** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget.

GPS-állapot és állapotjelző ikonok

Szabadtéri tevékenységek esetén az állapotsáv zöldre vált, amikor a GPS készen áll. Az ikon villogása azt jelzi, hogy az óra jelet keres. A folyamatosan látható ikon azt jelenti, hogy van jel, vagy érzékelő van csatlakoztatva.

GPS	GPS-állapot
	Az akkumulátor állapota
	Telefonkapcsolat állapota
	Wi-Fi® technológia állapota
	Repülő üzemmód állapota
	LiveTrack állapota
	GroupTrack állapota
	LTE állapota
	Pulzusmérő állapota
	Bluetooth® technológia állapota
	ANT+® csatlakozási állapota
	Running Dynamics Pod állapota
	Sebesség-/pedálütem-érzékelő állapota
	Kerékpárlámpa állapota
	Kerékpárradar állapota
	Bővített kijelző üzemmód állapota
	Okos edzőeszköz szimbóluma
	Teljesítménymérő állapota
	tempe™ érzékelő állapota

Számlap testreszabása

Testre szabhatja a számlap adatait és megjelenését, vagy aktiválhat egy telepített Connect IQ™ számlapot ([Connect IQ funkciók, 115. oldal](#)).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Számlap** elemet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A számlap szerkesztéséhez válassza a  lehetőséget.
 - Új számlap hozzáadásához és szerkesztéséhez válassza az **Új hozzáadása** lehetőséget, válasszon ki egy kategóriát (csak fēnix® 9/9 Pro AMOLED esetén), majd válassza ki a **+** >  lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ha hozzáad egy számlapot, az megjelenik a kedvencek listáján. Amikor eléri a kedvencek maximális lehetséges számát, új számlap hozzáadásához törölni kell egy számlapot a kedvencek listájáról.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: nem minden számlaphoz érhető el az összes lehetőség. Egyes számlapok esetén további opciók is elérhetők, például alternatív időzóna vagy többféle stílus.

- A számlap aktiválásához válassza az **Alkalmazás** lehetőséget.
- Annak megváltoztatására, hogy mely adatok jelenjenek meg az óraszámra, válassza az **Adatok** lehetőséget, görgessen és válassza ki a szerkesztendő mezőt, majd görgessen és válasszon egy lehetőséget.
- A számlap kiemelő színének hozzáadásához vagy módosításához válassza a **Hangsúlyos szín** lehetőséget, majd görgessen és válasszon egy lehetőséget.
- A számlapon megjelenő adatok színének módosításához válassza az **Adatszín** lehetőséget, majd görgessen és válasszon egy lehetőséget.
- A háttér színének módosításához válassza a **Háttérszín** lehetőséget, majd görgessen és válasszon egy lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el a fénix 9/9 Pro AMOLED modelleknél.

- Az óraszám eltávolításához a kedvencek listájáról válassza a **Törlés** lehetőséget.

Alkalmazások és tevékenységek

Órája számos előre feltöltött alkalmazással és tevékenységgel rendelkezik.

Alkalmazások: az alkalmazások interaktív funkciókat kínálnak az órához, például az edzések megtekintését, vagy az óráról való hívásindítást (*Alkalmazások, 11. oldal*).

Tevékenységek: órája előre feltöltött alkalmazásokat tartalmaz beltéri és a szabadtéri tevékenységekhez, például futáshoz, kerékpározáshoz, erősítő edzéshez, medencében való úszáshoz stb. (*Tevékenységek, 25. oldal*). Egy tevékenység megkezdésekor az óra érzékelőadatokat rögzít és jelenít meg, amelyeket menthet és megoszthat a Garmin Connect™ közösség tagjaival.


A tevékenységkövetés és az edzettségi mérőszámok pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

Connect IQ™ Alkalmazások: a Connect IQ alkalmazásban megtalálható alkalmazások telepítésével bővítheti órája funkcióit (*Connect IQ funkciók, 115. oldal*).

Alkalmazások

Az óra testreszabását az alkalmazások menü segítségével végezheti el, amellyel gyorsan hozzáférhet az óra funkcióihoz és opcióihoz. Egyes alkalmazások esetében a kompatibilis telefonhoz Bluetooth®-kapcsolat szükséges. Számos alkalmazás emellett az összefoglalók (*Összefoglalók, 72. oldal*) vagy a vezérlők (*Vezérlők, 68. oldal*) között is megtalálható.

Az alkalmazások közötti görgetéshez a számlapon nyomja meg a  gombot, és nyomja meg a  gombot.

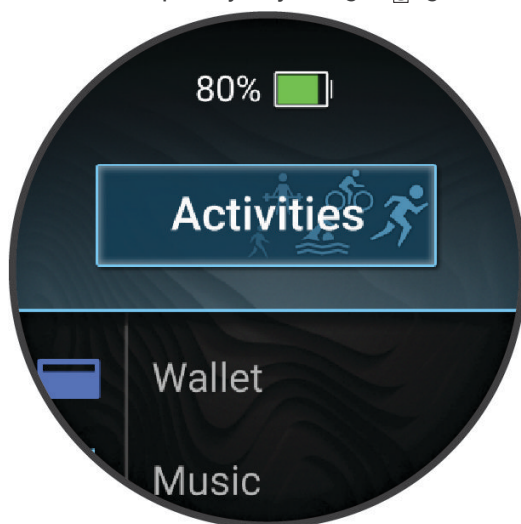

Név	További információ
ABC	Válassza ki a magasságmérő, a barométer és az iránytű adatainak együttes megtekintéséhez.
Horgony	Válassza ki egy horgonyzóhely megjelöléséhez (<i>A horgony pozíciójának megjelölése, 24. oldal</i>).
Pulzus leadása	Válassza ki a pulzusadatok párosított eszközökre való küldéséhez (<i>Pulzusadatok továbbítása, 121. oldal</i>).
Számológép	Válassza ki a számológép, beleértve a borraalót is.
Naptár	Válassza ki a telefon naptárában szereplő közelgő események megtekintéséhez.
Órák	Válassza ki riasztás, időzítő, stopper, alternatív időzóna vagy visszaszámológép beállításához (<i>Órák, 89. oldal</i>).
Connect IQ™	Válassza ki a Connect IQ Tárhely órán való használatához (<i>Connect IQ funkciók, 115. oldal</i>).
Epic	Válassza ki Garmin Epic indításához, megtekintéséhez vagy befejezéséhez. Ez a tevékenységek, útvonalak és biometrikus adatok gyűjteménye egy adott időszak során (<i>Garmin Epic indítása, 21. oldal</i>).
Mérőeszközök	Válassza ki a szabadtéri túrákhoz használt alkalmazások, például iránytű, magasságmérő vagy referenciapont alkalmazások megnyitásához.
Halelőrejelzés	Válassza ki a legjobb halászati napokra és időpontokra vonatkozó előrejelzések megjelenítéséhez az Ön tartózkodási helye, a Hold állása, valamint a holdkelte és a beállított idők alapján. Megtekintheti a napi értékelést, illetve a jelentős és kevésbé jelentős etetési időket.

Név	További információ
Garmin Share	Válassza ki adatok küldéséhez vagy fogadásához más Garmin® eszközöknek vagy eszközökről (Garmin® Share, 112. oldal).
Health Snapshot™	Ennek kiválasztásával többféle alapvető egészségügyi mutatót rögzíthet, mint például az átlagos pulzusszámát, a stressz szintjét és légzésszámát, miközben két percig mozdulatlanul marad. Áttekintést ad az általános kardiovaszkuláris állapotáról.
Előzmény	Válassza ki a tevékenységek rögzített előzményeinek, a rekordok és az összesítések megtekintéséhez (Az előzmények használata, 93. oldal).
Életstílus naplózása	Válassza ki a napi szokásai nyomon követéséhez, és tudja meg, hogyan befolyásolják szokásai az egyes egészségügyi mérőszámait a Garmin Connect™ alkalmazásban.
Térkép	Válassza ki a térkép megtekintéséhez (A térkép megtekintése, 125. oldal).
Térképkezelő	Válassza ki a letöltött térképek megtekintéséhez és kezeléséhez (Térképek kezelése, 126. oldal).
Magasság mérése	Válassza ki egy tereptárgy, például domb vagy vízesés magasságának méréséhez (Tereptárgy magasságának mérése, 71. oldal).
Messenger	Válassza az üzenetek küldéséhez és megtekintéséhez a Garmin Messenger™ telefonos alkalmazáson keresztül (A Messenger alkalmazás használata, 19. oldal). Aktív inReach® szolgáltatási csomaggal rendelkező fénix® 9 Pro - inReach óra esetén használhatja az óra LTE-kapcsolatát vagy kommunikációs műholdas kapcsolatát üzenetek és bejelentkezési üzenetek küldéséhez, valamint az új üzenetek lekérdezéséhez.
Messenger hívások	fénix 9 Pro óráján válassza ki a hívási előzmények megtekintéséhez vagy hanghívás indításához (Hívás a Messenger hívások alkalmazásból, 20. oldal).
Holdfázis	Válassza ki ahhoz, hogy a GPS pozíció alapján megjelenítse a holdkelte és holdlemete időpontját, valamint a holdfázist.
Zene	Ha kiválasztja, az óra segítségével vezérelheti a hanglejátszást (Zenehallgatás, 139. oldal).
Értesítések	Válassza ki telefonos értesítései megtekintéséhez (Értesítések megtekintése, 106. oldal).
Táplálékbevitel	Válassza ki a napi táplálkozás nyomon követéséhez, beleértve a kalóriákat és a makrotápanyagokat is. A táplálékbevitelt is naplózhatja. A táplálkozás nyomon követéséhez és megtekintéséhez aktív Garmin Connect+ előfizetéssel kell rendelkeznie (Garmin Connect+™ Előfizetés, 114. oldal).
Telefon	Kiválasztásával megnyitja a telefon vezérlőit, például a névjegyeket és a tárcsázó billentyűzetet (Hívás a Telefon alkalmazásból, 104. oldal).
Telefonasszisztens	Válassza ki, ha hangutasítást szeretne adni a telefonja hangasszisztensének (A telefonos segéd használata, 105. oldal).
Merüléstervező	Válassza ki a maximális üzemi mélység, a légzési gáz vagy a dekompreszió nélküli időtartam határának kiszámításához egy merülés során (Merülés tervezése, 22. oldal).
Útvonalpont projekció	Ennek kiválasztásával elmenthet egy új helyet úgy, hogy kivetíti az aktuális helyétől a távolságot és az irányt (Útvonalpont tervezése, 132. oldal).
Pulzoximéter	Válassza ki pulzoximetriás mérés elvégzéséhez (Pulzoximéter, 121. oldal).
Referenciapont	Válassza ki a referenciaponthoz állítást, amely megadja a haladási irányt és a távolságot egy adott helyhez vagy irányhoz (Referenciapont beállítás, 132. oldal).
Elmentve	Válassza ki az elmentett helyek, pályák és útvonalpontok megtekintéséhez (A mentett alkalmazás használata, 17. oldal).
Beállítások	Válassza ki a beállítások menüjének megnyitásához.
Sports Scores	Válassza ki az amatőr és profi csapatok eredményeinek és élő adatainak nyomonkövetéséhez.
NAPKELTE ÉS NAPNYUGTA	Válassza ki a napkelte, naplemente és szürkületi idők megtekintéséhez.
Árapály	Válassza ki egy adott hely árapály-információinak megtekintéséhez (Árapály információk megtekintése, 23. oldal).
Tippek	Válassza ki az interaktív, órával kapcsolatos ötletek megtekintéséhez, valamint, hogy az óra új funkcióiról értesüljön. Olvassa be a support.garmin.com oldalra irányító linket, hogy elérje az óra felhasználói kézikönyvét.
Vontatómotor	Válassza ki, hogy az órát távvezérlőként használja a(z) Garmin vontatómotorjához (Az óra párosítása vontatómotorral, 25. oldal).

Név	További információ
Hangvezérlés	Válassza ki, ha egy végrehajtandó hangutasítást szeretne adni az órának (<i>Hangvezérlés használata</i> , 18. oldal).
Hangjegyzetek	Válassza ki hangjegyzet felvételéhez (<i>Hangjegyzet rögzítése</i> , 17. oldal).
Wallet	Válassza ki Garmin Pay™ pénztárcájának megnyitásához (<i>Garmin Pay™</i> , 20. oldal).
Időjárás	Válassza ki az aktuális időjárás-előrejelzés és a körülmények megtekintéséhez.
Testsúlykövetés	Válassza ki a testsúlya közelmúltbeli tendenciáinak és előzményeinek megtekintéséhez. Súlyát saját maga is megadhatja. Ha van Index™ mérlege, melyet párosított a Garmin Connect fiókkal, testsúlya megjelenik az alkalmazásban.
Edzések	Válassza ki az elmentett edzéseinek megtekintéséhez (<i>Edzések</i> , 13. oldal).
Xero Chronograph	Válassza ki a Xero® kronográf eseményeinek vezérléséhez és a ballisztikai adatok megtekintéséhez (<i>A Xero® kronográf-alkalmazás használata</i> , 22. oldal).

Edzések

Létrehozhat egyéni edzéseket minden egyes edzésszakaszra, valamint különböző távolságokra, időkre és kalóriákra vonatkozó célokkal. A tevékenység során edzésspecifikus adatképernyőket tekinthet meg olyan edzésszakasz-információkkal, mint például az edzésszakasz távolsága vagy az aktuális szakasztempó.

Az órán: az alkalmazások listájából megnyithatja az Edzések alkalmazást, hogy megjelenítse az órájára jelenleg betöltött összes edzést (*Alkalmazások és tevékenységek*, 11. oldal).

Megtekintheti az edzéselőzményeket is.

Az alkalmazásban: létrehozhat edzéseket, további edzésekre kereshet rá, vagy kiválaszthat egy olyan edzést, amely beépített edzésekkel rendelkezik, és továbbíthatja azokat órájára (*Edzés követése a Garmin Connect™-en keresztül*, 14. oldal).

Edzéseket ütemezhet.

Frissítheti és szerkesztheti aktuális edzéseit.

Az edzés megkezdése

Az óra végigkalauzolja az edzések szakaszain.

1 Nyomja meg a  a számlapon.

TIPP: ha már van egy tervezett vagy javasolt edzés a mai napra, akkor görgessen lefelé, és válassza az **Edzések** lehetőséget.

2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.

3 Nyomja meg a  elemet, majd válassza az **Tréning** lehetőséget.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ahhoz, hogy az óra ajánljon edzést az intenzitás és az időt érintő célok kiválasztása után, válassza a **Gyors edzés** lehetőséget.
- Intervallumedzés indításához válassza ki a **Célok és intervallumok** vagy az **Időközök** lehetőséget (*Intervallumedzés elkezdése*, 14. oldal).
- Edzéscéllal rendelkező edzés indításához válassza a **Célok és intervallumok** vagy a **Cél beállítása** lehetőséget (*Edzési cél beállítása*, 15. oldal).
- Előre feltöltött vagy mentett edzés indításához válassza az **Edzéskönyvtár** lehetőséget (*Edzés követése a Garmin Connect™-en keresztül*, 14. oldal).
- Ha beütemezett edzést szeretne indítani a Garmin Connect™ tréningnaptárból, válassza a **Tréningnaptár** lehetőséget (*Edzésnaptár*, 17. oldal).

MEGJEGYZÉS: nem minden tevékenységi típushoz érhető el az összes lehetőség.

5 Válasszon egy edzést.

MEGJEGYZÉS: a listán csak a kiválasztott tevékenységgel kompatibilis edzések jelennek meg.

6 Ha szükséges, válassza az **Edzés indítása** lehetőséget.

7 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.

Az edzés megkezdése után a készülék megjeleníti az edzés egyes szakaszait, a szakaszokkal kapcsolatos megjegyzéseket (opcionális), a célt (opcionális) és az aktuális edzésadatokat. Az erősítő edzések, jóga, kardió vagy pilates gyakorlatok esetén útmutató animációk jelennek meg.

Edzés kivitelezési pontszáma

Az edzés befejezése után a karóra megjeleníti az edzés kivitelezési pontszámát az alapján, hogy milyen pontosan teljesítette az edzést. Az edzés aktív lépései helyeződnek előtérbe, hogy megmérhessük, elérte-e a kitűzött célt és elvégezte-e az összes lépést. A bemelegítő és regenerálódási lépések kisebb hatással vannak a pontszámra. A levezető lépések egyáltalán nincsenek hatással az edzés kivitelezési pontszámára. az edzés kivitelezési pontszáma kizárólag a futási vagy kerékpározási edzésekre vonatkozóan jelenik meg.

	Jó, 67–100%
	Átlagos, 34–66%
	Gyenge, 0–33%

Edzés követése a Garmin Connect™-en keresztül

Ahhoz, hogy letölthessen egy edzést a Garmin Connect alkalmazásból, rendelkeznie kell egy Garmin Connect-fiókkal ([Garmin Connect™, 113. oldal](#)).

- Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást, majd válassza ki a **•••** lehetőséget.
 - Látogasson el a [connect.garmin.com](#) weboldalra.
- Válassza a **Tréning & tervezés > Edzések** lehetőséget.
- Keressen egy edzést, vagy hozzon létre és mentsen egy új edzést.
- Válassza az  ikont vagy a **Küldés a készülékre** lehetőséget.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Javasolt napi edzés követése

Ahhoz, hogy az óra napi edzést tudjon javasolni, rendelkeznie kell becsült VO2 max. értékkel az adott tevékenységhez ([A VO2 Max. becsült értékekről, 76. oldal](#)).

- Nyomja meg a  a számlapon.
- Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget.
- Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Futás** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
 - Válassza a **Kerékpározás** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
- Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a napi javasolt edzést.
nem jelenik meg javasolt edzés, ha van tervezett pihenőnapja van, vagy ha más edzéstervet követ.
- Görögessen lefelé az edzéssel kapcsolatos részletek, például a lépések és a becsült előnyök megtekintéséhez.
- Görögessen vissza és válasszon egy lehetőséget:
 - Az edzéshez válassza az **Edzés indítása** opciót.
 - Az edzés kihagyásához válassza a **Több > Bezárás** opciót.
 - A következő hétre vonatkozó edzési javaslatok megtekintéséhez válassza a **Több > Még több javaslat** lehetőséget.
 - Az edzésbeállítások, például az edzésnapok, a céltípus és az edzési utasítások megtekintéséhez válassza a **Több > Beállítások** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

TIPP: ha kikapcsolja az **Edzési értesítés** lehetőséget, akkor később újra engedélyezheti az utasításokat. A tevékenységnél válassza ki az **Tréning > Edzőkönyvtár > Napi javaslatok** lehetőséget, válasszon ki egy edzést, majd válassza a **Több > Beállítások > Edzési értesítés** lehetőséget.

Az edzésajavaslát automatikusan frissül az edzési szokások, a regenerálódási idő és a VO2 max. értékének változásával.

Intervallumedzés elkezdése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- Nyomja meg a  a számlapon.
- Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
- Görögessen lefelé.
- Válassza ki a **Tréning** lehetőséget.
- Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza az **Időközök** lehetőséget.
 - Válassza az **Célok és intervallumok > Időközök** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
- Válassza a **Tetszőleges ismétlés** lehetőséget, majd a  megnyomásával manuálisan adhatja meg az intervallumokat és a pihenőidőket.
 - Válassza a **Strukturált ismétlések > Edzés indítása** lehetőséget, ha távolság vagy idő alapján szeretné az intervallumedzést használni.
- 7 Ha szeretné, válassza az  ikont edzés előtti bemelegítés hozzáadásához.
- 8 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 9 Ha az intervallumedzés bemelegítést is tartalmaz, az első intervallum megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.
- 10 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 11 A  megnyomásával bármikor leállíthatja az aktuális intervallumot vagy pihenőidőt, és átválthat a következő intervallumra vagy pihenőidőre (opcionális).
- Az összes intervallum befejezése után egy üzenet jelenik meg.

Intervallumedzés testreszabása

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
- 3 Nyomja meg a  lehetőséget.
- 4 Válassza ki a **Tréning** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Időközök** lehetőséget.
 - Válassza az **Célok és intervallumok > Időközök** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Strukturált ismétlések** lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a  gombot.
- 8 Válassza a **Több > Edzés szerkesztése** lehetőséget
- 9 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
 - Az intervallum időtartamának és típusának beállításához válassza az **Időköz** lehetőséget.
 - A pihenés időtartamának és típusának beállításához válassza a **Pihenés** lehetőséget.
 - Az ismétlések számának beállításához válassza az **Ismétlés** lehetőséget.
 - Ha szeretne hozzáadni egy bemelegítést, amely fokozatosan átmegy edzésbe, válassza a **Bemelegítés > Bekapcsolva** lehetőséget.
- 10 Nyomja meg a  lehetőséget.

A karóra elmenti az egyéni intervallumedzést, amíg Ön újra nem szerkeszti az edzést.

Edzési cél beállítása

Az edzési cél funkció a Virtual Partner® funkcióval együtt működik, így Ön egy meghatározott távolság-, távolság- és idő-, távolság- és tempó-, illetve távolság- és sebességcél elérését szem előtt tartva edzhet. Az edzés során az óra valós idejű visszajelzést ad arról, hogy mennyire került közel az edzéscél eléréséhez.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
- 3 Görgessen lefelé.
- 4 Válassza ki a **Tréning** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Cél beállítása** lehetőséget.
 - Válassza ki a **Célok és intervallumok** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: nem minden tevékenységi típushoz érhető el az összes lehetőség.

- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Táv és idő** lehetőséget egy távolság- és időcél kiválasztásához.

- Válassza a **Táv és tempó** vagy **Távolság és sebesség** lehetőséget egy távolság- és egy tempó- vagy sebességgel kiválasztásához.
- Válassza a **Csak táv** lehetőséget egy előre beállított távolság kiválasztásához vagy egy egyéni távolság megadásához.
- Kalóriacél kiválasztásához válassza a **Kalóriaszám** lehetőséget.

7 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.

Kritikus úszási sebesség tesztjének rögzítése

A kritikus úszási sebesség (Critical Swim Speed, CSS) értéke egy időfutam-alapú teszt eredménye, amely 100 méterenkénti tempóban van kifejezve. A CSS az az elméleti sebesség, amelyet kimerültség nélkül folyamatosan képes tartani. A CSS iránymutatásként szolgálhat az edzéstempójához, és nyomon követheti a fejlődését.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Úszás > Úszás medencében** lehetőséget.
- 3 Görgessen lefelé.
- 4 Válassza a **Tréning > Edzőkönyvtár > Kritikus úszási sebesség > Kritikus úszási sebesség teszt elvégz.** lehetőséget.
- 5 Görgessen lefelé az edzés lépéseinek előnézetéhez (opcionális).
- 6 Nyomja meg az  lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az Virtual Partner® használata

A Virtual Partner funkció egy olyan edzési eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítségével elérje a céljait. Beállíthat egy tempót a(z) Virtual Partner funkcióhoz, és versenyezhet ellene.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
 - 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
 - 3 Görgessen le és válassza ki a tevékenység beállításait.
 - 4 Válassza az **Adatképernyők > Új hozzáadása > Virtual Partner** lehetőséget.
 - 5 Adjon meg egy tempó- vagy sebességértéket.
- MEGJEGYZÉS:** megváltoztathatja az adatképernyők sorrendjét (opcionális).
- 6 Kezdje meg a tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 26. oldal*).
 - 7 Görgessen a(z) Virtual Partner képernyőre, hogy megtudja, ki vezet.

Versenyzés egy korábbi tevékenységgel

Versenyezhet egy korábban felvett tevékenység vagy egy letöltött Garmin Connect™ útvonal korábbi idejével. Ez a funkció a Virtual Partner® funkcióval együtt működik, így láthatja, hogy a partner milyen messze van Ön előtt vagy mögött a tevékenység során.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
- 3 Görgessen lefelé.
- 4 Válassza a **Tréning > Versenyezzen saját magával** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy adott tevékenységgel való versenyzéshez válassza az **Előzményekből** lehetőséget, majd válassza ki a tevékenységet.
 - Egy útvonallal való versenyzéshez válassza a **Letöltve** lehetőséget, válasszon ki egy útvonalat, és válassza ki az **Pálya ind.** lehetőséget.
- 6 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 7 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Edzésnaptár

A karórán található edzésnaptár a Garmin Connect™ fiókjában beállított edzésnaptár vagy ütemezés kibővítése. Miután hozzáadott néhány edzést a Garmin Connect naptárhoz, elküldheti ezeket készülékére. A készülékre küldött összes ütemezett edzés megjelenik a naptáráttekintésben. Ha kiválaszt egy napot a naptárban, megtekintheti vagy elvégezheti az edzést. A beütemezett edzés a karórán marad, akár befejezte, akár kihagyta azt. Ha ütemezett edzéseket küld a Garmin Connect alkalmazásból, ezek felülírják a meglévő edzésnaptárat.

Adaptive Training Plan edzéstervek

Garmin Connect™-fiókja adaptív edzéstervvel és a Garmin® edzővel segíti Önt edzési céljai elérésében. Például néhány kérdésre válaszolva megtalálhatja azt az edzéstervet, amely segíthet Önnek egy 5 km-es verseny lefutásában. Az edzésterv alkalmazkodik jelenlegi edzettségi szintjéhez, az edzéssel és az ütemtervvel kapcsolatos beállításokhoz, valamint a verseny időpontjához is. Amikor belekezd egy tervbe, a Garmin edzési összefoglaló hozzáadódik a fénix® óra összefoglaló-készletéhez.

A mentett alkalmazás használata

A mentett alkalmazással megtekintheti a mentett helyeket és útvonalakat.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki az **Elementve** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy mentett elemet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - A útvonalon való navigáláshoz válassza az **Pálya ind.** lehetőséget.
 - Útvonalpontok, például vízi megállók, akadályok vagy meredek emelkedők megtekintéséhez válassza az **Útvonalpontok megtekintése** lehetőséget.

TIPP: útvonalpontokat útvonal létrehozásakor adhat hozzá a(z) Garmin Connect™ alkalmazásban ([Pálya létrehozása a Garmin Connect™ alkalmazásban, 130. oldal](#)).
 - Ha a másik végéről szeretné elindítani az útvonal navigációját, válassza a **Több > Pálya elvégzése fordított sorrendben** lehetőséget.
 - Az útvonaltervezési beállítások, például az elkerülendő tényezők és a navigációs figyelmeztetések szerkesztéséhez válassza a **Több > Útvonal-beállítások** lehetőséget.
 - A helyadatok megtekintéséhez válassza a **Több > Részletek** lehetőséget.
 - A helyszín vagy az útvonal adatainak szerkesztéséhez válassza a **Több > Szerkesztés** lehetőséget.
 - A navigáció során megjelenő figyelmeztetések szerkesztéséhez válassza a **Több > Riasztási beállítások** lehetőséget.
 - Az útvonalhoz tartozó emelkedők listájának megtekintéséhez válassza a **Több > Emelkedők megtekintése** lehetőséget.
 - Ha az útvonalat akkor is meg szeretné jeleníteni a térképen, amikor éppen nem navigál, válassza a **Több > Megjel. a térképen** lehetőséget.
 - A helyszín vagy az útvonal megosztásához a **Garmin Share** funkció segítségével válassza ki a **Több > Megosztás** lehetőséget ([Garmin® Share, 112. oldal](#)).
 - A helyszín vagy az útvonal törléséhez válassza a **Több > Törlés** lehetőséget.

Hangjegyzet rögzítése

Az óra beépített hangszórója és mikrofonja segítségével hangjegyzeteket rögzíthet, illetve hallgathat meg.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Nyomja meg a  gombot a számlapon.
 - Tartsa nyomva a  gombot.
- 2 Válassza a **Hangjegyzetek** lehetőséget.
- 3 Válassza a  lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Hely** lehetőséget a GPS-hely hangjegyzettel együttes elmentéséhez.
 - A hangszóró hangerejének beállításához válassza ki a **Hangerő** lehetőséget.
- 5 Válassza a  lehetőséget.
- 6 Mondja el a hangjegyzetét.
- 7 Válassza ki a  lehetőséget.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a ► lehetőséget a hangjegyzet lejátszásához.
- Válassza a ⋮ lehetőséget a hangjegyzet átnevezéséhez vagy törléséhez.
- Válassza a 📍 lehetőséget a hangjegyzet helyének megtekintéséhez a térképen.
- Nyomja meg a 📖 lehetőséget, majd válassza ki a ||\ elemet a hangjegyzet-könyvtár megtekintéséhez.

Hangvezérlés használata

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Tartsa lenyomva a 🗲 lehetőséget.
- Az óraszámpon nyomja meg a 🗲 lehetőséget, majd válassza ki a **Hangvezérlés** lehetőséget.
- Tartsa lenyomva a 🗲 lehetőséget, és válassza ki a **Hangvezérlés** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: testre szabhatja a vezérlőmenüt ([A vezérlőmenü testreszabása](#), 70. oldal).

- Mondja ki az "OK Garmin" parancsot.

MEGJEGYZÉS: az óra felébresztésére szolgáló "OK Garmin" parancsot a rendszerbeállításoknál engedélyezheti ([Felébresztésre szolgáló parancs engedélyezése az órán](#), 149. oldal).

2 Mondjon ki hangvezérlést az óra számára ([Az óra hangvezérlése](#), 18. oldal).

Az óra hangvezérlése

A hangvezérlő rendszert a természetes beszéd észlelésére alakították ki. Itt a leggyakoribb hangvezérlési utasítások listája látható, de az óra (az *OK Garmin* parancs kivételével) nem igényli pontosan ezeknek a kifejezéseknek a használatát. Próbálja meg az utasítások olyan változatait kimondani, amelyeket természetesnek érez. A hangvezérléssel kapcsolatos tippekért és problémaelhárítási információkért látogasson el a garmin.com/voicecommand/tips oldalra.

Felébresztő hangparancs	Funkció
"OK Garmin"	Felébreszti az órát, hogy az figyeljen a hangparancsokra

Hangvezérlés sűgő utasítás	Funkció
What can I say?	Megjeleníti a gyakori hangvezérlés utasítások listáját

Eszköz- és képernyőfunkciók

Hangutasítás	Funkció
Find my phone	Hangriasztást játszik le a párosított telefonon, ha az a Bluetooth® hatótávolságán belül van.
Válassza a Disable do not disturb lehetőséget.	Letiltja a ne zavarjanak üzemmód számára, hogy tompítsa a képernyő fényerejét, valamint letiltja a figyelmeztetéseket és értesítéseket.
Turn on airplane mode	Lehetővé teszi, hogy a repülő üzemmód kikapcsolja az összes vezeték nélküli kommunikációt.
Increase brightness	A fényerő fokozása.
Decrease brightness	A fényerő szintjének csökkentése.
Set brightness to 80	A fényerő szintjét egy adott százalékra állítja be. A rendelkezésre álló értékek a 0 és 100% közötti számok.

Órafunkciók

Hangutasítás	Funkció
Set a timer for fifteen minutes	Visszaszámláló időzítő beállítása egy megadott időtartamra.
Pause timer	Az éppen futó visszaszámláló időzítő szüneteltetése.
Resume timer	Újraindítja a szüneteltetett visszaszámláló időzítőt.
Cancel timer	Az éppen futó visszaszámláló időzítő törlése.
Start stopwatchStopper elindítása	Elindítja a stoppert.
Stop stopwatch	Leállítja a stoppert.
Wake me up at 3:15 a.m.	Egyszeri ébresztő beállítása a megadott időpontban.

Alkalmazás- és tevékenységfunkciók

Hangutasítás	Funkció
Show me the weather	Megnyitja az időjárás-alkalmazást.
Open the calendar	Megnyitja a naptáralkalmazást.
Start a run	Elindít egy Futás tevékenységet.
Start hiking	Elindít egy Túrázás tevékenységet.
Open the triathlon app	Elindít egy Triatlon tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: a felsorolt alkalmazások és tevékenységek példaként szolgálnak, az összes alapértelmezett alkalmazást és tevékenységet vezérelhetők hangvezérlés segítségével (*Alkalmazások*, 11. oldal, *Tevékenységek*, 25. oldal).

Navigációs funkciók

Hangutasítás	Funkció
Begin navigation	Megnyitja a Navigálás menüt egy célhoz való navigáláshoz.
Save location	Az aktuális helyének mentése.
Switch to the compass app	Az iránytű megnyitása.

Médiafunkciók

Hangutasítás	Funkció
Change volume to 8	A hangerőt a megadott szintre állítja át. A rendelkezésre álló értékek a 0 és 10 közötti, vagy a 0 és 100% közötti számok.
Increase volume	Megnöveli a hangerőt.
Decrease volume	Lecsökkenti a hangerőt.
Play music	Lejátssza az aktuálisan kiválasztott médiatartalmat.
Next song	A következő szám lejátszása.
Previous song	Az előző szám lejátszása.
Pause music	Szüntetelteti az aktuális médiatartalom lejátszását.
Mute	Az összes hang lenémítése.
Unmute	A hangok némításának feloldása.

A Messenger alkalmazás használata

⚠ VIGYÁZAT

Ne támaszkodjon elsődleges módszer gyanánt a telefonján lévő Garmin Messenger™ alkalmazás nem műholdas üzenetküldési funkcióira vészhelyzeti segítségkérés esetén.

ÉRTESÍTÉS

A Messenger használatához aktív inReach® szolgáltatási csomaggal nem rendelkező fénix® 9/9 Pro vagy fénix 9 Pro - inReach órájának csatlakoztatva kell lennie a kompatibilis, Bluetooth® technológiát használó telefonján lévő Garmin Messenger alkalmazáshoz (*A Garmin Messenger™ alkalmazás*, 116. oldal).

Az órán lévő Messenger alkalmazással megtekintheti és szerkesztheti a Garmin Messenger telefonos alkalmazásban lévő üzeneteket, és válaszolhat azokra. Aktív inReach szolgáltatási csomaggal rendelkező fénix 9 Pro - inReach óra esetén használhatja az óra LTE-kapcsolatát vagy műholdas kapcsolatot üzenetek és bejelentkezési üzenetek küldéséhez, valamint az új üzenetek lekérdezéséhez.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Nyomja meg a  gombot a számlapon.
- Nyomja meg a  a számlapon.
- Tartsa nyomva a  lehetőséget.

2 Válassza a **Messenger** lehetőséget.

3 Ha először használja a **Messenger** funkciót, olvassa be a QR-kódot a telefonjával, és a kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezze el a párosítási és beállítási folyamatot.

4 Az órán válasszon egy lehetőséget:

- Új üzenet írásához válassza ki az  lehetőséget, válasszon egy címzettet, majd válasszon egy üzenetet a listáról, vagy írjon egy sajátot.

TIPP: fénix 9 Pro - inReach óra esetén hangüzenet rögzítéséhez válassza a  ikont.

- Bejelentkezési üzenet küldéséhez fénix 9 Pro - inReach óráján válassza a  lehetőséget.
- Új üzenetek lekérdezéséhez fénix 9 Pro - inReach óráján válassza az  lehetőséget.
- Beszélgetés megtekintéséhez görgessen lefelé, és válasszon ki egy beszélgetést.
- Üzenet megválaszolásához válasszon egy beszélgetést, válassza ki a **Válasz** lehetőséget, majd válasszon egy üzenetet, vagy írjon egy sajátot.
- fénix 9 Pro - inReach óra esetén válassza a **Tartózkodási hely elküldése** lehetőséget a tartózkodási helyét tartalmazó üzenet küldéséhez.

TIPP: ha a tartózkodási helyét szeretné belefoglalni az üzeneteibe, a további opciókhoz válassza a **Több > Jelenítse meg a tartózkodási helyet** lehetőséget.

- Az adott ismerőse utolsó ismert tartózkodási helyének megtekintéséhez válassza a **Tartózkodási hely megtekintése** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: az ismerőseinek engedélyeznie kell a Garmin Locate funkciót, és hozzá kell adnia Önt a megbízható kapcsolatokhoz a Garmin Messenger telefonos alkalmazásban, mielőtt meg tudná tekinteni utolsó ismert tartózkodási helyüket (*A Garmin Locate nyomon követés engedélyezése, 135. oldal*).

Hívás a Messenger hívások alkalmazásból

ÉRTESÍTÉS

Ez a funkció csak a fénix® 9 Pro óra esetén érhető el.

Aktív inReach® szolgáltatási csomaggal rendelkező fénix 9 Pro - inReach óra esetén, ha párosított telefonja csatlakozik az órához és hatótávon belül van, a hívás a telefon LTE-kapcsolatán keresztül történik. Ha telefonja nincs csatlakoztatva, a hívás az óra LTE-kapcsolatán keresztül történik. Aktív inReach szolgáltatási csomaggal nem rendelkező fénix 9 Pro óra esetén párosított telefonjának csatlakoztatva és hatótávon belül kell lennie a hanghívás indításához.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óraszámlapon nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a **Messenger hívások** lehetőséget.
- Tartsa lenyomva a  gombot, és válassza ki a **Messenger hívások** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A telefonján lévő Garmin Messenger™ alkalmazás névjegyeinek listájában lévő ismerőse hívásához válassza a  lehetőséget, és válasszon ki egy nevet.
- Egy, a közelmúltban felkeresett **Messenger hívások** kapcsolat hívásához görgessen le és válassza ki a kapcsolat nevét.

3 Várjon a hívás kapcsolására.

4 A hívási opciókhoz húzzon ujjával felfelé.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óra mikrofonjának lenémítéséhez válassza a  ikont.
- Az óra hangszórója hangerejének beállításához válassza a  ikont.
- Üzenet küldéséhez a **Messenger** alkalmazáson keresztül válassza a  ikont.
- A hang forrásának megváltoztatásához az óráról a csatlakoztatott fülhallgatóra válassza a  ikont.
- A hívás továbbításához az óráról a csatlakoztatott telefonjára válassza a  ikont.

6 A hívás befejezéséhez válassza a ikont.

Garmin Pay™

A Garmin Pay funkció segítségével óráját fizetésre használhatja a részt vevő helyszíneken, a részt vevő pénzügyi intézetek által kiállított hitel- és bankkártya használatával.

A Garmin Pay™ pénztárca beállítása

Garmin Pay pénztárcájához akár több hitel- vagy bankkártyát is hozzáadhat. A részt vevő pénzügyi intézmények megkereséséhez látogasson el a garmin.com/garminpay/banks weboldalra.

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a  ikont.
- 2 Válassza a **Wallet & Garmin Pay > Induljon** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fizetés az óra használatával

Mielőtt az óráját vásárlások kifizetéséhez használhatná, be kell állítania legalább egy fizetéshez használható kártyát.

Az óráját a szolgáltatásban részt vevő helyeken használhatja vásárlások kifizetéséhez.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óraszámpon nyomja meg az  lehetőséget.
- Tartsa lenyomva az  lehetőséget.

2 Válassza ki a **Wallet** lehetőséget.

3 Adja meg négy számjegyből álló jelszavát.

MEGJEGYZÉS: amennyiben három alkalommal rossz jelszót ad meg, a pénztárcáját a rendszer zárolja, és vissza kell állítania a jelszavát a Garmin Connect™ alkalmazásban.

A fizetéshez legutóbb használt kártyája jelenik meg.

4 Ha több kártyát adott hozzá a Garmin Pay™ pénztárcához, a másik kártyára történő váltáshoz nyomja meg a következőt: (opcionális).

5 60 másodpercen belül tartsa az órát a fizetési leolvasó közelébe, számlappal az olvasó irányába.

Az óra rezeg és egy pipa jelenik meg a kijelzőn, ha befejeződött a kommunikáció az olvasóval.

6 Szükség esetén kövesse a kártyaolvasón megjelenő utasításokat a tranzakció elvégzéséhez.

TIPP: a jelszó sikeres megadása után 24 órán át a jelszó megadása nélkül fizethet, ha folyamatosan viseli az órát. Ha eltávolítja az órát a csuklójáról, vagy letiltja a pulzusszámmérést, fizetés előtt újra meg kell adnia a jelszavát.

Kártya hozzáadása Garmin Pay™ pénztárcájához

Akár 10 hitel- és bankkártyát is hozzáadhat Garmin Pay pénztárcájához.

1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a **••• > Wallet & Garmin Pay >** lehetőséget.

2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kártya hozzáadását követően fizetéskor kiválaszthatja a kártyát az óráján.

A Garmin Pay™ kártyák kezelése

Lehetősége van az egyes kártyák ideiglenes felfüggesztésére vagy törlésére.

MEGJEGYZÉS: bizonyos országokban a részt vevő pénzügyi intézmények korlátozhatják a Garmin Pay funkcióit.

1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a **••• > Wallet & Garmin Pay** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy kártyát.

3 Válassza a lehetőséget.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Egy kártya ideiglenes felfüggesztéséhez vagy a felfüggesztés visszavonásához válassza a **Kártya felfüggesztése** lehetőséget.

Annak érdekében, hogy fénix® órájával vásárolni tudjon, a kártyának aktívnak kell lennie.

- A kártya törléséhez válassza a  vagy a **Kártya eltávolítása** lehetőséget.

A Garmin Pay™ jelszó módosítása

Ismernie kell aktuális jelszavát annak módosításához. Ha elfelejtette a jelszót, vissza kell állítania a Garmin Pay funkciót fénix® óráján, létre kell hoznia egy új jelszót, majd meg kell adnia ismét a kártyaadatokat.

1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a **•••** elemet.

2 Válassza ki a **Wallet & Garmin Pay > Jelszó módosítása** lehetőséget.

3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

fénix órája következő használatakor az új jelszót kell megadnia.

Garmin Epic indítása

A Garmin Epic a tevékenységek, helyek és biometria adatok gyűjteménye, amelyeket egyfajta útinaplóként tekinthet meg.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Tartsa nyomva a  lehetőséget.
- Nyomja meg a  a számlapon.
- Nyomja meg a  gombot a számlapon.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy hozzá kell adnia az **Epic** lófunkciót a vezérlők menüjéhez ([A vezérlőmenü testreszabása, 70. oldal](#)), az alkalmazáslistához ([Az alkalmazáslista testre szabása, 59. oldal](#)) vagy az összefoglalók listájához ([Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal](#)).

- 2 Válassza ki az **Epic** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  elemet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A rögzítés elindításához navigáció nélkül válassza az **Epic indítása** lehetőséget.
 - A rögzítés elindításához az útvonalon való navigáció mellett válassza az **Útvonal hozzáadása** lehetőséget, válasszon ki egy útvonalat, és válassza az **Pálya ind.** lehetőséget.

Garmin Epic megtekintése és szerkesztése

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Tartsa nyomva a  lehetőséget.
 - Nyomja meg a  a számlapon.
 - Nyomja meg a  gombot a számlapon.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy hozzá kell adnia az **Epic** lófunkciót a vezérlők menüjéhez ([A vezérlőmenü testreszabása, 70. oldal](#)), az alkalmazáslistához ([Az alkalmazáslista testre szabása, 59. oldal](#)) vagy az összefoglalók listájához ([Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal](#)).
- 2 Válassza ki az **Epic** lehetőséget.
Az aktuális vagy a legújabb mentett Eposz jelenik meg.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Nyomja meg a  gombot az előzmények megtekintéséhez.
 - Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki az **Epic átnevezése** lehetőséget a név szerkesztéséhez.
 - Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki az **Útvonal hozzáadása** vagy az **Új útvonal** lehetőséget egy útvonal követéséhez.
 - Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki az **Összes statisztika** lehetőséget a tevékenységei és statisztikái megjelenítéséhez.
 - Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki az **Epic lezárása** lehetőséget az Garmin Epic mentéséhez és befejezéséhez.

A Xero® kronográf-alkalmazás használata

Óráján egy Xero kronográfos menet közben megtekintheti a ballisztikai adatokat és hozzáférhet az esemény vezérlőjéhez. A kompatibilitással és a kronográf használatával kapcsolatban bővebb információt a felhasználói kézikönyvben talál.

- 1 Párosítsa az óráját és a Xero kronográfot ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 101. oldal](#)).
- 2 Nyomja meg a  a számlapon.
- 3 Válassza a **Xero Chronograph** lehetőséget.
- 4 Várja meg, amíg az óra csatlakozik a kronográfhoz.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az órán nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza az **Új menet** lehetőséget.
 - A Xero kronográffal indítson el egy új menetet.
- 6 Valamelyik eszközön kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fegyver módjának és részleteinek kiválasztásához.
- 7 Menet közben az óráját használva válasszon egy lehetőséget:
 - Nyomja meg a  lehetőséget a lövéslista megtekintéséhez.
 - Nyomja meg a  lehetőséget a lehetőségek megtekintéséhez.

Merülés tervezése

Búvárkomputere használatával felkészülhet a merülésekre a lélegzéshez használt gáz mennyiségének kiszámításával vagy a nem dekompressziós limit (NDL) idejének meghatározásával.

Az NDL idejének kiszámítása

Majdani merülésekhez kiszámíthatja a nem dekompressziós limit (NDL) idejét vagy a maximális mélységet. Ezeket a számításokat nem mentjük, és nem használjuk fel következő merüléséhez.

- 1 Nyomja meg az  gombot.
 - 2 Válassza ki a **Merüléstervező > NDL kiszámítása** lehetőséget.
 - 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Jelenlegi szövetterhelése alapján történő NDL-számításhoz válassza a **Merülés most** lehetőséget.
 - Az NDL későbbi szövetterhelés alapján történő számításához válassza a **Felsz. időt. megad.** lehetőséget, majd az **Felsz. időt. megad.** lehetőséget, és adja meg a felszíni intervallum idejét.
 - 4 Adjon meg százalékos oxigén-értéket.
 - 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az NDL idejének számításához válassza ki a **Mélység megadása** lehetőséget, majd adja meg merülése tervezett mélységét.
 - A maximális mélység számításához válassza az **Idő megadása** lehetőséget, majd adja meg a merülés tervezett idejét.
- Megjelenik az NDL visszaszámlálója, az óra, a mélység és a maximális merülési mélység (MOD) értéke.
- MEGJEGYZÉS:** ha a tervezett merülés mélysége meghaladja a búvárkomputer MOD- vagy légzéshez használt levegő értékét, figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a levegő MOD-értéke pirossal lesz látható.
- 6 Nyomja meg a  gombot.
 - 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kilépéshez válassza a **Kész** lehetőséget.
 - Intervallumok merüléshez adásához válassza ki a **Ism. mer. hozzáad.** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A légzési gáz kiszámítása

Kiszámíthatja a PO₂-értéket, az oxigénszázalékot vagy a merülések maximális mélységét, ha a három érték közül beállít kettőt. A számításokat a merülési beállításokban megadott víztípus befolyásolja ([Merülési beállítások, 49. oldal](#)).

- 1 Nyomja meg a  elemet.
 - 2 Válassza a **Merüléstervező > Gáz kiszámítása** lehetőséget.
 - 3 Nyomja meg a  vagy a  valamelyikét, és válasszon ki egy lehetőséget a következők kiszámításához:
 - Válassza a **PO₂** elemet.
 - Válassza a **O₂%** elemet.
 - Válassza a **Mélys.** elemet.
 - 4 Nyomja meg a  vagy a  lehetőséget az érték beállításához.
 - 5 Nyomja meg a  lehetőséget, majd nyomja meg a  vagy a  lehetőséget a második érték szerkesztéséhez.
- Az értékek szerkesztése közben az eszköz kiszámítja a kijelölt elemhez tartozó értéket.
- 6 Ha szükséges, nyomja meg a  lehetőséget egy másik elem értékének kiszámításához.

Árapály információk megtekintése

FIGYELMEZTETÉS


Az árapályadatok csupán tájékoztató jellegűek. Minden esetben az Ön felelőssége betartani a vízzel kapcsolatban közzétett útmutatásokat, figyelemmel kísérni a környezetet, valamint józan eszt követve tevékenykedni a vízben, a vízen vagy annak közelében. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

Megtekintheti egy adott árapályjelző állomás adatait, beleértve az árapály magasságát, valamint azt, hogy mikor következik be a következő apály és dagály. Akár tíz árapályt jelző állomást is elmenthet.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Nyomja meg a  a számlapon.
 - Nyomja meg a  gombot a számlapon.
- 2 Válassza az **Árapály** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy árapályjelző állomás közelében kívánja használni az aktuális hely funkciót, válassza az **Jelenlegi pozíció** lehetőséget.
 - Egy hely koordinátáinak megadásához válassza a **Koordináták** lehetőséget.

- A térképen egy hely kiválasztásához válassza a **Térképhasználat** lehetőséget.
- Egy mentett hely kiválasztásához válassza a **Mentett helyek** lehetőséget.
- Város nevének megadásához válassza a **Város keresése** lehetőséget.

Egy 24 órás árapálytérkép jelenik meg az aktuális dátumra vonatkozóan, az aktuális árapály magasságával ① és a következő dagály és apály adataival ②.

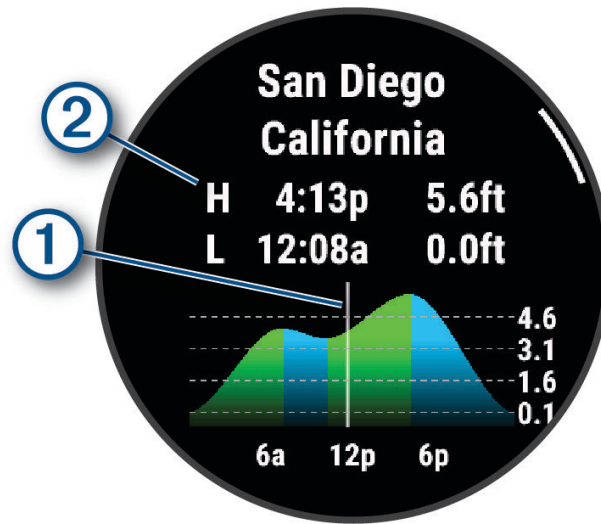

- 4 A következő napokra vonatkozó árapályadatok megtekintéséhez nyomja meg a gombot.
- 5 Nyomja meg a gombot, majd válassza a **Beállítás kedvenként** lehetőséget, hogy ezt a helyet állítsa be kedvenc árapályt jelző állomásaként (opcionális).
Kedvenc árapályt jelző állomása a lista tetején jelenik meg az alkalmazásban és az összefoglalóban.
TIPP: további árapályt jelző állomások hozzáadásához nyomja meg a gombot, válassza a **Szerkesztés > Hozzáadás** lehetőséget, és kövesse a 3. lépésben látható utasításokat.

Árapályriasztás beállítása

- 1 Az **Árapály** alkalmazásban válasszon ki egy mentett árapályt jelző állomást.
- 2 Nyomja meg a gombot, majd válassza a **Riasztások beállítása** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A dagály tetőzése előtti riasztás beállításához válassza a **Dagályig** lehetőséget.
 - Az apály előtti riasztás beállításához válassza az **Apályig** lehetőséget.

A horgony pozíciójának megjelölése

FIGYELMEZTETÉS

A horgony funkció csak a figyelem felkeltésére szolgáló eszköz, amely nem minden esetben akadályozza meg a zátonyra futást és az ütközést. Az Ön felelőssége a hajó biztonságos és körültekintő üzemeltetése, a környezet figyelemmel kísérése, valamint józan eszét követve tevékenykedni a vízen. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása vagyoni kárt, súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

- 1 Nyomja meg a a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Horgony** lehetőséget.
- 3 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 4 Nyomja meg a lehetőséget, és válassza ki a **Horgony leengedése** lehetőséget.

Horgony beállításai

A számlapon nyomja meg a gombot, válassza a **Horgony** lehetőséget, tartsa lenyomva a gombot, és válassza ki az alkalmazás beállításait.

Sodródás sugara: a megengedett sodródási távolság beállítására szolgál lehorgonyzott állapotában.

Időköz frissítése: a horgonyadatok frissítési időintervallumának beállítására szolgál.

Horgony riaszt.: engedélyezi a riasztást, ha a hajó a sodródás sugarán kívülre kerül.

Horgonyriasztás időtartama: a horgonyriasztás időtartamának beállítására szolgál. Ha a horgonyriasztás engedélyezve van, riasztás jelenik meg minden alkalommal, amikor a hajó a megadott riasztási időtartam alatt átlépi a sodródási sugarat.

Vontatómotor távvezérlője

Az óra párosítása vontatómotorral

Az óráját távvezérlőként használhatja a párosított Garmin® vontatómotorjához. Az eszközök párosítása után vezérelheti a vontatómotort a **Vontatómotor** alkalmazás, a **Hajó** tevékenység, vagy a **Halászat** tevékenység használatával. A távvezérlő használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg vontatómotorja felhasználói kézikönyvét.


- 1 Kapcsolja be a vontatómotort.
 - 2 Vigye az órát a vontatómotor kijelzőpaneljének 1 m-es (3 láb) körzetébe.
 - 3 Az órán nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza a **Vontatómotor** lehetőséget.
 - 4 A párosítási mód aktiválásához nyomja meg háromszor a vontatómotor kijelzőpaneljének  gombját. A kapcsolat keresésekor a  ikon kéken világít a vontatómotor kijelzőpaneljén.
 - 5 A párosítás módba történő belépéshez az órán nyomja meg a  lehetőséget.
 - 6 Ellenőrizze, hogy a vontatómotor távvezérlőjén látható jelszó megfelel-e az órán láthatónak.
 - 7 a jelszó megerősítéséhez az órán nyomja meg a  lehetőséget.
 - 8 A vontatómotor távvezérlőjén nyomja meg a  gombot a jelszó megerősítéséhez.
- Az órához való sikeres kapcsolódáskor a  ikon zölden világít a vontatómotor kijelzőpaneljén.

TIPP: szükség esetén később párosíthatja óráját egy másik vontatómotorral is, ehhez válassza az **Érzékelők és tartozékok** menüt (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 101. oldal*).

Tevékenységek

Az óraszámlapon nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza ki az **Tevékenységek** lehetőséget, majd nyomja meg a  lehetőséget, hogy a tevékenységek között kereshessen. Kedvenc tevékenységeinek listája a lista tetején jelenik meg (*Kedvenc tevékenységek listájának testreszabása, 59. oldal*).

MEGJEGYZÉS: egyes tevékenységek több kategóriában is megjelenhetnek.

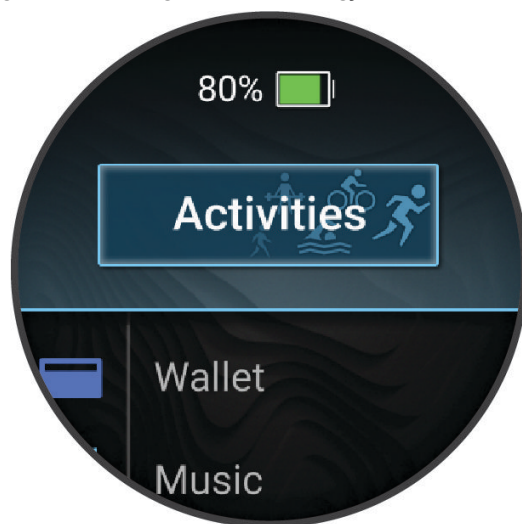

kategória	Tevékenységek
Kültéri	Kalandverseny, ArcheryX, Falmászás, Disc golf, Expedíció, Halászat, Golf, Túrázás, Lóháton, Vadászat, Görkorcsolyázás, Hegymászás, Rucking, Séta
Futás	Fedett pálya, Futás, Futás pályán, Terepfutás, Futás futópadon, Akadályvers., Ultra futás, Virtuális futás
Kerékpározás	Kerékpározás, Kerékpáros ingázás, Szobakerékpár, Kerékpártúra, BMX, Terep, eBike, eMTB, Gravel kerékpár, MTB, Országúti kerékpár
Úszás	Úszás nyílt vízben, Úszás medencében
Multisport	Vegyes munkamenet, Swimrun, Triatlon

kategória	Tevékenységek
Edzőterem	Boksz, Kardió, Beltéri falmászás, Elliptikus, Emeletmászás, HIIT, Ugrókötel, Vegyes küzdősport, Mobilitás, Pilates, Lépcsőzés, Súlyozás, Beltéri séta, XC beltéri sívelés, Jóga
Búvárkodás	Apnea merülés, Búvármerülés, Légzőcső
Téli sportok	Backcountry sívelés, Backcountry snowboard, Jégkorcsolyázás, Sívelés Snowboardozás, Hómobil, Hójárás, Klasszikus sífutás, Korcsolyázó sífutás
Vízi sportok	Hajó, Kajak, Kiteboard, Vitorlázás, Vitorlás expedíció, Vitorlásverseny, SUP, Szörfözés, Fánk, Wakeboard, Wakeszörf, Vízisí, Vadvízi evezés, Széllovaglás
Csapatsportok	Amerikai futball, Baseball, Kosárlabda, Krikett, Gyeplabda, Jégkorong, Lacrosse, Rögbi, Futball, Softball, Röplabda, Ultimate
Ütővel játszott sportok	Tollaslabda, Padel tenisz, Pickleball, Platformtenisz, Raketball, Squash, Asztalitenisz, Tenisz
Motorsportok	Terepjáró, Motocross, Motorkerékpár, Overlanding
Evezés	Evezés, Evezőpad
Egyéb	Légzőgyakorlat, Játékok, Ejtőernyős ugrás, Meditáció, Tempó edzés, Kövess engem

Tevékenység megkezdése

Egy tevékenység megkezdésekor a GPS automatikusan bekapcsol (szükség esetén). A GPS-készülékkel kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra: garmin.com/aboutGPS.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon egy tevékenységet a kedvencek közül.
 - Görgessen a **Több** tevékenységek listájához, válasszon ki egy tevékenységkategóriát, majd válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Amennyiben a tevékenységhez GPS-jel szükséges, menjen ki a szabadba, ahonnan szabad rálátása nyílik az égre, és várjon, amíg a GPS állapotsor megtelik.
Ha az óra megmérte a pulzust, azonosította a GPS-jelet (ha szükséges), és csatlakozott a vezeték nélküli érzékelőkhöz (ha szükséges), megkezdheti a tevékenységet.
- 5 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
Az óra csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.

Tippek a tevékenységek rögzítéséhez

- A tevékenység megkezdése előtt tölts fel az órát ([Az óra töltése, 153. oldal](#)).
- Miután kiválasztott egy tevékenységet, de még nem indította el a tevékenység időzítőjét, a tevékenység állapotmenüjében való görgetéshez és a menü frissítéséhez nyomja meg a  gombot.
TIPP: a tevékenység közben a tevékenység állapotmenüjének megjelenítéséhez tartsa lenyomva a  gombot, és simítson ujjával lefelé a képernyő tetejéről.
- Nyomja meg a  ikont a körök rögzítéséhez, egy új sorozat vagy póz, illetve a következő edzésszakasz megkezdéséhez.
A  lehetőség kiválasztásával visszavonhatja bizonyos olyan tevékenységek köreit, amelyek támogatják a manuális köröket, a sportok közötti manuális váltást, valamint a sportok közötti automatikus váltást.
- Nyomja meg a  vagy a  valamelyikét a további adatképernyők megtekintéséhez.
- A további adatképernyők megjelenítéséhez húzza fel és le a képernyőt.
TIPP: húzza lefelé az ujját a képernyő tetejétől az érintőképernyő zárolásának feloldásához egy tevékenység során.
- Húzzon az ujjával jobbra vagy balra a zenevezérlők vagy a tevékenységbeállítások megtekintéséhez.
- Tevékenység közben tartsa lenyomva a  ikont, majd válassza a **Sport váltása** lehetőséget egy másik tevékenységtípusra való váltáshoz.
Ha a tevékenység kettő vagy több sportot tartalmaz, akkor multisport tevékenységként kerül rögzítésre.
- Tartsa lenyomva a  elemet, válassza ki a tevékenység beállításait, majd válassza a **Energiaüzemmód** lehetőséget az akkumulátor üzemidejének növeléséhez ([Energiafogyasztási üzemmódok testreszabása, 143. oldal](#)).

Tippek a GNSS műholdas vétel javításához

- Gyakran szinkronizálja a készüléket a Garmin® fiókjával:
 - Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel és a Garmin Express™ alkalmazással.
 - Szinkronizálja az eszközt a Garmin Connect™ alkalmazással a Bluetooth® funkcióval rendelkező telefonja segítségével.
 - Csatlakoztassa a készülékét a Garmin fiókjához Wi-Fi® vezeték nélküli hálózat segítségével.
- Amikor a Garmin fiókjához csatlakozik, a készülék több napnyi műholdas adatot tölt fel, amelyek lehetővé teszik a műholdas jelek gyors megtalálását.
- Vigye ki a készüléket nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.
 - Néhány percig maradjon mozdulatlan.
 - Használjon olyan óraszíjat, amin nincsenek fémalkatrészek az óra tokjának közelében, például szilikonból készült óraszíjat.

Tevékenység befejezése

Nem minden tevékenységi típushoz érhető el az összes lehetőség.

- 1 Nyomja meg a .
 - 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A tevékenység folytatásához válassza a **Folytatás** lehetőséget.
 - **Vegyes munkamenet** közben történő tevékenységváltáshoz válassza a **Következő tevékenység** lehetőséget (*Vegyes edzési tevékenység rögzítése, 43. oldal*).
 - A tevékenység mentéséhez és a részletes adatok megtekintéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.
MEGJEGYZÉS: a tevékenység mentése után megadhatja az önértékelési adatokat (*Tevékenységek értékelése, 27. oldal*).
 - A tevékenység felfüggesztéséhez és későbbi folytatásához válassza a **Folytatás később** lehetőséget.
 - A tevékenység mentéséhez és Garmin Epic indításához válassza az **Mentés és Epic indítása** vagy az **Mentés és Epic lezárása** lehetőséget (*Garmin Epic indítása, 21. oldal*).
 - Egy kör megjelöléséhez válassza a **Kör** lehetőséget.
A  lehetőséggel visszavonhatja bizonyos tevékenységek köreit.
 - Ha a megtett út mentén szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza a **Vissza a kezdéshez > TracBack** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak GPS-t használó tevékenységeknél érhető el.
 - Ha a legközvetlenebb útvonalon szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza a **Vissza a kezdéshez > Útvonal** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak GPS-t használó tevékenységeknél érhető el.
 - A tevékenység végi pulzusszám és a két perccel későbbi pulzusszám közötti különbség méréséhez válassza a **Regenerálódási pulzusszám** lehetőséget, és várja meg, hogy az időzítő visszaszámoljon (*Regenerálódási pulzusszám, 83. oldal*).
 - A tevékenység elvetéséhez válassza az **Elvetés** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- MEGJEGYZÉS:** a tevékenység leállítása után a karóra 30 perc után automatikusan menti azt.

Tevékenység értékelése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

Testreszabhatja az önértékelés beállításait bizonyos tevékenységeknél (*Tevékenységbeállítások, 61. oldal*).

- 1 Egy tevékenység befejezése után válassza ki a **Mentés** lehetőséget (*Tevékenység befejezése, 27. oldal*).
- 2 Válassza ki azt a számot, amely megfelel az erőfelfejtés Ön által vélt szintjének.

MEGJEGYZÉS: az önértékelés kihagyásához válassza az  ikont.

- 3 Válassza ki, hogyan érezte magát a tevékenység során.

Az értékeléseket a(z) Garmin Connect™ alkalmazásban tekintheti meg.

Szabadtéri tevékenységek

Hátizsákos túrázás

Beállíthatja a csomag súlyát és az edzéscélokat a hátizsákos túrázáshoz.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Kültéri > Rucking** lehetőséget.

- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha ez az első alkalom, hogy hátizsákos túrát rögzít tevékenységként, írja be a hátizsák súlyát.
 - Ha ez nem az első hátizsákos túra, amit tevékenységként rögzít, nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Plusz súly > Testsúly módosítása** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a  elemet, majd válassza a **Tréning** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az edzéscélt (opcionális):
 - Az egy vagy két opción alapuló edzéscél beállításához **Cél beállítása** (*Edzési cél beállítása, 15. oldal*).
 - Az edzéscél-kalkulátor használatához az idő, a távolság, a tempó, a kalóriák vagy a hátizsák súlya megállapítása céljából válassza ki a **Cél kisz.** lehetőséget (*A hátizsákos túrázási célkalkulátor használata, 28. oldal*).

Miután beállított egy célt, az óra arra kéri, adja meg a visszautat, hogy vissza tudjon navigálni a kiindulópontához.
- 6 Ha szükséges, válassza ki a  lehetőséget a visszafele történő navigálás befoglalásához az edzésbe, amikor elérte a féltávot.
- 7 Nyomja meg a  gombot a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 8 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

A hátizsákos túrázási célkalkulátor használata

A hátizsákos túra célkalkulátora a hátizsák súlyára, a távolságra, az időre, a tempóra és a kalóriára vonatkozó célértékek alapján állít össze egy edzést az Ön számára. Amikor megadja a hátizsák súlyát és két célértéket, az óra kiszámolja a szükséges értékeket a másik két célérték esetén.


- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Kültéri > Rucking** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Tréning > Cél kisz.** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az **Input 1** lehetőséget, és válasszon ki egy edzési célt.
- 5 Válassza ki a **Input 2** lehetőséget, és válasszon ki egy edzési célt.
- 6 Válassza ki a **Plusz súly** lehetőséget, és adjon meg egy súlyt.
Az óra a képernyő tetején megmutatja a fennmaradó két edzéscél szükséges értékét.
- 7 Válassza a **Visszaállítás** lehetőséget az értékek törléséhez és az újratekéréshez (opcionális).
- 8 Válassza a **Beállítás célként** lehetőséget a kiszámított értékek edzéscélként való felhasználásához.
- 9 Ha szükséges, válassza ki a  lehetőséget a visszafele történő navigálás befoglalásához az edzésbe, amikor elérte a féltávot.
- 10 Nyomja meg a  gombot a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 11 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Golf

Golfozás

Golfozás előtt fel kell töltenie az órát (*Az óra töltése, 153. oldal*).

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki az alábbi lehetőségeket: **Tevékenységek > Kültéri > Golf**.
A készülék megkeresi a műholdakat, kiszámítja a helyadatokat, és kiválaszt egy pályát, ha csak egy pálya van a közelben.
- 3 Ha megjelenik a pályalista, válasszon ki egy pályát a listából.
- 4 Szükség esetén állítsa be a driver távolságát.
- 5 Válassza a  lehetőséget a pontszám nyilvántartásához.
- 6 Válassza ki az elütőhelyet.
Megjelenik a lyuk információs képernyője.

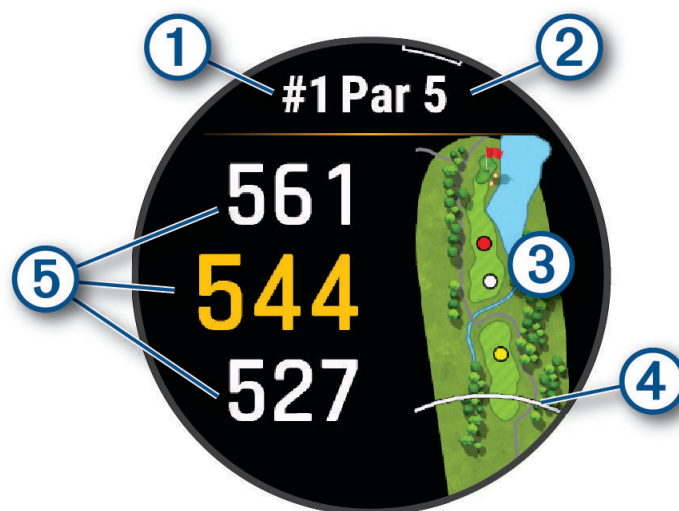

①	Az aktuális lyuk száma.
②	A lyukhoz tartozó par.
③	A lyuk térképe. Színes pontok jelölik az ütés méterben vagy yardban mért távolságát a zászlótól. A piros 100-as, a fehér 150-es, a kék 200-as, a sárga pedig 250-es értéket jelöl.
④	A driver távolsága az elütőhelytől.
⑤	Távolságok a green elejéig, közepéig és végéig.

MEGJEGYZÉS: mivel a zászlórudak helyei változnak, a készülék kiszámítja a golfpálya lyuk körüli részének (green) elejéig, közepéig és hátuljáig terjedő távolságot, de nem számítja ki a zászlórúd tényleges helyét.

7 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Érintse meg az elülső, középső vagy hátsó távolságokat a greenig a PlaysLike távolság megtekintéséhez ([PlaysLike távolság ikonok, 31. oldal](#)).
- Nyomja meg a vagy a valamelyikét a további adatok megtekintéséhez, beleértve a pályaelőny értékelését és a PlaysLike tényezőket.
- Érintse meg a térképet további részletek megtekintéséhez, vagy mérje meg a távolságot a cél megérintésével ([Távolságmérés érintéses célzással, 31. oldal](#)).
- Érintse meg a térképet és nyomja meg a vagy a valamelyikét, hogy megjelenjen a hely, valamint egy layup vagy egy veszély elejének és végének távolsága.
- Nyomja meg a lehetőséget a golf menü megnyitásához ([Golf menü, 29. oldal](#)).

Amikor a következő lyukhoz sétál, az óra automatikusan átvált az új lyukinformációk megjelenítésére.

Golf menü

Egy kör során a megnyomásával további funkciókat is elérhet a golf menüben.

Térkép: megnyitja a térképet, amikor az óra Nagy számok módban van.

Zöld megtekintése: beállítja a zászló pozícióját a pontosabb távolságmérés érdekében ([A zászló áthelyezése, 30. oldal](#)).

Virtuális ütőhordó: ütőjavaslatot kérhet a virtuális ütőhordótól ([Virtuális ütőhordó, 30. oldal](#)).

Lyuk módosítása: a lyuk manuális módosítása.

Green módosítása: megváltoztatja a a greent, ha egynél több green áll rendelkezésre egy lyukhoz.

Score kártya: megnyitja a kör pontozókártyáját ([Pontszám vezetése, 32. oldal](#)).

PinPointer: a PinPointer funkció egy iránytű, amely a zászló pozíciójára mutat abban az esetben, ha a green nem látható. A funkció segítségével akkor is a megfelelő irányba üthet, ha éppen egy erdőben vagy mély homokcsapdában tartózkodik.

MEGJEGYZÉS: golfkocsiban ülve ne használja a PinPointer funkciót. A golfkocsitól származó interferencia befolyásolhatja az iránytű pontosságát.

Szél: megnyit egy mutatót, amely megjeleníti a zászlóhoz viszonyított szélirányt és -sebességet ([A szélesebesség és az irány megtekintése, 33. oldal](#)).

Köradatok: a rögzített időt, a távolságot és a megtett lépéseket mutatja. Automatikusan elindul, illetve leáll, amikor elkezd vagy befejez egy kört.

Ütősmérés: a Garmin AutoShot™ funkcióval rögzített előző ütés távolságát mutatja. ([Ütés mérésének megtekintése, 32. oldal](#)). Az ütést manuálisan is rögzítheti ([Ütés manuális mérése, 32. oldal](#)).

Ütőstatisztikák: az egyes golfütőkkel kapcsolatos statisztikákat jeleníti meg, például a távolsággal és a pontossággal kapcsolatos adatokat. Akkor jelenik meg, ha kompatibilis Approach® ütőérzékelő szenzorokat párosít, vagy engedélyezi az Rákérdezés az ütőre beállítást.

Egyéni célok: elment egy helyet, például egy tárgyat vagy akadályt az aktuális lyukhoz ([Egyéni célok mentése, 33. oldal](#)).

Utolsó kilenc szakasz hozzáadása: hozzáadja az utolsó kilenc lyukat kilenclyukas pályán való játék esetén, lehetővé téve a teljes menet lejátszását.

NAPKELTE ÉS NAPNYUGTA: az aktuális nap napkeltéjének, napnyugtájának és szürkületének idejét mutatja.

Beállítások: a golyó tevékenység beállításainak testreszabása ([Golfbeállítások, 30. oldal](#)).

Kör vége: befejezi az aktuális kört.

Golfbeállítások

Kör közben nyomja meg a  elemet és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget a golfbeállítások személyre szabásához.

Pontozás: itt állíthatja be a pontozással kapcsolatos opciókat ([Pontozási beállítások, 33. oldal](#)).

Driver távolsága: beállítja azt az átlagos távolságot, amelyet a labda megtesz az elütőhelytől a kezdőütés során. A driver távolsága ívként jelenik meg a térképen.

PlaysLike: preferenciákat állít be a „plays like” távolság funkcióhoz, amely golfozás közben mutatja a beállított távolságokat a greenig ([PlaysLike távolság ikonok, 31. oldal](#)).

Virtuális ütőhordó: lehetővé teszi a virtuális ütőhordókra vonatkozó ütőjavaslatok automatikus vagy manuális kiválasztását. Akkor jelenik meg, ha lejátszott öt kör golfot, nyomon követte az ütőit, és feltöltötte pontkártyáit a Garmin Golf™ alkalmazásba.

Nagy számok: módosítja a számokat a lyukak megtekintésére szolgáló képernyőn.

Bajnokság üzemmód: letiltja a PinPointer és a PlaysLike távolságfunkciókat. Ezek a funkciók nem engedélyezettek a szabályos bajnokságok, illetve az előnyszámítási körök során.

Golftávolság: beállítja a golfozás közben használt távolság mértékegységét.

Golf szélesebesség: beállítja a golfozás közben használt szélesebesség mértékegységét.

Ütőkövetés: lehetővé teszi a kompatibilis Approach® ütőérzékelők beállítását. Az ütőstatisztikák rögzítése érdekében az Rákérdezés az ütőre felkéri azon golfütők megadására, amelyekkel az egyes észlelt ütések végeztek ([Statisztikák rögzítése, 32. oldal](#)).

Műholdak: itt állíthatja be a tevékenységhez használandó műholdas rendszert ([Műholdbeállítások, 66. oldal](#)).

Tevékenység rögzítés: lehetővé teszi a tevékenységhez tartozó FIT fájl rögzítését. A FIT fájlok a Garmin Connect™ weboldala és alkalmazásra szabott fitnessinformációkat rögzítenek.

Érintés: engedélyezi az érintőképernyőt a golftevékenység alatt.

Távolságmérő párosítása: lehetővé teszi az óra és a kompatibilis távolságmérő párosítását.

A zászló áthelyezése

Közelebből is megnézheti a greent, illetve módosíthatja a zászló pozícióját.

1 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a  gombot.

2 Válassza a **Zöld megtekintése** lehetőséget.

3 Szükség esetén a képernyő jobb oldalán található csúszkával nagyíthat vagy kicsinyíthet.

4 Érintse meg vagy húzza el a  ikont a zászló pozíciójának módosításához.


5 Nyomja meg a  lehetőséget.

A lyukinformációk képernyőjén megjelenő távolságok az új zászlópozíciónak megfelelően frissülnek. A zászlópozíció csak az aktuális körhöz kerül elmentésre.

Virtuális ütőhordó

Mielőtt használhatná a virtuális ütőhordót, öt kört kell játszania az Approach® ütőkövető érzékelőkkel, vagy engedélyeznie kell az Rákérdezés az ütőre beállítást ([Tevékenységbeállítások, 61. oldal](#)), és fel kell töltenie a pontozókártyáit. Minden körnél csatlakoznia kell egy párosított telefonhoz a Garmin Golf™ alkalmazással.

A virtuális ütőhordó ajánlásokat tesz a lyuk, a széladatok és az egyes ütőkkel nyújtott múltbeli teljesítménye alapján.

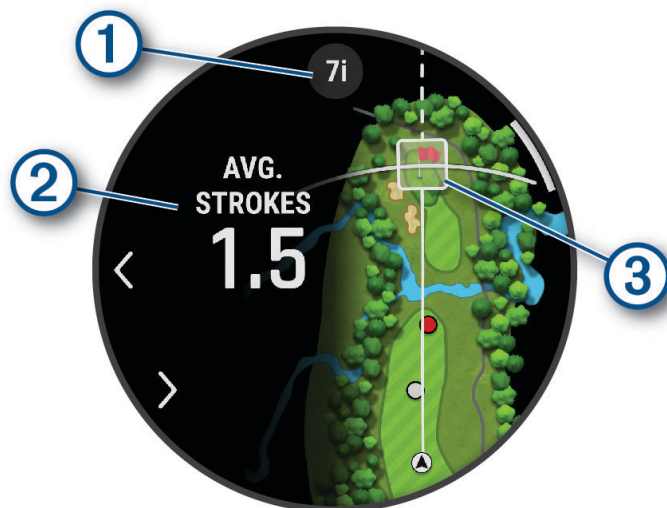

①	Megjeleníti az adott lyukra vonatkozó ütő- vagy ütőkombináció-ajánlást. A < vagy a > kiválasztásával további ütőbeállításokat tekinthet meg.
②	Megjeleníti az ajánlott ütővel való betaláláshoz szükséges várható átlagos ütésszámot.
③	- fēnix® 9/9 Pro AMOLED óra esetén: Megjeleníti az ajánlott ütővel való következő ütés várható eloszlási területét az adott ütővel végzett korábbi ütése alapján. MEGJEGYZÉS: ha az ütések eloszlási területe átfedésben van a greennel, akkor százalék formájában megjelenik a green elérésének esélye. - fēnix 9 Pro Solar óra esetén: Megjeleníti az ajánlott ütővel való következő ütés célirányát az adott ütővel végzett korábbi ütése alapján.

PlaysLike távolság ikonok

A PlaysLike távolság funkció greenhez igazított távolság megjelenítésével jelzi a pálya magasságváltozásait, a szél sebességét és irányát, valamint a levegő sűrűségét. Játék közben a PlaysLike távolság megtekintéséhez érintsen meg egy távolságot a greenig. Húzza felfelé az ujját vagy nyomja meg a  gombot, hogy lássa, az egyes tényezők hatására mennyit változott a távolság.

TIPP: beállíthatja, hogy milyen adatokat vegyen figyelembe a PlaysLike beállításoknál a tevékenységbeállításokban (*A PlaysLike beállításai, 31. oldal*).

▲: a távolság a vártnál hosszabb.

■: a távolság a vártnak megfelelő.

▼: a távolság a vártnál rövidebb.

⬆️: a magasságbeli változások miatti távolságkülönbség.

⬆️: a szélesség és -irány miatti távolságkülönbség.

☁️: a levegő sűrűsége miatti távolságkülönbség.

A PlaysLike beállításai

Tevékenység közben nyomja meg a  lehetőséget, és válassza ki a **Beállítások > PlaysLike** elemet.

Szél: lehetővé teszi a szélesség és -irány figyelembevételét a PlaysLike-távolságbeállításoknál.

Időjárás: lehetővé teszi a légsűrűség figyelembevételét a PlaysLike-távolságbeállításoknál.

Szokásos körülmények: lehetővé teszi a légsűrűséghez használt magassági, hőmérsékleti és páratartalmi beállítások manuális módosítását.

MEGJEGYZÉS: érdemes olyan időjárási körülményeket beállítani, amelyek megfelelnek annak, ahol általában játszik. Ha ezek nem felelnek meg a szokásos pályahelyszínek körülményeinek, a légsűrűségi beállítások pontatlannak tűnhetnek.

Távolságmérés érintéssel célzással

Játék közben az érintéssel célzás segítségével lemérheti a térkép bármely pontjához való távolságot.

1 Golfozás közben érintse meg a térképet.

- Érintse meg vagy húzza el az ujját a célkereszt  beállításához.
Megtekintheti az aktuális pozíció és a célkereszt közötti távolságot, valamint a célkereszt és a zászlópozíció közötti távolságot.
- Szükség esetén a képernyő jobb oldalán található csúszkával nagyíthat vagy kicsinyíthet.

Ütés mérésének megtekintése

Készüléke automatikus ütésészlelési és -rögzítési funkciókkal rendelkezik. A fairwayben végzett ütések során a készülék rögzíti, hogy milyen messzire jutott a labdával. Ezeket az adatokat később bármikor megtekintheti.

TIPP: az automatikus ütésészlelés akkor a legpontosabb, ha a készüléket a vezető csuklón viseli, és megfelelően eltalálja a labdát. A puttokat a rendszer nem észleli. A puttok automatikus észleléséhez használnia kell egy Approach® golfütő-követő tartozékot, és engedélyeznie kell az ütőkövetést ([Golfbeállítások, 30. oldal](#)).

- Golfozás közben nyomja meg a  lehetőséget.
- Válassza az **Ütésmérés** lehetőséget.
Megjelenik az utolsó ütés távolsága.
MEGJEGYZÉS: a távolság automatikusan nullázódik, amikor ismét elüti a labdát, a zöldben üt vagy a következő lyukra lép.
- Nyomja meg a  lehetőséget és válassza ki az **Előző ütések** lehetőséget az összes elmentett ütéstávolság megtekintéséhez.
a legutóbbi ütestől számított távolság megjelenik a lyukinformáció képernyő tetején is.

Ütés manuális mérése

Ha az óra nem észleli, manuálisan is hozzáadhat egy ütéset. Az ütéset a kimaradt ütés helyéről kell hozzáadnia.

- Hajtsa végre az ütéset, és nézze meg, hogy hol ér földet a labda.
- A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a  gombot.
- Válassza az **Ütésmérés** lehetőséget.
- Nyomja meg a  gombot.
- Válassza ki az **Ütés hozzáadása** >  lehetőséget.
- Szükség esetén adja meg az ütéshez használt ütőt.
- Sétáljon vagy a golfautóval vezessen a labdához.

A következő ütés elvégzésekor az óra automatikusan rögzíti az utolsó ütés távolságát. Szükség esetén manuálisan hozzáadhat egy másik ütéset is.

Pontszám vezetése

- A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a .
- Válassza ki a **Score kártya** lehetőséget.
Amikor Ön a green területen van, megjelenik az eredménylap.
- A lyukak áttekintéséhez nyomja meg az  vagy  gombot.
- Egy lyuk kiválasztásához nyomja meg a .
- A pontszám beállításához nyomja meg az  vagy  gombot.
Az összpontszáma frissítésre került.

Statisztikák rögzítése

A statisztikák rögzítéséhez engedélyeznie kell a statisztikák nyomon követését ([Pontozási beállítások, 33. oldal](#)).

- Válasszon ki egy golflyukat a pontkártyáról.
- Adja meg az ütések teljes számát (a puttokat is beleértve), majd nyomja meg a  gombot.
- Adja meg a puttok számát, majd nyomja meg a  gombot.
MEGJEGYZÉS: a puttok száma kizárólag statisztikai nyomon követésre szolgál, és nem adódik hozzá a pontszámához.
- Szükség esetén válasszon az opciók közül:
MEGJEGYZÉS: ha 3 parral elérhető lyuknál van, a fairway-adatok nem jelennek meg.
 - Ha a labda a fairwayen ért földet, válassza a **Fairwayben.** lehetőséget.
 - Ha a labda kihagyta a fairwayt, válassza a **Kihagyott jobb** vagy **Kihagyott bal** lehetőséget.

5 Szükség esetén adja meg a büntetőütések számát.

Pontozási beállítások

A kör közben nyomja meg a  elemet, majd válassza a **Beállítások > Pontozás** lehetőséget.

Pontozási mód: itt módosíthatja a készülék által alkalmazott pontvezetési módot.

Pályaelőny-pontozás: engedélyezi a pályaelőny pontozását.

Pályaelőny beállítása: beállítja a pályaelőnyt, ha a pályaelőny-pontozás engedélyezve van.

Pontszám megjel.: megjeleníti a kör során szerzett összpontszámot a pontkártya tetején ([Pontszám vezetése, 32. oldal](#)).

Nyomonköv.: segítségével nyomon követheti a golfadatokat, például a puttok számát, a szabályos greeneket és a fairway találatokat.

Büntetések: lehetővé teszi a büntetőütések nyomon követését golfozás közben ([Statisztikák rögzítése, 32. oldal](#)).

Rákérdez: engedélyezi a kör elején megjelenő kérdést, hogy szeretné-e megtartani a pontszámot.

A Stableford pontozási módszer

Ha kiválasztja a Stableford pontozási módszert ([Tevékenységbeállítások, 61. oldal](#)), a pontokat a parhoz viszonyított ütések száma alapján számolják. A kör végén a legmagasabb pontszámú játékos nyer. Az eszköz a United States Golf Association által meghatározott módon osztja ki a pontokat.

A Stableford pontozással játszott játék pontkártyáján ütések helyett pontok szerepelnek.

Pontok	Ütések száma a parhoz viszonyítva
0	2-vel vagy többel a par felett
1	1-gyel a par felett
2	Par
3	1-gyel a par alatt
4	2-vel a par alatt
5	3-mal a par alatt

A szélesebbesség és az irány megtekintése

A szél funkció egy mutató, amely a zászlóhoz viszonyított szélesebbességet és irányt mutatja. A szél funkció használatához kapcsolódnia kell a Garmin Golf™ alkalmazáshoz.

1 Játék közben nyomja meg a  lehetőséget.

2 Válassza a **Szél** lehetőséget.

A nyíl a szél zászlóhoz viszonyított irányába mutat.

TIPP: a szélesebbességet és -irányt a szél ikonból is megtekintheti ([Golfozás, 28. oldal](#)).

A zászló irányának megtekintése

A PinPointer funkció egy iránytű, amely iránymutatást biztosít abban az esetben, ha a green nem látható. A funkció segítségével akkor is a megfelelő irányba üthet, ha éppen egy erdőben vagy mély homokcsapdában tartózkodik.

MEGJEGYZÉS: golfkocsiban ülve ne használja a PinPointer funkciót. A golfkocsitól származó interferencia befolyásolhatja az iránytű pontosságát.

1 Játék közben válassza a  lehetőséget.

2 Válassza a **PinPointer** lehetőséget.

A nyíl megmutatja a zászló pozícióját.

Egyéni célok mentése

Golfozás közben minden lyukhoz legfeljebb öt egyéni célt menthet el. Egy cél mentése hasznos olyan objektumok vagy akadályok rögzítéséhez, amelyek nem láthatók a térképen. A célok távolságát a Veszélyek és layup képernyőn tekintheti meg ([Golfozás, 28. oldal](#)).

1 Álljon a menteni kívánt cél közelébe.

MEGJEGYZÉS: az aktuálisan kiválasztott lyuktól távol lévő cél nem menthető.

2 A Lyukinformáció képernyőn nyomja meg a  gombot.

3 Válassza az **Egyéni célok** lehetőséget.

4 Válassza ki a cél típusát.

Nagy számok mód

Módosíthatja a számokat a lyukakkal kapcsolatos információkat megjelenítő képernyőn.

- 1 Egy kör során nyomja meg a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Beállítások** > **Nagy számok** lehetőséget.



A green elejétől, közepétől és végétől való távolságot a képernyőn megjelenő nagy számok mutatják.

- 3 Nyomja meg a  vagy a  gombok valamelyikét a további adatok megtekintéséhez, beleértve a pályaelőny értékelését. Az adatok magukban foglalják a PlaysLike távolságot a green közepétől, valamint a szél sebességét és irányát.


Ütéstempó edzés

Az Tempó edzés segít az egyenletesebb ütés gyakorlásában. A készülék méri és kijelzi a hátra- és előrelendítési időt. A készülék a lendítés tempóját is megjeleníti. Az ütéstempó egyenlő a hátralendítési idő osztva az előrelendítési idővel, arányokban kifejezve. Profi golfosokon végzett megfigyelések alapján a 3:1-es arány, illetve a 3,0-s tempó az ideális.

Az ideális ütéstempó

A 3,0-s tempó eléréséhez használjon különböző ütési időket, például 0,7 mp./0,23 mp. vagy 1,2 mp./0,4 mp. A golfjátékosok ütési tempója a tudástól és a gyakorlattól függően eltérő lehet. A Garmin® hat különböző időzítéssel rendelkezik.

A készülék megjelenít egy grafikont, amely jelzi, hogy a hátra- vagy előrelendítési idő túl gyors, túl lassú vagy éppen megfelelő-e a kiválasztott időzítéshez.

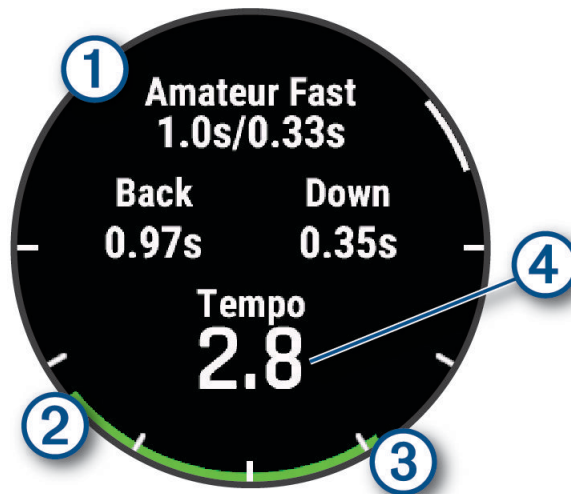

①	Időzítési lehetőségek (a hátra- és előreleadítési idő aránya)
②	Hátralendítési idő
③	Előrelendítési idő
④	Az Ön tempója
	Jó időzítés
	Túl lassú
	Túl gyors

Ahhoz, hogy megtalálja az ideális ütésideőzítést, érdemes a leglassabb időzítéssel kezdeni, és néhány lendítéssel kipróbálni. Ha a tempógrafikon mind a hátra-, mind az előreleadítési időben folyamatosan zöld színű, akkor továbbléphet a következő időzítéshez. Ha megtalálja a kényelmes időzítést, használhatja az egyenletesebb lendítések és teljesítmény eléréséhez.

Ütéstempó elemzése

Az ütéstempó megtekintéséhez el kell ütnie egy labdát.

- 1 Nyomja meg a  elemet.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Egyéb > Tempó edzés** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  elemet.
- 4 Válassza ki a **Beállítások > Ütési sebesség** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.
- 5 Végezzen teljes lendítést, és üsse el a labdát.

Az óra megjeleníti az ütés elemzését.

A tippsorozat megtekintése

A Tempó edzés első használatakor az óra egy tippsorozatot jelenít meg, amely elmagyarázza, hogyan történik a lendítés elemzése.

- 1 A tevékenység közben nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Tippek** lehetőséget.
- 3 A következő tipp megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.

Sziklamászás tevékenység rögzítése

Sziklamászás tevékenység során rögzítheti az útvonalat. Az útvonal egy mászófal vagy egy kis sziklaképződmény megmászásának útvonala.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Kültéri > Falmászás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy osztályozási rendszert.
MEGJEGYZÉS: a következő sziklamászási tevékenység megkezdésekor az óra ezt az értékelési rendszert használja. Görgessen le és válassza ki a tevékenységbeállításokat, majd válassza ki az **Értékelési rendszer** lehetőséget a rendszer módosításához.
- 4 Válassza ki az útvonal nehézségi szintjét.
- 5 Nyomja meg az  lehetőséget az útvonal időzítőjének elindításához.
- 6 Kezdje meg az első útvonalat.
- 7 Nyomja meg az  lehetőséget az útvonal befejezéséhez.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Sikeres útvonal mentéséhez válassza a **Végrehajtva** lehetőséget.
 - Sikertelen útvonal mentéséhez válassza a **Megkísérelt** lehetőséget.
 - Az útvonal törléséhez válassza az **Elvetés** lehetőséget.
- 9 Ha befejezte a pihenést, nyomja meg az  a következő útvonal megkezdéséhez.
- 10 Ismétlje meg minden útvonalhoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 11 Az utolsó útvonal befejezése után nyomja meg az  gombot az útvonal időmérőjének leállításához.
- 12 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Expedíció indítása

Az **Expedíció** tevékenység használatával meghosszabbíthatja az akkumulátor üzemidejét, amikor több napos tevékenységet rögzít.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Kültéri > Expedíció** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.

A készülék alacsony energiafogyasztású üzemmódba lép, és óránként összegyűjti a GPS-nyomvonalpontokat. Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében a készülék kikapcsolja az összes érzékelőt és tartozékot, beleértve az okostelefonhoz való csatlakozást is.

Nyomvonalpont manuális rögzítése

Egy felfedezés során a rendszer a kiválasztott rögzítési időköznek megfelelően automatikusan rögzíti a nyomvonalpontokat. Nyomvonalpontokat bármikor manuálisan rögzíthet.

- 1 Felfedezés közben nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Pont hozzáadása** lehetőséget.

Nyomvonalpontok megjelenítése

- 1 Felfedezés közben nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Pontok megtekintése** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy nyomvonalpontot a listából.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az **Menj!** lehetőséget kiválasztva elindíthatja a kiválasztott nyomvonalpontra mutató navigációt.
 - A nyomvonalpontra vonatkozó részletes információk megtekintéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.

ArcheryX tevékenység rögzítése

Nyomon követheti lövéseit, a tartása stabilitását, a lövési időt és számos más mérőszámot az ArcheryX tevékenység során. A ShotView™ alkalmazás segítségével összehasonlíthatja az egyes meneteket, illetve nyomon követheti fejlődését ([A ShotView™ alkalmazás, 117. oldal](#)).

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Kültéri > ArcheryX** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kezdeti beállítás elvégzéséhez válassza ki az **Kezdés** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Valamilyen beltéri vagy kültéri tevékenységre való váltáshoz válassza ki a **Típus** lehetőséget, és válasszon ki egy opciót.
 - A felszerelés kalibrálásához válassza ki a **Rögzítsen kalibrálási lövést** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS: javasolt, hogy amikor először használ egy új íjat, rögzítsen egy kalibráló lövést.

- 4 Nyomja meg a  gombot a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 5 Vegye fel az óráját arra a csuklójára, amelyik kezével az írat tartja, és kezdjen el lövéseket rögzíteni. Mindegyik lövés előtt legörgethet, hogy több adatot tekintsen meg, például a lövéseiről készült grafikonokat és a célzással kapcsolatos információkat.
- 6 Ha szükséges, tartsa lenyomva a  gombot, és válassza ki az **Utolsó ütés törlése** lehetőséget.
- 7 Az utolsó lövés után nyomja meg a  gombot, és válassza az **Mentés** lehetőséget.

Horgászat

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Kültéri > Halászat** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a  lehetőséget, és válasszon egy lehetőséget:
 - Egy kapás hozzáadásához és a hely mentéséhez válassza a **Fogás naplózása** lehetőséget.
 - Az aktuális hely elmentéséhez válassza a **Hely mentése** lehetőséget.
 - Egy tevékenységidőzítő, befejezési időpont vagy a befejezési időpont emlékeztető beállításához válassza a **Halászási időzítők** lehetőséget.

- Ha szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza ki a **Vissza a kezdéshez** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget.
- A mentett helyek megtekintéséhez válassza a **Mentett helyek** lehetőséget.
- Egy úti célhoz való navigáláshoz válassza a **Navigáció** elemet, majd válasszon ki egy lehetőséget.
- A tevékenység beállításainak szerkesztéséhez válassza ki a **Beállítások** elemet, és válasszon egy lehetőséget (*Tevékenységbeállítások, 61. oldal*).

5 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza ki a **Fogás befejezése** elemet.

Vadászat

A vadászat szempontjából fontos helyeket elmentheti, és megtekintheti a mentett helyek térképét. Vadászati tevékenység közben a készülék olyan GNSS-módot használ, amely kíméli az akkumulátor élettartamát.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki az alábbi lehetőségeket: **Tevékenységek > Kültéri > Vadászat**.
- 3 Nyomja meg a , majd pedig a **Vadászat indítása** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a  gombot, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza ki a **Vissza a kezdéshez** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget.
 - Az aktuális hely elmentéséhez válassza a **Hely mentése** lehetőséget.
 - A vadászat során mentett helyek megtekintéséhez válassza a **Vadászhelyszínek** lehetőséget.
 - Az összes korábban mentett hely megtekintéséhez válassza a **Mentett helyek** lehetőséget.
 - Egy úti célhoz való navigáláshoz válassza a **Navigáció** elemet, majd válasszon ki egy lehetőséget.
 - A tevékenységbeállítások szerkesztéséhez válassza ki a **Beállítások** elemet, majd válasszon ki egy lehetőséget (*Tevékenységbeállítások, 61. oldal*).
- 5 A vadászat befejezésekor nyomja meg a  gombot, és válassza a **Vadászat befejezése** lehetőséget.

Futás

Futás pályán

Mielőtt elkezdene futni, győződjön meg arról, hogy normál alakú, 400 m-es pályán fut.

A pályán való futás tevékenység használatával rögzítheti a szabadtéri pályán való futással kapcsolatos adatait, beleértve a távolságot méterben és a körökhöz tartozó részeit.

- 1 Álljon a szabadtéri pályára.
- 2 A számlapon nyomja meg a  gombot.
- 3 Válassza a **Tevékenységek > Futás > Futás pályán** lehetőséget.
- 4 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 5 Ha az 1-es sávban halad, ugorjon a 8. lépésre.
- 6 Válassza a **Sáv száma** lehetőséget.
- 7 Válasszon ki egy sávszámot.
- 8 Nyomja meg a  gombot.
- 9 Fusson a pályán.
- 10 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Tippek pályán való futás rögzítéséhez

A(z) Garmin® pályaadatbázis több mint 10.000 pályát tartalmaz a világ minden tájáról.

- A pályán való futás elindítása előtt várja meg, amíg az óra érzékeli a műholdas jeleket.
- Ha az órája nem ismeri fel a pályát, fusson négy kört a pálya hosszának bekalibrálásához.

A kör befejezéséhez kissé túl kell futnia a kiindulóponton.

- Minden kört ugyanabban a sávban fussa le.

MEGJEGYZÉS: az alapértelmezett Auto Lap® távolság 1600 m vagy négy kör a nyomvonal körül.

- Ha az 1-es sávtól eltérő sávban fut, a tevékenységbeállításokban állítsa be a sávszámot.

Virtuális futás

Az óra párosítható külső szolgáltatótól származó kompatibilis alkalmazásokkal a tempó-, pulzusszám- vagy pedálütemadatok átviteléhez.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Futás > Virtuális futás** lehetőséget.
- 3 Nyissa meg táblagépen, laptopján vagy telefonján a Zwift™ alkalmazást vagy egy másik virtuális edzőalkalmazást.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat futási tevékenység elindításához és a készülékek párosításához.
- 5 Nyomja meg a  gombot a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 6 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

A futópadon megtett távolság kalibrálása

Annak érdekében, hogy pontosabb távolságadatokat rögzíthessen a futópadon végzett futások alkalmával, legalább 2,4 km (1,5 mi.) futás után kalibrálhatja a futópadon megtett távolságot. Ha különböző futópadokat használ, manuálisan kalibrálhatja a futópadon megtett távolságokat minden futópad esetén vagy minden futás után.

- 1 Indítson el egy futópados tevékenységet ([Tevékenység megkezdése, 26. oldal](#)).
- 2 Fusson a futópadon addig, amíg az óra nem rögzít legalább 2,4 km-es (1,5 mérföldes) távolságot.
- 3 A tevékenység befejezése után nyomja meg a  gombot a tevékenységidőzítő leállításához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Amikor első alkalommal kalibrálja a futópadon megtett távolságot, válassza a **Mentés** lehetőséget. A készülék ekkor felszólítja a futópad kalibrálásának elvégzésére.
 - Az első kalibrálást követően a futópadon megtett távolság manuális kalibrálásához válassza a **Kalibrálás és Mentés > ✓** lehetőséget.
- 5 Ellenőrizze a futópad kijelzőjén a megtett távolságot, majd adja meg az órán.

Ultrafutás tevékenység rögzítése

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Futás > Ultra futás** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 4 Kezdjen el futni.
- 5 Nyomja meg a  lehetőséget kör rögzítéséhez és a pihenőidő mérésének elindításához.
TIPP: beállíthatja, hogyan rögzítse az Automatikus pihenés a pihenést és a köröket ([Ultrafutás automatikus pihenőinek beállításai, 38. oldal](#)).
- 6 Ha már nem pihen tovább, nyomja meg a  lehetőséget a futáshoz való visszatéréshez.
- 7 Nyomja meg a  vagy a  valamelyikét a további adatképernyők megtekintéséhez (opcionális).
- 8 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Ultrafutás automatikus pihenőinek beállításai

Testreszabhatja az Ultra futás tevékenység pihenésidőzítőjének automatikus indítására és leállítására vonatkozó beállításokat.

Állapot: engedélyezi a pihenőidők automatikus rögzítését.

Pihenés kezdete: automatikusan elindítja a pihenőidőzítőt, amikor Ön abbahagyja a futást. A Csak kézi lehetőség használatával a pihenőidőzítő csak akkor indul el, amikor megnyomja a  gombot.

Pihenés vége: beállítja a pihenő befejezéséhez szükséges tempót.

Minimum idő: beállítja, hogy mennyi idő múlva kezdődik el vagy ér véget a pihenő.

Kör gomb: beállítja a  gombot egy kör rögzítésére és pihenő elkezdésére, csak a pihenőidőzítő elindítására vagy csak egy kör rögzítésére.

Akadályversenyzési tevékenység rögzítése

Ha akadálypályás versenyen vesz részt, használja az Akadályvers. tevékenységet az elért idő rögzítéséhez az akadályokra, valamint az akadályok közötti futásra vonatkozóan.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Futás > Akadályvers.** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.

- 4 Nyomja meg a  gombot az egyes akadályok kezdetének és végének manuális megjelöléséhez.

MEGJEGYZÉS: az **Akadálykövetés** beállításával elmentheti az akadályok helyét az útvonal első körénél. Az útvonal ismétlődő köreiben az óra a mentett helyeket használja az akadályok és a futási szakaszok közötti váltáshoz.

- 5 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

PacePro™ tréning

Sok futó tempósávot visel a versenyek során a versenycélja eléréséhez. A PacePro funkció segítségével egyedi tempósávot hozhat létre a távolság, a tempó vagy a távolság és az idő alapján. Egy ismert pályához is létrehozhat tempósávot, hogy a szintváltozások alapján optimalizálja a tempóerőkifejtést.

A Garmin Connect™ alkalmazás segítségével PacePro-tervet hozhat létre. A pálya lefutása előtt megtekintheti a részidőket és a magassági diagramot.

PacePro™-terv letöltése a Garmin Connect™ alkalmazásból

Ahhoz, hogy letölthessen egy PacePro tervet a Garmin Connect alkalmazásból, rendelkeznie kell egy Garmin Connect fiókkal ([Garmin Connect™](#), 113. oldal).

- Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást, majd válassza ki a **•••** lehetőséget.
 - Látogasson el a [connect.garmin.com](#) weboldalra.
- Válassza ki a **Tréning & tervezés > PacePro tempóstratégiák** lehetőséget.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a PacePro terv létrehozásához és mentéséhez.
- Válassza az  ikont vagy a **Küldés a készülékre** lehetőséget.

PacePro™ terv létrehozása az órán

Mielőtt egy PacePro tervet hozna létre óráján, létre kell hoznia egy pályát ([Pálya létrehozása a Garmin Connect™ alkalmazásban](#), 130. oldal).


- Nyomja meg a  a számlapon.
- Válassza a **Tevékenységek** lehetőséget és válasszon kültéri futási tevékenységet.
- Görgetsen lefelé a **Tréning > PacePro tervek > Új létrehozása** kiválasztásához.
- Válasszon ki egy pályát.
- Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Céltempó** lehetőséget, majd adja meg a kívánt tempót.
 - Válassza a **Célidő** lehetőséget, majd adja meg a célidőt.Görgetsen lefelé a tempósáv, és a részidők előnézetének megtekintéséhez.
- Nyomja meg az  lehetőséget.
- Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A terv elindításához válassza a **Terv használata** lehetőséget.
 - Válassza a **Térkép** lehetőséget a pálya térképen történő megjelenítéséhez.
 - A terv elvetéséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.

Egy PacePro™ terv indítása

A(z) PacePro elkezdése előtt le kell töltenie egy tervet a(z) Garmin Connect™ fiókjából vagy hozzon létre egy PacePro tervet az óráján ([PacePro™ terv létrehozása az órán](#), 39. oldal).

- Nyomja meg a  a számlapon.
- Válasszon egy kültéri futás tevékenységet.
- Görgetsen lefelé a **Tréning > PacePro tervek** kiválasztásához.
- Válasszon egy tervet.

TIPP: görgetsen lefelé a részidők és a magassági diagram megtekintéséhez a PacePro terv elfogadása előtt.
- Nyomja meg a  elemet.
- A terv elindításához válassza a **Terv használata** lehetőséget.
- Ha szükséges, válassza a  elemet a pályán való navigálás engedélyezéséhez.
- Nyomja meg a  gombot a tevékenység időzítőjének elindításához.

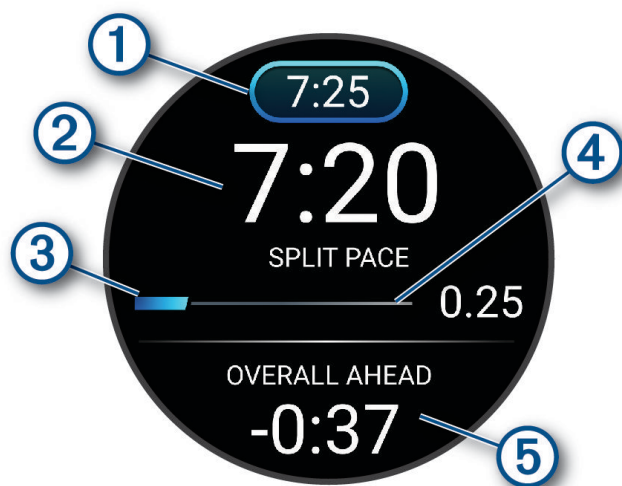

①	Cél résztempó
②	Aktuális résztempó
③	A résztáv végrehajtásának előrehaladása
④	Résztávból hátralévő távolság
⑤	A célidő előtti vagy mögötti teljes idő

TIPP: a nyomva tartásával és a **PacePro leállítása** > ✓ kiválasztásával leállíthatja a PacePro tervet. A tevékenységidőzítő tovább fut.

Úszás

MEGJEGYZÉS: az óra csuklóalapú pulzusz mérési funkciója úszási tevékenységekhez is használható. Az óra kompatibilis mellkason viselhető szívritmusmonitorokkal is, például a(z) HRM-Pro™ sorozat tartozékaival. Ha csuklóalapú és mellkasi pulzus adatok is elérhetőek, az óra a mellkasi pulzus adatokat fogja használni.

Úszással kapcsolatos kifejezések

Hossz: a medence egyszeri átúszása.

Időköz: egy vagy több egymást követő hossz. Pihenés után új időköz veszi kezdetét.

Csapás: csapásnak minősül minden egyes alkalom, amikor a karja a felcsatolt órával egy teljes kört tesz meg.

swolf: a swolf pontszám egy hossz megtételéhez szükséges idő és a hossz megtételéhez szükséges karcsapások száma. 30 másodperc és 15 csapás például 45 swolf-pontot ér. Nyíltvízi úszás esetén a swolf kiszámítása 25 méterenként történik. A swolf az úszási hatékonyság mércéje, és a golfhoz hasonlóan az alacsonyabb pontszám számít jobbnak.

Kritikus úszási sebesség (CSS): a CSS az az elméleti sebesség, amelyet kimerültség nélkül folyamatosan képes tartani. A CSS iránymutatásként szolgálhat az edzéstartempójához, és nyomon követheti a fejlődését.

Csapástípusok

A csapástípus-azonosítás csak medencében történő úszás esetén áll rendelkezésre. A csapástípust egy hossz végén azonosítja be a rendszer. A csapástípusok az úszási előzményekben és a Garmin Connect™ fiókban jelennek meg. A csapástípust egyéni adatmezőként is kiválaszthatja ([Az adatképernyők testreszabása](#), 60. oldal).

Gyors	Szabad stílus
Hát	Hátúszás
Mell	Mellúszás
Pillangó	Pillangó
Vegyes	Egynél több csapástípus egyazon intervallumban
Gyakorlat	Gyakorlatnaplózással használható (Edzés a Gyakorlatnaplóval , 41. oldal)

Tippek úszási tevékenységekhez

- Nyomja meg az  lehetőséget a nyílt vízi úzás egy adott intervallumának rögzítéséhez.
- A medencés úszási tevékenység megkezdése előtt kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a medenceméret kiválasztásához, vagy adjon meg egy egyéni méretet.
Az óra a befejezett medencehosszak szerint méri és rögzíti a távolságot. A medence méretének helyesnek kell lennie a pontos távolság megjelenítéséhez. A következő medencés úszási tevékenység megkezdésekor az óra ezt a medenceméretet használja. Görgessen le a tevékenységi beállítások kiválasztásához, majd a méret módosításához válassza a **Medence mérete** lehetőséget.
- A pontos eredmények érdekében ússza végig a medence teljes hosszát, és egyetlen csapástípust alkalmazzon a teljes hossz során. Pihenéskor szüneteltesse a tevékenységidőzítőt.
- Nyomja meg az  lehetőséget egy pihenő rögzítéséhez a medencés úzás során (*Úzás közbeni automatikus és manuális pihenés, 41. oldal*).
Az óra automatikusan rögzíti a medencés úszási időközöket és hosszokat.
- Annak érdekében, hogy az óra számolni tudja a leúszott hosszokat, erősen rúgja el magát a faltól, és az első csapás előtt végezzen siklást a vízben.
- A gyakorlatok végzésekor szüneteltetni kell a tevékenységidőzítőt, vagy a gyakorlatnapló funkciót kell használni (*Edzés a Gyakorlatnaplóval, 41. oldal*).

Úzás közbeni automatikus és manuális pihenés

Az automatikus pihenés funkció csak medencés úzáshoz áll rendelkezésre. Az óra automatikusan érzékeli a nyugalmi állapotot, és megjelenik a pihenőképernyő. Ha 15 másodpercnél hosszabb ideig pihen, az óra automatikusan létrehoz egy pihenési intervallumot. Amikor folytatja az úzást, az óra automatikusan új úszási intervallumot kezd.

TIPP: az automatikus pihenés funkció használatával a legjobb eredmény érdekében pihenés közben tartsa a karmozgást minimális szinten.

A manuális pihenés funkció használatához az (*Tevékenységbeállítások, 61. oldal*)menüben kapcsolhatja ki az automatikus pihenést. Úzás közben manuálisan is jelezheti a pihenési intervallumot, ha megnyomja a  lehetőséget. Az úzás adatait pihenés közben rögzíti az óra.

TIPP: a manuális pihenést övid pihenők esetén használja, vagy ha pontosan mért úzásra van szüksége.

Edzés a Gyakorlatnaplóval

A gyakorlatnapló funkció csak medencés úzáshoz áll rendelkezésre. A gyakorlatnapló funkcióval manuálisan rögzíthet lábmunkát, egykaros úzást vagy bármilyen úzást, amely nem tartozik a négy fő csapástípus közé.

- 1 A medencés úszási tevékenység közben görgessen fel vagy le a gyakorlatnapló képernyőjének megtekintéséhez.
- 2 A gyakorlatidőzítő elindításához nyomja meg a  gombot.
- 3 A gyakorlatintervallum teljesítése után nyomja meg a  gombot.
A gyakorlatidőzítő leáll, de a tevékenységidőzítő továbbra is rögzíti a teljes úzásedzést.
- 4 Válasszon egy távolságot az elvégzett gyakorlathoz.
A távolság léptékei a tevékenységi profilhoz kiválasztott medenceméreten alapulnak.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Másik gyakorlatintervallum indításához nyomja meg a  gombot.
 - Úszási intervallum indításához görgessen felfelé vagy lefelé, hogy visszatérjen az úzásedzés képernyőjéhez.Az edzés befejeztével a tevékenység pihenő módba áll át.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A tevékenység folytatásához nyomja meg a  gombot.
 - Tevékenység befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

Kerékpározás

Beltéri edzőeszköz használata

Egy kompatibilis beltéri edzőeszköz használata előtt Bluetooth® vagy ANT+® kapcsolaton keresztül párosítania kell az edzőeszközt az órával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 101. oldal*).

Az órát beltéri edzőeszközzel is használhatja, hogy szimulálja az ellenállást pálya követése, kerékpározás vagy edzés során. Beltéri edzőeszköz használata közben a GPS automatikusan kikapcsol.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Kerékpározás > Szobakerékpár** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a  lehetőséget.
- 4 Válassza az **Okos edzőeszköz beállításai** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Szabad kerékpározás** lehetőséget a kerékpározáshoz.
 - Válassza az **Edzés követése** lehetőséget egy mentett edzés követéséhez ([Edzések, 13. oldal](#)).
 - Válassza a **Pálya követése** lehetőséget egy mentett útvonal követéséhez ([Útvonalak, 130. oldal](#)).
 - Válassza a **Teljesítmény beállítása** lehetőséget a kívánt teljesítményérték beállításához.
 - Válassza a **Nehézség beállítása** lehetőséget a szimulált meredekség értékének beállításához.
 - Válassza az **Ellenállás beállítása** lehetőséget az edzőeszköz által kifejtett ellenállás beállításához.
- 6 Nyomja meg az  lehetőséget a tevékenység időzítőjének elindításához.
Az edzőeszköz az útvonal vagy a munkamenet magassági adatai alapján növeli vagy csökkenti az ellenállást.

Teljesítménysegéd

Egy teljesítménystratégia létrehozásával és használatával megtervezheti teljesítményét egy adott útvonalhoz. fénix® eszköze FTP-jét, az útvonal emelkedését és az útvonal teljesítéséhez szükséges tervezett időt használja fel egy személyre szabott Teljesítménysegéd létrehozásához.

Egy sikeres Teljesítménysegéd megtervezésének egyik legfontosabb lépése az energiabefektetés szintjének kiválasztása. Ha keményebb erőfeszítést rendel az útvonalhoz, az növeli a teljesítményajánlásokat, míg a könnyebb csökkenti azokat ([Teljesítménysegéd létrehozása és használata, 42. oldal](#)). A Power Guide elsődleges célja, hogy képessége ismeretében segítsen az útvonal teljesítésében, nem pedig egy adott célidő elérésében. Az erő kifejtés szintjét menet közben is állíthatja.

A Teljesítménysegéd mindig egy adott útvonalhoz kapcsolódni, és nem használható edzésekhez vagy szakaszokhoz. A Garmin Connect™ alkalmazásban megtekintheti és szerkesztheti a stratégiát, valamint szinkronizálhatja azt kompatibilis Garmin® eszközökkel. A funkció használatához egy teljesítménymérőre van szükség, amelyet párosítani kell eszközéhez ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 101. oldal](#)).

Teljesítménysegéd létrehozása és használata

Mielőtt teljesítménysegédet hozna létre, párosítania kell egy teljesítménymérőt az órával ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 101. oldal](#)). A(z) Garmin Connect™ fiókjába egy útvonalat is le kell tölteni ([Pálya létrehozása a Garmin Connect™ alkalmazásban, 130. oldal](#)).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **•••** elemet.
- 2 Válassza ki az **Tréning & tervezés > Teljesítménysegéd > Teljesítménysegéd-stratégia létrehozása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a teljesítménysegéd létrehozásához.
- 4 Válassza ki az  ikont.
- 5 Válassza ki az óráját.
- 6 Nyomja meg a  a számlapon.
- 7 Az óráján válassza a kültéri kerékpározási tevékenységet.
- 8 Görgessen le, és válassza az **Tréning > Teljesítménysegéd** lehetőséget.
- 9 Válasszon ki egy teljesítménysegédet.
- 10 Nyomja meg a  elemet és válassza ki az **Terv használata** lehetőséget.

TIPP: megtekintheti a térkép, a magassági diagram, az erő kifejtést, a beállítások és a részidők előnézetét. A kerékpározás megkezdése előtt beállíthatja az erő kifejtést, a terepet, az ülés helyzetét és a felszerelés súlyát.

Multisport

A triatlonos, duatlonos és egyéb multisportban résztvevők kihasználhatják az óra multisport tevékenységeit, mint amilyen a Triatlon vagy az Swimrun. Multisport tevékenység közben válthat a tevékenységek között, és megtekintheti a teljes időtartamot. Például válthat a kerékpározás és a futás között, és megtekintheti a kerékpározás és futás teljes idejét a multisport tevékenység során.

Testre szabhat egy multisport tevékenységet, vagy használhatja a normál triatlonhoz beállított alapértelmezett triatlon-tevékenységet.

Vegyes edzési tevékenység rögzítése

A vegyes edzési tevékenység segítségével többféle sportot is rögzíthet egymás után anélkül, hogy be kellene fejeznie az egyik sportot és el kellene indítani a másikat.

vegyes edzés során nem minden tevékenység elérhető.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Multisport > Vegyes munkamenet** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 5 A tevékenység befejezése után nyomja meg az  gombot a tevékenység időmérőjének leállításához.
- 6 Válassza a **Következő tevékenység** lehetőséget.
- 7 Válassza ki a következő tevékenységét.
- 8 Ismételje meg a 4–7. lépéseket, amíg a vegyes edzés be nem fejeződik.
Amíg a tevékenység időmérője fut, ujját jobbra húzva visszatérhet az előző tevékenységhez.
- 9 Nyomja meg az  lehetőséget a tevékenység időmérőjének leállításához.
- 10 Válassza a **Mentés > ✓** ikont.
- 11 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Görgessen a tevékenység egyes szakaszaihoz tartozó idő, és a teljes vegyes edzési tevékenység teljesítmény-mérőszámainak.
 - Nyomja meg az  gombot a további lehetőségek, például az egyes szakaszok tevékenységadatainak megjelenítéséhez, vagy a tevékenység törléséhez.

Triatlonedzés

Amikor részt vesz egy triatlonon, a triatlon-tevékenység segítségével gyorsan válthat az egyes sportágak között, mérheti az időt az egyes sportágaknál, és mentheti a tevékenységet.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Multisport > Triatlon** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
MEGJEGYZÉS: a triatlon tevékenység első indításakor bekapcsolhatja az **Auto. sportváltás** lehetőséget, így az óra automatikusan felismeri a sportváltásokat, és a következő átmenetre vagy sportra lép (*Tevékenységbéállítások, 61. oldal*).
- 4 Ha szükséges, tartsa nyomva a  gombot az egyes átmenetek elején és végén.
A váltás funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és a váltás ideje a tevékenység idejétől függetlenül kerül rögzítésre. A váltás funkció a triatlon-tevékenység beállításainál kapcsolható be és ki. Ha az átmenetek ki vannak kapcsolva, a sportok közötti váltáshoz tartsa nyomva a  gombot.
- 5 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Multisport tevékenység létrehozása

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Szerkesztés > Hozzáadás > Multisport** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy multisport tevékenységtípust, vagy válassza az **Egyéni** és adjon meg egy nevet.
A duplán szereplő tevékenységneveket egy szám különbözteti meg. Például: Triatlon(2).
- 4 Válasszon ki két vagy több tevékenységet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy lehetőséget az adott tevékenység beállításainak testreszabásához. Például kiválaszthatja, hogy a tevékenység tartalmaz-e átmeneteket.
 - Válassza a **Kész** lehetőséget a multisport tevékenység mentéséhez és használatához.

Edzőtermi tevékenységek

Az óra alkalmas beltéri edzéshez, például fedett pályán végzett futáshoz, valamint szobabicikli vagy más beltéri edzőeszköz használatához. A beltéri tevékenységek esetén a GPS funkció ki van kapcsolva (*Tevékenységbéállítások, 61. oldal*).

Ha kikapcsolt GPS mellett fut vagy gyalogol, akkor a sebesség és a távolság kiszámítása az órában található gyorsulásmérő segítségével történik. A gyorsulásmérő önmagát kalibrálja. A sebesség és a távolság adatainak

pontossága javul néhány kültéri, GPS funkció használatával történő futási vagy gyaloglási tevékenységet követően.

TIPP: ha a futópád fogantyúba kapaszkodik, az csökkenti a mérés pontosságát.

Ha kikapcsolt GPS mellett biciklizik, a sebesség- és távolságadatok csak akkor érhetők el, ha rendelkezik egy opcionális érzékelővel, amely sebesség- és távolságadatokat küld az órának, pl. egy sebesség- vagy pedálütem-érzékelő.

Erősítőedzés-tevékenység rögzítése

Erősítő edzései során rögzítheti az elvégzett sorozatokat. Egy sorozat ugyanazon mozdulat többszöri ismétléséből épül fel. Garmin Connect™-fiókja segítségével erőnléti edzéseket kereshet, hozhat létre és küldhet órájára.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Edzőterem > Súlyozás**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Nyitott végű edzés végzéséhez válassza a **Szabad** lehetőséget.
TIPP: a **Pihenés visszaszámlálás** lehetőség engedélyezésével lehetősége van figyelmeztetés beállítására egy bizonyos pihenési idő után.
 - A felépített edzés követéséhez görgessen le és válasszon ki egy lépést az edzési animáció (ha van) megtekintéséhez, ha pedig befejezte az edzés megtekintését, válassza az **Edzés indítása** lehetőséget.
TIPP: ha kiválasztja a **Több** lehetőséget, megtekintheti a szükséges felszereléseket, szerkesztheti az edzést, mielőtt elkezdené azt.
- 4 Nyomja meg a  gombot a tevékenység elkezdéséhez.
- 5 Kezdje el az első sorozatot.
Az óra számolja az ismétlésszámokat. Az ismétlésszám csak minimum négy ismétlés után jelenik meg.
TIPP: az óra minden sorozatnál csak egy mozdulat ismétlésszámait képes számolni. Ha új mozdulatot szeretne végezni, fejezze be a sorozatot, és kezdjen újat.
- 6 Nyomja meg a  gombot a sorozat befejezéséhez, és következő gyakorlatra lépéshez, ha van.
Az óra megjeleníti a sorozat teljes ismétlésszámát.
- 7 Ha szükséges, szerkesszen az edzés beállításain, az ismétlések számán és a használt súlyokon.
- 8 Ha szükséges, a következő sorozat elindításához nyomja meg a  gombot, ha már végzett a pihenéssel.
- 9 Ismételje meg minden sorozathoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
TIPP: edzés közben nyomja meg a  lehetőséget az előző edzések szerkesztéséhez. Felépített edzés esetén lehetősége van kihagyni egy részt vagy megváltoztatni a következőt.
- 10 Az utolsó sorozat után nyomja meg a  gombot, és válassza az **Edzés leállítása** lehetőséget.
- 11 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

HIIT tevékenység rögzítése

A speciális időzítők segítségével rögzítheti a nagy intenzitású intervallumedzéseket (HIIT).

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Edzőterem > HIIT** lehetőséget.
- 3 Ha szükséges, válassza a **HIIT típus** lehetőséget, és válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Szabad** lehetőséget egy strukturálatlan HIIT tevékenység rögzítéséhez.
 - Válassza a **HIIT-időmérők > AMRAP** lehetőséget a megadott időtartam alatti lehető legtöbb kör rögzítéséhez.
 - Válassza a **HIIT-időmérők > EMOM** lehetőséget, ha adott számú mozdulatot szeretne percenként rögzíteni.
 - Válassza a **HIIT-időmérők > Tabata** lehetőséget a 20 másodperces maximális erőfeszítés intervallumai közötti váltáshoz 10 másodperces pihenéssel.
 - Válassza a **HIIT-időmérők > Egyéni** lehetőséget a mozgásidő, a pihenőidő, a mozdulatok számának és a körök számának beállításához.
 - Válassza az **Edzések** lehetőséget egy mentett edzés követéséhez.
- 4 Szükség esetén hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Nyomja meg a  gombot az első kör elkezdéséhez.
A karóra megjeleníti a visszaszámláló időzítőt és az aktuális pulzusszámot.

- 6 Ha szükséges, nyomja meg a  gombot a következő körre vagy pihenésre való kézi léptetéshez.
- 7 Miután befejezte a tevékenységet nyomja meg a  gombot a tevékenység időzítőjének leállításához.
- 8 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Beltéri falmászási tevékenység rögzítése

Beltéri falmászási tevékenység közben is rögzíthet útvonalakat. Az útvonal egy beltéri sziklafalon végigvezető mászóösvény.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Edzőterem > Beltéri falmászás** lehetőséget.
- 3 Válassza a  elemet az útvonal statisztikai adatainak rögzítéséhez.
- 4 Válasszon ki egy osztályozási rendszert.

MEGJEGYZÉS: a következő beltéri falmászási tevékenység megkezdésekor az eszköz ezt az értékelési rendszert használja. Tartsa nyomva a  gombot, válassza ki a tevékenységbeállításokat, majd válassza az **Értékelési rendszer** lehetőséget a rendszer módosításához.

- 5 Válassza ki az útvonal nehézségi szintjét.
- 6 Nyomja meg a  gombot.
- 7 Kezdje meg az első útvonalat.

MEGJEGYZÉS: amikor az útvonal-időzítő fut, a készülék automatikusan zárolja a gombokat, hogy megakadályozza a gombok véletlen megnyomását. Az óra feloldásához tartson lenyomva egy tetszőleges gombot.

- 8 Az útvonal befejezése után ereszkedjen le a talajra.
A pihenésidőzítő automatikusan elindul, amikor Ön a talajon van.
MEGJEGYZÉS: ha szükséges, megnyomhatja a  gombot az útvonal befejezéséhez.
- 9 Válasszon egy lehetőséget:
 - Sikeres útvonal mentéséhez válassza a **Végrehajtva** lehetőséget.
 - Sikertelen útvonal mentéséhez válassza a **Megkísérelt** lehetőséget.
 - Az útvonal törléséhez válassza az **Elvetés** lehetőséget.
- 10 Adja meg az útvonalhoz tartozó zuhanások számát.
- 11 A pihenőidő végén nyomja meg a  gombot a következő útvonal megkezdéséhez.
- 12 Ismételje meg minden útvonalhoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 13 Nyomja meg a  gombot.
- 14 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Búvárkodás

Merülési figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék merülési funkcióit csak minősített búvárok használhatják. A készülék nem használható egyedüli búvárkomputerként. Ha nem adja meg a merüléssel kapcsolatos megfelelő adatokat, az súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
- Ne lépje túl a készülékhez tartozó maximális merülési mélységet (*Specifikációk, 154. oldal*).
- Teljes mértékben legyen tisztában a készülék használatával, kijelzéseivel és korlátaival. Ha kérdései vannak ezzel a kézikönyvvel vagy a készülékkel kapcsolatban, mindig keressen megoldást az ellentmondásokra vagy zavarokra, mielőtt a készülékkel merülne. Ne feledje, hogy saját biztonságáért Ön a felelős.
- A dekompresziós betegség (DCI) kockázata minden merülési profil esetében mindig fennáll, még akkor is, ha követi a merülési táblázat vagy a búvárkészülék által megadott merülési tervet. Nincs olyan eljárás, búváreszköz vagy merülési táblázat, amely kizárja a DCI vagy az oxigénmérgezés lehetőségét. Az egyén fiziológiai jellemzői napról napra változhatnak. A készülék ezeket az eltéréseket nem tudja figyelembe venni. A DCI kockázatának minimalizálása érdekében erősen ajánlott, hogy a készülék által biztosított határértékeken belül maradjon. Merülés előtt konzultáljon orvosával az alkalmasságát illetően.
- Mindig használjon tartalék műszereket, beleértve a mélységmérőt, a merülő nyomásmérőt és az időzítőt vagy órát. Ha ezzel az készülékkel merül, rendelkeznie kell dekompresziós táblázatokkal.
- Végezze el a merülés előtti biztonsági ellenőrzéseket, például a készülék megfelelő működésének és beállításainak, a kijelző működésének, az akkumulátor szintjének, a palacknyomásnak az ellenőrzését, illetve buborékellenőrzéssel a tömlők és a csatlakozók szivárgásmentességét.

- A készüléket búvárkodás céljából nem szabad több felhasználó között megosztani. A búvárprofilok felhasználó-specifikusak, és egy másik búvár profiljának használata félrevezető adatokat eredményezhet, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
- Biztonsági okokból soha ne merüljön egyedül. Mindig párban merüljön, még akkor is, ha valaki a felszínről követi nyomon a merülését. A merülés után hosszabb ideig maradjon másokkal, mert a dekompRESSziós betegség (DCI) esetleges kialakulását a felszíni tevékenységek késleltethetik vagy kiválthatják.
- Az apnea-merüléshez megfelelő edzés szükséges. Medencés apnea-merülés esetén sok olyan kockázat fennáll, mint a nyíltvízi merülés esetén. Sose merüljön egyedül.
- A készülék nem kereskedelmi vagy hivatásos búvárkodáshoz készül. Kizárólag szabadidős célokra szolgál. A kereskedelmi vagy hivatásos búvárkodási tevékenységek olyan extrém mélységeknek vagy körülményeknek tehetik ki a felhasználót, amelyek növelik a DCI kockázatát.
- Ne merüljön olyan gázzal, amelynek nem ellenőrizte személyesen tartalmát, és nem vitte be az elemzett értékeket a készülékbe. A palack tartalmának ellenőrzése és a megfelelő gázértékek készülékbe történő bevitelének elmulasztása helytelen merüléstervezési adatokat eredményez, és súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- A több gázkeverékkel történő merülés sokkal nagyobb kockázatot jelent, mint az egy gázkeverékkel történő merülés. A több gázkeverék használatával kapcsolatos hibák súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethetnek.
- Mindig biztosítsa a biztonságos felszínre jutást. A gyors emelkedés növeli a DCI kockázatát.
- A készülék dekóblokkolási funkciójának kikapcsolása megnövekedett DCI-kockázatot eredményezhet, ami személyi sérülést vagy halált okozhat. A funkciót csak saját felelősségére kapcsolja ki.
- A szükséges dekompRESSziós megálló kihagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat. Soha ne emelkedjen a kijelzett dekompRESSziós megálló mélység fölé.
- Mindig iktasson be biztonsági megállót 3 és 5 méter (9,8 és 16,4 láb) között 3 percre, még akkor is, ha nincs szükség dekompRESSziós megállóra.

Merülés

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Búvárkodás** lehetőséget, majd válassza a **Búvármerülés** vagy az **Apnea merülés** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: amikor először végez merülési tevékenységet, a merülési típus kiválasztása előtt ki kell választania a **Búvárkodás** kategóriát. A kiválasztott merülési típus hozzáadódik a kedvenc tevékenységek listájához (*Kedvenc tevékenységek listájának testreszabása, 59. oldal*).
- 4 A csuklóját a víz fölé tartva várja meg, amíg az óra veszi a GPS-jeleket, és az állapotsor megtelik (opcionális).
A merülés kezdeti helyének mentéséhez az órának szüksége van a GPS-jelekre.
- 5 Tekintse át a beállításokat a merülés előzetes ellenőrzési képernyőjén, és nyomja meg a  lehetőséget, amíg az elsődleges merülési adatképernyő megjelenik.
MEGJEGYZÉS: ha szükséges, a  megnyomásával szerkesztheti a merülési tevékenység beállításait, például a gázt, a víz típusát és a figyelmeztetéseket.
- 6 A merülés megkezdéséhez ereszkedjen le.
Amikor eléri az 1,2 méteres (4 láb) mélységet, az időzítő automatikusan elindul.
MEGJEGYZÉS: ha merülési mód kiválasztása nélkül kezdi meg a merülést, az óra a legutóbb kiválasztott merülési módot és beállításokat használja, és a merülés kezdeti helye nem kerül mentésre.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Nyomja meg a  lehetőséget az adatképernyők és a merülési iránytű görgetéséhez.
 - Nyomja meg a  lehetőséget a „merülés közben” menü megtekintéséhez.
- 8 Ha be akarja fejezni a merülést, emelkedjen fel a felszínre.
Az emelkedési sebesség megjelenik a műszeren.

	Zöld	Jó. Az emelkedés kevesebb, mint 7,9 m (26 láb) percenként.
	Sárga	Mérsékeltén magas. Az emelkedés percenként 7,9 és 10,1 m (26 és 33 láb) között van.
	Piros	Túl magas. Az emelkedés nagyobb, mint 10,1 m (33 láb) percenként.

- 9 Tartsa a csuklóját a víz fölé, amíg az óra veszi a GPS-jeleket, és elmenti a merülés kilépési helyét (opcionális).

10 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A **Búvármerülés** tevékenységhez várja meg, amíg az **Automatikus mentés időkorlátja** időzítő visszaszámlál.

MEGJEGYZÉS: amikor 1 m-re (3,3 láb) emelkedik, az **Automatikus mentés időkorlátja** időzítő elkezd a visszaszámlálást. Nyomja meg a  lehetőséget és válassza a **Merülés leállítása** lehetőséget a merülés mentéséhez, mielőtt az időzítő befejezné a visszaszámlálást.

- Az **Apnea merülés** tevékenységhez nyomja meg a  majd válassza a **Merülés leállítása** lehetőséget.

Az óra elmenti a merülési tevékenységet.

Navigáció a merülési iránytűvel

- Búvármerülés** tevékenység során nyomja meg a  gombot a merülési iránytű megtekintéséhez.
- Nyomja meg a  gombot, és válassza az **Iránytű > Irány beállítása** lehetőséget az irány beállításához. Az iránytű a haladási irányát zöld jelöléssel mutatja.

TIPP: az irány gyors beállításához nyomja le és tartsa lenyomva a  és a  gombot.

- Nyomja meg a  gombot, és válassza az **Iránytű** lehetőséget.

- Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az irány ismételt beállításához válassza az **Irány módosítása** lehetőséget.
- Az irány 180 fokos megváltoztatásához válassza az **Ellenk. beállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: az iránytű az ellentétes irányt piros jelöléssel mutatja.


- Balra vagy jobbra mutató, 90 fokos irány beállításához válassza a **Beállítás erre: 90B** vagy a **Beállítás erre: 90J** lehetőséget.
- Az irány törléséhez válassza az **Irány törlése** lehetőséget.

Biztonsági megállás végrehajtása

Minden merülés során biztonsági megállást kell végrehajtania, hogy csökkentse a dekompresziós betegség kockázatát.

- 11 m (35 ft.) merülés után emelkedjen fel 5 m (15 ft.) mélységbe.

A biztonsági megállással kapcsolatos információk megjelennek az adatképernyőkön.

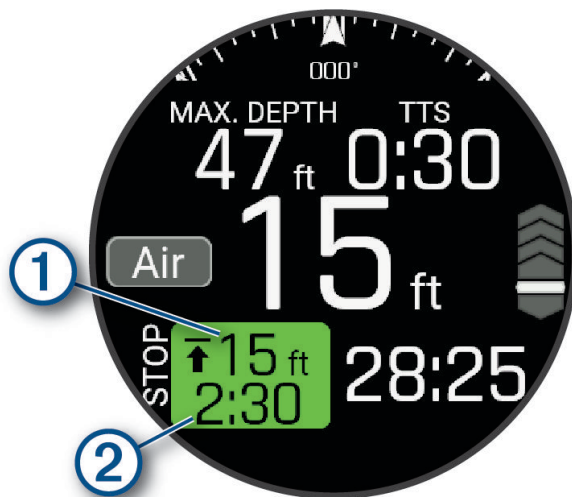

① A biztonsági megálló felső mélysége.

② A biztonsági megálló időzítője.
Amikor a felső mélységtől számított 1 méteren (5 ft.) belül van, az időzítő elkezd visszaszámlálni.

- Maradjon a biztonsági megálló felső mélységétől számított 2 m-en (8 ft.) belül, amíg a biztonsági megálló időzítője el nem éri a nullát.

MEGJEGYZÉS: ha 3 m-nél (8 lábnál) magasabbra emelkedik a biztonsági megálló felső mélysége fölé, a biztonsági megálló időzítője szünetet tart, és az eszköz figyelmezteti Önt, hogy ereszkedjen a felső mélység alá. Ha 11 m (35 ft.) alá ereszkedik, a biztonsági megálló időzítője újraindul.

- Folytassa az emelkedést a felszínre.

Dekompressziós megállás végrehajtása

A keszonbetegség kockázatának csökkentése érdekében a merülés során mindig végre kell hajtania az összes szükséges dekompressziós megállást. A dekompressziós megállók kihagyása jelentős veszéllyel jár.

- 1 Amikor elhagyja a dekompressziómentes határérték (NDL) idejét, kezdje el az emelkedést.
A dekompressziós megállóra vonatkozó adatok megjelennek az adatképernyőn.



①	A dekompressziós megálló maximális mélysége.
②	Dekompressziós megálló visszaszámláló.

- 2 Maradjon 0,6 m-rel (2 láb) a dekompressziós megálló maximális mélységén belül, amíg a dekompressziós megálló visszaszámláló lenullázódik.

MEGJEGYZÉS: ha több mint 0,6 m-rel (2 láb) a dekompressziós megálló maximális mélysége fölé emelkedik, a dekompressziós megálló visszaszámlálója leáll, és a készülék figyelmezteti, hogy ereszkedjen a maximális mélység alá. A mélység és a maximális mélység pirosan villog addig, amíg Ön a biztonságos határon belülről nem kerül.

- 3 Folytassa az emelkedést a felszínre vagy a következő dekompressziós megállóiig.

A mélységi limit túllépése

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha az óra túllépi a 40 m (131,2 láb) merülési értéket és a 45 m (147,6 láb) mélységi limitet, az óra nem küld tovább mélységi adatokat addig, amíg Ön a mélységi limit fölé nem ér.

ÉRTESÍTÉS

Ha az óra túllépi a 45 m (147,6 láb) mélységi limitet merülés közben, nem lesz lehetősége más merülési tevékenység indítására a következő 24 órában.

Az órát maximum 40 méteres (131,2 láb) mélyséig történő merüléshez tervezték. Ha túllépi a 45 méteres (147,6 láb) mélységi limitet, egy figyelmeztetés jelenik meg, az óra nem küld tovább adatokat a mélységgel kapcsolatban, és az **Nincs útmutató** üzenet jelenik meg a képernyőn. Ha 45 m (147,6 láb) fölé emelkedik, az óra folytatja a mélységi adatok megjelenítését. A merülés hátralevő részében a pontos szövetterhelési adatokat igénylő információk nem elérhetők, beleértve a nem dekompressziós limit (NDL) idejét, a megállók idejét és a felszínig hátralevő időt (TTS).

A mélységi limit merüléskor való túllépése esetén a **Búvármerülés** tevékenység a pontatlan információk elkerülése érdekében 24 óráig nem elérhető. A **Dekózás zárolása** funkció kikapcsolása az óra mélységi korlátozásainak megsértése után nem kapcsolható ki (*Haladó merülési beállítások, 49. oldal*).



Merülési beállítások

A merülési beállításokat igényei szerint személyre szabhatja. Nem minden merülési beállításhoz érhető el az összes beállítás.

A számlapon nyomja meg a  lehetőséget, válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, válasszon ki egy merülési tevékenységet, nyomja meg a  elemet, majd válassza ki a tevékenységbeállításokat.

Speciális beállítások: személyre szabja a merülési tevékenységek speciális beállításait ([Haladó merülési beállítások, 49. oldal](#)).

Apnea verseny: beállítja az apnea merülés szakágának típusát.

Automatikus mentés időkorlátja: beállítja az óra lejártá előtti időtartamot, és elmenti a merülést a felszínre emelkedés után.

Érzékenységi fok: beállítja az érzékenységi fok szintjét a búvárkodás dekompessziós számításaihoz. A nagyobb érzékenységi fok rövidebb fenékidőt és hosszabb emelkedési időt biztosít.

Megjelenítési beállítások: beállítja a képernyő fényerejét és a merülési tevékenységek időkorlátját.

Gáz: beállítja a búvárkodáshoz használt gázkeveréket.

PO2: beállítja az oxigén parciális nyomásának (PO2) küszöbértékeit barban a búvárkodásra vonatkozó figyelmeztetésekhez és kritikus riasztásokhoz ([Merülési riasztások, 51. oldal](#)). A PO2 figyelmeztetés értéke az Ön számára kényelmesen elérhető legmagasabb oxigénkoncentrációs szint küszöbértéke. A Kritikus PO2 értéke azon maximális oxigénkoncentráció küszöbértéke, amelyet el kell érnie.

Medence üzemmód: engedélyezi a medence üzemmódot a búvárkodáshoz. Ha az óra medencében való merülés üzemmódban van, a dekompesszió kizárása funkció normál módon működik, de a merülések nem kerülnek mentésre a merülési naplóban.

Biztonsági megálló: beállítja a biztonsági megállás időtartamát a búvárkodáshoz.

Beállítás megosztása: a búvárkomputer beállításainak küldése vagy fogadása a kompatibilis készülékek között ([Merülési beállítások megosztása a készülékek között, 50. oldal](#)). Például megoszthatja a beállításokat az elsődleges és a tartalék búvárkomputere között, vagy a saját és egy másik felhasználó, például egy oktató búvárkomputere között.

Vízípus: beállítja a víz típusát a búvártevékenységekhez.

Haladó merülési beállítások

A merülési beállításokat igényei szerint személyre szabhatja. Nem minden merülési beállításhoz érhető el az összes beállítás.

A számlapon nyomja meg a  lehetőséget, válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, válassza a merülési tevékenységet, nyomja meg a  lehetőséget, válassza ki a tevékenységi beállításokat és válassza a Speciális beállítások lehetőséget.

Automatikus merülés: a merülés elkezdésekor automatikusan elindít egy merülési tevékenységet a legutóbbi merülés típusa alapján. A funkció átmeneti letiltásához használja a Szundi lehetőséget.

Iránytű: elvégzi az északi viszonyítási pont kalibrálását és beállítását az iránytűhöz ([Az iránytű manuális kalibrálása, 147. oldal](#)).

Dekózási zárolása: engedélyezi a dekompresziós zárolás funkciót. Ez a funkció 24 órán keresztül megakadályozza a búvárkodást, ha Ön több mint 3 percen keresztül túllépte valamelyik dekompresziós felső határértéket.

MEGJEGYZÉS: a dekompresziós zárolás funkciót akkor is letilthatja, ha korábban átlépett egy dekompresziós felső határértéket. Nem tilthatja le a dekompresziós zárolás funkciót, ha korábban átlépett az órára vonatkozó merülési mélység határértékét (*A mélységi limit túllépése, 48. oldal*).

Dupla érintés a görgetéshez: végiggörgeti a merülés adatképernyőjét, ha duplán megérinti az órát. Ha szándékolatlan görgetést észlel, használja az Érzékenység lehetőséget a válaszkészség beállításához.

Műholdak: beállítja a műholdrendszer használatát a lemerülés a felemelkedés helyéhez a merülés során (*Műholdbeállítások, 66. oldal*).

Szövetterhelés: megjeleníti a szövetterhelési adatokat, és lehetővé teszi azok kezelését. Szövetterhelési adatait továbbíthatja egy másik készülékre (*Merülési beállítások megosztása a készülékek között, 50. oldal*), vagy visszaállíthatja a szövetterhelési adatokat (*Minden beállítás alap helyzetbe állítása, 150. oldal*).

UP gomb: ezzel kikapcsolhatja a  lehetőséget a merülési tevékenységek során a véletlen gombnyomások elkerülése érdekében.

Csuklón mért pulzus: engedélyezi a csuklón viselt pulzusmérő monitort merülés esetén.

Merülési beállítások megosztása a készülékek között

ÉRTESÍTÉS

Az Ön felelőssége, hogy körültekintően járjon el, amikor adatokat oszt meg másokkal. Mindig pontosan legyen tisztában azzal, hogy kikkel osztja meg adatait, és hogy nyugodtan megoszthat-e információkat az adott személyekkel.

A merülési beállításokat megoszthatja két búvárkomputer között. Például megoszthatja a beállításokat az elsődleges és a tartalék búvárkomputere között, vagy a saját és egy másik felhasználó, például egy oktató búvárkomputere között.

- 1 Vigye a két búvárkomputert egymástól legfeljebb 3 m-es (10 láb) távolságra.
- 2 Mindkét búvárkomputeren válasszon ki egy lehetőséget a modellnek megfelelően:
 - A kezdőképernyőn válassza ki a **Merülés beállítása > Beállítás megosztása** lehetőséget.
 - A számlapon tartsa lenyomva a  gombot, és válassza ki a **Merülés beállítása > Beállítás megosztása** lehetőséget.
 - Az óraszámpon nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, válasszon ki egy merülési tevékenységet, válassza ki a tevékenység beállításait, és válassza ki a **Beállítás megosztása** lehetőséget.
- TIPP:** a szövetterhelési adatok átviteléhez egy külön átviteli műveletet kell elvégeznie a merülés mód Speciális beállítások menüjében.
- 3 Mindkét búvárkomputeren válassza ki a  ikont, és válasszon ki egy lehetőséget a beállítások megosztásához a merülés előtti képernyőn (opcionális).
- 4 Mindkét búvárkomputeren válasszon ki egy lehetőséget:
 - A merülési beállítások fogadásához várjon, amíg a másik búvárkomputer átküldi az adatokat.
 - A merülési beállítások küldéséhez nyomja meg a  gombot, várjon, amíg búvárkomputere kapcsolódik a másik készülékhez, és válassza ki a készüléket.
- 5 Mindkét búvárkomputeren erősítse meg az adatátvitelt (ha szükséges).
- 6 Az adatokat fogadó búvárkomputeren válasszon ki egy lehetőséget:
 - A módosított beállítások egy részének megtekintéséhez és elfogadásához válassza ki az **Megtekintés** lehetőséget, majd válassza ki az alkalmazni kívánt beállításokat.
 - Az összes új beállítás fogadásához és alkalmazásához válassza az **Összes alk.** lehetőséget.
 - Az új beállítások elvetéséhez válassza az **Elutasítás** lehetőséget.

Az adatokat fogadó búvárkomputer elvégzi egy szimulált merülési tesztet, hogy megerősítse az új beállításokat és a szövetterhelést. Ha probléma merül fel az adatmegosztási folyamat során, az adatokat fogadó búvárkomputer biztosít részletes információkat a problémáról.

Magassági merülés

Nagyobb tengerszint feletti magasságban a légköri nyomás alacsonyabb, a szervezet pedig több nitrogént tartalmaz, mint egy tengerszinten végrehajtott merülés kezdetekor. A búvárkomputer a légköri nyomásérzékelő segítségével automatikusan figyelembe veszi a magasság változásait. A dekompresziós modell által használt

abszolút nyomásértéket nem befolyásolja a tengerszint feletti magasság vagy a búvárkomputeren megjelenő mért nyomás.

A felszíni nyomás visszaállítása

A készülék a barométeres magasságmérővel automatikusan meghatározza a felszíni nyomást. A nagy nyomásváltozások, mint például a repülés közben tapasztalható nyomásváltozások eredményeként a búváróra automatikusan elindíthat egy merülési tevékenységet. Ha a búváróra tévesen merülési tevékenységet indít el, a felszíni nyomást a búváróra számítógépéhez történő csatlakoztatásával állíthatja vissza. Ha nincs hozzáférése számítógépéhez, manuálisan is visszaállíthatja a felszíni nyomást.

- 1 A búváróra kikapcsolásához tartsa lenyomva a  gombokat.
- 2 A búváróra bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot.
- 3 Amikor megjelenik a termék logója, tartsa lenyomva a  gombot, amíg a rendszer arra nem kéri, hogy állítsa vissza a felszíni nyomást.
- 4 Válassza a  lehetőséget.

Egyéni merülési riasztások

Egyéni merülési riasztásokat állíthat be egy adott cél eléréséhez szükséges edzéshez vagy a környezettudatosság növeléséhez.

Riasztásnév	Merülés üzemmód	Leírás
Vízmélység	Készülékes búvárkodás vagy apnea búvárkodás	A riasztás akkor jelenik meg, amikor eléri a kiválasztott mélységet.
Semleges felhajtóerő	Apnea búvárkodás	A riasztás akkor jelenik meg, amikor eléri a kiválasztott mélységet.
Start/Stop	Apnea búvárkodás	A riasztás akkor jelenik meg, amikor elkezd vagy befejez egy merülést.
Felszíni időzítő	Apnea búvárkodás	A riasztás akkor jelenik meg, amikor letelt a kiválasztott időintervallum.
Célmélység	Apnea búvárkodás	A riasztás akkor jelenik meg, amikor eléri a kiválasztott mélységet.
Idő	Készülékes búvárkodás vagy apnea búvárkodás	A riasztás akkor jelenik meg, amikor letelt a kiválasztott időintervallum.
Variométer	Apnea búvárkodás	A riasztás minden alkalommal megjelenik, amikor eléri a kiválasztott mélységintervallumot.

Merülési riasztások

Riasztási üzenet	Ok	Óra viselkedése
Nincs	Elvégezte a dekompresziós megállót.	A dekompresziós megálló mélysége és ideje kéken villog öt másodpercig.
Nincs	Az oxigén parciális nyomásának (PO2) értéke meghaladja a megadott riasztási értéket.	PO2-értéke sárgán villog.
%1 OTU gyűlt össze. Fejezze be a merülést.	Oxigéntoxicitási egységei meghaladják a biztonságos határértéket. Merülés során a(z) „%1” érték helyére az összegyűlt egységek száma kerül.	A riasztás kétpercenként jelenik meg, legfeljebb háromszor.
%1 OTU gyűlt össze.	Oxigéntoxicitási egységei (OTU) megközelítik a biztonságos határértéket.	Nincs
Dekó megálló megközelítése	Ön egy megállónyi távolságra (3 m vagy 9.8 láb) van a dekompresziós megálló mélységétől.	Nincs
NDL megközelítése.	10 percnyi ideje maradt még a dekompreszió nélküli határból (NDL).	A riasztás ismét megjelenik, ha 5 perce maradt hátra az NDL időből.
Túl gyors emelk. Emelkedjen lassabban.	9,1 m/perc (30 láb/perc) sebességnél gyorsabban emelkedik már több mint 5 másodperce.	Nincs

Riasztási üzenet	Ok	Óra viselkedése
Akku-tölt. krit. alacsony. Fejezze be a merülést.	Kevesebb mint 10% akkumulátortöltöttség maradt.	A riasztás akkor jelenik meg, ha az óra akkumulátorának töltöttsége 10% alatti, valamint a következő merülésnél a merülés előtti ellenőrzőképernyőn is megjelenik.
Akkumulátor lemerülőben.	Kevesebb mint 20% akkumulátortöltöttség maradt.	A riasztás akkor jelenik meg, ha az óra akkumulátorának töltöttsége 20% alatti, valamint a következő merülésnél a merülés előtti ellenőrzőképernyőn is megjelenik.
A Dekó/NDL útmutató nem érhető el.	Túllépte az óra merülési mélységhatárát.	A pontos szöveti telítődési adatokat igénylő információk nem elérhetők a merülés további részében, beleértve az NDL-időt, a megállási időket, valamint a felszínre jutási időt (TTS). Az NDL mezője helyére egy figyelmeztető üzenet kerül.
Dekompresszió kész	Elvégezte az összes dekompressziós megállót.	Nincs
Merüljön a dekompresszió felső határa alá.	Ön több mint 0,6 m-rel (2 láb) a dekompressziós felső határ felett tartózkodik.	Az aktuális mélység és megállási mélység pirosan villog. Ha több mint három percen keresztül a dekompressziós felső határ felett marad, bekapcsol a dekompressziós kizárás funkció.
Merüljön le a biztonsági megálló befejezéséhez.	Ön több mint 0,6 m-rel (2 láb) a biztonsági megálló felső határa felett tartózkodik.	Az aktuális mélység és megállási mélység sárgán villog.
A merülés %1 másodperc múlva befejeződik.	Az óra automatikusan befejezi és eltárolja a merülést. Merülés során a „%1” érték helyére a másodpercek száma kerül.	Nincs
Ne merüljön le. Mélységérzékelő leolvasása sikertelen.	Az óra érvénytelen vagy hiányzó adatokat észlel a mélységérzékelő esetén a merülési tevékenység megkezdése előtt.	Ne kezdje el a merülést. Hívja a Garmin® terméktámogatást.
Mélys. érz. leolv. sikertelen. Fejezze be a merülést.	Az óra érvénytelen vagy hiányzó adatokat észlel a mélységérzékelő esetén a merülési tevékenység megkezdése után.	Használja a tartalék merülési komputert, vagy fejezze be a merülést. Hívja a Garmin termék-támogatást.
NDL túllépve. Dekompresszió szükséges.	Ön túllépte az NDL-idejét.	Az óra megkezdi a dekompressziós megállóra vonatkozó útmutató megjelenítését.
A PO2 magas.	PO2-értéke meghaladja a megadott kritikus értéket.	PO2-értéke pirosan villog. A riasztás 30 másodpercenként jelenik meg, legfeljebb három alkalommal, amíg biztonságos szintre nem emelkedik.
Biztonsági megálló kész	Elvégezte a biztonsági megállót.	Nincs
Biztonsági megálló megkezdve	6 m (20 láb) fölé emelkedett egyéb dekompressziós útmutatás nélkül.	A biztonsági megálló visszaszámláló időzítője elindul, ha be lett állítva.
Az óra újraindult. Értékelje a merülés körülményeit.	Az óra újraindult a merülés során.	Az óra szimulálni fogja a merülést az újraindítás idejére. Mivel előfordulhat, hogy más riasztások nem aktiválódtak, értékelje jelenlegi mélységét és merülési körülményeit.

Téli sportok

A síelési menetek megtekintése

Az óra az automatikus futás funkció segítségével rögzíti a lesiklási vagy snowboardozási menetek adatait. A rendszer lesiklás vagy snowboardozás észlelése esetén automatikusan bekapcsolja ezt a funkciót. Automatikusan rögzít új síelési menetet, amikor lejtőn indul el.

- 1 Kezdjen meg egy síelési vagy snowboard-aktivitást.
- 2 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 3 Válassza a **Lesiklások megtekintése** lehetőséget.

- 4 A legutóbbi, az aktuális, illetve az összes menet adatait az  és a  gombok megnyomásával tekintheti meg.
- A menetek képernyőjén megjelenik az idő, a megtett távolság, a maximális sebesség, az átlagos sebesség, valamint a lejtőn lefelé megtett távolság.

Backcountry síelési vagy snowboardozási tevékenység rögzítése

A backcountry síelési vagy snowboardozási tevékenység lehetővé teszi, hogy váltson az emelkedési és az ereszkedési követési mód között, így pontosan követheti nyomon statisztikáit. Az Üzem mód nyomon követése beállításnál kiválaszthatja, hogy automatikusan vagy manuálisan váltson-e követési módot ([Tevékenységbeállítások, 61. oldal](#)).

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válasszon egy lehetőséget:
 - Válassza a **Tevékenységek > Téli sportok > Backcountry síelés** lehetőséget.
 - Válassza a **Tevékenységek > Téli sportok > Backcountry snowboard** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy lehetőséget:
 - Ha emelkedőn kezdi a tevékenységet, válassza az **Emelkedés** lehetőséget.
 - Ha lejtőn kezdi a tevékenységet, válassza az **Ereszkedés** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a  gombot a tevékenységidőzítő elindításához.
- 5 Szükség esetén nyomja meg a  gombot az emelkedési és az ereszkedési követési mód közötti váltáshoz.
- 6 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Sífutás teljesítményadatai

MEGJEGYZÉS: a HRM-Pro™ sorozatú tartozékot ANT+® technológiával kell párosítani a fénix® órával.

A HRM-Pro sorozatú tartozékkal párosított kompatibilis fénix órája használatával valós idejű visszajelzést kaphat sífutási teljesítményéről. A kimeneti teljesítmény mérése wattban történik. A teljesítményt befolyásoló tényezők közé tartozik a sebesség, a magassági változások, a szél és a hó. A kimeneti teljesítmény segítségével mérheti és javíthatja a síelési teljesítményét.

MEGJEGYZÉS: a síelési teljesítményértékek általában alacsonyabbak, mint a kerékpározási teljesítményértékek. Ez normális, és azért van, mert az emberek kisebb hatékonysággal síelnek, mint kerékpároznak. Gyakori, hogy azonos intenzitással végzett síelési és kerékpáros tevékenységek esetén a síelési teljesítményértékek 30-40%-kal alacsonyabbak a kerékpáros teljesítményértékeknél.

Vízi sportok

Vízi sportok siklásainak megtekintése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden vízi sporttevékenység esetén érhető el.

Az óra az automatikus siklás funkció segítségével rögzíti a vízi sportok siklásainak adatait. Ez a funkció automatikusan rögzíti az új siklásokat az Ön mozgása alapján. A tevékenységidőzítő leáll, ha Ön megáll. A tevékenységidőzítő automatikusan elindul, amikor a mozgás sebessége elkezd nőni. A lesiklások részletes adatait a szünet képernyőn, illetve a tevékenységidőzítő aktív állapotában is megtekintheti.

- 1 Indítson el egy vízi sporttevékenységet.
 - 2 Tartsa lenyomva a .
 - 3 Válassza a **Lesiklások megtekintése** lehetőséget.
 - 4 Az utolsó menet, a jelenlegi menet, és az összes menet részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a  és a  gombot.
- A siklások képernyőjén megjelenik az idő, a megtett távolság, a maximális sebesség és az átlagos sebesség.

Vitorlázás


Takkasszisztencia

VIGYÁZAT

Az óra GPS-alapú COG (mederhez viszonyított útvonal) alapján határozza meg a haladást az irányhelyzetseg funkcióban, és nem veszi figyelembe a hajó irányát befolyásoló egyéb tényezőket (például az áramlatokat és az árapályokat). Ön felelős a hajó biztonságos és óvatos üzemeltetéséért.

Az irányhelyzetseg funkció segítségével megállapíthatja, hogy a hajó melyik csapásirányban halad. Az irányítási segéd kalibrálásakor az óra rögzíti a mederhez viszonyított útirányt (COG), amikor a hajó jobb oldali

irányba halad ① és amikor bal oldali irányba halad ②. Az óra a két érték átlagát használja a valódi szélirány becsléséhez ③ és a hajó csapásszögének ④ meghatározásához.

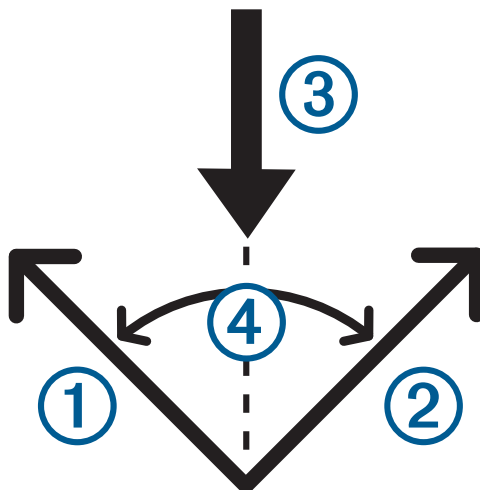

Az óra ezen adatok alapján határozza meg, hogy a hajó melyik oldalát éri a szél a szélirány hirtelen változása miatt.

Alapértelmezés szerint az irányhelyzetsegéd automatikusra van állítva. Minden alkalommal, amikor kalibrálja a bal vagy jobb oldali COG-ot, az óra újrakalibrálja az ellenkező oldalt és a valódi szélirányt. Úgy is módosíthatja az irányhelyzetsegéd beállításait, hogy fix csapásszöget és valós szélirányt ad meg.

Tippek a legjobb emelési becslések eléréséhez

Próbálja ki a következő tippeket, ha a legjobb emelési becslést szeretné elérni az irányhelyzetsegéd használatakor. További információkért tekintse át az [A valódi szélirány beállítása, 55. oldal](#) és [Irányhelyzetsegéd kalibrálása, 54. oldal](#) című dokumentumokat.

- Adjon meg egy fix csapásszöget, és kalibrálja a bal irányhelyzetet.
- Adjon meg egy fix csapásszöget, és kalibrálja a jobb irányhelyzetet.
- Állítsa vissza a csapásszöget, és kalibrálja a bal és jobb oldalt is.

Irányhelyzetsegéd kalibrálása

Az irányítási segéd funkcióhoz kalibrálhatja a hajó bal oldalát, jobb oldalát vagy mindkét oldalát.

- 1 Nyomja meg a a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Vízi sportok** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Vitorlázás** vagy **Vitorlásverseny** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a vagy a az irányhelyzetsegéd képernyő megtekintéséhez.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy a tevékenység adatképernyőjéhez hozzá kell adnia az irányhelyzetsegéd képernyőt ([Az adatképernyők testreszabása, 60. oldal](#)).
- 5 Válassza a **VEZÉRLŐK** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A jobb oldal kalibrálásához válassza a **JOBB OLDAL** lehetőséget.
 - A bal oldal kalibrálásához válassza a **BAL OLD.** lehetőséget.

TIPP: ha a szél a hajó jobb oldalától fúj, kalibrálnia kell a jobb oldalt. Ha a szél a hajó bal oldalától fúj, kalibrálnia kell a bal oldalt.
- 7 Várjon, amíg a készülék kalibrálja az irányhelyzetsegédet.
Megjelenik egy nyíl, amely jelzi, hogy a hajó emelése folyamatban van vagy halad.
- 8 (Opcionális) A hajó másik oldalához ismételje meg a 6. és 7. lépéseket.
- 9 A kalibrálás befejezésekor nyomja meg a gombot.

Fix csapásszög megadása

Ha az irányítási segéd funkciót csak a hajó egyik oldalának kalibrálásához használja, akkor a csapásszöget manuálisan kell megadnia.

- 1 Nyomja meg a a számlapon.

- 2 Válassza a **Tevékenységek > Vízi sportok** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Vitorlázás** vagy **Vitorlásverseny** lehetőséget.
- 4 Tartsa lenyomva a .
- 5 Válassza ki a **Takkszög > Szög** lehetőséget.
- 6 Adja meg az értéket.

A valódi szélirány beállítása

Ha az irányítási segéd funkciót csak a hajó egyik oldalának kalibrálásához használja, akkor a valódi szélirányt manuálisan kell megadnia. Ha a hajó mindkét oldalát kalibrálja, akkor az órát úgy kell beállítani, hogy automatikusan beállítsa a valódi szélirányt.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Vízi sportok** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Vitorlázás** vagy **Vitorlásverseny** lehetőséget.
- 4 Tartsa lenyomva a .
- 5 Válassza a **Valódi szélirány** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Automatikus** lehetőséget.
 - Válassza a **Fix** lehetőséget, és adjon meg egy értéket.

Vitorlásverseny

A készülék segítségével pontosan akkor léphet át a verseny startvonalán, amikor a verseny megkezdődik. Ha szinkronizálja a vitorlásverseny alkalmazásban lévő regatta időzítőt a hivatalos visszaszámláló időzítővel, a rendszer egyperces időközönként értesítést küld a verseny indulásához közeledve. Ha beállítja a startvonalat, a készülék GPS-adatokat használ annak jelzésére, hogy a hajó a verseny megkezdése előtt, után vagy a megfelelő időpontban áthalad-e a startvonalon.


A startvonal beállítása

- 1 Az óraszámlapon nyomja meg a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Vízi sportok > Vitorlásverseny** lehetőséget.
- 3 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
- 4 Tartsa lenyomva a .
- 5 Válassza a **Startvonal beállításai** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Kikötő megjelölése** elemet, ha szeretné a kikötő startvonalát áthaladottként megjelölni.
 - Válassza ki a **Jobb oldal megjelölése** elemet, ha szeretné a jobb oldal startvonalát áthaladottként megjelölni.
 - A **Rajtidőkülönbség** kiválasztásával be-, illetve kikapcsolhatja a rajtolásig hátralévő időt a regatta időzítő adatképernyőn.
 - Válassza a **Kezdőpont távolsága** lehetőséget a startvonal távolságának, a távolság kívánt mértékegységeinek és a hajó hosszának beállításához.

Verseny indítása

Az égési idő megtekintéséhez be kell állítani a startvonalat ([A startvonal beállítása](#), 55. oldal).

- 1 Az óraszámlapon nyomja meg a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Vízi sportok > Vitorlásverseny** lehetőséget.
- 3 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
A képernyőn megjelenik a regatta időzítő ① és az égési idő ②.

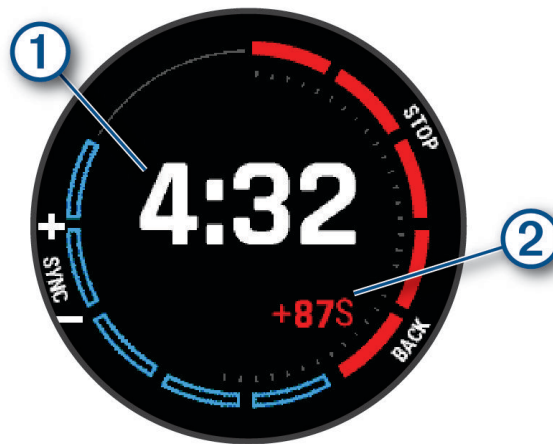

- 4 Szükség esetén tartsa lenyomva a lehetőséget, majd válasszon ki egy lehetőséget:
 - Fix időzítő beállításához válassza a **Regatta idő > Fix** lehetőséget, és adja meg az időtartamot.
 - Következő 24 órán belüli kezdési idő beállításához válassza a **Regatta idő > GPS** lehetőséget, majd adja meg a pontos időt.
- 5 Nyomja meg a lehetőséget.
- 6 Nyomja meg a és lehetőséget a regatta időzítő szinkronizálásához a hivatalos verseny-visszaszámlálóval.
MEGJEGYZÉS: ha az égési idő negatív, a verseny indulása után fog a startvonalhoz érkezni. Ha az égési idő negatív, a verseny indulása előtt fog a startvonalhoz érkezni.
- 7 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a lehetőséget.

Egyéb tevékenységek

Légzőgyakorlat rögzítése

- 1 Nyomja meg a a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Egyéb > Légzőgyakorlat** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Következetesség** lehetőséget a nyugodt éberség állapotának eléréséhez.
 - Válassza a **Pihenés és összpontosítás** lehetőséget a teste ellazításához és az elméje fókuszálásához.
 - Válassza a **Pihenés és összpontosítás (rövid)** lehetőséget a teste ellazításához és az elméje fókuszálásához egy rövidebb időkereten belül.
 - Válassza a **Nyugalom** lehetőséget a stressz-szintje csökkentéséhez és az alvásra való felkészüléshez.
- 4 Ha szükséges, válassza az **Edzés indítása** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg az lehetőséget a tevékenység elindításához.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ahogyan az óra útmutatást nyújt a légzőgyakorlatok során.
- 7 Nyomja meg az lehetőséget a légzőgyakorlat fázis következő lépésére való ugráshoz.
- 8 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet. Átlagos légzésszáma és pulzusszáma megjelenik.
- 9 Nyomja meg az lehetőséget.
- 10 Válassza az **Összes statisztika** lehetőséget.
 Átlagos pulzusszáma, maximum pulzusszáma, átlagos légzésszáma és a stressz-szint változása jelenik meg.

Meditációs tevékenység rögzítése

Vezetett gyakorlatokat vagy saját készítésű meditációs tevékenységeket is használhat.

- 1 Nyomja meg a a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Egyéb > Meditáció** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a **Szabad** lehetőséget egy nyitott, strukturálatlan meditációs tevékenység rögzítéséhez.
- Válassza ki az **Edzés** lehetőséget és kövesse az irányított alkalom hanganyagát.
- Válassza ki az **Egyéni** lehetőséget az alkalom saját hanganyagának elkészítéséhez.

4 Ha szükséges, nyomja meg a  gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a  gombot.
Az óra megjeleníti a visszaszámlálót és az elérni kívánt célt.

6 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza ki a  a meditáció külső hangszóróból való hallgatásához és a hangerő beállításához.
- Csatlakoztassa fülhallgatóját a meditáció hanganyagának meghallgatásához (*Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása*, 139. oldal).

MEGJEGYZÉS: az értesítések nem jelennek meg a meditáció alatt.

7 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Játékok

A Garmin GameOn™ alkalmazás használata

Amikor párosítja az órát a számítógépével, rögzítheti a játéktevékenységeket az óráján, és megtekintheti a valós idejű teljesítménymutatókat a számítógépen.

- 1 A számítógépén lépjen a www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn weboldalra, és töltsse le a Garmin GameOn alkalmazást.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be a telepítést.
- 3 Indítsa el a Garmin GameOn alkalmazást.

4 Ha a(z) Garmin GameOn alkalmazás az óra párosítását kéri, nyomja meg a  lehetőséget, és válassza ki a **Tevékenységek > Egyéb > Játékok** lehetőséget az órán.

MEGJEGYZÉS: miközben az óra csatlakoztatva van a Garmin GameOn alkalmazáshoz, a rendszer letiltja az értesítéseket és egyéb Bluetooth®-funkciókat az órán.

- 5 Válassza a **Párosítás most** lehetőséget.
- 6 Válassza ki az óráját a listából, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

TIPP: a  > **Beállítások** lehetőségre kattintva személyre szabhatja a beállításokat, ismét elolvashatja az oktatóanyagot, vagy eltávolíthatja az órát. A Garmin GameOn alkalmazás emlékezni fog az órájára és a beállításaira az alkalmazás következő alkalommal történő megnyitásakor. Szükség esetén párosíthatja az óráját egy másik számítógéppel (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 101. oldal).

- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Indítson el egy támogatott játékot a számítógépen a játéktevékenység automatikus elindításához.
 - Indítson el egy manuális játéktevékenységet az óráján (*Játéktevékenység manuális rögzítése*, 57. oldal).

A Garmin GameOn alkalmazás megjeleníti a valós idejű teljesítménymutatóit. Amikor befejezte a tevékenységet, a Garmin GameOn alkalmazás megjeleníti a játéktevékenység összefoglalóját és a meccsinformációkat.

Játéktevékenység manuális rögzítése

Óráján rögzíthet egy játéktevékenységet, és manuálisan is hozzáadhat statisztikákat a meccsekhez.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Egyéb > Játékok** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  gombot, és válasszon egy játéktípust.
- 4 Nyomja meg a  a tevékenység időzítőjének elindításához.
- 5 Nyomja meg a  gombot a meccs végén a végeredmény vagy a helyezés rögzítéséhez.
- 6 Nyomja meg a  gombot egy új meccs elkezdéséhez.
- 7 Tevékenységének befejezése után nyomja meg a , majd válassza ki a **Mentés** elemet.

Ejtőernyős ugrás

FIGYELMEZTETÉS

Az ejtőernyős ugrás funkciót csak tapasztalt ejtőernyősök használják. Az ejtőernyős ugrás funkció nem használható elsődleges ejtőernyős magasságmérőként. Ha nem adja meg az ugrással kapcsolatos megfelelő információkat, az súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Az ejtőernyős ugrás funkció a nagy magasságban lévő kioldási pont (HARP) kiszámítására vonatkozó katonai irányelveket követi. A készülék automatikusan érzékeli, amikor az ugrás megtörtént, majd a barométerrel és az elektronikus iránytűvel a kívánt leérkezési pont (DIP) felé kezd navigálni.

Ugrás tervezése

- 1 Válassza ki az ugrás típusát ([Ugrástípusok, 58. oldal](#)).
- 2 Adja meg az ugrás adatait ([Ugrásadatok bevitele, 58. oldal](#)).
A készülék kiszámítja a HARP értékét.
- 3 Válassza ki az **Ugrás ide: HARP** lehetőséget a HARP-hoz való navigáláshoz.

Ugrástípusok

Az ejtőernyős ugrás funkció esetében három típus közül választhat: HAHO, HALO és statikus. A kiválasztott ugrástípus határozza meg, hogy milyen további beállítási adatokra van szükség. Minden ugrástípus esetében az ugrási és nyitási magasságokat a talajszinttől mérve (AGL) lábban kell megadni.

HAHO: nagy magasság, nagy magasságú nyitás. Az ejtőernyős nagyon nagy magasságból ugrik, és nagy magasságban nyitja ki az ejtőernyőt. A DIP-et és az ugrási magasságot legalább 1000 lábra kell beállítani. Az ugrási magasság megegyezik a nyitási magassággal. Az ugrási magasság a talajtól mérve általában 12 000 és 24 000 láb között szokott lenni.

HALO: nagy magasság, alacsony magasságú nyitás. Az ejtőernyős nagyon nagy magasságból ugrik, és alacsony magasságban nyitja ki az ejtőernyőt. Ez esetben ugyanazokra az adatokra van szükség, mint a HAHO esetében, valamint a nyitási magasságra. A nyitási magasság nem lehet magasabb, mint az ugrási magasság. A nyitási magasság a talajtól mérve általában 2000 és 6000 láb között szokott lenni.

Statikus: a szélesség és a szélirány az ugrás idejére állandónak tekinthető. Az ugrási magasságnak legalább 1000 lábnak kell lennie.

Ugrásadatok bevitele

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Kültéri > Ejtőernyős ugrás** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az ugrás típusát ([Ugrástípusok, 58. oldal](#)).
- 4 Végezzen el egy vagy több műveletet az ugrásadatok megadásához:
 - Válassza ki a **DIP** lehetőséget a kívánt földet érési helyhez tartozó útvonalpont beállításához.
 - Válassza ki az **Esési mag.** lehetőséget annak a tengerszint feletti ugrási magasságnak a beállításához (lábban), amikor az ejtőernyős kilép a repülőgépből.
 - Válassza a **Nyitó mag.** lehetőséget annak a tengerszint feletti nyitási magasságnak a beállításához (lábban), amikor az ejtőernyős kinyitja az ejtőernyőt.
 - Válassza az **Előredobás** lehetőséget a (méterben) megtett vízszintes távolságnak a repülőgép sebességéhez igazodó beállításához.
 - Válassza a **Pálya ide: HARP** lehetőséget a (fokban) megtett iránynak a repülőgép sebességéhez igazodó beállításához.
 - Válassza a **Szél** lehetőséget a szélesség (csomóban történő) és az irány (fokban történő) beállításához.
 - Válassza az **Állandó** lehetőséget a tervezett ugrásra vonatkozó egyes információk finomhangolásához. Az ugrás típusától függően az alábbiakat választhatja ki: **Százalék: max., Biztonsági tényező, K-nyitott, K-szabadesés** vagy **K-statikus**, majd további adatokat adhat meg ([Állandó beállítások, 59. oldal](#)).
 - Válassza az **Auto. a DIP-hez** lehetőséget, hogy lehetővé tegye a DIP-hez történő automatikus navigálást az ugrást követően.
 - Válassza ki az **Ugrás ide: HARP** lehetőséget a HARP-hoz való navigálás megkezdéséhez.

Széladatok bevitele HAHO és HALO ugrásokhoz

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Kültéri > Ejtőernyős ugrás** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az ugrás típusát ([Ugrástípusok, 58. oldal](#)).
- 4 Válassza a **Szél > Hozzáadás** lehetőséget.
- 5 Válasszon magasságot.
- 6 Adja meg a szélességet csomóban, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 7 Adja meg a szélirányt fokban, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
A szél értéke megjelenik a listában. A számításokhoz csak a listában szereplő szélértékeket használja a rendszer.

8 Ismétlje meg az 5–7. lépést minden elérhető magasságnál.

Széladatok visszaállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek > Kültéri > Ejtőernyős ugrás**lehetőséget.
- 3 Válassza a **HAHO** vagy a **HALO** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Szél > Visszaállítás** lehetőséget.

Minden szélérték törlődik a listáról.

Széladatok bevétele statikus ugráshoz

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Kültéri > Ejtőernyős ugrás > Statikus > Szél** lehetőséget.
- 3 Adja meg a szélesebséget csomóban, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 4 Adja meg a szélirányt fokban, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Állandó beállítások

Válassza az Ejtőernyős ugrás lehetőséget, válasszon egy ugrástípust, majd az Állandó lehetőséget.

Százalék: max.: az ugrási tartomány beállítása minden ugrástípushoz. A 100%-nál kisebb érték csökkenti a DIP-hez viszonyított elsodródási távolságot, a 100%-nál nagyobb érték pedig növeli azt. A tapasztaltabb ejtőernyősök kisebb számokat szeretnek használni, a kevésbé tapasztaltak nagyobbakat.

Biztonsági tényező: ugrás hibahatárának beállítása (csak HAHO). A biztonsági tényezők értéke általában kettő vagy annál nagyobb egész szám, amelyeket az ugrásra vonatkozó specifikációk alapján az ejtőernyős határoz meg.

K-szabadesés: az ejtőernyő besorolása alapján beállítja az ejtőernyő szabadesés közbeni légellenállási értékét (csak HALO). A K-érték minden ejtőernyőn megtalálható.

K-nyitott: az ejtőernyő besorolása alapján beállítja a nyitott ejtőernyő légellenállási értékét (HAHO és HALO). A K-érték minden ejtőernyőn megtalálható.

K-statikus: az ejtőernyő besorolása alapján beállítja az ejtőernyő statikus ugrás közbeni légellenállási értékét (csak Statikus). A K-érték minden ejtőernyőn megtalálható.

Tevékenységek és alkalmazások testreszabása

Testreszabhatja a tevékenységek és alkalmazások listáját, az adatképernyőket, az adatmezőket és egyéb beállításokat.

Az alkalmazáslista testre szabása

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha meg szeretné változtatni egy alkalmazás helyét a listában, válassza ki az alkalmazást, nyomja meg a  gombot vagy a  gombot az alkalmazás áthelyezéséhez, majd nyomja meg a  gombot az új hely kiválasztásához.
 - Ha el szeretne távolítani egy alkalmazást a listáról, válassza ki az alkalmazást, és válassza a  gombot.
 - Ha fel szeretne venni egy alkalmazást, válassza a **Hozzáadás** lehetőséget, és válasszon egy vagy több alkalmazást.

Kedvenc tevékenységek listájának testreszabása

A kedvenc tevékenységek listája a lista tetején jelenik meg, és gyors hozzáférést biztosít a gyakran használt tevékenységekhez. Kedvenc tevékenységeit bármikor hozzáadhatja és eltávolíthatja.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget.
Kedvenc tevékenységei a lista tetején jelennek meg.
- 3 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy tevékenység listán belüli helyének megváltoztatásához jelölje ki a tevékenységet, nyomja meg a  vagy a  valamelyikét a tevékenység mozgatásához, majd nyomja meg a  lehetőséget az új hely kiválasztásához.

- Kedvenc tevékenység eltávolításához válasszon egy tevékenységet, majd válassza ki az  > **Eltávolítás** elemet.
- Kedvenc tevékenység hozzáadásához válassza a **Hozzáadás** lehetőséget, és válasszon ki egy vagy több tevékenységet.

Kedvenc tevékenység rögzítése a listára

Maximum három kedvenc tevékenységet rögzíthet az alkalmazás- és a tevékenységlisták elejére.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Görgessen egy kedvenc tevékenységhez (*Kedvenc tevékenységek listájának testreszabása, 59. oldal*).
- 4 Tartsa lenyomva a  és válassza ki a **Tevékenység kitűzése** lehetőséget.

Amikor legközelebb megnyomja a számlap  az alkalmazás- és tevékenységlisták megnyitásához, a rögzített tevékenység a lista elején jelenik meg.

Az adatképernyők testreszabása

Megjelenítheti, elrejtheti és módosíthatja az egyes tevékenységekhez tartozó adatképernyők elrendezését és tartalmát.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
- 3 Görgessen le és válassza ki a tevékenység beállításait.
- 4 Válassza ki az **Adatképernyők** lehetőséget.
- 5 Görgessen le ahhoz az adatképernyőhöz, amit személyre szeretne szabni.
- 6 Válassza a  ikont.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Elrendezés** lehetőséget az adatképernyőn lévő adatmezők számának beállításához.
 - Válassza az **Adatmezők** lehetőséget, majd válasszon ki egy mezőt a megjelenő adatok módosításához.

TIPP: az összes elérhető adatmező listáját lásd: *Adatmezők, 162. oldal*. Nem áll rendelkezésre az összes adatmező minden tevékenységtípushoz.

- Az adatképernyő helyének módosításához válassza az **Átrendezés** lehetőséget.
- Az adatképernyőt az **Eltávolítás** lehetőség kiválasztásával távolíthatja el a widget-készletből.

MEGJEGYZÉS: a merülési tevékenységekhez nem érhető el az összes opció.

- 8 Ha szükséges, válassza az **Új hozzáadása** lehetőséget, hogy egy adatképernyőt adjon a készlethez. Hozzáadhat egy egyéni adatképernyőt, vagy kiválaszthat egyet az előre beállított adatképernyők közül.

A térkép adatképernyőinek hozzáadása

Lehetősége van arra, hogy a térképet hozzáadja egy GPS tevékenység adatképernyő-folyamához.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek** lehetőséget, és válassza ki a GPS-tevékenységet.
- 3 Görgessen lefelé, és válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 4 Válassza ki az **Adatképernyők > Új hozzáadása > Térkép** lehetőséget.

Egyéni tevékenység létrehozása

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Tevékenységek > Szerkesztés > Hozzáadás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Tevékenység másolása** lehetőséget, hogy valamelyik elmentett tevékenysége alapján létrehozzon egy egyéni tevékenységet.
 - Egy új egyéni tevékenység létrehozásához válassza az **Egyéb > Egyéb** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén válasszon ki egy tevékenységtípust.
- 5 Válasszon ki egy nevet vagy adjon meg egy egyéni nevet.
A duplán szereplő tevékenységneveket egy szám különbözteti meg, például: Kerékpár (2).
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válasszon ki egy lehetőséget az adott tevékenység beállításainak testreszabásához. Például testreszabhatja az adatképernyőket vagy az automatikus funkciókat.
- A mentéshez és az egyéni tevékenység használatához válassza a **Kész** lehetőséget.

Tevékenységbéállítások

Ezek a beállítások lehetővé teszik az egyes előre feltöltött tevékenységek testreszabását az Ön igényei alapján. Például egyénileg beállíthatja az adatképernyőket, és riasztásokat, illetve edzésfunkciókat engedélyezhet. Nem minden tevékenységtípushoz érhető el az összes beállítás. Néhány tevékenységtípusnak külön beállításlistája van ([Golfbeállítások](#), 30. oldal, [Merülési beállítások](#), 49. oldal).

Az óraszámolapon nyomja meg a  lehetőséget, válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza a tevékenység beállításai lehetőséget.

3D-s távolság: a magasságváltozás, valamint a vízszintes talajmozgás segítségével kiszámítja a megtett távolságot.

3D-s sebesség: a magasságváltozás, valamint a vízszintes talajmozgás segítségével kiszámítja a sebességet.

Hangsúlyos szín: beállítja a tevékenység ikon kiemelésének színét.

Tevékenység hozzáadása: hozzáad egy tevékenységtípust egy tevékenységtípust valamely multisport tevékenységhez multisport tevékenységhez.

Célzás útvonalának animációja: lehetővé teszi az ArcheryX lövések animációját.

Riasztások: itt állíthatja be a tevékenységhez tartozó tréning vagy navigációs riasztásokat ([Tevékenységriasztások](#), 64. oldal).

Audiokimenet: a hangeszköz beállítása a hangalapú figyelmeztetések lejátszásakor ([Hangriasztások lejátszása tevékenység közben](#), 65. oldal).

Automatikus mászás: észleli a magasság változásait a beépített magasságmérő segítségével és automatikusan kijelzi az aktuális mászási adatokat ([Az automatikus emelkedés engedélyezése](#), 66. oldal).

Auto Lap: itt állíthatja be az Auto Lap® funkcióra vonatkozó lehetőségeket a körök automatikus megjelöléséhez. A **Távolság szerint** lehetőség egy adott távolságnál jelöli meg a köröket. A **Hely szerint** lehetőség a köröket egy olyan helyen jelöli meg, ahol korábban megnyomta a  elemet. Az **Automatikus kiválasztás** lehetőség időmérő kapuk vagy az **Automatikus távolság** alkalmazása esetén, bizonyos maratonoknál a köradatokat kilométerben vagy mérföldben adja meg. A kör befejezésekor egy testre szabható körriasztási üzenet jelenik meg. Ez a funkció hasznos, ha össze kívánja vetni, hogy a tevékenység különböző részein milyen teljesítményt nyújtott.

TIPP: saját időmérőkapus pályát is létrehozhat, ha bekapcsolja az Mérőpontokon alapuló automatikus kör lehetőséget, ha a Garmin Connect™ alkalmazásban hoz létre pályát ([Pálya létrehozása a Garmin Connect™ alkalmazásban](#), 130. oldal).

Auto Pause: itt állíthatja be az Auto Pause® funkció azon lehetőségeit, amelyek segítségével leállíthatja az adatok rögzítését megálláskor, illetve ha a sebessége egy meghatározott érték alá esik. Ez a funkció akkor hasznos, ha menet közben a jelzőlámpák vagy egyéb okok miatt meg kell állnia.

Automatikus pihenés: automatikusan létrehoz egy pihenési intervallumot, ha Ön az uszodai úszási tevékenység közben abbahagyja a mozgást ([Úszás közbeni automatikus és manuális pihenés](#), 41. oldal). Beállítja a pihenési időzítőt automatikus elindítását és leállítását az ultrafutás tevékenységhez ([Ultrafutás automatikus pihenőinek beállításai](#), 38. oldal).

Automatikus lesiklás: automatikusan észleli a síelési vagy vízisport-meneteket a beépített gyorsulásmérővel ([A síelési menetek megtekintése](#), 52. oldal, [Vízi sportok siklásainak megtekintése](#), 53. oldal).

Automatikus görgetés: automatikusan végiggörget az összes tevékenységiadat-képernyőn, miközben a tevékenységidőzítő fut.

Automatikus sorozat: automatikusan elindítja és leállítja a gyakorlatsorozatokat erősítőedzés-tevékenységek során.

Auto. sportváltás: automatikusan észleli az áttérést a következő sportágra multisport tevékenység, például triatlon közben.

Automatikus indítás: automatikusan elindít egy motocross- vagy BMX-tevékenységet, amikor elkezd mozogni.

Háttérszín: a MIP-órák esetében az adatképernyők háttérszínét feketére vagy fehérre állítja.

Pulzus leadása: automatikusan továbbítja a pulzusadatokat, amikor megkezd a tevékenységet ([Pulzusadatok továbbítása](#), 121. oldal).

Továbbítás a GameOn felé: automatikusan továbbítja a biometrikus adatokat a Garmin GameOn™ alkalmazásnak egy játéktevékenység megkezdésekor ([A Garmin GameOn™ alkalmazás használata](#), 57. oldal).

ClimbPro: megjeleníti a soron következő és az aktuális mászásra vonatkozó emelkedési információkat útvonal navigálása közben ([Az ClimbPro használata](#), 66. oldal).

Visszaszáml. indít.: lehetővé teszi egy visszaszámláló időzítő megjelenítését a tevékenység időmérőjének indítása előtt.

Adatképernyők: testre szabja az adatképernyőket, és új adatképernyőket ad hozzá a tevékenységhez ([Az adatképernyők testreszabása, 60. oldal](#)).

Testsúly módosítása: kéri az erősítő vagy kardiotréning során elvégzett gyakorlatsorokhoz használt súly megadását.

Riasztások befejezése: a meditációs tevékenység vége előtt két vagy öt perccel figyelmeztetést állít be.

Villogó zseblámpa: itt állíthatja be a LED-es villogó zseblámpát, a sebességet és a szintet a tevékenység során.

Felsz. kiválasztása: tevékenység befejezése után kiválaszthatja, milyen felszerelést használt a tevékenység alatt. Garmin Connect Fiókjában hozzáadhat vagy törölhet felszerelést ([Garmin Connect™, 113. oldal](#)).

Értékelési rendszer: itt állíthatja be az értékelési rendszert a sziklamászási tevékenység útvonalának nehézségi értékeléséhez.

Ugrálás módja: az ugróköteles tevékenység céljának beállítása egy adott időre, az ismétlések számára vagy nyitott végűre.

Sáv száma: beállítja a sáv számát a pályán való futáshoz.

Körök: konfigurálja az **Auto Lap**, **Kör gomb** és a **Körriasztás** beállításait.

Körriasztás: beállítja a körökhöz megjelenítendő adatmezőket.

Kör gomb: engedélyezi a  lehetőséget egy kör vagy pihenő rögzítéséhez egy adott tevékenység során. Emellett megadhatja a  gomb alapértelmezett viselkedését bizonyos tevékenységtípusok, például multisport tevékenység közben.

Készülék zárolása: multisport tevékenység közben zárolja az érintőképernyőt és a gombokat, hogy megakadályozza a gombok véletlen megnyomását és az érintőképernyő elcsúsztatását.

Térképbeállítások: itt állíthatja be a tevékenység térképadat-képernyőjének megjelenítési beállításait ([Térképbeállítások, 126. oldal](#)).

Térképrétegek: a térképadatot megjeleníti a térképen ([Térképadatok megjelenítése és elrejtése, 127. oldal](#)).

Metronóm: egyenletes ritmusú hanglejátszással vagy rezgéssel segíti abban, hogy gyorsabb, lassabb vagy konzisztensebb lépésütemmel végzett edzéssel javíthassa teljesítményét. Beállíthatja a fenntartani kívánt lépésütem ütés/perc (bpm) értékét, az ütésfrekvenciát és a hangbeállításokat.

Üzem mód nyomon követése: beállítja az emelkedési és süllyedési nyomonkövetési módot automatikus vagy kézi üzemmódra a terep síeléshez és snowboardozáshoz.

Akadálykövetés: elmenti az akadályok helyét a pálya első köre alatt. Az útvonal ismétlődő köreiben az óra a mentett helyeket használja az akadályok és a futási szakaszok közötti váltáshoz ([Akadályversenyzési tevékenység rögzítése, 38. oldal](#)).

Plusz súly: beállítja táskájának súlyát.

Teljesítményállapot: engedélyezi a teljesítményállapot funkciót egy tevékenység során ([Teljesítményállapot, 78. oldal](#)).

Medence mérete: itt állíthatja be a medence hosszát a medencés úszáshoz.

Teljesítmény átlagolása: azt vezérli, hogy az óra belefoglaljon-e nullás értékeket a kerékpározási teljesítményadatokba, amelyek akkor fordulnak elő, amikor Ön nem hajtja a pedálokat.

Energiaüzemmód: az alapértelmezett energiafogyasztási mód és az alacsony energiafogyasztású mód beállítása a tevékenységhez ([Az üzemmód testreszabása egy tevékenységhez, 63. oldal](#)).

Energiatakarékos időkorlát: beállítja azt az időkorlátot, ameddig az óra tevékenység módban marad, amíg vár arra, hogy Ön elindítsa a tevékenységet, például amikor egy verseny kezdetére vár. A **Normál** beállítás 5 perc inaktivitás után alacsony energiafogyasztású óra üzemmódba állítja az órát. A **Bővített** beállítás 25 perc inaktivitás után alacsony energiafogyasztású óra üzemmódba állítja az órát. A meghosszabbított üzemmód két töltés között rövidebb akkumulátor-élettartamot eredményezhet.

Rögzítés napnyugta után: itt állíthatja be, hogy az óra napnyugta után is rögzítse a nyomvonalpontokat a felfedezés során.

Hőmérséklet rögzítése: rögzíti a környezeti hőmérsékletet az óra körül vagy egy párosított hőmérséklet-érzékelőből.

VO2 max. rögzítése: rögzít egy VO2 max. becslést terepfutási és ultrafutási tevékenységekhez.

Rögzítési időköz: itt állíthatja be, hogy az óra milyen gyakorisággal rögzítse a nyomvonalpontokat a felfedezés során. Alapértelmezés szerint a GNSS-nyomvonalpontok óránként egyszer kerülnek rögzítésre, napnyugta után pedig nem kerülnek rögzítésre. A nyomvonalpontok ritkábban történő rögzítése maximalizálja az akkumulátor élettartamát.

Átnevezés: itt állíthatja be a tevékenység nevét.

Ismétlések számlálása: rögzíti az ismétlések számlálását az edzés során. A **Csak edzések** opció csak az irányított edzések során rögzíti az ismétlések számát.

Ismétlés: rögzíti az ismétléseket multisport tevékenységek esetében. Ezt az opciót például olyan tevékenységekhez használhatja, amelyek több átmenetet is magukban foglalnak – ilyen például a swimrun.

Alapbeállítások visszaállítása: visszaállítja a tevékenység beállításait.

Útvonal-statisztikák: rögzíti a beltéri mászási tevékenységek útvonal-statisztikáit.

Útvonalterv: itt adhatja meg a tevékenység útvonalszámítási beállításait (*Útvonal beállításai*, 65. oldal).

Futási teljesítmény: rögzíti a futási teljesítmény adatokat és testre szabja a beállításokat (*A futási teljesítmény beállításai*, 103. oldal).

Lesiklások: konfigurálja az **Automatikus lesiklás**, **Kör gomb** és a **Körriasztás** beállításait.

Műholdak: itt állíthatja be a tevékenységhez használandó GNSS műholdas rendszert (*Műholdbeállítások*, 66. oldal).

Szakaszértesítések: értesíti Önt a közeledő elmentett szakaszokról (*Szakaszok*, 67. oldal).

Önértékelés: itt állíthatja be a tevékenységre vonatkozóan észlelt erőfeszítés értékelésének gyakoriságát (*Tevékenységek értékelése*, 27. oldal).

SpeedPro: rögzíti a speciális sebesség-mérőszámokat széllovaglási menetek esetén.

Csapásérzékelés: automatikusan felismeri az úszásnemet az uszodai úzás esetén.

Érintés: engedélyezi az érintőképernyő használatát egy adott tevékenység során vagy csak a térképernyő számára.

Képernyőzár: engedélyezi a képernyő tetejéről lefelé történő húzást az érintőképernyő feloldásához.

Sáv észlelés: automatikusan észleli, ha Ön egy futási útvonalon van.

Átmenet: engedélyezi az átmenetet a multisport tevékenységekhez.

Egység: beállítja a tevékenység mértékegységét.

Rezgő figyelmeztetés: belégzésre vagy kilégzésre figyelmezteti Önt légzésgyakorlatok során.

Edzésvideók: útmutató edzésanimációk játszik le az erősítő vagy kardioedzések, illetve egy jóga- vagy pilates gyakorlatok során. Az animációk az előre telepített, valamint a Garmin Connect fiókból letöltött edzések esetén érhetőek el.

Az üzemmód testreszabása egy tevékenységhez

You can customize the enabled features and estimated battery life for an activity. The watch displays the estimated hours of battery life available for each power mode.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
- 3 Nyomja meg a  lehetőséget.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza az **Energiaüzemmód** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - To change the default power mode for the activity, select **Alapértelmezett üzemmód**, and select an option (*Activity Power Mode Settings*, 63. oldal).
 - Ha meg szeretné változtatni, hogy mikor jelenjen meg az alacsony töltöttségi szintre vonatkozó figyelmeztetés a tevékenységhez, válassza ki az **Alacsony akkumulátorfeszültség riasztás** lehetőséget.
 - Ha meg szeretné változtatni, hogy az akkumulátor alacsony töltöttsége esetén az energiaellátási üzemmód automatikusan változzon, válassza ki **Auto. engedélyezés ideje** lehetőséget.
 - Ha automatikusan üzemmódot szeretne váltani, amikor megjelenik az alacsony töltöttségi szintre vonatkozó figyelmeztetés, válassza ki **Auto. engedélyezés üzemmód** lehetőséget.

Activity Power Mode Settings

You can use different power modes to increase the GNSS performance or the battery life of your watch during an activity.

TIPP: you can view and customize the settings for the power modes in the power manager settings (*Energiafogyasztási üzemmódok testreszabása*, 143. oldal).

Az óraszámlapon nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, görgessen lefelé, és válassza ki a tevékenységbeállításokat, majd válassza a **Energiaüzemmód** lehetőséget.

Normál: enables all features, provides good GNSS positioning accuracy, and provides good battery life. This mode is designed for most activities.

MEGJEGYZÉS: this is the default setting for most activities, and it is not configurable.

Bővített: disables some features, reduces GNSS positioning accuracy, and provides increased battery life. This mode is designed for outdoor activities that are longer than normal.

Max. akkumulátor: disables many features, reduces GNSS positioning accuracy, and provides maximum battery life. Designed for very long and multi-day activities.

Teljesítmény: enables all features, provides maximum GNSS positioning accuracy, and reduces battery life. This mode is designed for short activities that require precise location data.

Közepes: enables all features, provides good GNSS positioning accuracy, and provides good battery life. This mode is designed for most activities.

MEGJEGYZÉS: this option has the same default settings as Normál mode, but it is configurable.

Kabát üzemmód: disables the wrist heart rate monitor, provides good GNSS positioning accuracy, and provides increased battery life. This mode is designed for extended activities that do not require heart rate data.

Tevékenységrisztások

Mindegyik tevékenységhez beállíthat figyelmeztetéseket, amelyek segítségével konkrét célok elérése érdekében edzhet, jobban tudatában lehet környezetének, és elnavigálhat az úti célhoz. Egyes riasztások csak bizonyos tevékenységek esetében érhetők el. Három különböző riasztás van: eseményriasztások, tartományriasztások és ismétlődő riasztások.

Eseményriasztás: egy eseményriasztás egyszer értesíti Önt. Az esemény egy meghatározott érték. Beállíthatja például, hogy az óra értesítse, amikor elégetett egy meghatározott mennyiségű kalóriát.

Tartományriasztás: a tartományriasztás arról értesíti, amikor az óra az értékek egy meghatározott tartománya felett vagy alatt van. Beállíthatja például, hogy riasszon az óra, amikor pulzusa 60 alá süllyed vagy 210 fölé emelkedik.

Ismétlődő riasztás: az ismétlődő riasztások minden egyes alkalommal értesítik, ha az óra egy meghatározott értéket vagy intervallumot rögzít. Beállíthatja például, hogy a készülék 30 percenként értesítse.

Riasztásnév	Riasztástípus	Leírás
Lépésütem	Tartomány	Beállíthatja a lépésütem minimum és maximum értékeit.
Kalóriaszám	Esemény, ismétlődő	Beállíthatja a kalóriák számát.
Egyéni	Esemény, ismétlődő	Kiválaszthat egy meglévő üzenetet, vagy létrehozhat egyedi üzenetet és kiválaszthat egy riasztástípust.
Távolság	Esemény, ismétlődő	Beállíthat egy távolságintervallumot.
Magasság	Tartomány	Beállíthatja a magasság minimum és maximum értékeit.
Pulzusszám	Tartomány	Beállíthatja a minimum és maximum pulzusértékeket, vagy módosíthatja a pulzustartományt. Lásd: A pulzustartományok ismertetése, 140. oldal és Pulzustartomány-számítások, 141. oldal .
Tempó	Tartomány	Beállíthatja a tempó minimum és maximum értékeit.
Tempó	Ismétlődő	Beállíthat egy úszási céltempót.
Táp	Tartomány	Beállíthatja a magas vagy az alacsony töltöttségi szintet.
Közelség	Esemény	Sugarat hozhat létre egy mentett helyből indulva.
Futás/séta	Ismétlődő	Beállíthat rendszeres időközönként ismétlődő sétaszüneteket.
Futási teljesítmény	Esemény, tartomány	Beállíthatja a teljesítményszóna minimum és maximum értékeit.
Sebesség	Tartomány	Beállíthatja a sebesség minimum és maximum értékeit.
Csapássebesség	Tartomány	Beállíthat alacsony vagy magas percenkénti csapásértéket.
Idő	Esemény, ismétlődő	Beállíthat egy időintervallumot.
Pályaidőzítő	Ismétlődő	Beállíthat egy másodperc pontosságú pályaidő-intervallumot.

Riasztás beállítása

1 Nyomja meg a  a számlapon.

2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

3 Görgessen le és válassza ki a tevékenység beállításait.

- 4 Válassza a **Riasztások** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az **Új hozzáadása** lehetőség kiválasztásával új riasztást adhat hozzá a tevékenységhez.
 - Egy meglévő riasztás szerkesztéséhez válassza ki az adott riasztás nevét.
- 6 Ha szükséges, válassza ki a riasztás típusát.
- 7 Válasszon ki egy zónát, adja meg a minimum és maximum értékeket, vagy adjon meg egyedi értéket a riasztáshoz.
- 8 Ha szükséges, kapcsolja be a riasztást.

Az eseményriasztások és ismétlődő riasztások esetén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, amikor eléri a riasztási értéket. A tartományriasztások esetén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, amikor a megadott tartomány felett/alatt teljesít (minimum és maximum értékek).

Hangriasztások lejátszása tevékenység közben

Az óra futás vagy más tevékenység közben motiváló állapotjelentéseket tud lejátszani. A hangjelzés során az óra vagy a telefon csökkenti az elsődleges hangerősséget a jelentés lejátszásához.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Fókusz módok > Tevékenység > Hangriasztások** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Hangalapú figyelmeztetés óra hangszóróin való lejátszáshoz válassza ki az **Audiokimenet > Karóra** lehetőséget.
 - Hangalapú figyelmeztetés telefonon vagy csatlakoztatott Bluetooth® fejhallgatón történő lejátszásához, amennyiben elérhető, válassza ki az **Audiokimenet > Csatlakoztatott eszközök** lehetőséget.
 - Navigáció közben lépésenkénti figyelmeztetéshez válassza a **Navigáció riasztásai** lehetőséget.
 - Az egyes körök figyelmeztetéseinek meghallgatásához válassza a **Körriasztás** lehetőséget.
 - Ha tempó- és sebességadatokat szeretné testreszabni a figyelmeztetéseket, válassza a **Tempó-/sebeségriasztás** lehetőséget.
 - Ha pulzusszámadatokkal szeretné testreszabni a jelzéseket, válassza a **Pulzusszámriasztás** lehetőséget.
 - Ha teljesítményadatokat szeretné testreszabni a jelzéseket, válassza a **Teljesítményriasztás** lehetőséget.
 - Ha a tevékenységidőzítő elindításakor és leállításakor szeretné hallani a figyelmeztetéseket, beleértve az Auto Pause® funkciót is, válassza az **Időzítőesemények** lehetőséget.
 - Ha hangjelzésként szeretné hallani az edzésre vonatkozó figyelmeztetéseket, válassza az **Edzési figyelmeztetések** lehetőséget.
 - Ha hangjelzésként szeretné hallani a tevékenységre vonatkozó figyelmeztetéseket, válassza a **Tev.riasztások** lehetőséget (*Tevékenységriasztások, 64. oldal*).
 - Ahhoz, hogy a csatlakoztatott Varia™ radartól és kerékpáros fényérzékelőtől hangalapú figyelmeztetéseket kapjon, válassza a **Kerékpározási biztonsági figyelmeztetések** lehetőséget (*Vezeték nélküli érzékelők, 100. oldal*).

Útvonal beállításai

Az útvonal beállítások módosításával testre szabhatja, hogy az óra hogyan számítsa ki az egyes tevékenységekhez tartozó útvonalakat.

MEGJEGYZÉS: nem minden tevékenységi típushoz érhető el az összes beállítás.

Az óraszámplapon nyomja meg a  lehetőséget, válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza a **Útvonalterv** lehetőséget.

Népszerű útvonalterv.: az útvonalak kiszámítása a Garmin Connect™ alkalmazásban legnépszerűbb futások és utak alapján történik.

Útvonalak: az óra segítségével történő navigálás módjának beállítása. Használja a Pálya követése lehetőséget, hogy pontosan úgy navigáljon, ahogy a pálya megjelenik, újratervezés nélkül. Használja a Térképhasználat opciót egy pálya útvonalterképekkel történő navigálásához, és hogy az óra újratervezze az útvonalat, ha letérne a pályáról.

Tervezés módszere: a tervezési módszer beállítása az útvonalak idejének, távolságának vagy emelkedésének minimalizálására.

Elkerülések: a navigáció során elkerülendő úttípusok és közlekedési módok beállítása.

Típus: beállítja a közvetlen útvonaltervezés során megjelenő mutató működését.

Az ClimbPro használata

A ClimbPro funkció segít, hogy az útvonalon a következő emelkedőknél hogyan gazdálkodjon az erőtartalékaival. A pálya követése közben valós időben tekintheti meg az emelkedő adatait, beleértve az emelkedő mértékét, a távolságot és a magasságnövekedést. A kerékpáros emelkedő kategóriákat a hossz és az emelkedő mértéke alapján különböző színek jelölik.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 3 Görgessen le és válassza ki a tevékenység beállításait.
- 4 Válassza a **ClimbPro > Állapot > Navigáció közben** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Adatmező** lehetőséget a ClimbPro képernyőn megjelenő adatmező testreszabásához.
 - Válassza a **Riasztás** lehetőséget, ha figyelmeztetést szeretne beállítani az emelkedő elején vagy az emelkedőtől bizonyos távolságra.
 - Válassza a **Ereszkedések** lehetőséget, hogy a futási tevékenységekhez be- vagy kikapcsoljon a lejtőket.
 - A kerékpáros tevékenységek során észlelt emelkedési típusok kiválasztásához válassza az **Emelkedőészlelés** lehetőséget.
- 6 Tekintse át az emelkedőket és a pálya részleteit ([A mentett alkalmazás használata, 17. oldal](#)).
- 7 Induljon el egy elmentett pályán ([Navigáció a célhoz, 128. oldal](#)).

Az automatikus emelkedés engedélyezése

Az automatikus emelkedés funkcióval automatikusan észlelheti a magasságváltozásokat. Használhatja túrázás, futás vagy kerékpározás közben is.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, és válasszon egy tevékenységet.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 3 Görgessen le és válassza ki a tevékenység beállításait.
- 4 Válassza az **Automatikus mászás > Állapot** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Mindig** vagy a **Ha nem navigál** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Futás képernyő** lehetőséget annak azonosításához, hogy futás közben melyik adatképernyő jelenik meg.
 - Válassza az **Mászás képernyő** lehetőséget annak azonosításához, hogy az emelkedés közben melyik adatképernyő jelenik meg.
 - Válassza az **Inverz színek** lehetőséget a kijelző színeinek üzemmódváltáskor történő felcseréléséhez.
MEGJEGYZÉS: this feature is not available for fēnix® 9/9 Pro AMOLED models.
 - Válassza a **Függőleges sebesség** lehetőséget az idővel történő emelkedés sebességének beállításához.
 - A **Módváltás** kiválasztásával beállíthatja, hogy a készülék milyen gyorsan váltson üzemmódot.**MEGJEGYZÉS:** az Aktuális képernyő opció lehetővé teszi, hogy automatikusan átválthasson arra a képernyőre, amelyet közvetlenül az automatikus emelkedési átmenet előtt tekintett meg.

Műholdbeállítások

You can change the GNSS satellite setting to customize the accuracy and battery usage used for each activity. Each satellite mode enables SatIQ™ technology to dynamically select the satellite systems that meet your desired accuracy and battery needs.

A GNSS-műholdrendszerekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/aboutGPS weboldalra.

Az óraszámlapon nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, görgessen lefelé, és válassza ki a tevékenységbeállításokat, majd válassza a **Műholdak** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

Kikapcsolás: a GNSS-műholdrendszerek letiltása a tevékenységhez.

Alapértelmezett használata: engedélyezi az óra számára, hogy a GNSS-műholdaknál alkalmazható, alapértelmezett tevékenységi fókusz mód használatát ([Az alapértelmezett fókusz mód személyre szabása, 118. oldal](#)).

Max. pontosság: prioritizes maximum positioning accuracy while reducing battery life. This setting provides increased performance in challenging environments for short-duration activities.

Normál: balances average positioning accuracy and average battery life. This setting provides the best positioning accuracy while still prioritizing battery life.

Hosszabb akkumulátoridő: balances above-average battery life and below-average positioning accuracy. This setting provides the best battery life while still prioritizing positioning accuracy.

Max. akkumulátor: prioritizes maximum battery life while reducing positioning accuracy. This setting records track points and sensor data less frequently for long-duration activities.

Szakaszok

Futási vagy kerékpározási szakaszokat küldhet Garmin Connect™ fiókjából a készülékére. Miután elmentett egy szakaszt a készülékére, versenyezhet egy szakaszon, megkísérelve elérni vagy túlszárnyalni saját, illetve a szakaszon versenyt teljesített egyéb résztvevők személyes rekordját.

MEGJEGYZÉS: amikor letölt egy pályát Garmin Connect fiókjából, a pálya összes rendelkezésre álló szakaszát letöltheti.

Strava™ szakaszok

Strava szakaszokat tölthet le fēnix® készülékére. Kövesse a Strava szakaszokat, és hasonlítsa össze teljesítményét korábbi kerékpározásaival, barátaival és a profikkal, akik ugyanazt a szakaszt teljesítették.

Ha szeretne Strava tagságra feliratkozni, Garmin Connect™ fiókjában lépjen a Szakaszok menühöz. További tájékoztatásért látogasson el a www.strava.com weboldalra.

A jelen kézikönyvben található információk mind a Garmin Connect szakaszokra, mind pedig a Strava szakaszokra vonatkoznak.

Szakaszverseny

A szakaszok virtuális versenypályák. Versenyezhet egy szakaszon, és összehasonlíthatja teljesítményét korábbi tevékenységeivel, mások teljesítményével, a Garmin Connect™ fiókjában lévő kapcsolatokkal vagy a futó vagy kerékpáros közösségek más tagjaival. A szakaszhelyezés megtekintéséhez tevékenységi adatait feltöltheti Garmin Connect fiókjába.

MEGJEGYZÉS: ha Garmin Connect fiókja és Strava™ fiókja össze van kapcsolva, a rendszer automatikusan elküldi a tevékenységét a Strava fiókjába, hogy áttekinthesse a szakaszhelyezését.

1 Nyomja meg a  a számlapon.

2 Válassza ki az egyik tevékenységet.

3 Menjen el futni vagy kerékpározni.

Amikor egy szakaszhoz közeledik, egy üzenet jelenik meg, és Ön megkezdheti a szakaszversenyt.

4 Kezdje el a szakaszversenyt.

A szakasz befejeződése után egy üzenet jelenik meg.

Vezérlők

A vezérlőmenü segítségével gyorsan hozzáférhet az óra funkcióihoz és opcióihoz. A vezérlőmenüben új elemeket vehet fel, törölheti az aktuális opciókat, illetve módosíthatja azok sorrendjét ([A vezérlőmenü testreszabása](#), 70. oldal).

Bármely képernyőn is van, tartsa lenyomva a  lehetőséget.



Ikon	Név	Leírás
	ABC	Válassza ki a magasságmérő, barométer és iránytű alkalmazás megnyitásához.
	Repülő üzemmód	Válassza ki a repülő üzemmód engedélyezését az összes vezeték nélküli kommunikáció kikapcsolásához.
	Ébresztőóra	Válassza ki egy ébresztés hozzáadásához vagy szerkesztéséhez (<i>Riasztás beállítása, 89. oldal</i>).
	Más időzónák	Válassza ki, ha meg kívánja tekinteni a pillanatnyi időt az adott napon a további időzónákban (<i>Változó időzónák hozzáadása, 91. oldal</i>).
	Magasságmérő	Válassza ki a magasságmérő képernyő megnyitásához.
	Segítségkérés	Válassza ki segítségkérés küldéséhez (<i>Segítségkérés, 135. oldal</i>).
	Automatikus merülés	Válassza ki a merülési tevékenység típusának beállításához, amely automatikusan elindul, amikor megkezdí a merülést. A funkció átmeneti letiltásához használja a Szundi lehetőséget.
	Barométer	Válassza ki a barométer képernyő megnyitásához.
	Energiatakarékos	Válassza ki az energiatakarékos üzemmód bekapcsolásához (<i>Az Energiatakarékos funkció testreszabása, 143. oldal</i>).
	Háttérvilágítás vagy Fényerő	Válassza ki a képernyő fényerejének beállításához a (<i>Kijelző és fényerő beállításai, 99. oldal</i>) lehetőséget.
	Pulzus leadása	Válassza ki a pulzusadatok párosított eszközökre való küldésének bekapcsolásához (<i>Pulzusadatok továbbítása, 121. oldal</i>).
	Számológép	Válassza ki a számológép, beleértve a borraalót is.
	Naptár	Válassza ki a telefon naptárában szereplő közelgő események megtekintéséhez.
	Kameravezérlők	Válassza ki fénykép manuális készítéséhez, illetve videóklip rögzítéséhez (<i>A Varia™ kamera vezérlőinek használata, 103. oldal</i>).
	Órák	Válassza ki az Órák alkalmazás megnyitásához, ahol beállíthatja az ébresztést, az időzítőt, a stopperórát, vagy másik időzónákat tekinthet meg (<i>Órák, 89. oldal</i>).
	Színeltolódás	Válassza ki a képernyő vörös, zöld vagy narancssárga árnyalatokra történő átkapcsolásához, hogy gyenge fényviszonyok között is használni tudja az órát. MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak az fénix® 9/9 Pro AMOLED modelleknél érhető el.
	Iránytű	Válassza ki az iránytű képernyő megnyitásához.

Ikon	Név	Leírás
	Kijelző	Válassza ki a riasztások és kézmozdulatok képernyőjének, illetve a Mindig aktív képernyő üzemmód kikapcsolásához (Kijelző és fényerő beállításai , 99. oldal).
	Ne zavarj	Ennek segítségével engedélyezheti a Ne zavarjanak üzemmódot a képernyő fényerejének tompításához, valamint a figyelmeztetések és értesítések letiltásához. Az üzemmód használatát például filmnézés közben javasoljuk.
	Legendás	Select to start, view, or end a Garmin Epic, which is a collection of activities, courses, and biometric data over a set period of time (Garmin Epic indítása , 21. oldal).
	Mérőeszközök	Select to open apps for outdoor excursions, such as the compass, measure height, or reference point apps.
	Telefonkeresés	Válassza ki a párosított telefon hangriasztásának lejátszásához, ha a Bluetooth® hatótávolságán belül van. A Bluetooth jelerősség megjelenik az fénix óra képernyőjén, és növekszik, ahogy közeledik a telefonhoz. Válassza ki, hogy GPS segítségével megkeresse elveszett telefonját (GPS-tevékenység során elveszett telefon megkeresése , 107. oldal).
	Elemlámpa	Válassza ki a LED-es zseblámpa bekapcsolásához (A LED-es zseblámpa használata , 70. oldal).
	Fókusz mód	Válassza ki az aktuális fókusz mód módosításához (Fókusz üzemmódok , 118. oldal).
	Garmin Share	Válassza ki a Garmin Share alkalmazás megnyitásához (Garmin® Share , 112. oldal).
	Előzmény	Válassza ki a tevékenységlejzmények, rekordok és összesítések megtekintéséhez.
	Készülék zárolása	Válassza ki a gombok és az érintőképernyő lezárásához, hogy megakadályozza a véletlen lenyomásokat és elhúzásokat.
	LTE	Aktív inReach® szolgáltatási csomaggal rendelkező fénix 9 Pro - inReach óra esetén válassza ki az LTE-mód megváltoztatásához (LTE és műhold beállításai , 111. oldal).
	Magasság mérése	Select to measure the height of a feature, such as a hill or waterfall (Tereptárgy magasságának mérése , 71. oldal).
	Messenger	Válassza az üzenetek megtekintéséhez és küldéséhez a Messenger alkalmazás segítségével (A Messenger alkalmazás használata , 19. oldal). Aktív inReach szolgáltatási csomaggal rendelkező fénix 9 Pro - inReach óra esetén használhatja az óra LTE- vagy műholdas kapcsolatát üzenetek küldéséhez és az új üzenetek ellenőrzéséhez.
	Messenger hívások	On a fénix 9 Pro watch, select to view call history or make a voice call (Hívás a Messenger hívások alkalmazásból , 20. oldal).
	Messenger bejelentkezés	Aktív inReach szolgáltatási csomaggal rendelkező fénix 9 Pro - inReach óra esetén válassza ki bejelentkezési üzenet küldéséhez (Bejelentkezési üzenet küldése , 110. oldal).
	Zene	Select to control music playback (Zenehallgatás , 139. oldal).
	Értesítések	Válassza ki a hívások, szöveges üzenetek, közösségi hálókön történtek és egyéb, a telefon értesítési beállításaiiban megjelölt események megtekintéséhez (Telefonos értesítések engedélyezése , 105. oldal).
	Telefon	Válassza ki a Bluetooth technológia és a párosított telefonhoz való csatlakozás letiltásához.
	Telefonasszisztens	Válassza ki a telefon hangalapú asszisztenséhez való csatlakozáshoz (A telefonos segéd használata , 105. oldal).
	Kikapcsolás	Válassza ki az óra kikapcsolásához.
	Pulzoximéter	Válassza ki a pulzoximéter alkalmazás megnyitásához (Pulzoximéter , 121. oldal).
	Referenciapont	Válassza ki a navigációs referenciapont beállításához (Referenciapont beállítása , 132. oldal).
	Hely mentése	Válassza ki jelenlegi helyzetének mentéséhez, hogy visszatérhessen ide később (A mentett alkalmazás használata , 17. oldal).
	Beállítások	Válassza ki a beállítások menüjének megnyitásához.
	Néma üzemmód	Válassza ki a Néma üzemmódot az összes hang letiltásához.

Ikon	Név	Leírás
	SOS	Aktív inReach szolgáltatási csomaggal rendelkező fēnix 9 Pro - inReach óra esetén válassza ki vészhelyzeti mentés kezdeményezéséhez a Garmin Response SM központnál (<i>SOS fēnix® 9 Pro - inReach® esetén, 111. oldal</i>).
	Stopper	Válassza ki a stopperóra elindításához (<i>A stopper használata, 90. oldal</i>).
	Készenléti	Válassza ki a LED-es villogó zseblámpa bekapcsolásához. Egyedi villogó módot hozhat létre (<i>Egyedi villogó zseblámpa szerkesztése, 71. oldal</i>).
	NAPKELTE ÉS NAPNYUGTA	Válassza ki a napkelte, naplemente és szürkületi idők megtekintéséhez.
	Szinkronizálás	Válassza ki az óra és a párosított telefon szinkronizálásához.
	Idő szinkronizálása	Válassza ki az óra, valamint a telefon vagy a műholdak által biztosított idő szinkronizálásához.
	Időzítő	Válassza ki a visszaszámláló időzítő beállításához (<i>A visszaszámláló időzítő használata, 89. oldal</i>).
	Érintés	Válassza ki az érintőképernyő vezérlőinek kikapcsolásához.
	Képernyőzár	Válassza ki annak engedélyezéséhez, hogy a képernyő feloldása az ujjának a képernyő tetejéről lefelé történő húzásával történjen.
	Hangvezérlés	Válassza ki a hangvezérlés alkalmazásának megnyitásához és mondjon ki egy parancsot (<i>Hangvezérlés használata, 18. oldal</i>).
	Hangjegyzetek	Válassza ki a hangjegyzet-alkalmazás megnyitásához és rögzítsen egy jegyzetet (<i>Hangjegyzet rögzítése, 17. oldal</i>).
	Hangerő	Válassza ki az óra hangerővezérlőinek megnyitásához.
	Wallet	Válassza ki a Garmin Pay [™] pénztárca megnyitásához, és fizessen a vásárlásokért órája segítségével (<i>Garmin Pay[™], 20. oldal</i>).
	Víz kiengedése	Válassza ki a hangszóróból és a mikrofon portjaiból való víz kiengedésekor hang lejátszásához.
	Időjárás	Válassza ki az aktuális időjárás-előrejelzés és az aktuális körülmények megtekintéséhez.
	Wi-Fi	Válassza ki a Wi-Fi® kommunikációk kikapcsolásához..

A vezérlőmenü testreszabása

A vezérlőmenüben új elemeket vehet fel a gyorsmenübe, törölheti az aktuálisan ott szereplő elemeket, illetve módosíthatja azok sorrendjét (*Vezérlők, 68. oldal*).

- 1 Tartsa nyomva a  lehetőséget a vezérlőmenü megnyitásához.
- 2 Tartsa lenyomva a .
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A menü vezérlőelemének hozzáadásához válassza a **Vezérlők hozzáadása** lehetőséget, és válasszon ki egy hozzáadandó vezérlőt.
 - A vezérlőelemek menüben lévő parancsikon helyének megváltoztatásához válassza a **Vezérlők átrendezése** lehetőséget, jelölje ki az áthelyezendő vezérlőelemet, nyomja meg a  vagy a  valamelyikét a vezérlőelem új helyre történő áthelyezéséhez, majd nyomja meg a  lehetőséget az új hely kiválasztásához.
 - A parancsikon eltávolításához válassza a **Vezérlők eltávolítása** lehetőséget, majd jelölje ki az eltávolítandó vezérlőelemet.

A LED-es zseblámpa használata

FIGYELMEZTETÉS

A készülék rendelkezhet olyan zseblámpával, ami úgy programozható, hogy bizonyos időközönként villogjon. Konzultáljon orvosával, ha Ön epilepsziás vagy érzékeny az éles vagy villogó fényre.

A zseblámpa használata csökkenti az akkumulátor üzemidejét. Lejjebb veheti a fényerőt, hogy megnövelje az akkumulátor üzemidejét.

- 1 Tartsa nyomva a  lehetőséget.

- 2 Válassza a  lehetőséget.
- 3 Ha szükséges, nyomja meg a  gombot a zseblámpa bekapcsolásához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A zseblámpa fényerejének vagy színének beállításához nyomja meg a  vagy a  gombot.

TIPP: a zseblámpa bekapcsolásához bármelyik képernyőn nyomja meg gyorsan kétszer a  gombot. Az első három másodpercben megnyomhatja a  gombot vagy a  gombot a zseblámpa fényerejének vagy színének beállításához.

 - A zseblámpa megadott mintában való villogásának programozásához tartsa nyomva a  gombot, válassza a **Készenléti** lehetőséget, válasszon ki egy üzemmódot, majd nyomja meg a  gombot.
 - A segélynyújtási kapcsolatok adatainak megjelenítéséhez és a zseblámpa vészjelzési mintával való villogásának beprogramozásához tartsa nyomva a  gombot, válassza a **Vészjelzés mintája** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

VIGYÁZAT

A zseblámpa vészjelzési mintára történő beprogramozása nem értesíti a segélynyújtási kapcsolatokat vagy a segélyszolgálatokat. A segélynyújtási kapcsolatok adatai csak akkor jelennek meg, ha az adatok már konfigurálásra kerültek a Garmin Connect™ alkalmazásban.

- A zseblámpa parancsikonzjának gombja esetén elérhető színek testreszabásához válassza a **Gyorsbillentyűk beállításai** lehetőséget, és válassza az engedélyezni kívánt színeket.

Egyedi villogó zseblámpa szerkesztése

A zseblámpa funkció használata csökkenti az üzemidőt.

- 1 Tartsa nyomva a  lehetőséget.
- 2 Válassza a  > **Egyéni** lehetőséget.
- 3 Ha szükséges, nyomja meg a  gombot a zseblámpa bekapcsolásához (opcionális).
- 4 Válassza a  lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a  vagy  valamelyikét a zseblámpa beállításáig való görgetéshez.
- 6 Nyomja meg a  elemet a beállítási opciókon való végiggörgetéshez.
a lassú villogás kevésbé veszi igénybe az akkumulátort.
- 7 Nyomja meg a  elemet a mentéshez.

Tereptárgy magasságának mérése

A magasságmérő segítségével megmérheti egy tereptárgy, például egy domb vagy vízésés magasságát.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Tartsa nyomva a  lehetőséget.
 - Nyomja meg a  a számlapon.
 - 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Magasság mérése** lehetőséget.
 - Válassza ki a **Mérőeszközök > Magasság mérése** lehetőséget.
 - 3 Válassza a  > **Kalibrálás** lehetőséget, és válasszon ki egy kalibrálási opciót (opcionális) ([A barométeres magasságmérő kalibrálása, 148. oldal](#)).
 - 4 Válassza ki a  lehetőséget.
 - 5 Kezdjen el haladni a tereptárgy teteje felé.
A magasság növekedése vagy csökkenése a képernyőn jelenik meg, ahogyan halad.
 - 6 Amikor elér a tereptárgy tetejére, válassza ki a  lehetőséget.
- TIPP:** egy új tereptárgy méréshez válassza ki az  lehetőséget a magasságinformációk törléséhez, majd ismétlje meg a 4–6. lépéseket.

Összefoglalók

A karórán előre beállított összefoglalók találhatók, amelyek gyors tájékoztatást nyújtanak ([Összefoglalók megtekintése, 74. oldal](#)). Egyes összefoglalók esetében egy kompatibilis telefonhoz való Bluetooth® csatlakozás szükséges.

Bizonyos összefoglalók alapértelmezésként nem láthatók. Az összefoglalóhoz manuálisan is hozzáadhatja őket ([Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal](#)). Bizonyos összefoglalók a kapcsolódó mérőszámokkal együtt jelennek meg, például az egészségre vagy a tevékenység során nyújtott teljesítményre vonatkozó adatok.

TIPP: az összefoglalókat a Connect IQ™ Tárhely helyről is letöltheti ([Connect IQ funkciók, 115. oldal](#)).

Név	Leírás
ABC	Egyszerre mutatja a magasságmérő, barométer és iránytű adatait.
Időzónák váltása	Megjeleníti az aktuális időt más időzónákban (Változó időzónák hozzáadása, 91. oldal).
Magassághoz való akklimatizálódás	800 m (2625 láb) feletti magasság esetén grafikonokat jelenít meg, amelyek az átlagos pulzoximéter-adatok, légzésszám és nyugalmi pulzusszám magasságkorrigált értékét mutatják az elmúlt hét napra vonatkozóan.
Magasságmérő	Megjeleníti a hozzávetőleges magasságot a nyomásváltozások alapján.
Barométer	Megjeleníti a környezetinyomás-adatokat a tengerszint feletti magasság alapján.
Akkumulátor	Kijelzi, hozzávetőleg mennyit bír az akkumulátor a lemerülésig, valamint a nemrégiben használatot, beleértve a tevékenység és funkció szerinti lebontást.
Body Battery™	Az egész napos viselés esetén megjeleníti a Body Battery aktuális szintjét, illetve egy grafikont az elmúlt néhány óra szintjéről (Body Battery™, 75. oldal).
Naptár	Mutatja a telefon naptárában szereplő közelgő eseményeket.
Kalóriaszám	Mutatja az adott nap kalóriaadatait.
Kameravezérlők	Lehetővé teszi, hogy manuálisan készítsen egy fényképet, illetve rögzítsen egy videóklipet, ha órája párosítva van egy kompatibilis Varia™ fényszórókamerával vagy hátsó lámpás kamerával (A Varia™ kamera vezérlőinek használata, 103. oldal).
Iránytű	Elektronikus iránytűt jelenít meg.
Visszaszámlálások	A közelgő eseményekig hátralevő időt mutatja.
Kerékpározási képesség	Megjeleníti a kerékpáros típusát, az aerob állóképességet, az aerob kapacitást és az anaerob kapacitást (Kerékpározási képesség megtekintése, 86. oldal).
Kerékpározási teljesítmény	Megjeleníti a kerékpározási teljesítményre vonatkozó mérőszámokat, például a VO2 max. értéket és a becsült FTP-t. (Teljesítményre vonatkozó mérőszámok, 76. oldal)
Kutyanyomkövetés	Megjeleníti a kutyája helyére vonatkozó adatokat fénix® készüléke kompatibilis kutyanyomkövető-készülékkel való párosítása esetén.
Állóképességi pontszám	Megjelenít egy pontszámot, grafikont és egy rövid üzenetet, amely leírja az általános állóképességet az összes rögzített tevékenység alapján (Állóképességi pontszám, 85. oldal). Megtekintheti a becsült állóképességi idejét állóképességi zónánként (Állóképességi zónáinak megtekintése, 86. oldal).
Eposz	Megjeleníti az aktuális Garmin Epic gyűjteményt, ami a tevékenységek, útvonalak és biometria adatok gyűjteménye egy adott időszak során (Garmin Epic indítása, 21. oldal).
Halelőrejelzés	A legjobb halászati napokra és időpontokra vonatkozó előrejelzéseket jeleníti meg az Ön tartózkodási helye, a Hold állása, valamint a holdkelte és a beállított idők alapján. Megtekintheti a napi értékelést, illetve a jelentős és kevésbé jelentős etetési időket.
Megmászott emeletek száma	Nyomon követi a megmászott emeletek számát, valamint a cél elérése irányában tett előrehaladást.
Garmin® Edző	Megjeleníti a beütemezett edzéseket, amikor kiválaszt egy Garmin edző edzéstervet Garmin Connect™ fiókjában. Az edzésterv alkalmazkodik jelenlegi edzettségi szintjéhez, az edzéssel és az ütemtervvel kapcsolatos beállításokhoz, valamint a verseny időpontjához is, amennyiben van.
Golf	Golfteredményeket és -statisztikákat jelenít meg az utolsó körre vonatkozóan.

Név	Leírás
Health Snapshot™	Elindít egy Health Snapshot munkamenetet az órán, amely rögzít néhány főbb egészségügyi mérőszámot, miközben Ön két percen át nyugalmi állapotban van. Áttekintést ad az általános kardiovaszkuláris állapotáról. Az óra olyan mérőszámokat rögzít, mint az átlagos pulzusszám, a stressz-szint és a légzésszám. Megjeleníti a mentett Health Snapshot munkamenetek összefoglalóit.
Egészségi állapot	Egészségi adatokat jelenít meg, például a légzést és a bőr hőmérsékletét. TIPP: minden tényezőt kiválaszthat, hogy megtekintse az előzményeket, a kiindulópontot és egyéb információkat (<i>Egészségi állapot, 76. oldal</i>).
Pulzusszám	Megjeleníti az aktuális percenkénti pulzusszámot (bpm) és az átlagos nyugalmi pulzusszám (RHR) grafikonját.
Hegymeneti pontszám	Megjelenít egy pontszámot, grafikont, a befolyásoló mérőszámokat és egy rövid üzenetet, amely leírja a hegymeneti teljesítményét a rögzített futási tevékenységek alapján (<i>Hegymeneti pontszám, 86. oldal</i>).
Előzmények	Megjeleníti tevékenységelőzményeit és egy grafikont a rögzített tevékenységekről (<i>Az előzmények használata, 93. oldal</i>).
HRV állapota	Az éjszakai pulzusszám-változékonyság hétnapos átlagának megjelenítése (<i>Szívfrekvencia-variabilitás állapota, 78. oldal</i>).
Intenzív percek	Nyomon követi a mérsékelt és intenzív testmozgással töltött idő mennyiségét, a heti intenzív percek kitűzött értékét és a cél irányában tett előrehaladást.
inReach® vezérlők	Üzeneteket küld párosított inReach eszközén keresztül (<i>inReach® távirányító használata, 104. oldal</i>).
Jetlag tanácsadó	Utazás közben megjeleníti a belső órát, és útmutatást ad az úti cél időzónájához való alkalmazkodáshoz (<i>A Jetlag tanácsadó használata, 88. oldal</i>).
Legutóbbi tevékenység	Megjeleníti a legutóbb rögzített tevékenység rövid összefoglalóját.
Utolsó út Utolsó futás Utolsó úszás	Megjeleníti a legutóbb rögzített tevékenység rövid összefoglalóját, valamint az adott sportággal kapcsolatos előzményeket.
Életstílus naplózása	Nyomon követi a mindennapi viselkedését, és lehetővé teszi, hogy lássa, miként hatnak ezek bizonyos egészségi értékekre, melyeket a Garmin Connect alkalmazásban tekinthet meg.
Messenger	Megjeleníti a Garmin Messenger™ telefonos alkalmazásban lévő beszélgetéseket, és használatával válaszolhat az üzenetekre az óráról (<i>A Messenger alkalmazás használata, 19. oldal</i>). Aktív inReach szolgáltatási csomaggal rendelkező fénix 9 Pro - inReach óra esetén használhatja az óra LTE-kapcsolatát vagy kommunikációs műholdas kapcsolatát üzenetek és bejelentkezési üzenetek küldéséhez, valamint az új üzenetek lekérdezéséhez.
Holdfázis	A GPS pozíció alapján megjeleníti a holdkelte és holdlemente időpontját, valamint a holdfázist.
Zene	Vezérlőgombokat szolgáltat a telefon vagy az óra zenelejátszójához.
Szundikálások	Megjeleníti a teljes sziesztaidőt és a Body Battery-szintemelkedéseket. Lehetősége van a sziesztaidőzítő elindítására, illetve egy riasztás beállítására a felébredéshez (<i>Az alapértelmezett fókusz mód személyre szabása, 118. oldal</i>).
Értesítések	Felhívja a figyelmét a hívásokra, szöveges üzenetekre, közösségi hálókön történtekekre és egyéb, a telefon értesítési beállításaiiban (<i>Telefonos értesítések engedélyezése, 105. oldal</i>) megjelölt eseményekre.
Táplálkozás	Megjeleníti napi táplálkozásának áttekintését, a kalóriákat és makrotápanyagokat is beleértve. A táplálékbevitelt is naplózhatja. A táplálkozás nyomon követéséhez és megtekintéséhez aktív Garmin Connect+ előfizetéssel kell rendelkeznie (<i>Garmin Connect+™ Előfizetés, 114. oldal</i>).
Elsődleges verseny	Megjeleníti az elsődleges versenyként kijelölt versenyt a Garmin Connect naptárban (<i>Versenynaptár és elsődleges verseny, 87. oldal</i>).
Pulzoximéter	Lehetővé teszi a véroxigénszint manuális mérését (<i>A véroxigénszint-mérő leolvasása, 122. oldal</i>). Ha túl aktív ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni a véroxigénszint-mérő eredményeit, a mérések nem kerülnek rögzítésre.
Versenynaptár	Megjeleníti a Garmin Connect naptárban beállított közelgő versenyeket (<i>Versenynaptár és elsődleges verseny, 87. oldal</i>).
Regenerálódás	Megjeleníti a regenerálódási idejét. A maximális idő négy nap.

Név	Leírás
Légzés	Az aktuális légzésszám légzés/perc értékben megadva, valamint a hétnapos átlagérték. Elvégezhet egy légzőgyakorlatot, amely segít Önnek ellazulni.
Evezési teljesítmény	Megjeleníti a evezési teljesítményre vonatkozó mérőszámokat, például a VO2 max. értéket és a becsült FTP-t. (Teljesítményre vonatkozó mérőszámok, 76. oldal)
Futás gazdaságossága	Megjeleníti az aerob futás energiaigényét. Számos fontos mutató járul hozzá a futás gazdaságosságának becsléséhez (Futási gazdaságosság, 79. oldal).
Futási teljesítmény	Megjeleníti a futási teljesítményre vonatkozó mérőszámokat, például a VO2 max. értéket és a laktatküszöb értékét (Teljesítményre vonatkozó mérőszámok, 76. oldal).
Futási tolerancia	Nyomon követi, mennyire képes szervezete kezelni a futási tevékenységeket a sérülések kockázatának és a teljesítménybeli fejlődés kiegyensúlyozásával (Futási tolerancia, 85. oldal).
Búvárkodás	Megjeleníti a felszíni intervallum idejét, az időt, melynek el kell telnie, mielőtt repülőre száll, az oxigéntoxicitási egységeket (OTU), a központi idegrendszer (CNS) oxigéntoxicitási százalékát és a merülés utáni szövetterhelést (A készülékes búvárkodás összefoglalójának megtekintése, 88. oldal).
Alvásedző	Az alvási igényre vonatkozó ajánlásokat tartalmaz az alvási és tevékenységi előzmények, a cirkadián ritmus, a HRV-állapot és a szieszták alapján. MEGJEGYZÉS: alvási mutatókat tekinthet meg, engedélyezheti az alvó üzemmódot, ébresztőket állíthat be és frissítheti az alvási beállításokat.
Alvási pontszám	Megjeleníti a teljes alvásidőt, az alvási pontszámot és az alvási szakaszokkal kapcsolatos adatokat az előző éjszakára vonatkozóan. Emellett megtekintheti az éjszaka során fellépő légzési változatokat is (Alváskövetés, 123. oldal).
Napintenzitás	Megjeleníti az elmúlt 6 óra napenergiájának intenzitását és az előző hét átlagát. MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden termékmodell esetében.
Sports scores	Amatőr és profi csapatok pontjait és élő adatait követi nyomon.
Lépések	Nyomon követi a napi lépésszámot, a kitűzött lépéscélt és az elmúlt napokra vonatkozó adatokat.
Tőzsde	Testreszabható részvénylistát jelenít meg (Részvény hozzáadása, 87. oldal).
Stressz	Megjeleníti az aktuális stressz-szintet, valamint az Ön stressz-szintjét szemléltető grafikont. Elvégezhet egy légzőgyakorlatot, amely segít Önnek ellazulni. Ha túl aktív ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni a stressz-szintet, a stresszmérések nem kerülnek rögzítésre.
Napkelte és napnyugta	Megjeleníti a napkelte, napnyugta, hajnali és szürkületi időt, valamint a nap aktuális helyzetének térképét és a napfény grafikonját az adott napon.
Hőmérséklet	Megjeleníti a belső hőmérséklet-érzékelő hőmérsékleti adatait.
Dagály	Információkat jelenít meg egy árapály-megfigyelő állomásról, például az árapály magasságáról, valamint arról, hogy mikor következik be a következő dagály és apály (Árapály információk megtekintése, 23. oldal).
Edzésre való felkészültség	Megjelenít egy pontszámot és egy rövid üzenetet, amely segít meghatározni, hogy mennyire áll készen az edzésre az egyes napokon (Edzésre való felkészültség, 84. oldal).
Edzettségi állapot	Megjeleníti az aktuális edzettségi állapotot és edzésterhelést, amelyek azt jelzik, hogy a tréning hogyan befolyásolja edzettségi szintjét és teljesítményét (Edzettségi állapot, 81. oldal).
Időjárás	Mutatja az aktuális hőmérsékletet és az időjárás-előrejelzést. Az aktuális időjárási körülményeket több térképréteg segítségével a térképen is megtekintheti.
Testsúlykövetés	Megjeleníti a legutóbbi testsúlyát és előzményeit. Súlyát saját maga is megadhatja. Ha van Index™ mérlege, melyet párosított a Garmin Connect fiókkal, testsúlya megjelenik az összefoglalóban.

Összefoglalók megtekintése

Az összefoglalók gyors hozzáférést biztosítanak az egészségügyi adatokhoz, a tevékenységi információkhoz, a beépített érzékelőkhöz és számos egyébhez. Az óra párosításakor megtekintheti a telefonon lévő adatokat, például az egészségügyi adatokat, az időjárást és a naptáreseeményeket.

1 A számlapon nyomja meg a  gombot az összefoglalók listájának görgetéséhez.



TIPP: a görgetést az ujjá elhúzásával is elvégezheti, és érintéssel választhatja ki az egyes lehetőségeket.

- 2 Nyomja meg a gombot a további információk megtekintéséhez.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Nyomja meg a gombot az összefoglaló részleteinek megtekintéséhez.
 - Nyomja meg a gombot az összefoglaló további lehetőségeinek és funkcióinak megtekintéséhez.

Az összefoglaló testreszabása

- 1 Az óra számlapján nyomja meg a lehetőséget az összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összefoglaló helyének megváltoztatásához nyomja meg a vagy a valamelyikét az összefoglaló mozgatásához, és nyomja meg a lehetőséget új hely kiválasztásához.
 - Ha el szeretné távolítani az összefoglalót a listából, válassza ki az összefoglalót, majd a lehetőséget.
 - Az összefoglaló listához adása érdekében válassza ki a **Hozzáadás** lehetőséget, és válasszon ki minimum egy összefoglalót.

TIPP: a **Mappa létrehozása** lehetőséget kiválasztva olyan mappát hozhat létre, melybe több összefoglalót is rakhat ([Összefoglalómappa létrehozása, 75. oldal](#)).

Összefoglalómappa létrehozása

Az összefoglalók listáját testre szabhatja, hogy mappákat hozzon létre a kapcsolódó összefoglalókból.

- 1 Az óra számlapján nyomja meg a lehetőséget az összefoglaló megtekintéséhez.
 - 2 Válassza ki a **Szerkesztés > Hozzáadás > Mappa létrehozása** lehetőséget.
 - 3 Válassza ki a mappába felvenni kívánt összefoglalókat, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
- MEGJEGYZÉS:** ha az összefoglaló már szerepel az összefoglaló-listában, áthelyezheti vagy átmásolhatja őket a mappába.
- 4 Válassza ki vagy adja meg a mappa nevét.
 - 5 Válasszon egy ikont a mappához.
 - 6 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
 - A mappa szerkesztéséhez görgessen a mappához az összefoglalók listájában, és tartsa lenyomva a lehetőséget.
 - A mappában lévő összefoglalók szerkesztéséhez nyissa meg a mappát, és válassza a **Szerkesztés** lehetőséget ([Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal](#)).

Body Battery™

Órája a pulzusszám-változás, a stressz-szint, az alvás minősége és a tevékenységadatok alapján állapítja meg az Ön általános Body Battery-szintjét. Az autók üzemanyagmérőjéhez hasonlóan jelzi az elérhető energiatartalék mértékét. A Body Battery-szint skálája 5 és 100 között mozog – 5–25-ig nagyon alacsony, 26–50-ig alacsony, 51–75-ig közepes, 76–100-ig pedig magas energiatartalékról beszélünk.

Szinkronizálja óráját Garmin Connect™-fiókjával a legfrissebb Body Battery-szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez (*Tippek a Body Battery™ adatok rögzítéséhez, 76. oldal*).

Tippek a Body Battery™ adatok rögzítéséhez

- A pontosabb eredmények érdekében alvás közben is viselje az órát.
- A pihentető alvás közben töltődik a Body Battery.
- A nagy igénybevételt jelentő tevékenységek és a fokozott stressz miatt gyorsabban merül a Body Battery.
- Az elfogyasztott ételek, valamint a stimulánsok (például a koffein) nem befolyásolja a Body Battery szintjét.

Egészségi állapot

Az Egészségi állapot összefoglalója alvásadatai felhasználásával nyújt információt egészségi állapotáról. A mért adatok között a pulzus, a pulzusszám, légzési gyakoriság, bőrhőmérséklet és alvási pulzoximéteres információk szerepelnek. Az óra háromheti viselése után minden mért adatnál megtekintheti az előzményeket, alapértékeket és információkat.

TIPP: minden kéken megjelenő mért adat a kiszámított alapértéken belül van. Minden narancssárgán megjelenő adat a kiszámított alapértéken kívül van.

Teljesítményre vonatkozó mérőszámok

Ezek a teljesítményre vonatkozó mérőszámok olyan becsült értékek, amelyek segíthetnek a tréning tevékenységek és a versenyek során nyújtott teljesítmény nyomon követésében és értelmezésében. A mérésekhez kompatibilis pulzusmérő viselete mellett végzett néhány tevékenység szükséges. A kerékpározási és evezési teljesítmény méréséhez pulzusmérő és teljesítménymérő szükséges.

Ezeket a becsléseket a Garmin Human Performance Lab™ biztosítja. További információkért látogasson el a garmin.com/performance-data/running weboldalra.

MEGJEGYZÉS: a becslések kezdetben pontatlannak tűnhetnek. Néhány tevékenységet kell végeznie ahhoz, hogy az óra megismerje a teljesítményét.

Funkcionális küszöbteljesítmény (FTP): a karóra a kezdeti beállításból származó felhasználói profil-adatokat használja fel az FTP megbecsléséhez (*Az FTP becsült értékének megtekintése, 79. oldal*).

HRV állapota: a karóra alvás közben elemzi a mért pulzusértékeket, hogy meghatározza a pulzusszám-változás (HRV) állapotát a személyes, hosszú távú HRV átlagok alapján (*Szívfrekvencia-variabilitás állapota, 78. oldal*).

Tejsavküszöb: a tejsavküszöb az a pont, amelyet elérve izmai rendkívül gyorsan fáradni kezdenek. A karóra a pulzusszámadatok és a tempó segítségével számítja ki a tejsavküszöböt (*Tejsavküszöb, 79. oldal*).

Előrejelzett versenyidők: a karóra a VO2 max. becsült értékből és az Ön tréning előzményeiből indul ki, hogy meghatározzon egy olyan célversenyidőt, amely az Ön aktuális edzettségi állapotán alapszik (*A versenyidő-előrejelzés megtekintése, 78. oldal*).

Teljesítményállapot: a teljesítményállapot egy valós idejű értékelés, melyet a rendszer 6–20 percnyi tevékenység után számít ki. Hozzáadhat egy adatmezőt, hogy megjelenítse a teljesítményállapotot a tevékenység fennmaradó részében. Ez az érték a valós idejű állapotot hasonlítja össze az Ön átlagos edzettségi szintjével (*Teljesítményállapot, 78. oldal*).

Teljesítménygörbe (kerékpározás): a teljesítménygörbe a kifejtett erőt mutatja az idő függvényében. Megtekintheti az előző hónap, előző három hónap vagy előző tizenkét hónap teljesítménygörméjét (*A teljesítménygörbe megtekintése, 80. oldal*).

Futás gazdaságossága: a futás gazdaságossága a futó személy energiahatékonyságát jelenti. Számos fontos mutató járul hozzá a futás gazdaságosságának becsléséhez (*Futási gazdaságosság, 79. oldal*).

Állóképesség: a karóra a VO2 max. becsült értékét és a pulzusadatokat használja fel az állóképesség megbecsléséhez. Az adatképernyőn a tevékenység során megtekintheti valós idejű állóképességét (*Valós idejű állóképesség megtekintése, 80. oldal*) és a becsült állóképességi idejét az egyes állóképességi zónákban (*Állóképességi zónáinak megtekintése, 86. oldal*)..

VO2 max.: a VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliliterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni maximális teljesítményleadás mellett (*A VO2 Max. becsült értékekről, 76. oldal*).

A VO2 Max. becsült értékekről

A VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliliterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni az ember maximális teljesítményleadás mellett. Egyszerűbben fogalmazva, a VO2 max. a sportteljesítmény egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell. Ahhoz, hogy a fēnix® készülék megjelenítse a VO2 max. becsült értékét, egy kompatibilis szívritmusmonitorra van szükség. A készülék külön VO2 max. becsült értékkel rendelkezik futáshoz, kerékpározáshoz és beltéri evezéshez. A

VO2 max. becsült értékének pontos meghatározásához vagy a szabadban kell futnia GNSS-szel, vagy egy kompatibilis teljesítménymérővel mérsékelt intenzitásszinten kell kerékpároznia vagy eveznie néhány percig. A készüléken a VO2 max. becsült értéke számmal, leírással és helyzettel jelenik meg a színes mutatón. Garmin Connect™-fiókjában további részleteket is megtekinthet a VO2 max. becsült értékével kapcsolatban, például azt, hogy milyen a korának és nemének megfelelő érték.

 Lila	Szuper
 Kék	Kiváló
 Zöld	Jó
 Narancssárga	Megfelelő
 Piros	Gyenge

A VO2 max. adatokat a Garmin Human Performance Lab™ biztosítja. A VO2 max. elemzés szolgáltatása a The Cooper Institute® engedélyével történik. További információkért tekintse meg a függelék (A VO2 Max. szabványosított értékelései, 160. oldal), és látogasson el a www.CooperInstitute.org weboldalra.

A VO2 max. becsült értékének megtekintése futásnál

Ehhez a funkcióhoz csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérő szükséges. Ha mellkasi pulzusmérőt használ, fel kell vennie, és párosítania kell az órával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 101. oldal).

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását (*A felhasználói profil beállítása*, 140. oldal), és állítsa be a maximális pulzusszámot (*A pulzuszónák beállítása*, 140. oldal). A becslés kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány futás szükséges ahhoz, hogy az óra megismerje a futási teljesítményét. A VO2 max. rögzítését letilthatja az ultrafutás és a terepfutás tevékenységek esetében, ha nem szeretné, hogy ezek a futási típusok befolyásolják a VO2 max. becsült értékét (*Tevékenységbéállítások*, 61. oldal).

- 1 Kezdje el a futási tevékenységet.
- 2 Közepes vagy magas intenzitással fusson kültéren, hogy a maximum pulzusszámának 70%-át elérje.
- 3 Legalább 10 perc elteltével válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a  ikont vagy a  gombot a teljesítményre vonatkozó mérőszámok megtekintéséhez.

A VO2 max. becsült értékének megtekintése kerékpározásnál

Ehhez a funkcióhoz teljesítménymérő és csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérő szükséges. A teljesítménymérőt párosítania kell órájával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 101. oldal). Ha mellkasi pulzusmérőt használ, fel kell vennie, és párosítania kell az órával.

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását (*A felhasználói profil beállítása*, 140. oldal), és állítsa be a maximális pulzusszámot (*A pulzuszónák beállítása*, 140. oldal). A becslés kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány kerékpározás szükséges ahhoz, hogy az óra megismerje a kerékpározási teljesítményét.

- 1 Indítson el egy kerékpáros tevékenységet.
- 2 Tekerjen legalább 20 percig egyenletesen, nagy intenzitással.
- 3 A kerékpározás befejeztével válassza ki a **Mentés** ikont.
- 4 Nyomja meg a  ikont vagy a  gombot a teljesítményre vonatkozó mérőszámok megtekintéséhez.

A VO2 max. becsült értékének megtekintése beltéri evezésnél

Ehhez a funkcióhoz kompatibilis teljesítménymérő és pulzusmonitor szükséges. A teljesítménymérőt párosítania kell órájával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 101. oldal). Ha külső pulzusmérőt használ, fel kell vennie, és párosítania kell az órával.

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását (*A felhasználói profil beállítása*, 140. oldal), és állítsa be a maximális pulzusszámot (*A pulzuszónák beállítása*, 140. oldal). A becslés kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány tevékenység szükséges ahhoz, hogy az óra megismerje az evezési teljesítményét.

- 1 Indítson el egy beltéri evezési tevékenységet.
- 2 Evezzen legalább 20 percig egyenletesen, nagy intenzitással.
- 3 A tevékenység befejeztével válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a  gombot vagy a  gombot a teljesítményre vonatkozó mérőszámok közötti görgetéshez.

A versenyidő-előrejelzés megtekintése

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását ([A felhasználói profil beállítása, 140. oldal](#)), és állítsa be a maximális pulzusszámot ([A pulzuszónák beállítása, 140. oldal](#)).

Órája a VO2 max. becsült értékét és az edzéselőzményeket használja, hogy meghatározzon egy célversenyidőt ([A VO2 Max. becsült értékekről, 76. oldal](#)). Az óra több héten keresztül elemzi az edzésadatokat, hogy finomítsa a versenyidőre vonatkozó becsléseket.

- 1 Az óra számlapján nyomja meg a  lehetőséget a futási teljesítmény widget megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a  elemet.
- 3 Görgessen a versenyidő-előrejelzések megtekintéséhez.
- 4 Nyomja meg a  gombot a további részletek megtekintéséhez.
- 5 Görgessen a más távokhoz tartozó előrejelzések megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: az előrejelzések kezdetben pontatlannak tűnhetnek. Néhány futás szükséges ahhoz, hogy az óra megismerje a futási teljesítményét.

Szívfrekvencia-variabilitás állapota

A karóra alvás közben elemzi a csuklón mért pulzusszámot, és meghatározza a pulzusszám változékonyságát (HRV). Az edzés, a testmozgás, az alvás, a táplálkozás és az egészséges szokások mind befolyásolják a pulzusszám változékonyságát. A HRV-értékek nagyban eltérhetnek attól függően, hogy ki milyen nemű, hány éves és milyen a fittségi állapota. A kiegyensúlyozott HRV-állapot olyan egészséges jellemzőket jelezhetnek, mint például a jó edzés és a regenerálódási egyensúly, a szív- és érrendszeri szempontból jobb fittség és a stresszel szembeni nagyobb ellenálló képesség. A kiegyensúlyozatlan vagy gyenge állapot a fáradtság, a nagyobb regenerálódási igények vagy a megnövekedett stressz jele lehet. A legjobb eredmény érdekében viselje az órát alvás közben is. Az órának három hét folyamatos alvásadatra van szüksége a pulzusszám-változás állapotának megjelenítéséhez.

Színzóna	Állapot	Leírás
 Zöld	Közepes	A hétnapos átlagos HRV a normál tartományon belül van.
 Narancssárga	Kiegyensúlyozatlan	A hétnapos átlagos HRV a normál tartomány felett vagy alatt van.
 Piros	Alacsony	A hétnapos átlagos HRV jóval a normál tartomány alatt van.
Nincs szín	Gyenge Nincs állapot	A HRV-értékek átlaga jóval a korának megfelelő normál tartomány alatt van. A „nincs állapot” azt jelenti, hogy nem áll rendelkezésre elegendő adat a hétnapos átlag kiszámításához.

Szinkronizálja karóráját Garmin Connect™ fiókjával, és tekintse meg a pulzusszám aktuális változékonyságának állapotát, trendjeit és oktatási célú visszajelzéseit.

Teljesítményállapot

Amikor befejez egy tevékenységet (pl. futás, kerékpározás) a Teljesítményállapot funkció a tempó, a pulzus és a szívfrekvencia-variabilitás elemzésével valós idejű értékelést készít, amelyből megtudhatja, hogyan teljesít átlagos edzettségi szintjéhez képest. Ez nagyjából az Ön valós idejű százalékos eltérése a VO2 max. becsült alapértékéhez képest.

A teljesítményállapot-értékek -20-tól +20-ig terjednek. Az adott tevékenység első 6-20 percét követően a készüléken megjelenik a teljesítményállapot pontszáma. Például egy +5-ös pontszám azt jelenti, hogy Ön kipihent, friss, és képes egy jó kis futásra vagy kerékpározásra. Az egyik edzési képernyőhöz adatmezőként teljesítményállapotot adhat hozzá, hogy a tevékenység során mindvégig nyomon követhesse, hogyan teljesít. A teljesítményállapot jelezheti a kimerültség mértékét is, különösen egy hosszú futó- vagy kerékpáredzés végén.

MEGJEGYZÉS: pulzusmérővel felszerelve mindössze néhány futásra vagy kerékpározásra van szükség, hogy a készülék pontosan meg tudja határozni a VO2 max. becsült értékét, és tájékoztatást adjon a futási vagy kerékpározási teljesítményről ([A VO2 Max. becsült értékekről, 76. oldal](#)).

A teljesítményállapot megtekintése

Ehhez a funkcióhoz csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérő szükséges.

- 1 Adja hozzá a **Teljesítményállapot** elemet egy adatképernyőhöz ([Az adatképernyők testreszabása, 60. oldal](#)).
- 2 Menjen el futni vagy kerékpározni.
6–20 perc elteltével megjelenik a teljesítményállapota.
- 3 Görgessen az adatképernyőre, és tekintse meg a futás vagy kerékpározás során mért teljesítményállapotát.

Futási gazdaságosság

A futási gazdaságosság a futás energiaigényét méri. Míg a VO2 max. értéke azt a maximális oxigénmennyiséget méri, amennyit szervezete által intenzív testmozgás során képes felhasználni, a futási gazdaságosság azt mutatja meg, mennyire hatékonyan alakítja át szervezete ezt az energiát futási teljesítménnyé. A futás gazdaságosságát a felhasznált oxigén milliliterben kifejezett mennyiségét a kilogrammban kifejezett testsúllyal elosztva adjuk meg. Az alacsonyabb érték azt jelenti, kevesebb energiát használt fel.

Követelmények: rögzítenie kell több szabadtéri futást vagy pályán végzett futást egy olyan kompatibilis eszköz segítségével, ami méri a lépésenkénti sebességvesztést. Ilyen például a HRM 600.

Fő tényezők: a futási gazdaságosság funkció az Ön profiladatait, futási előzményeit, pulzusszámát, sebességét és futási dinamikáját használja fel. A lépésenkénti sebességvesztés elengedhetetlenül fontos tényező, mivel ez mondja meg, mennyire lassul le, amikor a lába a talajra ér (*Futási dinamika*, 102. oldal). A legjobb eredmények érdekében gondoskodjon róla, hogy magassága és testsúlya helyesen legyen beállítva (*A felhasználói profil beállítása*, 140. oldal).

Az eredmények értelmezése: ne feledje, a futási gazdaságosság végeredményben az aerob teljesítményről szól. Ahhoz, hogy rálátást kapjon erre az értékre, a legjobb, ha könnyű, 30 perces futásokat végez pályán vagy sík terepet. A beltéri futások és a terepfutások nem lesznek felhasználva a futási gazdaságosság becsléséhez vagy frissítéséhez. További információkért látogasson el a garmin.com/performance-data/running weboldalra, és tekintse meg a következő függelék: (*Futás gazdaságosságának értékelése*, 160. oldal).

Futási gazdaságosság megtekintése

- A számlapon nyomja meg a  gombot a futási teljesítmény-összefoglaló megtekintéséhez.
MEGJEGYZÉS: az összefoglalót felveheti az összefoglalók listájára (*Az összefoglaló testreszabása*, 75. oldal).
- A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a **••• > Teljesítmény-statisztikák > Futási gazdaságosság** lehetőséget.
A futási gazdaságosságot a kezdőképernyő adataihoz is hozzáadhatja.

Az FTP becsült értékének megtekintése

A funkcionális küszöbtejesítmény (FTP) becsült értékének megtekintéséhez párosítania kell egy teljesítménymérőt az órával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 101. oldal), valamint le kell olvasnia a VO2 Max. becsült értékét (*A VO2 max. becsült értékének megtekintése kerékpározásnál*, 77. oldal, *A VO2 max. becsült értékének megtekintése beltéri evezésnél*, 77. oldal).

Az óra a kezdeti beállításból származó felhasználói profil-adatokat és a VO2 max. becsült értékét használja fel az FTP megbecsléséhez. Az óra automatikusan észleli a teljesítménymérővel az FTP-t az állandó, nagy intenzitással végzett tevékenységek során. A legpontosabb eredmények érdekében ajánljuk, hogy használjon szívritmusmonitort is.

- A számlapon görgessen le a teljesítmény-összefoglaló megtekintéséhez.
- Válassza ki az összefoglalót a teljesítményadatok megtekintéséhez.
- Görgessen le a becsült FTP-érték megtekintéséhez.

Az FTP becsült értéke W/kg-ban mért értéként, a kimeneti teljesítmény W-ban kifejezve, valamint a színes mérőn is megjelennek.

 Lila	Szuper
 Kék	Kiváló
 Zöld	Jó
 Narancssárga	Megfelelő
 Piros	Edzetlen

További információkért lásd a függelék (*FTP-besorolások*, 160. oldal).

Tejsavküszöb

A tejsavküszöb az a testedzés-intenzitás, amelynél a tejsav elkezd felgyülemelni a véráramban. Futás közben ez az intenzitási szint a tempó, a pulzusszám vagy a teljesítmény alapján lesz megbecsülve. Ha egy futó túllépi a küszöbértéket, a kimerültség gyorsuló ütemben kezd növekedni. A tapasztalt futók esetében a küszöbérték a maximális pulzusszám körülbelül 90%-a, illetve a 10 km-es és a félmaratoni versenytempó között alakul ki. Átlagos futók esetében a tejsavküszöb gyakran jóval a maximális pulzusszám 90%-a alatt van. A tejsavküszöb

ismeretében meghatározhatja, hogy milyen keményen kíván edzeni, vagy mikor kell odatennie magát egy verseny során.

Ha már ismeri a tejsavküszöbe pulzusszám-értékét, azt a felhasználói profil beállításában adhatja meg ([A pulzuszónák beállítása, 140. oldal](#)). Az **Automatikus észlelés** funkció bekapcsolása után tevékenység közben automatikusan rögzítheti a tejsavküszöbét.


Valós idejű állóképesség megtekintése

Órája a pulzusadatok és a VO2 max. becsült értéke alapján képes valós idejű állóképesség-becsléseket biztosítani ([A VO2 Max. becsült értékekről, 76. oldal](#)).

- 1 Nyomja meg a a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy futási vagy kerékpáros tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a lehetőséget.
- 5 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 6 Válassza ki az **Adatképernyők > Új hozzáadása > Stamina** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: megváltoztathatja az adatképernyők sorrendjét és szerkesztheti az elsődleges állóképesség adatmezőjét (opcionális).

- 7 Kezdje meg a tevékenységet ([Tevékenység megkezdése, 26. oldal](#)).
- 8 Görgessen az adatképernyőhöz.

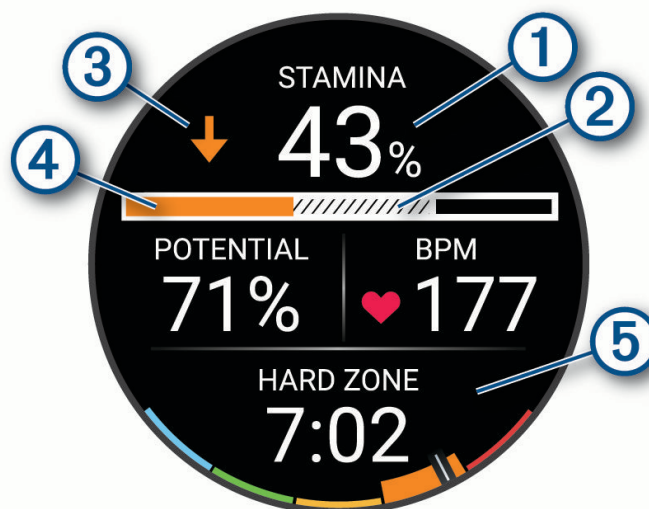

①	Elsődleges állóképesség-adatmező. Az aktuális állóképesség százalékos értékét, a hátralévő távolságot vagy a hátralévő időt jeleníti meg.
②	Potenciális állóképesség.
③	Állóképességi állapot. • ↓: Az aktuális állóképessége gyorsabban csökken, mint a potenciális állóképesség. • ↑: Az aktuális állóképesség újratöltődik. • Nincs nyíl: Az aktuális állóképesség és a potenciális állóképesség azonos.
④	Aktuális állóképesség.
⑤	Állóképességi tartomány. A zónákat megtekintheti az állóképességi pontszám összefoglalójában (Állóképességi zónáinak megtekintése, 86. oldal).

A teljesítménygörbe megtekintése

A teljesítménygörbe megtekintéséhez az elmúlt 90 napban rendelkeznie kell legalább egy egyórás, teljesítménymérővel mért kerékpárúttal ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 101. oldal](#)).

Edzéseket hozhat létre Garmin Connect™-fiókjában. A teljesítménygörbe a kifejtett erőt mutatja az idő függvényében. Megtekintheti az előző hónap, előző három hónap vagy előző tizenkét hónap energiagörbjét.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ikont.

Edzettségi állapot

Ezek a mérések becslések, amelyek segítségével nyomon követheti és mélyebben megismerheti a tréningtevékenységeit. A mérésekhez végezze a tevékenységeket két héten keresztül csuklón vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérővel. A kerékpározási teljesítmény méréséhez pulzusmérő és teljesítménymérő szükséges. Előfordulhat, hogy a mérések először pontatlanok lesznek, amíg az óra megismeri az Ön teljesítményét.

Ezeket a becsléseket a Garmin Human Performance Lab™ biztosítja. További információkért látogasson el a garmin.com/performance-data/running weboldalra.

Edzettségi állapot: az edzettségi állapot megmutatja, hogy a tréning milyen hatással van edzettségére és teljesítményére. Edzettségi állapota az VO2 max. értékben, aktuális terhelésben bekövetkezett változások, illetve a hosszú időn át mért HRV állapotán alapul.

VO2 max.: a VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliméterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni az ember maximális teljesítményleadás mellett (*A VO2 Max. becsült értékekről, 76. oldal*). Az óra megjeleníti a hőmérséklettel és a tengerszint feletti magassággal korrigált VO2 max. értékeket, amikor meleg környezetbe vagy nagy magassághoz szoktatja magát (*Akklimatizálódás a hőmérséklethez és a magassághoz, 84. oldal*).

HRV: a HRV az elmúlt hét napi pulzusszám-változási állapota (*Szívfrekvencia-variabilitás állapota, 78. oldal*).

Aktuális terhelés: az aktuális terhelés a legutóbbi edzésterhelési pontszámok súlyozott összege, beleértve a gyakorlat időtartamát és intenzitását is. (*Aktuális terhelés, 82. oldal*).

Az edzésterhelés súlypontja: az óra az egyes rögzített tevékenységek intenzitása és felépítése alapján elemzi és különböző kategóriákba sorolja az edzésterhelést. Az edzésterhelési súlypont magában foglalja a kategóriánkénti teljes terhelést és az edzés súlypontját. Az óra megjeleníti az elmúlt 4 hét terhelésének eloszlását (*Az edzésterhelés súlypontja, 82. oldal*).

Regenerálódási idő: a regenerálódási idő megmutatja, hogy mennyi idő kell még ahhoz, hogy teljesen regenerálódjon, és készen álljon a következő kemény edzésre (*Regenerálódási idő, 83. oldal*).

Edzettségi szint

Az edzési állapot megmutatja, hogy az edzés milyen hatással van edzettségi szintjére és teljesítményére. Edzettségi állapota az VO2 max. értékben, aktuális terhelésben bekövetkezett változások, illetve a hosszú időn át mért HRV állapotán alapul. Az edzési állapotát felhasználhatja jövőbeli edzések megtervezéséhez és az edzettségi szint továbbjavításához.

Nincs állapot: ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni az edzési állapotát, két héten keresztül több tevékenységet kell rögzítenie, amely során futás vagy kerékpározás közben mérnie kell a VO2 max. eredményeket is.

Edzés csökkentése: szünetet tartott a tréning során, vagy a szokásosnál sokkal kevesebbet edz az utóbbi héten vagy hosszabb ideje. Az edzés csökkentése azt jelenti, hogy nem tudja fenntartani edzettségi szintjét. A fejlődés érdekében növelje az edzésterhelést.

Visszaállítás: a kisebb edzésterhelés lehetővé teszi, hogy teste regenerálódhasson, amely elengedhetetlen a hosszabb ideig elhúzódó, megerőltető edzési időszakok során. Ha készen áll, visszatérhet a nagyobb edzésterheléshez.

Fenntartás: jelenlegi edzésterhelése elegendő az edzettségi szint fenntartásához. A további fejlődés érdekében tegye változatosabbá az edzéseket, vagy növelje az edzések számát.

Eredményes: az aktuális edzésterhelés megfelelő irányba mozdítja az Ön edzettségi szintjét és teljesítményét. Edzései során mindenképpen ütemezzen be pihenőidőszakokat az edzettségi szint fenntartásához.

Csúcs: ideális versenyállapotban van. A mostanában csökkentett edzésterhelésnek köszönhetően a teste teljesen fel tud épülni, és ellensúlyozhatja a korábbi edzést. Tervezzen előre, mert ezt a csúcspontot csak rövid ideig lehet fenntartani.

Túlterhelés: edzésterhelése rendkívül magas, és a kíváncsi ellenkező hatással jár. Testének pihenésre van szüksége. Szánjon időt a regenerálódásra könnyebb edzések beütemezésével.

Eredménytelen: edzésterhelése megfelelő szintű, azonban állóképessége csökkenést mutat. Próbáljon a pihenésre, a táplálkozásra és a stresszkezelésre fókuszálni.

Megerőltetett: nincs egyensúlyban a regenerálódás és az edzésterhelés. Ez normális jelenségnek számít egy kemény edzés vagy egy nagyobb esemény után. Előfordulhat, hogy teste nehezen regenerálódik, ezért figyeljen oda általános egészségi állapotára.

Tippek az edzettségi állapot lekéréséhez

Az edzettségi állapot funkció az edzettségi szint frissített értékeléseitől függ, beleértve a hetente elvégzett legalább egy VO2 max. mérést is ([A VO2 Max. becsült értékekről, 76. oldal](#)). A beltéri futási tevékenységek nem generálnak VO2 max. becsült értéket, azért, hogy megmaradjon az edzettségi szint alakulásának pontossága. A VO2 max. rögzítését letilthatja az ultrafutás és a terepfutás tevékenységek esetében, ha nem szeretné, hogy ezek a futási típusok befolyásolják a VO2 max. becsült értékét ([Tevékenységbeállítások, 61. oldal](#)).

Az edzettségi állapot funkció lehető legjobb kihasználásához próbálja ki az alábbi tippeket.

- Hetente legalább egyszer, teljesítménymérővel felszerelkezve fusson vagy kerékpározzon a szabadban, és legalább 10 percen keresztül érjen el a maximális pulzusszáma 70%-ánál magasabb pulzusszámot.
Az óra egy-két hétig történő használata után az edzettségi állapota elvileg rendelkezésre fog állni.
- Rögzítse összes fitnesztevékenységét az elsődleges edzőkészülékén, hogy órája többet tudjon meg teljesítményéről ([Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása, 115. oldal](#)).
- Viselje a karórát folyamatosan alvás közben, hogy továbbra is naprakész legyen HRV-állapota. Az érvényes HRV-állapot segíthet fenntartani egy indokolt edzettségi állapotot, ha nincs olyan sok tevékenysége VO2 max.-mérésekkel.

Aktuális terhelés

Az aktuális terhelés az elmúlt néhány nap során az edzés utáni oxigénfelvétel (EPOC) súlyozott összege. A mérő jelzi, hogy az aktuális terhelés alacsony, optimális, magas vagy nagyon magas-e. Az optimális tartomány az Ön egyéni edzettségi szintjén és edzési előzményein alapul. A tartomány az edzési idő és az intenzitás növekedésével vagy csökkenésével változik.

Az edzésterhelés súlypontja

A teljesítmény és az edzettségi előnyök maximalizálása érdekében az edzést három kategóriára kell osztani: alacsony intenzitású aerob edzés, magas intenzitású aerob edzés és anaerob edzés. Az edzésterhelési súlypont megmutatja, hogy az edzés hogyan oszlik meg az egyes kategóriák között, és edzési célokat kínál. Az edzésterhelési súlypont legalább 7 nap edzést igényel annak meghatározásához, hogy az edzésterhelés alacsony, optimális vagy magas-e. 4 hetes edzési előzmény után az edzésterhelés becsült szintjével kapcsolatban részletesebb célinformációk fognak rendelkezésre állni, amelyek segítenek megteremteni az egyensúlyt az edzéstevékenységek között.

Célok alatt: a 4 hetes edzésterhelése minden intenzitási kategóriában alacsonyabb az optimális értéknél.

Alacsony intenzitású aerob edzésterhelés hiánya: próbáljon meg több alacsony intenzitású aerob tevékenységet hozzáadni, hogy a magasabb intenzitású tevékenységek után regenerálódhasson és fenntartsa az egyensúlyt az edzéstevékenységek között.

Magas intenzitású aerob edzésterhelés hiánya: próbáljon meg több magas intenzitású aerob tevékenységet hozzáadni, hogy idővel javíthassa a tejsavküszöbét és a VO2 max. értékét.

Anaerob edzésterhelés hiánya: próbáljon meg néhány intenzívebb, anaerob tevékenységet hozzáadni, hogy idővel növelhesse a sebességét és anaerob kapacitását.

Közepes: az edzésterhelés kiegyensúlyozott, és az edzés során annak minden előnye biztosított.

Alacsony intenzitású aerob fókusz: edzésterhelése többnyire alacsony intenzitású aerob tevékenységekből áll. Ez szilárd alapot biztosít, és felkészíti Önt intenzívebb edzések hozzáadására.

Magas intenzitású aerob fókusz: edzésterhelése többnyire magas intenzitású aerob tevékenységekből áll. Ezek a tevékenységek elősegíti a tejsavküszöb, a VO2 max. érték és az állóképesség javulását.

Anaerob fókusz: edzésterhelése többnyire intenzív tevékenységekből áll. Ez a terhelésfókusz az edzettségi előnyök gyors gyarapodásához vezet, azonban szükséges, hogy az egyensúly megteremtése érdekében alacsony intenzitású tevékenységeket is végezzen.

Célok felett: a 4 hetes edzésterhelése meghaladja az optimális értéket.

Terhelési arány

A terhelési arány a rövid távú edzésterhelés és a hosszú távú edzésterhelés aránya. Ez az edzésterhelés változásainak nyomon követéséhez hasznos.

Állapot	Érték	Leírás
Nincs állapot	Nincs	A terhelési arány kéthetes edzés után látható.
Alacsony	Kisebb mint 0,8	A rövid távú edzésterhelés kisebb, mint a hosszú távú edzésterhelés.
Optimális 	0,8–1,4	A rövid és hosszú távú edzésterhelés kiegyensúlyozott. Az optimális tartomány az Ön egyéni edzettségi szintjén és edzési előzményein alapul.

Állapot	Érték	Leírás
Magas	1,5–1,9	A rövid távú edzésterhelés nagyobb, mint a hosszú távú edzésterhelés.
Nagyon magas	2,0 vagy magasabb	A rövid távú edzésterhelés jelentősen nagyobb, mint a hosszú távú edzésterhelés.

Az edzési hatásról

Az edzési hatás funkció méri a tevékenység hatását az aerob és az anaerob egészségre. Az edzési hatás a tevékenység során halmozódik fel. A tevékenység előrehaladtával az edzési hatás értéke növekszik. Az edzési hatást a felhasználói profiladatok és az edzési előzmények, valamint a pulzusszám, az időtartam és a tevékenység intenzitása határozza meg. Hét különböző edzési hatás címke létezik, amelyek leírják a tevékenység elsődleges előnyeit. Minden címke színkóddal van ellátva, és megfelel az edzésterhelés fókuszának ([Az edzésterhelés súlypontja](#), 82. oldal). Minden visszajelzési kifejezésnek, például a „VO2 max. értékre gyakorolt jelentős hatás” kifejezésnek van egy megfelelő leírása a Garmin Connect™ tevékenység részletes leírásában.

Az aerob edzési hatás funkció a pulzusszám alapján méri az elvégzett edzés aerob edzettségére gyakorolt hatását, és jelzi, hogy az edzés szinten tartó vagy javító hatással volt-e edzettségére. A testedzés utáni emelkedett oxigénfogyasztást (EPOC) a rendszer egy sor olyan értékre képezte le, amely figyelembe veszi az Ön edzettségi szintjét és edzési szokásait. Az állandó közepes erőfeszítéssel végzett edzések, valamint a hosszabb ideig tartó intervallumok (több mint 180 mp) beiktatásával végzett edzés jótékony hatással van az aerob metabolizmusra, ezáltal jobb aerob edzési hatást eredményez.

Az anaerob edzési hatás a pulzus és a sebesség (vagy erő) alapján határozza meg azt, hogy az edzés hogyan hat a teljesítményére a nagyon nagy intenzitású edzés során. A kapott érték az EPOC anaerob hozzájárulásán és a tevékenység típusán alapul. Az ismételt, 10-120 másodperces magas intenzitású intervallumok kifejezetten jó hatással vannak az anaerob képességekre, és nagyobb anaerob edzési hatást eredményeznek.

Az Aerob edzési hatás és az Anaerob edzési hatás adatmezőként hozzáadható az egyik edzési képernyőhöz, hogy nyomon követhesse az adatokat a tevékenység során.

Edzési hatás	Aerob nyereség	Anaerob nyereség
0,0 és 0,9 között	Nincs nyereség.	Nincs nyereség.
1,0 és 1,9 között	Csekély nyereség.	Csekély nyereség.
2,0 és 2,9 között	Fenntartja az aerob edzettséget.	Fenntartja az anaerob edzettséget.
3,0 és 3,9 között	Hatással van az aerob edzettségre.	Hatással van az anaerob edzettségre.
4,0 és 4,9 között	Aerob edzettségre gyakorolt jelentős hatás.	Anaerob edzettségre gyakorolt jelentős hatás.
5,0	Túlterhelő és potenciálisan káros, kellő regenerálódási idő nélkül.	Túlterhelő és potenciálisan káros, kellő regenerálódási idő nélkül.

A Training Effect technológiát a Garmin Human Performance Lab™ biztosítja és támogatja. További információkért látogasson el a garmin.com/performance-data weboldalra.

Regenerálódási idő

A Garmin®-készüléket csuklóalapú pulzusmérővel vagy kompatibilis mellkaspulzusmérővel is használhatja, hogy lássa, mennyi idő van még hátra a teljes regenerálódásig, és mikor áll készen a következő kemény edzésre.

a regenerálódási időre vonatkozó javaslat a VO2 max. becsült értékén alapul, és kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány tevékenységet el kell végeznie ahhoz, hogy a készülék megismerje a teljesítményét.

A regenerálódási idő közvetlenül egy tevékenység után jelenik meg. Az idő visszaszámlálása egészen addig tart, amíg optimális nem lesz az állapota ahhoz, hogy újabb kemény edzést próbáljon meg elvégezni. A készülék az alvás, a stressz, a pihenés és a testmozgás változásai alapján folyamatosan frissíti a regenerálódási időt.

Regenerálódási pulzusszám

Amennyiben csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérővel edz, minden egyes tevékenység után ellenőrizheti regenerálódási pulzusát. A regenerálódási pulzus az edzés közben mért pulzus és az edzés befejezése után két perccel mért pulzus közötti különbség. Például egy általános futóedzés után megállítja a stoppert. A pulzusa 140 bpm. Két, tevékenység vagy levezetés nélkül töltött perc után a pulzusa 90 bpm. A regenerálódási pulzusa 50 bpm (140 mínusz 90). Néhány tanulmány szerint összefüggés van a regenerálódási pulzusszám és a kardiológiai egészség között. A nagyobb szám általában egészségesebb szívre utal.

TIPP: a legjobb eredmény érdekében ne mozogjon két percen keresztül, amíg az eszköz kiszámolja a regenerálódási pulzusértékét.

MEGJEGYZÉS: a regenerálódási pulzusszámot nem az alacsony intenzitású tevékenységek, például a jóga alapján számítja ki az alkalmazás.

Akklimatizálódás a hőmérséklethez és a magassághoz

Az olyan környezeti tényezők, mint a magas hőmérséklet és a tengerszint feletti magasság hatással vannak az edzésre és a teljesítményre. A nagy magasságban végzett edzések például pozitív hatást gyakorolhatnak edzettségére, azonban ezen magasságokban a VO2 max. érték ideiglenes csökkenését tapasztalhatja. Az fēnix® óra a VO2 max. becsült értékének és az edzési állapotnak az akklimatizációs értesítéseit és korrekcióját mutatja, ha a hőmérséklet 22 °C (72 °F) felett van, és a tengerszint feletti magasság 800 m (2625 láb) felett van. A hőmérséklethez és magassághoz való akklimatizálódását az edzési állapot összefoglalóján követheti nyomon.

MEGJEGYZÉS: a hőmérséklet-akklimatizálódás funkció csak GPS-tevékenységek esetén áll rendelkezésre, és csak a csatlakoztatott telefon időjárásadatai szükségesek hozzá.

Edzési állapot szüneteltetése és folytatása

Ha megsérült vagy beteg, szüneteltetheti az edzési állapotát. Ekkor továbbra is rögzíthet fitnesztevékenységeket, de az edzési állapota, az edzésterhelés fókusz, a regenerálódással kapcsolatos visszajelzés, valamint az edzésjavaslatok ilyenkor átmenetileg le vannak tiltva.

Ha készen áll a tréning újratekérésére, folytathatja edzési állapotát. A legjobb eredmények érdekében legalább heti egy VO2 max. mérés szükséges ([A VO2 Max. becsült értékekről, 76. oldal](#)).

- Ha szüneteltetni kívánja edzési állapotát, válasszon egy lehetőséget:
 - Az edzési állapot összefoglalójánál tartsa lenyomva a  ikont, és válassza az **Opciók > Edzési állapot szüneteltetése** lehetőséget.
 - A Garmin Connect™ beállításokban válassza a következőket **Teljesítmény-statisztikák > Edzés állapota > ⋮ > Edzési állapot szüneteltetése**.
- Szinkronizálja karóráját Garmin Connect fiókjával.
- Ha folytatni kívánja edzési állapotát, válasszon egy lehetőséget:
 - Az edzési állapot összefoglalójánál tartsa lenyomva a  ikont, és válassza az **Opciók > Edzési állapot folytatása** lehetőséget.
 - A Garmin Connect beállításokban válassza a **Teljesítmény-statisztikák > Edzés állapota > ⋮ > Edzési állapot folytatása** lehetőséget.
- Szinkronizálja karóráját Garmin Connect fiókjával.

Edzésre való felkészültség

Az edzésre való felkészültség egy pontszám és egy rövid üzenet, amely segít meghatározni, hogy mennyire áll készen az edzésre az egyes napokon. A pontszám kiszámítása és frissítése a nap folyamán folyamatosan történik az alábbi tényezők alapján:

- Alvási pontszám (előző este)
- Regenerálódási idő
- HRV állapota
- Aktuális terhelés
- Alvási előzmények (előző 3 éjszaka)
- Stressz előzmények (előző 3 nap)
- Merülési előzmények (utolsó 24 óra)

MEGJEGYZÉS: edzésre való felkészültségi pontszáma 3 percet meghaladó és 4,6 m-nél (15 láb) mélyebb merülés után 24 órán keresztül nem érhető el.

Színzóna	Eredmény	Leírás
 Lila	95–100	Kiváló A lehető legjobb
 Kék	75–94	Magas Készen áll a kihívásokra
 Zöld	50–74	Közepes Felkészült

Színzóna	Eredmény	Leírás
 Narancssárga	25–49	Alacsony Ideje lassítani
 Piros	1–24	Gyenge Hagyja, hogy szervezete regenerálódhasson

A korábbi edzésre való felkészültségi eredmények megtekintéséhez lépjen a Garmin Connect™ fiókjába.

Futási tolerancia

A futási tolerancia egy olyan funkció, melyet arra terveztek, hogy képes legyen minél nagyobb távot teljesíteni a sérülések kockázatának és a teljesítménynövekedésnek a kiegyenlítésével. A futási tolerancia összefoglalója a napi terhelés mértékét, az edzéshéten a megtett távolság becsült értékét és egy táblázatot tartalmaz, melyben a futási toleranciát és az előző hetek terhelésének mértékét jeleníti meg.

Terhelés mértéke (mérőföldben vagy kilométerben): a terhelés mértéke (vagy azzal egyenlő érték) a testre gyakorolt mechanikai terhelést mutatja meg 1 mérőföld nyugodt tempóban történő lefutása esetén (az összehasonlítás alapja). A terhelés mértékét olyan tényezők felhasználásával számoljuk ki, mint a futás intenzitása, emelkedőn vagy lejtőn való futás és a futás dinamikájának adatai. Példa: ha 5 mérőföldet fut hegyvidéken, a terhelés mértéke lehet 8, mivel a táv ugyanannyira vette igénybe a szervezetét, mint 8 normál mérőföld lefutása. Ehhez hasonló az is, ha 3 mérőföldet lassan és könnyedén fut, a terhelés mértéke lehet 2,5.

Akut terhelés mértéke: az akut terhelés mértéke hasznos mutatója annak, mekkora a kapacitása a futásra egy adott napon, a futásra vonatkozó heti tolerancia függvényében. Minden, újonnan rögzített futás terhelésének mértékét közvetlenül az akut terhelés mértékéhez adunk hozzá, és annak a terhelésnek a mértéke az idő múlásának arányával csökken.

Heti terhelés mértéke: ez az érték az edzések futásainak nem súlyozott összértékét mutatja meg. Edzésekét a(z) Garmin Connect™ beállításában állíthatja be. A jelenlegi edzésre vonatkozóan azt mutatja, hogyan telik meg a „tartálya” a hét folyamán. Ezenkívül a terhelés mértéke és a futási tolerancia a heti nézetének alapjául szolgál.

Tolerancia: a tolerancia azt mutatja meg, hogy a szervezet a futási előzmények alapján maximum mekkora akut terhelés elviselésére képes. Személyre szabott, és minden edzésnél elején az Ön legfrissebb és hosszútávú futási előzményeinek tudományos alapokon nyugvó elemzéséhez igazodik. További információkért látogasson el a garmin.com/performance-data/running weboldalra.

Az eredmények értelmezése: a hosszú és kimerítő futás a talajjal való intenzívebb érintkezést jelenti, valamint azt, hogy szervezetét jobban igénybeveszi, mint egy laza kocogás. Ha darabokban futja le a távot, az a normál futás terhelésének felével ér fel. A tényleges távot megjelenítő grafikont a terhelés mértéke mellett, a futási tevékenység előzményeiben tekintheti meg. A futáshoz való egészséges hozzáállás mindig segít, hogy egyszerre figyelje szervezetét és használja az adatokat.

Állóképességi pontszám

Az állóképességi pontszám segít értelmezni az általános állóképességet a pulzusszámadatokat tartalmazó összes rögzített tevékenység alapján. Megtekintheti az állóképességi pontszám javítására vonatkozó ajánlásokat, valamint idővel a pontszámához leginkább hozzájáruló sportágakat.

Színzóna	Leírás
 Rózsaszín	Elit
 Lila	Szuper
 Kék	Haladó
 Zöld	Jól edzett
 Sárga	Edzett
 Narancssárga	Középhaladó
 Piros	Hobby

További információkért lásd a függelék (Állóképességi pontszám, 161. oldal).

Állóképességi zónáinak megtekintése

Ha rendelkezik aktuális becsült VO2 max. értékkel, órája mindegyik állóképességi zónához megadja a becsült állóképességi időt.

TIPP: egy tevékenység során a valós idejű állóképességét az adatképernyőről tekintheti meg (*Valós idejű állóképesség megtekintése, 80. oldal*).

- 1 A számlapon nyomja meg a  gombot az állóképességi pontszám összefoglalójának megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: lehet, hogy az összefoglalót fel kell vennie az összefoglalók listájára (*Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal*).

- 2 Válassza ki az összefoglalót.
- 3 Görgessen le az állóképességi zónák megtekintéséhez.
- 4 Válassza ki a **Futás** vagy a **Kerékpározás** elemet.

Megjelennek az állóképességi zónái az adott futósebességhez vagy kerékpározási teljesítményhez.

 Kék	Könnyű
 Zöld	Közepes
 Sárga	Kényelmesen nehéz
 Narancssárga	Nehéz
 Piros	Maximális

- 5 Válasszon ki egy állóképességi zónát.
Megjelenik a becsült állóképességi idejének grafikonja az adott állóképességi zónában.
- 6 Görgessen le a többi állóképességi zóna megtekintéséhez.

Hegymeneti pontszám

A hegymeneti pontszám segít megérteni, hogy jelenleg milyen teljesítményt nyújt hegyre felfelé menetben az edzési előzmények és a VO2 max. utolsó két havi becsült értéke alapján. Az óra legalább 2%-os meredekségű hegymeneti szakaszokat érzékel a kültéri futás, gyaloglás vagy túrázás során. Megtekintheti hegymeneti állóképességét, hegymeneti erősségét és idővel a hegymeneti pontszámában bekövetkező változásokat.

Színzóna	Eredmény	Leírás
 Rózsaszín	95–100	Elit
 Lila	85 – 94	Haladó
 Kék	70 – 84	Tapasztalt
 Zöld	50 – 69	Edzett
 Narancssárga	25–49	Kihívást jelentő
 Piros	1–24	Kikapcsolódási

Kerékpározási képesség megtekintése

Kerékpározási képességének megtekintése előtt rendelkeznie kell 7 napos tréning előzményekkel, VO2 max. adatokkal a felhasználói profiljában (*A VO2 Max. becsült értékekről, 76. oldal*) és teljesítménygörbe adatokkal egy párosított teljesítményérzékelőből (*A teljesítménygörbe megtekintése, 80. oldal*).

A kerékpározási képesség az Ön teljesítményének mérése három kategóriában: aerob állóképesség, aerob kapacitás és anaerob kapacitás. A kerékpározási képesség magában foglalja az aktuális kerékpárostípust, például hegymenetes. A felhasználói profiljában megadott adatok, például a testsúly, szintén segítenek meghatározni az Ön kerékpárostípusát (*A felhasználói profil beállítása, 140. oldal*).

- 1 A számlapon nyomja meg a  gombot a kerékpározási képesség megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: az összefoglalót felveheti az összefoglalók listájára (*Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal*).

- 2 Nyomja meg a  gombot az aktuális kerékpárostípus megtekintéséhez.
- 3 Nyomja meg a  gombot a kerékpározási képesség részletes elemzésének megtekintéséhez (választható).

Versenynaptár és elsődleges verseny

Amikor versenyeseeményt ad hozzá Garmin Connect™ naptárához, megtekintheti az eseményt a karórán az elsődleges verseny összefoglalójának hozzáadásával ([Összefoglalók, 72. oldal](#)). Az esemény dátumának a következő 365 napban kell lennie. A karóra mutatja, hogy mennyi idő van hátra az eseményig, célidőig vagy a becsült befejezési időig (csak futóesemények esetén), valamint az időjárási információkat is mutat.

MEGJEGYZÉS: a helyszínre és a dátumra vonatkozó korábbi időjárási adatok azonnal elérhetők. A helyi előrejelzési adatok körülbelül 14 nappal az esemény előtt jelennek meg.

Ha egynél több versenyeseeményt ad hozzá, a rendszer megkéri, hogy válassza ki az elsődleges eseményt.

Attól függően, hogy rendelkezésre állnak-e az esemény pályájának adatai, megtekintheti a magassági adatokat, a pálya térképét, és PacePro™ tervet adhat hozzá ([PacePro™ tréning, 39. oldal](#)).

Edzés versenyeseeményre

Órája napi edzéseket tud javasolni a futási vagy kerékpározási eseményre való felkészüléshez, ha rendelkezésre állnak a VO2 max. becsült értékei ([A VO2 Max. becsült értékekről, 76. oldal](#)).

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a ●●● elemet.
- 2 Válassza az **Tréning & tervezés > Versenyek és események > Esemény keresése** lehetőséget.
- 3 Keressen egy eseményt a saját régiójában.
Választhatja az **Esemény létrehozása** lehetőséget is saját esemény létrehozásához.
- 4 Válassza a **Hozzáadás a naptárhoz** lehetőséget.
- 5 Szinkronizálja karóráját Garmin Connect fiókjával.
- 6 A karórán görgessen az elsődleges verseny összefoglalójához, és tekintse meg az elsődleges versenyeseeményhez való visszaszámlálást.
- 7 A számlapon nyomja meg a  gombot, majd válasszon ki egy futási vagy kerékpározási tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: ha legalább egy szabadtéri futást végzett pulzusadatokkal vagy egy túrát pulzusadatokkal és teljesítményadatokkal, napi javasolt edzések jelennek meg a karórán.

Részvény hozzáadása

Mielőtt testreszabná a részvénylistát, hozzá kell adnia a részvény-összefoglalót az összefoglalók listájához ([Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal](#)).

- 1 Az óra számlapján nyomja meg a  gombot a részvényösszefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg az  lehetőséget.
- 3 Válassza a **Szerkesztés > Hozzáadás** lehetőséget.
- 4 Adja meg a hozzáadni kívánt részvényt kibocsátó vállalat nevét vagy tőzsdei szimbólumát, majd nyomja meg a ✓ ikont.
A karóra megjeleníti a keresési eredményeket.
- 5 Válassza ki a részvényt, amelyet hozzá szeretne adni.
- 6 További részletekért válassza ki a részvényt.

TIPP: a részvényösszefoglaló megjelenítéséhez nyomja meg a  lehetőséget és válassza a következőt:
Beállítás kedvencként.

Időjárási helyek hozzáadása

- 1 A számlapon görgessen le az időjárási összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a  az elsődleges képernyőn.
- 3 Válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget, és keressen egy helyet.
- 4 Ha szükséges, ismételje meg a 2. és a 3. lépést további helyek hozzáadásához.

Életstílus naplózása

Használja a fēnix® óráján rendelkezésre álló életstílus-naplózási funkciót, hogy megtudja, mindennapi szokásai hogyan befolyásolják egészségi mérőszámait, például alvási pontszámát, nyugalmi pulzusszámát és egyebeket. A mindennapi szokásait és tevékenységeit, mint például a koffeinfogyasztást, hideg fürdőt vagy a lefekvés előtti olvasást tükröző viselkedéseket naplózhatja és nyomon követheti a Garmin Connect™ alkalmazásban ([Életstílus naplózási szokásainak nyomonkövetése, 88. oldal](#)). Egyéni szokásokat is létrehozhat és nyomon követhet.

Életstílus naplózási szokásainak nyomonkövetése

Mielőtt használhatná az életstílus naplózása funkciót, egy Garmin Connect™ fiókkal kell rendelkeznie és le kell töltenie a Garmin Connect alkalmazást, hogy párosítsa a Garmin® óráját a Garmin Connect alkalmazással.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ●●● ikont.
- 2 Válassza az **Egészségügyi adatok > Életstílus naplózása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Állítson be naplózási emlékeztetőt (választható).

Részletes életstílus-naplózási jelentéseket olvashat a Garmin Connect alkalmazásban.

TIPP: óráján is engedélyezheti az életstílus naplózásának összefoglalóját a naplózások és egyébtek megtekintéséhez ([Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal](#)).

A Jetlag tanácsadó használata

A Jetlag tanácsadó összefoglaló használata előtt meg kell terveznie egy utazást a Garmin Connect™ alkalmazásban ([Utazás tervezése a Garmin Connect™ alkalmazásban, 88. oldal](#)).

Utazás közben használhatja a Jetlag tanácsadó összefoglalót, hogy lássa, hogyan viszonyul belső órája a helyi időhöz, és hogy útmutatást kapjon a jetlag hatásainak mérsékléséhez.

- 1 A számlapon nyomja meg a gombot a **Jetlag tanácsadó** összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a gombot, hogy lássa, hogyan viszonyul belső órája a helyi időhöz, valamint jetlagje általános szintjének megtekintéséhez.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A jetlagje szintjével kapcsolatos tájékoztató üzenet megtekintéséhez nyomja meg a gombot.
 - A jetlag tüneteinek mérsékléséhez javasolt tevékenységek időrendjét a gomb megnyomásával tekintheti meg.

Utazás tervezése a Garmin Connect™ alkalmazásban

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ●●● elemet.
- 2 Válassza a **Tréning & tervezés > Jetlag tanácsadó > Utazás részleteinek megadása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülékes búvárkodás összefoglalójának megtekintése

A készülékes búvárkodás összefoglalójával nyomon követheti testének helyreállását a merülés után. Lehetséges, hogy a merülés után várnia kell több órát, mielőtt biztonságosan repülőgépre szállhat.

- 1 A számlapon nyomja meg a gombot a készülékes búvárkodás összefoglalójának megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a gombot a felszíni intervallum (SI), a fennmaradó repülésmentes idő és a repülésmentes időszak vége napszakának megtekintéséhez.
- 3 Nyomja meg a gombot a szöveti terhelés részleteinek, az aktuális oxigéntoxicitási egységek (OTU) és a központi idegrendszer (CNS) százalékos arányának megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: a merülés során felhalmozott OTU 24 óra elteltével jár le. A Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA®) OTU-iránymutatásaival és számításaival kapcsolatos további információkért lásd: garmin.com/dive/cns-otu.

OTU	Zöld: a NOAA rekreációs határérték alatt. Sárga: NOAA rekreációs határérték. Piros: NOAA katonasági határérték.
CNS	Zöld: 0–79% CNS-oxigéntoxicitás. Sárga : 80–99% CNS-oxigéntoxicitás. Piros: 100% vagy nagyobb CNS-oxigéntoxicitás.

- 4 Nyomja meg a gombot a legutóbb rögzített merülések naplójának megtekintéséhez.

Órák

Riasztás beállítása

Több riasztást is beállíthat.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óraszámplapon tartsa nyomva az  lehetőséget.
- Az óraszámplapon nyomja meg az  lehetőséget.
- Tartsa lenyomva az  lehetőséget.

2 Válassza az **Órák > Riasztások** elemet.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Riasztás első alkalommal történő beállításához és mentéséhez adjon meg egy riasztási időt.
- További riasztások beállításához és mentéséhez válassza a **Riasztás hozzáadása** lehetőséget, és adjon meg egy riasztási időt.

4 Görgessen le a további lehetőségekért.

5 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Riasztás szerkesztése

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óraszámplapon tartsa nyomva az  lehetőséget.
- Az óraszámplapon nyomja meg az  lehetőséget.
- Tartsa lenyomva az  lehetőséget.

2 Válassza az **Órák > Riasztások** elemet.

3 Válasszon ki egy riasztást.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A riasztás be- vagy kikapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
- A riasztás idejének módosításához válassza az **Idő** lehetőséget.
- Ahhoz, hogy az ébresztőt az ütemezett ébresztő előtti 30 perces időszakra igazíthassa az optimális alvásideje alapján, válassza ki az **Okos ébr.** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez a riasztás a korábbi riasztásokon felül is mindig megszólal a kiválasztott időpontban. Például, ha a riasztást reggel 8:00 órára állítja, a riasztó 7:30 és 8:00 óra között kezdi el felébreszteni Önt.

- A riasztás rendszeres ismétlésének beállításához válassza az **Ismétlés** lehetőséget, majd válassza ki, hogy mikor ismétlődjön a riasztás.
- A riasztási értesítés típusának kiválasztásához válassza a **Hang és rezgés** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: előnézetben megtekintheti a figyelmeztetési hangot, beállíthatja a hangerőt és kiválaszthatja a rezgési opciókat. Kiválaszthatja a **Csendes kezdés** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a figyelmeztetés halkból fokozatosan lenne egyre hangosabb.

- A riasztási háttérvilágítás be- és kikapcsolásához válassza a **Háttérvilágítás** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el a fénix® 9/9 Pro AMOLED modelleknél.

- A riasztás leírásának kiválasztásához válassza a **Címke** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A szerkesztés mentéséhez válassza ki a **Kész** lehetőséget.
- A riasztás törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.

A visszaszámláló időzítő használata

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óra számlapján tartsa nyomva a  lehetőséget.
- Nyomja meg a  a számlapon.
- Tartsa nyomva a  lehetőséget.

2 Válassza az **Órák > Időzítők** lehetőséget.

3 Ha még soha nem mentett el időzítőt, az érintőképernyő vagy a  és  gombok segítségével adja meg az időt.

4 Ha korábban már elmentett egy időzítőt, válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha mentés nélkül szeretne új visszaszámláló időzítőt beállítani, válassza a **Gyorsidőzítő** lehetőséget, majd adja meg az időt.
- Új visszaszámláló időzítő beállításához és eltárolásához válassza a **Szerkesztés > Visszaszámláló hozzáadása** lehetőséget, és adja meg az időt.
- Eltárolt visszaszámláló időzítő beállításához válassza ki az eltárolt időzítőt.

5 Nyomja meg a  lehetőséget az időzítő elindításához.

6 Szükség esetén válasszon az opciók közül:

- Az időzítő szüneteltetéséhez válassza a  lehetőséget.
- Az időzítő újraindításához válassza az  lehetőséget.
- Az időzítő leállításához válassza a  > **Időzítő törlése** lehetőséget.
- Az időzítő eltárolásához válassza a  > **Időzítő mentése** lehetőséget.
- Az időzítő automatikus újraindításához annak lejáta után válassza a  > **Autom újraindítás > Bekapcsolva** lehetőséget.
- Az időzítővel kapcsolatos értesítés testreszabásához válassza a  > **Hang és rezgés** lehetőséget.

Visszaszámláló időzítő törlése

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óraszámlapon tartsa lenyomva a  lehetőséget.
- Az óraszámlapon nyomja meg a  lehetőséget.
- Tartsa lenyomva a  lehetőséget.

2 Válassza ki az **Órák > Időzítők > Szerkesztés** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy időzítőt.

4 Válassza ki a **Törlés** lehetőséget.

A stopper használata

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óraszámlapon tartsa nyomva az  lehetőséget.
- Az óraszámlapon nyomja meg az  lehetőséget.
- Tartsa lenyomva az  lehetőséget.

2 Válassza az **Órák > Stopper** elemet.

3 Nyomja meg az  lehetőséget az időzítő elindításához.

4 Nyomja meg az  a kör időzítőjének újraindításához .



A stopper által mért összidő  továbbra is fut.

5 Nyomja meg az  mindkét időzítő leállításához.

6 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Mindkét időzítő nullázásához nyomja meg a(z)  gombot.

- Ahhoz, hogy a stopperóra idejét mint tevékenység mente el, nyomja meg az  lehetőséget, és válassza a **Tevékenység mentése** elemet.
- Az időzítők visszaállításához és a stopperórából való kilépéshez nyomja meg az  lehetőséget, majd válassza a **Kész** elemet.
- A köridőzítők áttekintéséhez nyomja meg az  lehetőséget, majd az **Megtekintés** elemet.
MEGJEGYZÉS: az **Megtekintés** opció csak akkor jelenik meg, ha több kört futott le.
- Ahhoz, hogy az időzítők visszaállítása nélkül térjen vissza az óra számlapjához, nyomja meg az  lehetőséget, majd válassza a **Ugrás a számlaphoz** lehetőséget.
- A kör rögzítésének engedélyezéséhez vagy tiltásához nyomja meg az  lehetőséget, majd válassza a **Kör gomb** elemet.

Változó időzónák hozzáadása

Megjelenítheti a további időzónák pontos idejét.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óra számlapján tartsa nyomva a  lehetőséget.
- Nyomja meg a  a számlapon.
- Tartsa nyomva a  lehetőséget.

TIPP: az alternatív időzónákat az összefoglalóban is megtekintheti ([Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal](#)).

2 Válassza az **Órák > Más időzónák > Hozzáadás** lehetőséget.

3 Nyomja meg a elemet vagy a elemet egy terület kiemeléséhez, és nyomja meg a lehetőséget a kiválasztáshoz.

4 Válasszon egy időzónát!

Másik időzóna szerkesztése

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óraszámplapon tartsa nyomva az  lehetőséget.
- Az óraszámplapon nyomja meg az  lehetőséget.
- Tartsa lenyomva az  lehetőséget.

TIPP: az alternatív időzónákat az összefoglalóban is megtekintheti ([Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal](#)).

2 Válassza az **Órák > Más időzónák**.

3 Válasszon egy időzónát!

4 Nyomja meg az lehetőséget.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összefoglalók listájában megjelenítendő időzóna beállításához válassza a **Beállítás kedvencként** lehetőséget.
- Ha egyedi nevet szeretne adni az időzónának, válassza az **Átnevezés** lehetőséget.
- Ha egyedi rövidítést szeretne adni az időzónának, válassza a **Rövidít** lehetőséget.
- Az időzóna módosításához válassza a **Zóna váltása** lehetőséget.
- Az időzóna törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.

Visszaszámláló esemény hozzáadása

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óraszámplapon tartsa nyomva az  lehetőséget.
- Az óraszámplapon nyomja meg az  lehetőséget.
- Tartsa lenyomva az  lehetőséget.

TIPP: a visszaszámláló eseményeit az összefoglalók listájában is megtekintheti ([Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal](#)).

2 Válassza az **Órák > Visszaszámlálások > Hozzáadás** lehetőséget.

3 Írjon be egy nevet.

4 Válassza ki az évet, a hónapot és a napot.

- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Egész nap** lehetőséget.
 - Válassza a **Konkrét idő** elemet, és adjon meg egy időpontot.
- 6 Válasszon egy ikont.

Visszaszámlálási esemény szerkesztése

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az óra számlapján tartsa nyomva a  lehetőséget.
 - Nyomja meg a  a számlapon.
 - Tartsa nyomva a  lehetőséget.

TIPP: a visszaszámláló eseményeit az összefoglalók listájában is megtekintheti ([Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal](#)).
- 2 Válassza az **Órák > Visszaszámlálások** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy visszaszámlálási eseményt.
- 4 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Beállítás kedvencként** lehetőséget, hogy a visszaszámlálási esemény megjelenjen az összefoglalók listáján (opcionális).
- 5 Nyomja meg a  elemet és válassza ki az **Visszaszámlálás szerkesztése** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget:
 - Az esemény átnevezéséhez válassza a **Név** lehetőséget.
 - A dátum módosításához válassza a **Dátum** lehetőséget.
 - Az idő módosításához válassza az **Idő** lehetőséget.
 - Az ikon megváltoztatásához válassza az **Ikon** lehetőséget.
 - Ha rövidített nevet szeretne hozzáadni az eseményhez, válassza a **Rövidítés** lehetőséget.
 - Az esemény helyének hozzáadásához válassza a **Hely** lehetőséget.
 - Eseményemlékeztető hozzáadásához válassza az **Emlékeztetők** lehetőséget.
 - Az esemény évenkénti ismétléséhez válassza az **Ismétlés évente** lehetőséget.
 - Az esemény eltávolításához válassza a **Visszaszámlálás törlése** lehetőséget.

naplók

Az előzmények közé tartozik az idő, a távolság, a kalóriák, az átlagos tempó vagy sebesség, a köradatok és az opcionális érzékelőadatok.

MEGJEGYZÉS: amikor a memória megtelt, a készülék felülírja a legrégebbi adatokat.

Az előzmények használata

Az előzmények mentett tevékenységi adatokat, rekordokat és összesítéseket tartalmaznak.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- Nyomja meg a  a számlapon.
- Nyomja meg a  gombot a számlapon.

2 Válassza az **Előzmény** elemet.

Megjelenik a legutóbbi tevékenységeinek oszlopdiagramja.

3 Nyomja meg a  gombot az opciók megtekintéséhez.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az oszlopgrafikon idejének megváltoztatásához válassza az **Grafikonopciók** elemet.
- A személyes adatok sport szerinti megtekintéséhez válassza a **Rekordok** lehetőséget (*Személyes rekordok, 93. oldal*).
- A heti vagy havi összesítő megtekintéséhez válassza az **Összesítések** (*Adatok összesítésének megtekintése, 94. oldal*).

5 Nyomja meg a  gombot az oszlopgrafikonhoz való visszatéréshez.

6 Görgessen le a tevékenységelőzmények megtekintéséhez.

7 Válassza ki az egyik tevékenységet.

8 Nyomja meg a  gombot az opciók megtekintéséhez.

Multisport előzmények

A készülék tárolja a tevékenység általános multisport összefoglalóját, beleértve a teljes távolságot, az időt, a kalóriákat és az opcionális tartozékok adatait. A készülék emellett elkülöníti az egyes sportszegmensek tevékenységadatait és a váltásokat, így összehasonlíthatja a hasonló edzéstevékenységeket, és nyomon követheti, hogy milyen gyorsan halad a váltások során. A váltási előzmények közé tartozik a távolság, az idő, az átlagsebesség és a kalóriák.

Személyes rekordok

Amikor befejez egy tevékenységet, az óra megjeleníti az adott tevékenység alatt esetlegesen elért új személyes rekordokat. A személyes rekordok közé tartozik a néhány tipikus versenytávon elért legjobb idő, a főbb mozgások legnagyobb erő kifejtéssel járó tevékenységeihez tartozó súlyok, valamint a leghosszabb futás, kerékpározás vagy úszás.

MEGJEGYZÉS: a kerékpározás esetében a személyes rekordok közé tartozik a legnagyobb emelkedő és a legnagyobb erő kifejtés (szükséges erő/méter).

A személyes rekordjainak megtekintése

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- Az óraszámlapon nyomja meg az  lehetőséget.
- A számlapon nyomja le a(z)  gombot.

2 Válassza az **Előzmény** elemet.

3 Nyomja meg a  gombot az opciók megtekintéséhez.

4 Válassza a **Rekordok** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy sportágat.

6 Válasszon ki egy rekordot.

7 Válassza a **Rekord megtekintése** opciót.

Személyes rekord visszaállítása

Minden személyes rekordot visszaállíthat a korábban rögzített rekordra.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az óra számlapján tartsa nyomva a .
 - Az óraszámlapon nyomja meg az  lehetőséget.
 - A számlapon nyomja le a(z)  gombot.
- 2 Válassza az **Előzmény** elemet.
- 3 Nyomja meg a  gombot az opciók megtekintéséhez.
- 4 Válassza a **Rekordok** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy sportágat.
- 6 Válasszon ki egy visszaállítani kívánt rekordot.
- 7 Válassza ki az **Előző** >  lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.

Személyes rekordok törlése

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az óra számlapján tartsa nyomva a .
 - Nyomja meg a  a számlapon.
 - Nyomja meg a  gombot a számlapon.
- 2 Válassza az **Előzmény** elemet.
- 3 Nyomja meg a  gombot az opciók megtekintéséhez.
- 4 Válassza a **Rekordok** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy sportágat.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy rekord törléséhez válassza ki a rekordot, és válassza a **Rekord törlése** >  elemet.
 - A sportág összes rekordjának törléséhez válassza az **Összes rekord törlése** >  elemet.**MEGJEGYZÉS:** ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.

Adatok összesítésének megtekintése

Megtekintheti a karórára mentett összesített távolság- és időadatokat.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az óra számlapján tartsa nyomva a .
 - Nyomja meg a  a számlapon.
 - Nyomja meg a  gombot a számlapon.
- 2 Válassza az **Előzmény** elemet.
- 3 Nyomja meg a  gombot az opciók megtekintéséhez.
- 4 Válassza az **Összesítések** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget a heti vagy a havi összesítések megtekintéséhez.

Értesítések és riasztások beállításai

Az óraszámplapon tartsa lenyomva a , és válassza ki az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások** lehetőséget.

Intelligens értesítések: testreszabja az óráján megjelenő okosértesítéseket ([Telefonos értesítések engedélyezése, 105. oldal](#)).

Egészség és jólét: testreszabja az óráján megjelenő egészségügyi és wellness-riasztásokat ([Egészség- és wellnessriasztások, 95. oldal](#)).

Jelentésbeállítások: engedélyezi a jelentéseket, valamint személyre szabja a jelentés adatait és témáját. A reggeli jelentésben szereplő napi üzenetek létrehozásához és szerkesztéséhez válassza a **Reggeli jelentés** lehetőséget ([A reggeli jelentés testreszabása, 96. oldal](#)). Az éjszakai jelentés ütemezéséhez válassza az **Éjszakai jelentés** lehetőséget ([Az éjszakai jelentés személyre szabása, 96. oldal](#)). Kiválaszthatja a **Téma kiválasztása** lehetőséget a jelentések háttérének személyre szabásához.

Messenger: beállítja a hang- és rezgési opciókat a Messenger hívások és szöveges üzenetek esetén.

MEGJEGYZÉS: ez a beállítás csak a fénix® 9 Pro óránál érhető el.

Rendszerfigyelmeztetések: idő beállítása ([Időriasztások beállítása, 96. oldal](#)), barométer ([Viharriasztás beállítása, 97. oldal](#)), vagy telefonos kapcsolatra vonatkozó riasztások ([Telefonos kapcsolatra vonatkozó riasztások bekapcsolása, 97. oldal](#)).

Értesítési központ: az értesítési központ engedélyezése az új értesítések megtekintéséhez ([Értesítések megtekintése, 106. oldal](#)).

Egészség- és wellnessriasztások

A számlapon tartsa nyomva a  gombot és válassza az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Egészség és jólét** lehetőséget.

Napi összesítés: megjeleníti a Body Battery™ napi összesítést néhány órával az alvási időszak kezdete előtt. A napi összefoglaló megmutatja, hogyan befolyásolta a napi stressz és a tevékenységi előzmények a Body Battery értékét ([Body Battery™, 75. oldal](#)).

Stresszriasztások: értesítést küld, ha a stresszes időszakok csökkentették a Body Battery-értéket.

Pihenési riasztások: értesíti Önt a pihentető időszakot követően és annak a Body Battery-értékre gyakorolt hatásáról.

Rendellenes pulzusszámriasztások: értesítést jelenít meg, amikor a pulzusa a célérték fölé emelkedik vagy az alá csökken ([Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása, 95. oldal](#)).

Jetlag tanácsadó: tanácsokat ad az időeltolódás hatása által okozott tünetek kezeléséhez, például alvásra és testmozgásra vonatkozó ajánlásokat ad ([A Jetlag tanácsadó használata, 88. oldal](#)).

Mozgásriasztás: emlékezteti, hogy mozogjon ([Mozgásriasztás, 96. oldal](#)) ([Mozgásriasztások testreszabása, 96. oldal](#)).

Célriasztások: értesítést jelenít meg, ha elérte a napi lépésszám célját, a teljesített szintek napi célját és a nagy intenzitású percek heti célját.

Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása

VIGYÁZAT

Ez a funkció csak akkor küld riasztást, ha a pulzusszám legalább tíz percig tartó inaktivitás után a felhasználó által megadott percenkénti ütésszám alá vagy fölé megy. Ez a funkció nem értesíti, ha a pulzusszáma a Garmin Connect™ alkalmazásban beállított alvási ablak alatt a kiválasztott küszöbérték alá esik. Ez a funkció nem értesíti semmilyen lehetséges szívbetegségről, és nem célja semmilyen orvosi állapot vagy betegség kezelése vagy diagnosztizálása. Szívproblémáival kapcsolatban mindig kezelőorvosa utasításait kövesse.

Lehetősége van a pulzusszám küszöbértékének beállítására.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Egészség és jólét > Rendellenes pulzusszámriasztások** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Magas riasztás** vagy az **Alacsony riasztás** lehetőséget.
- 4 Állítsa be a pulzusszám küszöbértékét.

Minden alkalommal, amikor a pulzusszám a küszöbérték alá vagy fölé megy, az óra rezegni kezd, és megjelenít egy üzenetet.

Mozgásriasztás

A hosszú ideig tartó ülés nem kívánt változásokat idézhet elő az anyagcserében. A mozgásriasztás arra figyelmezteti, hogy maradjon mozgásban. Egy óra inaktivitás után egy üzenet jelenik meg. Az óra hangot ad és rezeg, ha a hangjelzések be vannak kapcsolva ([Rendszerbeállítások, 146. oldal](#)). A mozgási figyelmeztetéseket oly módon szabhatja személyre, hogy gyaloglással vagy egyéb mozgással figyelmen kívül legyenek hagyva.

Mozgásriasztások testreszabása

- 1 Tartsa lenyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Egészség és jólét > Mozgásriasztás > Bekapcsolva** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Mozgási riasztástípus** lehetőséget a lépések vagy más típusú mozgások alapján történő riasztás beállításához.
 - Válassza a **Mozgások** lehetőséget, hogy a riasztás törléséhez engedélyezze az ülő mozdulatokat vagy a szabad mozgást.
 - Válassza a **Mozgás időtartama** lehetőséget a riasztás 30, 45 vagy 60 másodperc utáni törlésének beállításához.

Reggeli jelentés

Az óra a szokásos ébredési idő alapján jeleníti meg a reggeli jelentést. Nyomja meg a ([A reggeli jelentés testreszabása, 96. oldal](#)) gombot a jelentés megtekintéséhez, amely az időjárási, az alvási adatokat, az éjszakai pulzusszámváltozás állapotát és még számos más információt tartalmaz (Customizing Your Morning Report).

A reggeli jelentés testreszabása

MEGJEGYZÉS: ezeket a beállításokat az órán vagy Garmin Connect™-fiókjában szabhatja testre.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Jelentésbeállítások > Reggeli jelentés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A reggeli jelentés engedélyezéséhez vagy letiltásához válassza a **Jelentés megjelenítése** lehetőséget.
 - A reggeli jelentésben megjelenő adatok sorrendjének és típusának testreszabásához válassza a **Jelentés szerkesztése** lehetőséget.
 - Egyéni üzenetek írásához és a saját reggeli jelentésébe való beillesztéséhez válassza a **Napi üzenetek személyreszabása > Üzenetek szerkesztése** lehetőséget.

Éjszakai jelentés

Az alvásidő előtt az óra megjeleníti az éjszakai jelentést. Görgessen a jelentés megtekintéséhez, amely tartalmazza a Body Battery™ részleteit, a holnapi edzést és időjárást, alvászó ajánlásait, és még sok minden mást ([Az éjszakai jelentés személyre szabása, 96. oldal](#)).

Az éjszakai jelentés személyre szabása

MEGJEGYZÉS: ezeket a beállításokat az órán vagy Garmin Connect™-fiókjában szabhatja testre.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Jelentésbeállítások > Éjszakai jelentés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az éjszakai jelentés engedélyezéséhez vagy letiltásához válassza a **Jelentés megjelenítése** lehetőséget.
 - Válassza a **Jelentés szerkesztése** lehetőséget az éjszakai jelentésben megjelenő adatok sorrendjének és típusának testreszabásához.
 - Válassza ki az **Javaslat alváshoz** lehetőséget az alvási javaslat engedélyezéséhez vagy letiltásához az esti jelentésben.
 - Válassza a **Jelentés időzítése** lehetőséget a jelentés és az alvás kezdete közötti időtartam beállításához ([Az alapértelmezett fókusz mód személyre szabása, 118. oldal](#)).

Időriasztások beállítása

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Rendszerfigyelmeztetések > Idő** lehetőséget.

3 Válasszon egy lehetőséget:

- Ha olyan riasztást szeretne beállítani, amely a tényleges naplemente időpontja előtt egy adott számú perccel vagy órával szólal meg, válassza a **Naplementéig > Állapot > Bekapcsolva** lehetőséget, válassza ki az **Idő** elemet, majd adja meg az időt.
- Ha olyan riasztást szeretne beállítani, amely a tényleges napfelkelte időpontja előtt egy adott számú perccel vagy órával szólal meg, válassza a **Napkeltéig > Állapot > Bekapcsolva** lehetőséget, válassza ki az **Idő** elemet, majd adja meg az időt.
- Ha óránkénti riasztást szeretne beállítani, válassza az **Óránként > Bekapcsolva** lehetőséget.

Viharriasztás beállítása

FIGYELMEZTETÉS

Ez a riasztás csak tájékoztató jellegű, és nem alkalmas az időjárási változások elsődleges forrásként való nyomon követésére. Az Ön felelőssége áttekinteni az időjárás-jelentéseket és időjárási körülményeket, figyelni a környezetére, és a józan ítélőképességére hagyatkozni, különösen szélsőséges időjárási körülmények között. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Rendszerfigyelmeztetések > Barométer > Viharriasztás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A riasztás be- és kikapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
 - Válassza a **Iránytű-kalibrálás** lehetőséget a viharriasztást kiváltó légköri nyomás változásának frissítéséhez.

Telefonos kapcsolatra vonatkozó riasztások bekapcsolása

Beállíthatja, hogy az óra riasztást küldjön, amikor a párosított telefonnal való, Bluetooth® technológián keresztüli kapcsolat létrejön vagy bontásra kerül.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az alábbi lehetőségeket: **Órabeállítások > Értesítések és riasztások > Rendszerfigyelmeztetések > Telefon**.

Hang és rezgés beállításai

Az óraszámlelapon nyomja meg a  gombot, és válassza ki az **Órabeállítások > Hang és rezgés** lehetőséget. Ezeket a beállításokat különböző helyzetekhez, például alváshoz és tevékenységekhez is testre szabhatja (*Fókusz üzemmódok*, 118. oldal).

Néma üzemmód: válassza ki az összes hang némításához.

Riasztás hangereje: a figyelmeztetések hangerejének beállításához használja a csúszkát.

Figy. hangok: hangot játszik le figyelmeztetéskor.

Gombhangok: hangot játszik le, ha megnyom egy gombot.

Rezgés: a riasztásokhoz és gombok megnyomásához állít be rezgést.

Kijelző és fényerő beállításai

Az óraszámplapon tartsa nyomva a  gombot, majd válassza ki az **Órabeállítások > Kijelző & Fényerő** lehetőséget. Ezeket a beállításokat különböző helyzetekhez, például alváshoz és tevékenységekhez is testre szabhatja (*Fókusz üzemmódok*, 118. oldal).

Fényerő: beállítja a képernyő fényerejét.

Mindig aktív képernyő: beállítja, hogy az óra számlapján levő adatok láthatóak maradjanak, és tompítja az óra fényerejét és háttérvilágítását. Ez a lehetőség befolyásolja az akkumulátor és a kijelző üzemidejét (*Tudnivalók az AMOLED kijelzőről*, 153. oldal).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak a fénix® 9/9 Pro AMOLED modelleknél érhető el.

Óraszámplap másodpercmutatói: beállítja, milyen gyakran jelennek meg az óraszámplap másodpercmutatói, ha az Mindig aktív képernyő be van kapcsolva. Ez a lehetőség befolyásolja az akkumulátor és a kijelző üzemidejét (*Tudnivalók az AMOLED kijelzőről*, 153. oldal).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak a fénix 9/9 Pro AMOLED modelleknél érhető el.

Felirat méret: beállítja a képernyő szövegének méretét.

Színeltolódás: a képernyő színeinek vörössé, zöldessé vagy narancssárgássá teszi, hogy gyenge fényviszonyok mellett is használhassa az órát, így az óra éjszaka is leolvasható a szem kímélése mellett. Válassza a **Mód > Kékfény-szűrő** lehetőséget az óra által kibocsátott kékfény csökkentéséhez. Kiválaszthatja az **Ütemezés** lehetőséget a szűrők időzítőjének, például az **Az alvás megkezdéséig** lehetőségnek a beállításához.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak a fénix 9/9 Pro AMOLED modelleknél érhető el.

Figyelm. megj. vagy Háttérvilágításra való figyelmeztetés bekapcsolva: bekapcsolja a képernyőt, ha értesítést vagy figyelmeztetést kap.

Figyelm. kézm. vagy Háttérvilágítás gesztusai bekapcsolva: bekapcsolja a képernyőt, ha meg szeretné nézni a csuklóján levő óra számlapját.

Gombok és érintőképernyő: bekapcsolja a képernyőt, ha megnyom egy gombot vagy megérinti a képernyőt.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak a fénix 9 Pro Solar modelleknél érhető el.

Időkorlát: beállítja a képernyő kikapcsolásának időkorlátját.

Érintés: engedélyezi az érintőképernyőt. A **Csak térkép** kiválasztásával engedélyezi, hogy az érintőképernyő csak a térkép előhívásakor kapcsoljon be.

Képernyőzár: lezárja az érintőképernyőt, miután a képernyő kikapcsolt. Ha engedélyezve van ez a beállítás, az érintőképernyőt ujjának lefelé húzásával oldhatja fel.

Csatlakoztathatóság

A csatlakozási funkciók akkor érhetők el az órájához, amikor párosítja egy kompatibilis telefonnal ([A telefon párosítása, 104. oldal](#)). További funkciók is rendelkezésre állnak, ha az órát Wi-Fi® hálózathoz csatlakoztatja ([Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz, 107. oldal](#)).

Érzékelők és tartozékok

Az fénix® karóra több belső érzékelővel is rendelkezik, emellett további vezeték nélküli érzékelőket párosíthat a tevékenységeihez.

Vezeték nélküli érzékelők

Órája ANT+® és Bluetooth® technológiát használó vezeték nélküli érzékelőkkel párosítható ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 101. oldal](#)). A készülékek párosítását követően testre szabhatja az opcionális adatmezőket ([Az adatképernyők testreszabása, 60. oldal](#)). Ha az órát érzékelővel együtt csomagban vásárolta, akkor azok már párosítva vannak.

Az egyes Garmin® érzékelők kompatibilitásával és a vásárlással kapcsolatos információk, illetve a felhasználói kézikönyv megtekintéséhez látogasson el a garmin.com adott érzékelőről szóló oldalára.

Érzékelő típusa	Leírás
Approach CT10	A Approach® golfütő-érzékelők segítségével automatikusan nyomon követheti golfütéseit, többek között az ütés helyét, távolságát és az ütő típusát is.
DogTrack	Lehetővé teszi adatok fogadását egy kompatibilis kézi kutyanyomkövető eszközről.
eBike	Óráját eBike kerékpárral használva kerékpáradatokat tekinthet meg, például az akkumulátorral és a hatótávolsággal kapcsolatos információkat kerékpározás közben.
Bővített kijelző	A Bővített kijelző üzemmód használatával fénix® órája adatképernyőit megjelenítheti egy kompatibilis Edge® kerékpár-számítógépen kerékpározás vagy triatlon közben.
KÜLSŐ PULZUS	Használhat külső érzékelőt, például HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ vagy HRM-Pro™ szériás szívritmus-monitort, hogy megtekinthesse a szívritmusadatokat a tevékenységek során. Egyes szívritmusmonitork adatokat is tudnak tárolni, illetve részletes futási adatokat is nyújtanak (Futási dinamika, 102. oldal) (Futási teljesítmény, 102. oldal).
Lépésszámláló	A lépésszámláló segítségével a GPS használata helyett rögzítheti a tempót és távolságot, amikor beltéren edz, vagy a gyenge a GPS-jel.
Fejhallgató	Bluetooth-fejhallgatóval hallgathatja az fénix órájára feltöltött zenéket.
inReach	Az inReach® távirányító funkció lehetővé teszi az inReach műholdas kommunikációs készülék vezérlését fénix órája használatával (inReach® távirányító használata, 104. oldal).
Lámpák	A helyzetérzékelés javítása érdekében használhat Varia™ okos kerékpárvilágítást. A Varia fényszórós radarkamerával fényképeket és videókat is készíthet kerékpározás közben (A Varia™ kamera vezérlőinek használata, 103. oldal).
Teljesítmény	A Rally™ vagy a Vector™ teljesítménymérő kerékpárpedálok segítségével megtekintheti óráján a teljesítményadatokat. A teljesítményszónákat beállíthatja úgy, hogy azok megfeleljenek a céljainak és képességeinek (A teljesítményszónák beállítása, 141. oldal), vagy tartományriasztásokat is használhat, hogy értesítést kapjon arról, ha elér egy meghatározott teljesítményszónát (Riasztás beállítása, 64. oldal).
Radar	A(z) Varia hátsó kerékpárradar használatával javíthatja a helyzetérzékelést, és riasztásokat kaphat a közeledő járművekről. A Varia hátsó lámpás radarkamerával fényképeket és videókat is készíthet kerékpározás közben (A Varia™ kamera vezérlőinek használata, 103. oldal).
Távolságmérő	Kompatibilis lézeres távolságmérő használatával megnézheti golfozás közben a zászlótól való távolságát.
RD Pod	A Running Dynamics Pod használatával futási dinamikával kapcsolatos adatokat rögzíthet, és a karóráján megtekintheti azokat (Futási dinamika, 102. oldal).
Váltás	Az elektronikus váltókkal kerékpározás közben is megjelenítheti a váltási információkat. A(z) fénix óra az aktuális beállítási értékeket jeleníti meg, amikor az érzékelő beállítási módban van.
Shimano Di2	A(z) Shimano® Di2™ elektronikus váltókkal kerékpározás közben is megjelenítheti a váltási információkat. A(z) fénix óra az aktuális beállítási értékeket jeleníti meg, amikor az érzékelő beállítási módban van.
Okos edzőeszköz	Karóráját használhatja egy okos szobakerékpár-edzőeszközzel az ellenállás szimulálásához pálya követése, kerékpározás vagy edzés során (Beltéri edzőeszköz használata, 41. oldal).

Érzékelő típusa	Leírás
Sebesség/ pedálütem	Sebességérzékelőket vagy lépésütem-érzékelőket csatlakoztathat kerékpárjához, és megtekintheti az adatokat kerékpározás közben. Szükség esetén manuálisan is megadhatja a kerék kerületét (<i>Kerékméret és kerület</i> , 161. oldal).
Tempe	A tempe™ hőmérséklet-érzékelő rögzíthető egy biztonságos szíjra vagy hurokra, ahol így környezeti hőmérsékletnek van kitéve, ezáltal pontos hőmérsékletadatok megbízható forrásaként tud szolgálni.
Vontatómotor	A készüléket távvezérlőként használhatja Garmin vontatómotorjához (<i>Az óra párosítása vontatómotorral</i> , 25. oldal).
Xero Chronograph	Párosíthatja egy Xero® kronográffal a menet vezérlőinek és a ballisztikai adatok megtekintéséhez (<i>A Xero® kronográf-alkalmazás használata</i> , 22. oldal).

Vezeték nélküli érzékelők párosítása

Az első alkalommal, amikor csatlakoztat egy vezeték nélküli érzékelőt az ANT+® vagy Bluetooth® technológia használatával, párosítania kell az órát és az érzékelőt. A párosítást követően az óra automatikusan csatlakoztatja az érzékelőt, amikor valamilyen tevékenységbe kezd, illetve az érzékelő aktív és hatókörön belül van. A csatlakozási típusokról bővebb információt itt talál: garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Vegye fel a szívritmusmonitort, telepítse az érzékelőt vagy nyomja meg a gombot az érzékelő bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: a párosítással kapcsolatos információkat a vezeték nélküli érzékelő felhasználói kézikönyvében találja.

- 2 Helyezze az órát az érzékelő 3 m-es (10 láb) körzetébe.

MEGJEGYZÉS: párosítás közben a többi érzékelőtől legalább 10 m-re (33 láb) legyen.

- 3 Az óra számlapján tartsa nyomva a .

- 4 Válassza az **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Érzékelők és tartozékok > Új hozzáadása** lehetőséget.

- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a **Keresés az összes közt** lehetőséget.
- Válassza ki az érzékelője típusát.

Az érzékelő és az óra párosítását követően az érzékelő állapota Keresés Csatlakoztatva állapotba vált. Az érzékelőadatok az adatképernyőn vagy egyéni adatmezőn jelennek meg. Az opcionális adatmezőket testre szabhatja (*Az adatképernyők testreszabása*, 60. oldal).

Pulzusmérő tartozék – futási tempó és távolság

A HRM 600, HRM-Fit™ és HRM-Pro™ sorozatok tartozékai a felhasználói profil és az érzékelő által minden egyes lépésnél mért mozgás alapján kiszámítják a futási tempót és a távolságot. A pulzusmérő akkor adja meg a futási tempót és a távolságot, ha a GPS nem érhető el, például futópadon végzett futás közben. A ANT+® technológia vagy a biztonságos Bluetooth® technológia segítségével csatlakoztatott kompatibilis fénix® óráján megtekintheti a futási tempót és a távolságot. Ezeket a harmadik felektől származó kompatibilis alkalmazásokban is megtekintheti.

A tempó és a távolság pontossága a kalibrálással javul.

Automatikus kalibrálás: a karóra alapértelmezett beállítása az **Auto kalibrálás**. A pulzusmérő tartozék minden alkalommal kalibrációt végez, amikor a szabadban fut, és csatlakoztatva van kompatibilis fénix órájához.

MEGJEGYZÉS: az automatikus kalibrálás nem működik beltéri, terep vagy ultrafutás tevékenységeknél (*Tippek a futás tempójának és távolságának rögzítéséhez*, 101. oldal).

Manuális kalibrálás: kiválaszthatja a **Kalibrálás és Mentés** lehetőséget, miután futópadon futott a csatlakoztatott pulzusmérő tartozékával (*A futópadon megtett távolság kalibrálása*, 38. oldal).

Tippek a futás tempójának és távolságának rögzítéséhez

- Frissítse a fénix® karóra szoftverét (*Termékfrissítések*, 151. oldal).
- Teljesítsen több kültéri futást a GPS és a csatlakoztatott HRM 600, HRM-Fit™, vagy HRM-Pro™ sorozatú kiegészítővel. Fontos, hogy a szabadtéri tempó egyezzen a futópadon elért tempóval.
- Ha homokon vagy mély hóban fut, lépjen az érzékelőbeállításokba, és kapcsolja ki az **Auto kalibrálás** funkciót.
- Ha korábban már csatlakoztatott egy kompatibilis lépésszámlálót ANT+® kapcsolaton keresztül, állítsa a lépésszámláló állapotát **Kikapcsolás** értékre, vagy távolítsa el a csatlakoztatott érzékelők listájából.
- Fusson a futópadon manuális kalibrálással (*A futópadon megtett távolság kalibrálása*, 38. oldal).
- Ha nem látszik pontosnak az automatikus és a manuális kalibrálás, lépjen az érzékelőbeállításokba, és válassza a **HRM tempó és távolság > Kalibrációs adatok visszaállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: megpróbálhatja kikapcsolni az **Auto kalibrálás** funkciót, és manuálisan újra elvégezni a kalibrálást (*A futópádon megtett távolság kalibrálása*, 38. oldal).

Futási dinamika

A futási dinamika valós idejű visszajelzést ad a futási stílusáról. A fēnix® óra gyorsulásmérővel rendelkezik, amely öt futási mérőszámot számol ki. Az összes futási mérőszám megtekintéséhez párosítania kell fēnix óráját HRM 600, HRM-Fit™ vagy HRM-Pro™ sorozatú tartozékával, vagy egyéb olyan futásdinamikai tartozékkal, ami méri a törzs mozgását. További információkért látogasson el a garmin.com/performance-data/running weboldalra.

Metrikus	Érzékelő típusa	Leírás
Lépésütem	Óra vagy kompatibilis tartozék	A lépésszám a lépések száma percenként. A teljes lépésszámot jeleníti meg (bal és jobb összesen).
Lépéshossz	Óra vagy kompatibilis tartozék	A lépéshossz az egyik talajérintéstől a másikig tartó a lépés hossza. Mérése méterben történik.
Függőleges oszcilláció	Óra vagy kompatibilis tartozék	A függőleges oszcilláció azt mutatja meg, hogy futás közben mennyire lendül ki függőleges irányban. A felsőtest függőleges mozgását jeleníti meg centiméterekben.
Függőleges arány	Óra vagy kompatibilis tartozék	A függőleges arány a lépéshossz függőleges kilengésének arányát határozza meg. Ez egy százalékos érték. Az alacsonyabb érték rendszerint jobb futási stílust jelez.
Talajérintési idő	Óra vagy kompatibilis tartozék	A talajérintési idő az az idő, ameddig egy lépés során futás közben érinti a talajt. Mértékegysége az ezredmásodperc. MEGJEGYZÉS: a talajérintésre vonatkozó adatok gyaloglás közben nem érhetők el.
Talajérintési időegyensúly	Csak kompatibilis tartozékok	A talajérintési időegyensúly a futás közbeni talajérintési idő bal és jobb oldal közti egyensúlyát mutatja. Ez egy százalékos érték. Például 53,2 százalék, jobbra vagy balra mutató nyíllal.
Lépésenkénti sebességvesztés	Csak a HRM 600 esetén	A lépésenkénti sebességvesztés azt jelenti, hogy mennyire lassul le futás közben, amikor a lába a talajra ér. Mértékegysége a centiméter per másodperc. Általában az alacsonyabb érték számít jobbnak, mivel ez azt jelenti, kevesebb munkát kell végeznie, hogy előrelökje magát és visszanyerje a sebességét. MEGJEGYZÉS: a lépésenkénti sebességvesztés adatai séta közben nem érhetők el.
Lépésenkénti sebességvesztés százalékban	Csak a HRM 600 esetén	A lépésenkénti sebességvesztés százaléka azt mutatja meg, a futási sebességéhez viszonyítva százalékos értékben mennyire lassul le, amikor a lába a talajra ér. Ez az érték figyelembe veszi a tényt, hogy a lépésenkénti sebességvesztés jellemzően nagyobb gyorsabb futás esetén.

Tippek a hiányzó futásdinamikai adatokhoz

Ez a témakör a kompatibilis futásdinamikai tartozék használatával kapcsolatos tippeket tartalmazza. Ha a tartozék nem csatlakozik az órához, az óra automatikusan csuklóalapú futási dinamikára vált át.

- Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e futásdinamikai tartozékkal, mint amilyen a HRM 600, HRM-Fit™, vagy HRM 600 szériájú tartozék.
- Párosítsa újra a futási dinamika tartozékot az órával az utasításoknak megfelelően.
- Ha Ön egy HRM 600 kiegészítőt használ, nyílt kapcsolat használata helyett párosítsa azt az órájával a biztonságos Bluetooth® kapcsolat használatával.

A csatlakozási típusokról bővebb információt itt talál: garmin.com/hrm_connection_types.

- Ha HRM-Fit vagy HRM-Pro™ sorozatú tartozékot használ, párosítsa órájával az ANT+® technológia használatával (és ne a Bluetooth technológia használatával).
- Ha a futási dinamika adatkijelzője csak nullákat mutat, ellenőrizze, hogy a tartozékot a megfelelő oldalon viseli-e.

MEGJEGYZÉS: néhány adat nem jelenik meg gyaloglás közben (*Futási dinamika*, 102. oldal).

Futási teljesítmény

A Garmin® futási teljesítményt a mért futási dinamikai információk, a felhasználó testtömege, a környezeti adatok és egyéb érzékelőadatok alapján számítja ki a rendszer. A teljesítménymérés megbecsüli, hogy a futó mekkora teljesítményt alkalmaz az útfelületen, és wattban jeleníti meg ezt az értéket. A futási teljesítmény mérési eszközként való használata egyes futóknak jobban megfelel, mint a tempó vagy a pulzusszám. A futási

teljesítmény a pulzusszámnál érzékenyebb lehet az erőfeszítés szintjének jelzésére, és számításba veszi az emelkedőket, a lejtőket és a szelet, amit a tempó mérése viszont nem. További információkért látogasson el a garmin.com/performance-data/running weboldalra.

A futási teljesítmény kompatibilis futási dinamikát mérő tartozékokkal vagy az óra érzékelőivel lehetséges. Testre szabhatja a futási teljesítmény adatmezőit a leadott teljesítmény megtekintéséhez és az edzés korrigálásához ([Adatmezők, 162. oldal](#)). A teljesítményriasztások beállításával értesítést kaphat, ha elér egy adott teljesítményszórárt ([Tevékenységriasztások, 64. oldal](#)).

A futási teljesítményszórárt alapértelmezett értékeket használnak nem, súly és átlagos képességek alapján, és lehet, hogy nem felelnek meg az Ön személyes képességeinek. Garmin Connect™-fiókjával manuálisan módosíthatja az óráján lévő szórárt ([A teljesítményszórárt beállítása, 141. oldal](#)).

A futási teljesítmény beállításai

A számlapon nyomja meg a  lehetőséget, válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget, válassza a futási tevékenységet, nyomja meg a  lehetőséget, válassza ki a tevékenységi beállításokat és válassza a **Futási teljesítmény** lehetőséget.

Állapot: engedélyezi vagy letiltja a Garmin® futási teljesítményadatokat rögzítését. Ezt a beállítást akkor érdemes módosítani, ha inkább harmadik féltől származó futási teljesítményadatokat szeretne használni.

Forrás: lehetővé teszi, hogy kiválassza, melyik készüléket használja a futási teljesítményadatokat rögzítésére.

Az Intelligens mód opcióval automatikusan észleli és használja a futásdinamikai kiegészítőt, ha az rendelkezésre áll. Az óra csuklóalapú futási adatokat használ, ha egy kiegészítő sincs csatlakoztatva.

Szél figyelembevétele: engedélyezi vagy letiltja a széladatokat használatát a futási teljesítmény kiszámításakor. A széladatokat az óra által mért sebesség, haladási irány és barométeradatok, valamint a telefonon elérhető széladatokat kombinációja.

Mellkasi pulzusszám úszás közben

A HRM 600, a HRM-Pro™ sorozat, a HRM-Swim™ és a HRM-Tri™ pulzusmérő tartozékok úszás közben rögzítik és tárolják a pulzusadatokat. A pulzusadatokat megtekintéséhez hozzáadhat pulzusadatmezőket ([Az adatképernyők testreszabása, 60. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: a mellkasi pulzusadatokat nem láthatók a kompatibilis karórákon, miközben a pulzusmérő víz alatt van.

A tárolt pulzusszámadatok későbbi megtekintéséhez el kell kezdenie egy időzített tevékenységet a párosított órában. A nem a vízben töltött pihenőidő alatt a pulzusmérő tartozék pulzusadatokat küld a karórának. A karóra automatikusan letölti a tárolt pulzusadatokat, amikor elmenti az időzített úszási tevékenységet. A pulzustartozéknak az adatok letöltése közben a vízben kívül, aktív állapotban és a karóra (3 m) hatótávolságán belül kell lennie. Pulzusadatait a megfigyelési előzményekben és Garmin Connect™ fiókjában is megtekintheti. Ha csuklóalapú és mellkasi pulzusadatokat is elérhetőek, az óra a mellkasi pulzusadatokat fogja használni.

A Varia™ kamera vezérlőinek használata

ÉRTESÍTÉS

Egyes joghatóságok tilthatják vagy szabályozhatják videó, hang vagy fénykép rögzítését, illetve megkövetelhetik, hogy a felvételen szereplő minden fél tisztában legyen a felvétel tényével, és járuljon hozzá a felvételhez. Az Ön felelőssége, hogy ismerje és betartsa az összes törvényt, előírást és minden egyéb korlátozást azokban az országokban, ahol a készüléket használni kívánja.

A Varia kameravezérlés használata előtt párosítania kell a tartozékot az órával ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 101. oldal](#)).

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Adja hozzá a **Kameravezérlők** vezérlőt az órájához ([A vezérlőmenü testreszabása, 70. oldal](#)).
- Adja hozzá a **Kameravezérlők** widgetet az órájához ([Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal](#)).

2 A **Kameravezérlők** vezérlőn vagy widgeten válasszon egy opciót:

- A kamerabeállítások megtekintéséhez válassza a  lehetőséget.
- Válassza a  lehetőséget az út rögzítéséhez.
- Fénykép készítéséhez válassza a  lehetőséget.
- Videóklip mentéséhez válassza a  lehetőséget.

inReach® távirányító

Az inReach távirányító funkció lehetővé teszi inReach műholdas kommunikációs készülékének vezérlését fénix® órájával. A kompatibilis eszközökkel kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com weboldalra.

inReach® távirányító használata

Mielőtt használhatná a inReach távoli funkcióját, párosítsa a inReach műholdkommunikátort ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 101. oldal](#)), majd adja hozzá a inReach összefoglalót az összefoglaló listájához ([Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal](#)).

- 1 Kapcsolja be az inReach műholdas kommunikációs készüléket.
- 2 Az fēnix® óra számlapján nyomja meg a  gombot az inReach-összefoglaló megtekintéséhez.
- 3 Nyomja meg a  gombot az inReach műholdas kommunikációs készülék kereséséhez.
- 4 Nyomja meg a  gombot az inReach műholdas kommunikációs készülék párosításához.
- 5 Nyomja meg a  elemet és válasszon ki egy lehetőséget:
 - SOS-üzenet küldéséhez válassza az **SOS-jelzés kezdeményezése** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: az SOS funkciót csak valós vészhelyzet esetén használja.
 - Szöveges üzenet küldéséhez válassza az **Üzenetek > Új üzenet** lehetőséget, válassza ki az üzenet névjegyeit, írja be az üzenet szövegét, vagy válasszon egy gyors szöveges üzenet opciót.
 - Előre beállított üzenet küldéséhez válassza az **Előre beállított üzenet elküldése** lehetőséget, majd válassza ki az üzenetet a listából.
 - Az időzítő és a tevékenység közben megtett távolság megtekintéséhez válassza a **Követés** lehetőséget.

Telefoncsatlakoztatási funkciók

A telefoncsatlakoztatási funkciók akkor érhetők el a fēnix® órájához, amikor a Garmin Connect™ alkalmazással párosítja azt ([A telefon párosítása, 104. oldal](#)).

- A Garmin Connect alkalmazás alkalmazásfunkciói ([Garmin Connect™, 113. oldal](#))
- A Connect IQ™ és további alkalmazások alkalmazásfunkciói ([Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások, 113. oldal](#))
- Widgetek ([Összefoglalók, 72. oldal](#))
- Vezérlőmenü funkciói ([Vezérlők, 68. oldal](#))
- Biztonsági és nyomonkövetési funkciók ([Biztonsági és nyomonkövetési funkciók, 134. oldal](#))
- Telefonos interakciók, például értesítések ([Telefonos értesítések engedélyezése, 105. oldal](#))

A telefon párosítása

Az óra kapcsolt funkcióinak használatához az órát közvetlenül a Garmin Connect™ alkalmazáson keresztül párosítsa, és ne a telefon Bluetooth® beállításain keresztül.

MEGJEGYZÉS: a Bluetooth telefonos kompatibilitásával kapcsolatos információkért látogasson el a garmin.com/ble weboldalra. A hangfunkciók kompatibilitásával kapcsolatos információkért látogasson el a garmin.com/voicefunctionality weboldalra.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kezdeti beállítás során az órán válassza a  ikont, amikor a rendszer arra kéri, hogy párosítsa telefonját.
 - Ha korábban kihagyta a párosítási folyamatot, az óra számlapján tartsa nyomva a  gombot, és válassza az **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Telefon párosítása** lehetőséget.
 - Ha új telefont szeretne párosítani, az óra számlapján tartsa nyomva a  gombot, és válassza az **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Telefon > Telefon párosítása** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ez az opció csak akkor jelenik meg, ha órája jelenleg nincs csatlakoztatva egy párosított telefonhoz.
- 2 Olvassa be a QR-kódot telefonjával, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítási és beállítási folyamat elvégzéséhez.
- 3 fēnix® 9 Pro - inReach® órája LTE-funkcióinak használatához töltse le és telepítse a Garmin Messenger™ alkalmazást telefonja segítségével ([A Garmin Messenger™ alkalmazás, 116. oldal](#)), és az inReach szolgáltatási csomag aktiválásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hívás a Telefon alkalmazásból

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor érhető el, ha órája Bluetooth® technológia segítségével csatlakoztatva van egy kompatibilis telefonhoz.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Telefon** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha tárcsázni szeretne egy telefonszámot a tárcsázó billentyűzet segítségével, válassza a  lehetőséget, tárcsázza a telefonszámot, majd válassza a  ikont.
- Ha a névjegyekből szeretne hívni egy telefonszámot, válassza a  ikont, válasszon ki egy névjegyet, majd válasszon ki egy telefonszámot (*Névjegyek hozzáadása, 134. oldal*).
- Az órán legutóbb kezdeményezett vagy fogadott hívások megtekintéséhez húzza felfelé az ujját.

MEGJEGYZÉS: az óra nem szinkronizál a telefon legutóbbi híváslistájával.

- 4 Várjon a hívás kapcsolására.
- 5 A hívási opciókhoz húzzon ujjával felfelé.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az óra mikrofonjának lenémítéséhez válassza a  ikont.
 - Az óra hangszórója hangerejének beállításához válassza a  ikont.
 - A hívás továbbításához az óráról a csatlakoztatott telefonjára válassza a  ikont.
- 7 A hívás befejezéséhez válassza a  ikont.

A telefonos segéd használata

A telefonos segéd használatához az órát egy arra alkalmas telefonhoz kell csatlakoztatni a Bluetooth® technológia segítségével (*A telefon párosítása, 104. oldal*). Bővebb információkért a kompatibilis telefonokról látogasson el a garmin.com/voicefunctionality weboldalra.

Az óra beépített hangszórója és mikrofonja segítségével kommunikálhat a telefonos hangsegéddel. A telefonos segéd beállításával kapcsolatos tippekért látogasson el a garmin.com/voicefunctionality/tips weboldalra.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az óraszámpon nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza ki a **Telefonasszisztens** lehetőséget.
 - Tartsa lenyomva a  gombot, és válassza ki az **Telefonasszisztens** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: testre szabhatja a vezérlőmenüt (*A vezérlőmenü testreszabása, 70. oldal*).

- Mondja ki a "Phone Assistant" parancsot.

MEGJEGYZÉS: a "Phone Assistant" aktiváló kifejezést a rendszerbeállításoknál engedélyezheti (*Felbresztésre szolgáló parancs engedélyezése az órán, 149. oldal*).

Ha csatlakozott a telefon hangsegédéhez, a  ikon megjelenik.

- 2 Mondjon ki egy utasító mondatot, például *Hívd fel anyát* vagy *Küldj szöveges üzenetet*.

MEGJEGYZÉS: a telefonos segéd kommunikációja csak hallható formátumú.

Telefonos értesítések engedélyezése

Testreszabhatja, hogy a párosított telefonról érkező értesítések hogyan szólaljanak meg és jelenjenek meg az óráján normál használat során.

MEGJEGYZÉS: az alvás közbeni értesítéseket vagy tevékenységeket a Fókusz módok lehetőségnél szabhatja személyre (*Fókusz üzemmódok, 118. oldal*).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki a **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Telefon > Értesítések** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A telefonos értesítések engedélyezéséhez válassza az **Állapot > Bekapcsolva** lehetőséget.
 - A telefonhívásokról szóló értesítések engedélyezéséhez válassza a **Hívások** lehetőséget, majd válassza az állapot- és riasztási beállításokat.
 - A szöveges üzenetekre vonatkozó értesítések engedélyezéséhez válassza a **Szöveges üzenetek** lehetőséget, majd válassza az állapot- és riasztási beállításokat.
 - A telefonalkalmazások értesítéseinek engedélyezéséhez válassza az **Alkalmazások** lehetőséget, majd válassza az állapot- és riasztási beállításokat.
 - Az alkalmazások értesítéseire vonatkozó engedélyek megtekintéséhez válassza az **Alkalmazások** lehetőséget, és görgessen az alkalmazások listájának megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: a telefonja segítségével kezelheti, milyen alkalmazások értesítései jelenjenek meg óráján.

iOS® telefonok esetén, ha telefonja és órája értesítést kap egy alkalmazástól, az alkalmazás megjelenik az óráján a **Csatlakoztatott alk.** listájában. A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a **••• > Beállítások > Csatlakoztatott alkalmazások** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd válassza ki, milyen adatokat szeretne megosztani. A **Leválasztás** lehetőség kiválasztásával leválaszthatja az alkalmazást a telefonjáról.

Android™ telefon esetén a Garmin Connect alkalmazásban válassza a **••• > Beállítások > Értesítések > Alkalmazások értesítései** lehetőséget, és válassza ki, melyik alkalmazások értesítéseit szeretné engedélyezni. Az óráján a **Letiltott alkalm.** listában láthatóak azok az alkalmazások, amelyek nem küldenek értesítéseket az órájára.

- Ha szeretné elrejteni az értesítések részleteit, amíg nem hajt végre egy műveletet, válassza az **Adatvédelem** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.
- Ha meg szeretné változtatni, hogy az óra mennyi ideig jelenítse meg az értesítéseket, válassza az **Időkorlát** lehetőséget.
- Ha aláírást szeretne hozzáadni az órájáról érkező szöveges üzenetek válaszaihoz, válassza az **Aláírás** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak kompatibilis Android telefonokhoz érhető el.

Értesítések megtekintése

A telefon értesítéseit több menüpontból is megtekintheti az óráján.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az óra számlapján húzza lefelé az ujját az értesítési központ megtekintéséhez.
- A számlapon húzza az ujját felfelé az értesítési összefoglaló megtekintéséhez.

TIPP: az összefoglalóban az értesítések elvetéséhez húzza az ujját balra.

- Az óraszámlapon nyomja meg a  gombot, és válassza az **Értesítések** lehetőséget az értesítések alkalmazás megtekintéséhez.
- Tartsa nyomva az  gombot, és válassza az **Értesítések** az értesítések vezérlőinek megtekintéséhez.

2 Válasszon ki egy értesítést.

3 Nyomja meg az gombot a további opciókért.

4 Görgessen az értesítések elejére, és válassza az **Összes elvet.** lehetőséget az összes értesítés elvetéséhez.

Bejövő telefonhívás fogadása

Amikor telefonhívás érkezik a csatlakoztatott telefonra, a fénix® óra megjeleníti a hívó fél telefonszámát.

- A hívás fogadásához válassza a  ikont.
- A hívás elutasításához válassza a  ikont.
- A hívás elutasításához és szöveges üzenet küldéséhez válassza a **Válasz** elemet, majd válasszon egy üzenetet a listából.

MEGJEGYZÉS: szöveges üzenet küldéséhez Android™ technológiával rendelkező kompatibilis Bluetooth® telefonhoz kell csatlakoznia.

Szöveges üzenet megválaszolása

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak kompatibilis Android™ telefonokhoz érhető el.

Amikor szöveges üzenetben kap értesítést karórájára, egy üzenetlistából gyors választ küldhet. Az üzenetek testreszabását a Garmin Connect™ alkalmazásban végezheti el.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció a telefon használatával küldi el a szöveges üzeneteket. Ezekre a szöveges üzenetekre szokásos korlátozások, illetve a szolgáltatótól és az előfizetéstől függően díjak vonatkozhatnak. A szöveges üzenetekre vonatkozó korlátozásokkal és díjakkal kapcsolatos további információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

1 Az óraszámlapon nyomja meg a gombot a főmenü megtekintéséhez.

2 Válasszon ki egy szöveges üzenetre vonatkozó értesítést.

3 Nyomja meg az lehetőséget.

4 Válassza a **Válasz** lehetőséget.

5 Válasszon egy üzenetet a listából.

A telefon SMS-üzenetként küldi el a kiválasztott üzenetet.

Elvesztett készülék megkeresése

Ezt a funkciót egy elvesztett Garmin® készülék megkeresésére használhatja, amely készülék egy párosított telefon hatókörén belül található.

1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a **••• > Garmin készülékek** lehetőséget.

2 Válassza ki eszközét.

3 Válassza a **Készülék megkeresése** lehetőséget.

A telefon elkezd keresni a párosított fēnix® órát. Az óra rezeg és sípol, amíg meg nem nyomja valamelyik gombot.

- 4 A Garmin Connect alkalmazásban válassza az **OK** lehetőséget.

A Bluetooth® telefonkapcsolat kikapcsolása

A Bluetooth telefonkapcsolatot a vezérlőmenüben kapcsolhatja ki.

MEGJEGYZÉS: testre szabhatja a vezérlőmenüt ([A vezérlőmenü testreszabása, 70. oldal](#)).

- 1 Tartsa nyomva az  lehetőséget a vezérlőmenü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  lehetőséget.

A telefon Bluetooth technológiájának kikapcsolásához tekintse át a telefon használati útmutatóját.

Telefonkeresési riasztások be- és kikapcsolása

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Telefon > Telefonkeresési riasztások** lehetőséget.

GPS-tevékenység során elveszett telefon megkeresése

A fēnix® óra automatikusan tárolja a GPS-helyet, ha a párosított telefon GPS-tevékenység közben lecsatlakozik. Ez a funkció segíthet megtalálni a tevékenység közben elveszett telefont.

További információkért lásd: garmin.com/findmyphonewithgps.

- 1 Indítson el egy GPS-tevékenységet.
- 2 Amikor a rendszer arra kéri, hogy navigáljon a készülék utolsó ismert helyére, válassza a  ikont.
- 3 Navigáljon a térképen lévő helyhez ([Egy térképhelyszín mentése vagy navigálás az adott helyre, 125. oldal](#)).
- 4 Nyomja meg a  gombot a helyre mutató iránytű megtekintéséhez (opcionális).
- 5 Ha az óra a telefon Bluetooth® hatótávolságán belül van, a Bluetooth jelerősség megjelenik a képernyőn. A jelerősség egyre erősebb lesz, ahogy közeledik a telefonhoz.

A következőn keresztül elérhető funkciók: Wi-Fi®

Tevékenységek feltöltése Garmin Connect™-fiókjába: automatikusan elküldi a tevékenységét a Garmin Connect-fiókjába, amint végez a tevékenység rögzítésével.

Hangtartalom: lehetővé teszi a külső szolgáltatóktól származó hangtartalmak szinkronizálását.

Útvonalfrissítések: lehetővé teszi a golfpálya-frissítések letöltését és telepítését.

Térképletöltések: lehetővé teszi a térképek letöltését és telepítését.

Szoftverfrissítések: letöltheti és telepítheti a legújabb szoftvert.

Edzések és edzéstervek: lehetővé teszi, hogy edzéseket és edzésterveket keressen és válasszon ki Garmin Connect-fiókjában. A következő alkalommal, amikor az óra Wi-Fi-kapcsolatot létesít, a fájlok átkerülnek az órára.

Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz

A Garmin Connect™-hálózathoz csatlakozás előtt csatlakoztassa karóráját az okostelefonon telepített Garmin Express™ alkalmazáshoz, vagy a számítógépen telepített Wi-Fi alkalmazáshoz.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Wi-Fi > Saját hálózatok > Hálózatok keresése** lehetőséget.

A karóra megjeleníti a közeli Wi-Fi -hálózatok listáját.

- 3 Válasszon egy hálózatot.
- 4 Szükség szerint adjon meg egy jelszót a hálózathoz.

A karóra csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat felkerül a mentett hálózatok listájára. A karóra automatikusan csatlakozni fog a hálózathoz, ha a közelébe kerül.

LTE és műholdas funkciók csatlakoztatott fēnix® 9 Pro - inReach® esetén

VIGYÁZAT

Ennél a készüléknél csak az Amerikai Egyesült Államok kontinentális területein, Kanada bizonyos részein, valamint Európa nagy része áll rendelkezésre műholdas lefedettség. A földgömb 65. északi szélességi foka feletti elhelyezkedő területek esetén a műholdas hálózat a horizont szintje alatt kering, így nem képes tiszta kapcsolatot biztosítani.

Az LTE-lefedettség bizonyos országokban érhető el, amelyek rendelkeznek LTE-mobilhálózattal. Az egyes országokon belüli konkrét területeken az LTE-lefedettség a hálózati lefedettségtől és az adott szolgáltató hálózati feltételeitől függ.

ÉRTESÍTÉS

Az LTE és műholdas kapcsolattal működő funkciókhoz, az SOS funkciót is beleértve, aktív inReach szolgáltatási csomag szükséges, és kizárólag fénix 9 Pro - inReach óra esetén elérhetők.

Aktív inReach szolgáltatási csomaggal rendelkező fénix 9 Pro - inReach órája képes kapcsolódni geostacionárius kommunikációs műholdakhoz és LTE-M mobilhálózatokhoz, hogy a hálózati lefedettségen belül és azon kívül eső területeken is biztosítsa a kommunikációt, így Ön kapcsolatban maradhat másokkal akkor is, ha telefonját otthon hagyja. Alapértelmezetten, ha telefonja a Bluetooth® tartományán belül van, órája a telefon LTE-kapcsolatát használja.

Ha a telefonja nincs a Bluetooth tartományán belül, órája csatlakozni tud bizonyos roamingszolgáltatók által biztosított LTE-M mobilhálózatokhoz. Ez a lefedettség nem áll rendelkezésre világszerte mindenhol.

Ha nem elérhető LTE-M hálózat, bizonyos funkciók elérhetők a geostacionárius kommunikációs műholdakon keresztül. A geostacionárius kommunikációs műholdak egy állandó helyzetet foglalnak el az égbolton, és jóval nagyobb távolságra vannak a navigációhoz használt, a Föld felett alacsonyan keringő GNSS-műholdakhoz képest.

Funkció	Telefonos kapcsolat használata esetén érhető el	fénix 9 Pro - inReach LTE-kapcsolat használata esetén érhető el	fénix 9 Pro - inReach kommunikációs műholdas kapcsolat használata esetén érhető el
Messenger alkalmazás bejelentkezési és szöveges üzenetek (A Messenger alkalmazás használata, 19. oldal)	Igen	Igen	Igen
Messenger alkalmazás fényképes üzenetek	Igen	Igen	Nem
Messenger alkalmazás hangüzenetek (A Messenger alkalmazás használata, 19. oldal)	Igen	Igen	Nem
Messenger hívások hanghívások (Hívás a Messenger hívások alkalmazásból, 20. oldal)	Igen	Igen	Nem
Biztonsági és nyomonkövetési funkciók, például segítségkérés, balesetek észlelése, Garmin Locate, és LiveTrack (Biztonsági és nyomonkövetési funkciók, 134. oldal)	Igen	Igen	Nem
SOS (SOS fénix® 9 Pro - inReach® esetén, 111. oldal)	Igen	Igen	Igen
Időjárás (inReach® időjárás-előrejelzés kérése, 110. oldal)	Igen	Igen	Igen

Csatlakozás a kommunikációs műholdakhoz

VIGYÁZAT

Ennél a készüléknél csak az Amerikai Egyesült Államok kontinentális területein, Kanada bizonyos részein, valamint Európa nagy része áll rendelkezésre műholdas lefedettség. A földgömb 65. északi szélességi foka feletti elhelyezkedő területek esetén a műholdas hálózat a horizont szintje alatt kering, így nem képes tiszta kapcsolatot biztosítani.

Geostacionárius műholdas kapcsolaton használata esetén gondoskodjon róla, hogy tiszta rálátása legyen az égboltra, és ne mozogjon. Használja a mutatófelületet, hogy a műhold felé irányítsa a készüléket, és döntse meg a készüléket a megfelelő emelkedési szögbe. A műholdhoz való csatlakozás jó erősségű műholdjel esetén 30 másodpercet vagy többet is igénybe vehet.

Aktív inReach® szolgáltatáscsomaggal rendelkező fénix® 9 Pro - inReach órával csatlakozhat egy kétirányú geostacionárius kommunikációs műholdhoz, ha LTE-lefedettség nélküli területen tartózkodik.


A kommunikációs műholdak geostacionárius pályán mozognak, vagyis helyzetük az égbolton állandó, és jóval nagyobb távolságra vannak a navigációhoz használt, a Föld felett alacsonyan keringő GNSS-műholdakhoz képest. A geostacionárius kommunikációs műholdhoz való csatlakozáshoz az óráján található mutatófelület segítségével az óráját a műhold felé kell irányítani, és meg kell döntenie az órát a megfelelő emelkedési szögbe. Ha valamilyen akadály miatt nem tudja létrehozni a kapcsolatot, át kell mennie egy másik helyre, ahonnan akadálytalan rálátása van a műholdra.

1 Ha olyan területen tartózkodik, ahol nincs LTE-lefedettség, válasszon az alábbi lehetőségek egyikét:


- SOS-mentés kezdeményezése (*SOS segítségnyújtás kérése*, 111. oldal).
- **Messenger** szöveges üzenet küldése (*A Messenger alkalmazás használata*, 19. oldal).
- Bejelentkezési üzenet küldése (*Bejelentkezési üzenet küldése*, 110. oldal).
- Új üzenetek lekérdezése (*Üzenetek megtekintése*, 110. oldal).
- inReach időjárás-előrejelzés kérése (*inReach® időjárás-előrejelzés kérése*, 110. oldal).

Az órán animált utasítások jelennek meg.

- 2 Emelje fel és tartsa a magasban az órát, és forduljon el addig, amíg a műhold felé nem néz, amikor az iránytűn kiemelt régió ① lefedi a  ikont.

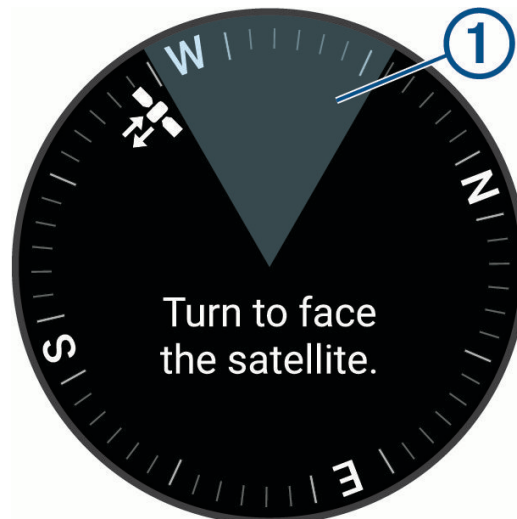

- 3 Forgassa el az órát, amíg a  ikon teljesen be nem kerül a körbe ②.

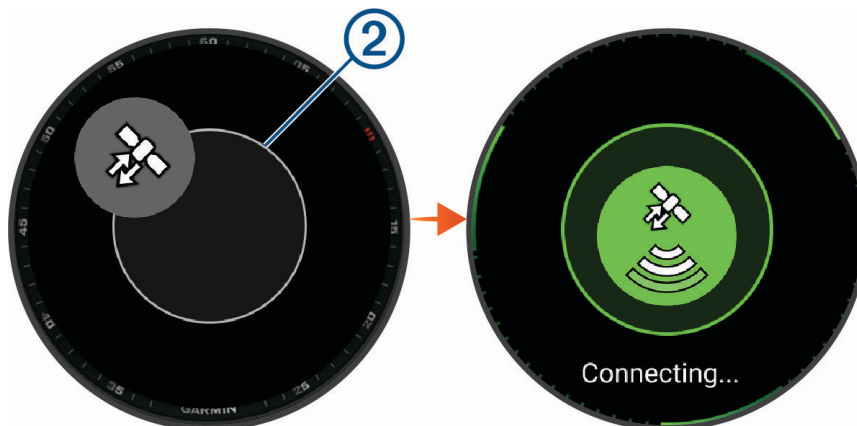

TIPP: ha problémái vannak a kapcsolat létrehozásával, próbálja meg, hogy leveszi az órát a csuklójáról és az óra hátoldalát a kommunikációs műhold felé irányítja. Ez után hajtsa végre a 2. és 3. lépést.

- 4 Várja meg, amíg az óra csatlakozik a műholdhoz és elküldi az Ön kommunikációs adatait.

Szöveges üzenet küldése

FIGYELMEZTETÉS

Mindenképp küldjön egy szöveges üzenetet kültéren, mielőtt az órát útközben használná, hogy kiderüljön, szolgáltatási csomagja aktív-e.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Tartsa lenyomva a  gombot, és válassza ki a **Messenger** lehetőséget.
 - Az óraszámpon nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza ki a **Messenger** lehetőséget.

- 2 Válassza ki az  lehetőséget.

- 3 Küldjön egy üzenetet a testinreach@garmin.com címre.

MEGJEGYZÉS: órájára automatikusan érkeznie kell egy üzenetnek erről a címről a szolgáltatási csomag aktiválása után.

- 4 Várja meg, hogy a óra elküldje a tesztüzenetet.

Amikor megkapja a megerősítő üzenetet, az óra használatra kész.

Bejelentkezési üzenet küldése

A bejelentkezési üzenetek előre megadott szöveget tartalmazó, előre megadott címzetteknek küldött üzenetek.

TIPP: a Garmin Messenger™ alkalmazásban személyre szabhatja a bejelentkezési üzenetek címzettjeinek listáját. Az alkalmazásban az **Eszközlapon** válassza a **Bejelentkezés > Bejelentkezési üzenetek címzettjeinek szerkesztése** lehetőséget.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Tartsa lenyomva a gombot, és válassza a **Messenger bejelentkezés** lehetőséget.
- Tartsa nyomva a gombot, és válassza ki a **Messenger >** lehetőséget.
- A számlapon nyomja meg a gombot, és válassza a **Messenger >** lehetőséget.

- 2 Válasszon egy üzenetet.

- 3 Ha olyan területek tartózkodnak, ahol nincs LTE-hálózati lefedettség, csatlakozzon egy kommunikációs műholdhoz ([Csatlakozás a kommunikációs műholdakhoz, 108. oldal](#)).

Üzenetek megtekintése

Órája Mindig bekapcsolva LTE-módban folyamatosan lekérdezi az új üzeneteket ([LTE és műhold beállításai, 111. oldal](#)). Automatikus LTE-módban valamelyik LTE-funkció, például a Messenger vagy a Messenger hívások alkalmazás használata esetén órája átmenetileg bekapcsolja az LTE-kapcsolatot, és lekérdezi az új üzeneteket. Ha nem csatlakozik LTE-hálózathoz, az óra nem kérdezi le automatikusan az üzeneteket, de manuálisan megteheti ezt. Az üzenetek manuális lekérdezése során órája csatlakozik az LTE- vagy a műholdas hálózathoz, és megérkeznek az üzenetek, melyek váraakoztak arra, hogy elküldjék őket az órára.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Tartsa nyomva a gombot, és válassza ki a **Messenger >** lehetőséget.
- A számlapon nyomja meg a gombot, és válassza a **Messenger >** .

- 2 Ha olyan területek tartózkodnak, ahol nincs LTE-hálózati lefedettség, csatlakozzon egy kommunikációs műholdhoz ([Csatlakozás a kommunikációs műholdakhoz, 108. oldal](#)).

inReach® időjárás-előrejelzés kérése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció kizárólag aktív inReach szolgáltatási csomaggal rendelkező fénix® 9 Pro - inReach óra esetén érhető el.

Ha olyan területen tartózkodik, ahol nincs LTE-lefedettség, fénix 9 Pro - inReach órája képes üzenetet küldeni inReach szolgáltatási csomagján keresztül az időjárás-előrejelzés lekéréséhez. Aktuális tartózkodási helyére vagy egy mentett időjárási helyre vonatkozó időjárás-előrejelzéseket is kaphat. Időjárás-előrejelzés kérésekor adatdíjak vagy további díjak kerülnek felszámolásra inReach szolgáltatási csomagja értelmében. Műholdon keresztüli időjárás-előrejelzés kérésekor az optimális eredmények érdekében ügyeljen rá, hogy órájának tiszta rálátása legyen az égboltra.

- 1 A számlapon nyomja meg a gombot az időjárási összefoglaló megjelenítéséhez.

- 2 Válassza ki az összefoglalót a tartózkodási helyének megfelelő legfrissebb időjárás-előrejelzés megtekintéséhez.

- 3 Nyomja meg a gombot.

- 4 Ha szükséges, válassza ki a **Pozíció módosítása** lehetőséget, hogy egy másik helyre vonatkozóan kérje le az időjárás-előrejelzést.

Alapértelmezés szerint az óra az Ön aktuális pozíciójához kéri le az időjárásadatokat.

- 5 Válassza az **Előrejelzés frissítése** lehetőséget.

- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kommunikációs műholdhoz való csatlakozáshoz ([Csatlakozás a kommunikációs műholdakhoz, 108. oldal](#)).

Az óra ekkor lekéri az időjárásadatokat. Több percet is igénybe vehet, míg megérkeznek az időjárás-előrejelzési adatok.

MEGJEGYZÉS: a tengeri előrejelzést óceánoknál vagy más, nagy vízfelületeknél lehet kérni, ha elérhető. Ha nem tud tengeri előrejelzést kérni, jelöljön meg a parttól még távolabb eső pozíciót.

Amint az óra befejezte az adatok letöltését, bármikor megtekintheti az előrejelzést, amíg az előrejelzésben szereplő adatok le nem jártak. Arra is lehetősége van, hogy az előrejelzést bármikor frissítse.

LTE és műhold beállításai

Az óraszámlapon tartsa lenyomva a  gombot, majd válassza az **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > LTE és műhold** lehetőséget.

Állapot: engedélyezi az LTE-hálózathoz és a kommunikációs műholdakhoz való csatlakozást. Engedélyezheti csak az egyik típusú csatlakozást, mindkét típusú csatlakozást, vagy egyiket sem.

LTE-mód: beállítja az LTE-csatlakozási módot. Az Automatikus beállítás átmenetileg bekapcsolja az LTE-kapcsolatot, amikor Ön valamilyen LTE-funkciót használ, mint például a Messenger vagy a Messenger hívások alkalmazását.

Az inReach® csomag és a használat részleteinek megtekintése

Az inReach szolgáltatási csomag részleteit és az adathasználatot megtekintheti a fēnix® 9 Pro - inReach órán. Az adathasználat tartalmazza a számlázási időszak során elküldött műholdas üzenetek és bejelentkezési üzenetek számát. Az adathasználat mérése minden számlázási időszak elején újraindul.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > inReach-csomag használat** lehetőséget.
- 3 Ha módosításokat eszközölt szolgáltatási csomagjában a Garmin Messenger™ alkalmazásban, válassza a **Frissítés** lehetőséget.

SOS fēnix® 9 Pro - inReach® esetén

FIGYELMEZTETÉS

Az SOS funkció használatához rendelkeznie kell egy fēnix 9 Pro - inReach órával, aktív inReach szolgáltatási csomaggal. Mindig tesztelje az alkalmazást kültéren, mielőtt útközben használná.

Az SOS-funkció geostacionáris műholdas kapcsolaton keresztül aktiválása esetén gondoskodjon róla, hogy tiszta rálátása legyen az égboltra, és ne mozogjon. Használja a mutatófelületet, hogy a műhold felé irányítsa a készüléket, és döntse meg a készüléket a megfelelő emelkedési szögbe. A műholdhoz való kapcsolódás jó erősségű műholdjel esetén 30 másodpercet vagy többet is igénybe vehet.

VIGYÁZAT

Ennél a készüléknél csak az Amerikai Egyesült Államok kontinentális területein, Kanada bizonyos részein, valamint Európa nagy részé áll rendelkezésre műholdas lefedettség. A földgömb 65. északi szélességi foka feletti elhelyezkedő területek esetén a műholdas hálózat a horizont szintje alatt kering, így nem képes tiszta kapcsolatot biztosítani.

Az LTE-lefedettség bizonyos országokban érhető el, amelyek rendelkeznek LTE-mobilhálózattal. Az egyes országokon belüli konkrét területeken az LTE-lefedettség a hálózati lefedettségtől és az adott szolgáltató hálózati feltételeitől függ.

ÉRTESÍTÉS

Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a műholdas kommunikációs eszközök használatát. A felhasználó felelőssége a vonatkozó jogszabályok ismerete és betartása azon joghatóságok területén, ahol a készüléket használni szeretné.

Vészhelyzet esetén fēnix 9 Pro - inReach készülékével kapcsolatba léphet a Garmin ResponseSM központtal segítségkérés céljából. Az SOS-mentés kezdeményezésével üzenetet küld a Garmin Response csapat részére, akik értesítik az Ön helyzetének megfelelő sürgősségi segélyszolgálatot. A segítség megérkezéséig folyamatos kapcsolatban maradhat a Garmin Response csapattal. Az SOS funkciót csak valós vészhelyzet esetén használja.

SOS segítségnyújtás kérése

Ha SOS mentést kezdeményez fēnix® 9 Pro - inReach® órájáról, lehetősége van üzenetváltásra a Garmin ResponseSM csapattal, hogy közölje velük a vészhelyzet jellegét. Válaszával tudatja a készenléti segélyszolgálat, hogy a segítségnyújtás során képes velük kommunikálni.

MEGJEGYZÉS: az SOS mentés kezdeményezéséhez és a Garmin Response csapattal való kommunikációhoz használja a Garmin Messenger™ alkalmazást. Mindenképp rendelkeznie kell aktív inReach szolgáltatási csomaggal az SOS funkció használatához a Garmin Messenger alkalmazásban. Az SOS funkció bemutatójának megtekintéséhez tartsa lenyomva a  gombot, és válassza a **Biztonság és követés > Műholdas SOS bemutató** lehetőséget.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Tartsa lenyomva öt másodpercig a  gombot.

- Tartsa lenyomva a  gombot, és válassza ki az **SOS** lehetőséget.
Az óra rezegni kezd, és megszólal egy riasztás.
 - 2 Várja meg az SOS visszaszámlálását.
Ha csatlakoztatva van az LTE-hálózathoz, órája elküld egy alapértelmezett, a tartózkodási helyével kapcsolatos részleteket tartalmazó üzenetet a készenléti segélyszolgálatnak.
TIPP: a visszaszámlálás befejezése előtt bármelyik gomb lenyomva tartásával visszavonhatja az SOS-üzenetet.
 - 3 Ha olyan területek tartózkodik, ahol nincs LTE-hálózati lefedettség, csatlakozzon egy kommunikációs műholdhoz (*Csatlakozás a kommunikációs műholdakhoz, 108. oldal*).
Amikor csatlakozik egy kommunikációs műholdhoz, órája elküld egy alapértelmezett, a tartózkodási helyével kapcsolatos részleteket tartalmazó üzenetet a készenléti segélyszolgálatnak.
 - 4 Az SOS üzenetfolyamban válassza a **Válasz** opciót.
 - 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy üzenetet, ha egy alapértelmezett üzenettel szeretne válaszolni.
 - Egyedi üzenet írásához válassza az **Billentyűzet** lehetőséget, majd írja meg az üzenetet.
 - Hangüzenetben küldött válaszhoz válassza a  ikont, és rögzítse az üzenetet.
- MEGJEGYZÉS:** a hangüzenetek kizárólag LTE-kapcsolat esetén érhetők el.

SOS-kérés megszakítása

Ha már nincs szüksége segítségre, lehetősége van az SOS-kérés megszakítására, miután azt már elküldte a Garmin ResponseSM csapatnak.

- 1 Nyissa meg az SOS üzenetfolyamot.
- 2 Válassza a **Vészhelyzet lezárása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az indokot, miért szeretné leállítani az SOS-kérést.
Ha csatlakoztatva van az LTE-hálózathoz, órája elküldi a törlési kérést.
- 4 Ha olyan területek tartózkodik, ahol nincs LTE-hálózati lefedettség, csatlakozzon egy kommunikációs műholdhoz (*Csatlakozás a kommunikációs műholdakhoz, 108. oldal*).
Amikor csatlakozik egy műholdas hálózathoz, órája elküldi a törlési kérést.
- 5 Várjon, amíg megkapja a megerősítő üzenetet a Garmin Response csapattól.
Az óra visszatér a normál működéshez.

Garmin® Share

ÉRTESÍTÉS

Az Ön felelőssége, hogy körültekintően járjon el, amikor adatokat oszt meg másokkal. Mindig pontosan legyen tisztában azzal, hogy kikkel osztja meg adatait, és hogy nyugodtan megoszthat-e információkat az adott személyekkel.

A Garmin Share funkció lehetővé teszi, hogy a Bluetooth® technológia használatával vezeték nélkül oszthassa meg adatait más kompatibilis Garmin eszközökkel. Ha a Garmin Share funkció engedélyezve van, és a kompatibilis Garmin eszközök egymás hatósugarán belül vannak, kiválaszthat mentett helyeket, útvonalakat és edzéseket, és azokat közvetlen, biztonságos, eszközök közötti kapcsolaton keresztül, telefon vagy Wi-Fi® kapcsolat használata nélkül továbbíthatja egy másik eszközre.

Adatok megosztása a Garmin Share alkalmazással

A funkció használata előtt engedélyeznie kell a Bluetooth® technológiát mindkét kompatibilis eszközön, amelyeknek 3 méter (10 láb) távolságon belül kell lenniük egymástól. Amikor a rendszer kéri, hozzá kell járulnia adatainak az egyéb Garmin® eszközökkel való megosztásához is a Garmin Share alkalmazáson keresztül. fēnix® eszköze adatokat tud küldeni és fogadni, ha egy másik kompatibilis Garmin eszközhöz van csatlakoztatva (*Adatok fogadása a Garmin Share alkalmazással, 113. oldal*). Arra is lehetősége van, hogy különböző eszközök között továbbítsa adatait. Megoszthat például egy kedvenc útvonalat Edge® kerékpárkomputeréről a kompatibilis Garmin órájával.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a következőt: **Garmin Share > Megosztás**.
- 3 Válasszon kategóriát és azon belül is egy lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Megosztás** lehetőséget.

- Válassza ki a **Tov. hozzáadása > Megosztás** lehetőséget egynél több elem megosztásához.
- 5 Várjon, amíg az eszköz megtalálja a kompatibilis eszközöket.
- 6 Válasszon ki egy eszközt.
- 7 Ellenőrizze, hogy a hatjegyű PIN-kód megegyezik-e mindkét eszközön, és válassza ki a ✓ ikont.
- 8 Várjon, amíg az eszközök továbbítják az adatokat.
- 9 Válassza a **Megoszt. megint** lehetőséget, ha ugyanazokat az elemeket egy másik felhasználóval is meg szeretné osztani (nem kötelező).
- 10 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Adatok fogadása a Garmin Share alkalmazással

A funkció használata előtt engedélyeznie kell a Bluetooth® technológiát mindkét kompatibilis eszközön, amelyeknek 3 méter (10 láb) távolságon belül kell lenniük egymástól. Amikor a rendszer kéri, hozzá kell járulnia adatainak az egyéb Garmin® eszközökkel való megosztásához is a Garmin Share alkalmazáson keresztül.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Garmin Share** lehetőséget.
- 3 Várjon, amíg az eszköz megtalálja a hatósugarán belüli kompatibilis eszközöket.
- 4 Válassza ki a ✓ ikont.
- 5 Ellenőrizze, hogy a hatjegyű PIN-kód megegyezik-e mindkét eszközön, és válassza ki a ✓ ikont.
- 6 Várjon, amíg az eszközök továbbítják az adatokat.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Garmin Share beállításai

Az óraszámpon tartsa lenyomva a(z)  lehetőséget, majd válassza a **Órabeállítások > Csatlakoztathatóság > Garmin Share** lehetőséget.

Állapot: lehetővé teszi, hogy a Garmin Share megoldásán keresztül órája adatok küldésére és fogadására legyen képes.

Eszközök elfelejtése: eltávolítja az összes eszközt, melyekkel órája adatot osztott meg.

Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások

A karórát ugyanazon Garmin® fiók használatával több telefonos Garmin alkalmazáshoz és számítógépes alkalmazáshoz is csatlakoztathatja.


Garmin Connect™

A Garmin Connect alkalmazáson keresztül barátaival is kapcsolatba léphet. A Garmin Connect számos nyomkövetési, elemzési és megosztási funkciója révén ösztönzést nyújthatnak egymásnak. Rögzítse aktív életstílusának különböző eseményeit, például futásait, sétáit, kerékpártúráit, úzásait, gyalogtúráit és számos egyebet. Az ingyenes fiók létrehozásához töltsse le az alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából (garmin.com/connectapp), vagy látogasson el a connect.garmin.com weboldalra.

Tárolja tevékenységeit: miután befejezett és mentett egy tevékenységet a karóráján, feltöltheti azt Garmin Connect fiókjába, ahol azok bármikor tárolhatók.

Elemesse adatait: a tevékenységről részletes információkat tekinthet meg, például az időt, a távolságot, a magasságot, a pulzusszámot, az elégetett kalóriákat, a lépésszámot, a futási dinamikát, felülnézeti térképet, tempó- és sebességtáblázatokat, valamint egyedi jelentéseket.

MEGJEGYZÉS: bizonyos adatok eléréséhez opcionális kiegészítők (pl. pulzusszámmérő) szükséges.

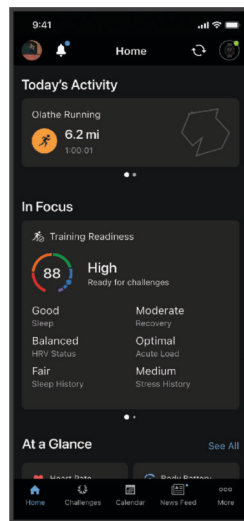

Tervezze meg az edzést: kiválaszthat egy fitnesscélt, és betöltheti az egyik napi edzéstervet.

Kövesse nyomon fejlődését: nyomon követheti az adott napon megtett lépéseket, baráti versenyt indíthat ismerőseivel, és elérheti kitűzött céljait.

Ossza meg tevékenységeit: kapcsolatba léphet barátaival, hogy követni tudják egymás tevékenységeit, illetve hivatkozásokat oszthat meg a tevékenységeihez.

Kezelje beállításait: a karóráját és a felhasználói beállításait Garmin Connect fiókjában tudja testre szabni.

Garmin Connect™ Előfizetés

Finomhangolhatja a rendelkezésre álló adatokat, kapcsolatokat és tréningeket a Garmin Connect fiókjában a Garmin Connect+ előfizetésével. A feliratkozáshoz tölts le az Garmin Connect alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából, vagy látogasson el a connect.garmin.com weboldalra.

Aktív intelligencia (AI): kapjon AI-elemzéseket adatairól és tevékenységeiről, a táplálkozást is beleértve.

LiveTrack+: küldjön LiveTrack szöveges üzeneteket, kapjon személyre szabott profiloldalt, és tekintse meg a korábbi LiveTrack eseményeit.

Garmin Trails követése: tekintse meg a Garmin® adatbázisok, illetve az egyéb Garmin felhasználók által javasolt, képeket, értékeléseket, utazási jelentéseket és egyéb információkat tartalmazó kültéri ösvényeket és útvonalakat.

Beltéri tevékenységek nyomonkövetése: tekintse meg valós időben a beltéri aktivitási és edzésadatait, ami lehetővé teszi, hogy teljesítményét a tevékenység során módosítsa.

Edzési segédlet: kapjon exkluzív szakértői segítséget a Garmin Edző edzéstervekhez.

Táplálkozás naplózása: kövesse nyomon táplálkozását naponta a kiterjedt élelmiszer-adatbázisok segítségével, és tekintse meg a makrotápanyagokra és bevitt kalóriamennyiségre vonatkozó részletes jelentéseket. Kompatibilis Garmin órájáról könnyedén megtekintheti táplálkozása napi áttekintését, kézzel naplózhat ételeket, és lekérheti reggeli és esti táplálkozási jelentéseit. A Garmin Connect alkalmazásból beolvashatja az UPC-t, új ételeket naplózhat, táplálkozási célokat hozhat létre és számos más lehetősége is van.

Teljesítmény-értékek: tekintse meg az edzési adatokat ahogy Önnek tetszik, testreszabott grafikonokkal és diagramokkal, a táplálkozási mérőszámokat is beleértve.

Közösségi funkciók: szerezzen hozzáférést exkluzív jelvényekhez, jelvényes kihívásokhoz és a kihívásokért járó dupla pontokhoz. Profilja avatárját testreszabható keretekkel frissítheti.

A Garmin Connect™ alkalmazás használata

A telefon és az óra párosítását követően ([A telefon párosítása, 104. oldal](#)) a Garmin Connect alkalmazás segítségével feltöltheti tevékenységadatait Garmin Connect-fiókjába.

1 Ellenőrizze, hogy fut-e a telefonon a Garmin Connect alkalmazás.

2 Helyezze az órát a telefon 10 m-es (30 ft.) körzetébe.

Az óra automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin Connect alkalmazással, valamint a Garmin Connect-fiókkal.

Szoftver frissítése a Garmin Connect™ alkalmazás segítségével

Az óra szoftverének Garmin Connect alkalmazással történő frissítéséhez rendelkeznie kell egy Garmin Connect fiókkal, illetve el kell végeznie az óra és egy kompatibilis telefon párosítását ([A telefon párosítása, 104. oldal](#)).

Szinkronizálja óráját a Garmin Connect alkalmazással ([A Garmin Connect™ alkalmazás használata, 114. oldal](#)).

Ha van elérhető új szoftver, akkor a Garmin Connect alkalmazás automatikusan elküldi a frissítést az órának.

Egységesített edzési állapot

Ha egyenél több Garmin® készüléket használ Garmin Connect™-fiókjával, kiválaszthatja, melyik készülék legyen az elsődleges adatforrás a mindennapi használatához, illetve edzéshez.

A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **••• > Beállítások** lehetőséget.

Elsődleges edzőkészülék: itt állíthatja be az edzés mérőszámainak elsődleges adatforrását, például az edzési állapotot és a terhelés fókuszát.

Elsődleges viselhető készülék: itt állíthatja be a napi egészségügyi adatok, például a lépésszám és az alvás elsődleges adatforrását. Ez az az viselhető készülék kellene legyen, amit a leggyakrabban visel.

TIPP: a Garmin a legpontosabb eredmény érdekében azt javasolja, hogy szinkronizálja gyakran Garmin Connect-fiókját.

Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása

A más Garmin® készülékekről származó tevékenységeket és teljesítményméréseket szinkronizálhatja fēnix® órájával Garmin Connect™-fiókján keresztül. Ezáltal órája pontosabb képet ad edzéseiről és erőnlétéről. Rögzítheti például kerékpárútját egy Edge® kerékpár-számítógép segítségével, és megtekintheti a tevékenység részleteit és a regenerálódáshoz szükséges időt fēnix óráján.

Szinkronizálja fēnix óráját és egyéb Garmin eszközeit Garmin Connect-fiókjával.

TIPP: a Garmin Connect alkalmazásban beállíthatja elsődleges edzőkészülékét és elsődleges viselhető készülékét ([Egységesített edzési állapot, 115. oldal](#)).

A legutóbbi tevékenységek és a többi Garmin eszköz teljesítménymérései megjelennek fēnix óráján.

A Garmin Connect™ használata a számítógépen

A Garmin Express™ alkalmazás számítógépe segítségével összekapcsolja óráját Garmin Connect fiókjával. A Garmin Express alkalmazással feltöltheti tevékenységadatait Garmin Connect fiókjába, illetve adatokat (például edzéseket és edzésterveket) küldhet a Garmin Connect webhelyről az órára. Órájához zenét is hozzáadhat ([Személyes hangtartalom letöltése, 138. oldal](#)). Ezenfelül telepítheti a szoftverfrissítéseket, valamint kezelheti Connect IQ™ alkalmazásait.

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez az USB-kábel használatával.
- 2 Tekintse meg a garmin.com/express weboldalt.
- 3 Töltse le, majd telepítse a Garmin Express alkalmazást.
- 4 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást, majd válassza az **Készülék hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Szoftver frissítése a Garmin Express™ segítségével

Az eszköz szoftverének frissítéséhez Garmin Connect™ fiókkal kell rendelkeznie, illetve le kell töltenie a Garmin Express alkalmazást.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez.
Ha új szoftver jelenik meg, a Garmin Express elküldi azt az eszközre.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 A frissítési folyamat során ne válassza le az eszközt a számítógépről.
ha már beállította eszközét Wi-Fi-kapcsolaton keresztül, a Garmin Connect automatikusan letöltheti az eszközre az elérhető szoftverfrissítéseket, amikor Wi-Fi-kapcsolatot létesít.

Az adatok manuális szinkronizálása a Garmin Connect™ segítségével

MEGJEGYZÉS: opciókat adhat a vezérlőmenühöz ([A vezérlőmenü testreszabása, 70. oldal](#)).

- 1 Tartsa nyomva az  lehetőséget a vezérlőmenü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a **Szinkronizálás** lehetőséget.

Connect IQ funkciók

Nyissa meg az órán vagy a mobiltelefonon az Connect IQ™ áruházat, és töltsd le az órára a(z) Connect IQ funkciókat (garmin.com/connectiqapp).

MEGJEGYZÉS: biztonsága érdekében a Connect IQ funkciók búvárkodás közben nem elérhetők. Ezáltal biztosított a merülési funkciók megfelelő működése.

Számlapok: lehetővé teszik az óra megjelenésének testre szabását.

Eszközalkalmazások: interaktív funkciókkal bővítik az óráját, például összefoglalókkal, valamint új szabadidő vagy fitness tevékenységtípusokkal.

Adatmezők: lehetővé teszik új adatmezők letöltését, amelyek más módon mutatják be az érzékelők, tevékenységek adatait és a korábbi adatokat. A beépített funkciók és lapok mellé felvehet új Connect IQ adatmezőket.

Zene: zeneszolgáltatók hozzáadása az órához.

Connect IQ™ funkciók letöltése

Mielőtt funkciókat tölthetne le a Connect IQ alkalmazásból, párosítania kell Garmin® óráját vagy kerékpár-számítógépét a telefonjával ([A telefon párosítása, 104. oldal](#)).

- 1 Telefonja alkalmazás-áruházából telepítse, majd nyissa meg a Connect IQ alkalmazást.
- 2 Ha szükséges, válassza ki az óráját vagy a kerékpár-számítógépét.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Connect IQ™ funkciók letöltése a számítógéppel

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez egy USB-kábel használatával.
- 2 Látogasson el az [apps.garmin.com](#) oldalra, és jelentkezzen be.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót, és töltsse le.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Garmin Dive™ alkalmazás

A Garmin Dive alkalmazás lehetővé teszi a kompatibilis Garmin® készüléken található merülési naplók feltöltését. Részletesebb információkat adhat meg a merülésekre vonatkozóan, a környezeti feltételeket, fényképeket, jegyzeteket és merülőpartnereket is beleértve. A térkép segítségével új merülési helyeket kereshet, valamint megtekintheti a helyadatokat és a más felhasználók által megosztott fényképeket.

A Garmin Dive alkalmazás szinkronizálja adatait Garmin Connect™-fiókjával. A Garmin Dive alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le ([garmin.com/diveapp](#)).

Garmin Explore™

A Garmin Explore weboldal és alkalmazás lehetővé teszi, hogy útvonalakat, útvonalpontokat és gyűjteményeket hozzon létre, útvonalakat tervezzen és felhőalapú tárhelyet használjon. Ezek online és offline üzemmódban is fejlett tervezési lehetőségeket kínálnak, emellett lehetővé teszik az adatok megosztását és szinkronizálását kompatibilis Garmin® készülékével. Az alkalmazás segítségével offline elérhető térképeket tölthet le, és mobiladat-forgalom használata nélkül navigálhat el bárhová.

A Garmin Explore alkalmazást telefonja alkalmazás-áruházából ([garmin.com/exploreapp](#)) töltheti le, vagy az [explore.garmin.com](#) weboldaltól is beszerezheti.

A Garmin Messenger™ alkalmazás

FIGYELMEZTETÉS

A telefonján lévő Garmin Messenger alkalmazás inReach® funkciói, beleértve az SOS-funkciót, a nyomkövetést és az inReach™ időjárás funkciót, nem elérhetők csatlakoztatott inReach eszköz és aktív inReach szolgáltatási csomag nélkül. Mindig tesztelje az alkalmazást kültéren, mielőtt útközben használná.

VIGYÁZAT

Ne támaszkodjon elsődleges módszer gyanánt a telefonján lévő Garmin Messenger alkalmazás nem műholdas üzenetküldési funkcióira vészhelyzeti segítségkérés esetén.

ÉRTESÍTÉS

Az alkalmazás internetkapcsolattal (a telefon vezeték nélküli vagy mobiladat-kapcsolatának használatával) és műholdas hálózattal egyaránt működik (ha inReach készüléket használ). Mobiladat-kapcsolat használata esetén párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. Ha olyan területen tartózkodik, ahol nincs hálózati lefedettség, rendelkeznie kell aktív inReach szolgáltatási csomaggal eszközén a műholdas hálózat használatához.

Az alkalmazással üzenhet a Garmin Messenger alkalmazás többi felhasználójának, a Garmin® készülékkel nem rendelkező barátait és családtagjait is beleértve. Ha engedélyezi a Garmin Locate nyomon követést, megbízható kapcsolatai megtekinthetik a készüléke legutóbbi ismert tartózkodási helyét. Bárki letöltheti az alkalmazást, és csatlakoztathatja a telefonját, így az interneten keresztül kommunikálhat az alkalmazás többi felhasználójával (nincs szükség bejelentkezésre). Az alkalmazásfelhasználók emellett csoportos üzenetküldési

listákat is létrehozhatnak SMS-telefonszámok hozzáadásával. A csoportos üzenetküldési listához hozzáadott új tagok az alkalmazás letöltése esetén tekinthetik meg a többi résztvevő üzeneteit.

A telefon vezeték nélküli vagy mobiladat-kapcsolatának használatával küldött üzenetek nem vonnak maguk után adathasználati díjakat vagy egyéb további díjakat a inReach szolgáltatási csomag keretein belül. A beérkezett üzenetek díjakat vonhatnak maguk után, ha a rendszer műholdas hálózaton és internetkapcsolaton keresztül is megkísérli fogadni az üzenetet. A mobiladat-kapcsolati csomagjának standard szövegesüzenet-díjai érvényesek.

A Garmin Messenger alkalmazást telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le (garmin.com/messengerapp).

A Garmin Golf™ alkalmazás

A Garmin Golf alkalmazás használatával feltöltheti a fēnix® készülékén található pontkártyákat, így részletes statisztikákat és ütéselemzéseket tekinthet meg. A Garmin Golf alkalmazás segítségével a golfozók különböző pályákon mérhetik össze tudásukat. Több mint 43 000 pálya ranglistája várja a csatlakozni vágyókat. Létrehozhat egy bajnokságot, és más résztvevőket is meghívhat. Garmin Golf-tagsággal további funkciókat érhet el, többek között a zöldkontúr-adatokat is.

A Garmin Golf alkalmazás szinkronizálja adatait Garmin Connect™-fiókjával. A Garmin Golf alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le (garmin.com/golfapp).

A ShotView™ alkalmazás

A ShotView alkalmazás megjeleníti a részletes statisztikákat és lövési elemzéseket, melyeket a készülékével rögzített. A ShotView alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le (garmin.com/shotviewapp).

Fókusz üzemmódok

A fókusz üzemmódok az óra beállításait és működését különböző helyzetekhez igazítják, például az alváshoz és a tevékenységekhez. Ha a beállításokat egy engedélyezett fókusz üzemmóddal módosítja, a beállítások csak az adott fókusz üzemmódra vonatkozóan változnak meg.

Az alapértelmezett fókusz mód személyre szabása

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Fókusz módok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy fókusz módot.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: nem minden fókusz módhoz elérhető az összes opció.

- A fókusz mód be- és kikapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
- Az ütemterv beállításához válassza az **Ütemezés** lehetőséget.
- Az óra számlapjának megváltoztatásához válassza a **Számlap** lehetőséget.
- Válassza a **Műholdak** lehetőséget az összes tevékenységhez használandó GNSS műholdas rendszerek beállításához.

TIPP: a **Műholdak** beállítást testreszabhatja az egyes tevékenységekre vonatkozóan (*Tevékenységbeállítások, 61. oldal*).

- Válassza a **Hangriasztások** lehetőséget a hangjelzések tevékenységek közbeni lejátszásának engedélyezéséhez (*Hangriasztások lejátszása tevékenység közben, 65. oldal*).
- Az **Értesítések és riasztások** résznél válasszon ki egy beállítást a telefonos értesítések, egészséggel és wellnesszel kapcsolatos riasztások és a rendszerriasztások beállításához (*Értesítések és riasztások beállításai, 95. oldal*).
- A **Hang és rezgés** résznél válasszon ki egy beállítást a hangok és rezgés beállításainak konfigurálásához (*Hang és rezgés beállításai, 98. oldal*).
- A **Kijelző & Fényerő** résznél válasszon ki egy beállítást a képernyő beállításainak konfigurálásához (*Kijelző és fényerő beállításai, 99. oldal*).
- A **Csatlakoztathatóság** résznél válasszon ki egy beállítást az LTE és a kommunikációs műholdak beállításainak konfigurálásához (*LTE és műhold beállításai, 111. oldal*).
- Válassza a **Név** lehetőséget a fókusz mód nevének szerkesztéséhez.
- Válassza az **Ikon** lehetőséget az ikon alakjának vagy színének megváltoztatásához.
- Válassza a **Hozzáadás** lehetőséget a több személyre szabási lehetőséghez.
- Válassza az **Összp. törlése** lehetőséget a fókusz mód törléséhez.
- Válassza az **Alapért.-ek** lehetőséget az alapértelmezett beállítások visszaállításához.

Egyéni fókusz mód létrehozása

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Fókusz módok > Hozzáadás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Hagyományos** lehetőséget egy bármikor használható fókusz mód létrehozásához.
 - Válassza a **Tevékenység** lehetőséget egy konkrét tevékenységhez tartozó fókusz mód beállításához.
- 4 Adja meg a fókusz mód nevét, majd válassza a  ikont.
- 5 Válasszon ki egy ikont és egy színt.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Értesítések és riasztások** lehetőséget, hogy beállítsa a telefon és az óra értesítéseit és figyelmeztetéseit (*Értesítések és riasztások beállításai, 95. oldal*).
 - Válassza a **Hang és rezgés** lehetőséget, hogy beállíthassa a hangot, hangerőt, és rezgést (*Hang és rezgés beállításai, 98. oldal*).
 - Válassza ki a **Kijelző & Fényerő** lehetőséget a képernyőbeállítások konfigurálásához (*Kijelző és fényerő beállításai, 99. oldal*).
 - Válassza a **Csatlakoztathatóság** lehetőséget az LTE és műholdbeállítások konfigurálásához (*LTE és műhold beállításai, 111. oldal*).
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:

nem mindegyik opció egyformán elérhető a Hagyományos és a Tevékenység fókusz módok esetén.

- Az egyéni fókusz mód be- és kikapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
- Az ütemterv beállításához válassza az **Ütemezés** lehetőséget.
- Az óra számlapjának frissítéséhez válassza a **Számlap** lehetőséget.
- Válassza az **Automatikusan induló** lehetőséget annak kiválasztásához, melyik tevékenység esetén kapcsol be az egyéni fókusz mód.
- Válassza a **Műholdak** lehetőséget a GNSS műhold beállításához.
- Válassza a **Hangriasztások** lehetőséget a hangalapú figyelmeztetések engedélyezéséhez.
- Válassza a **Név** lehetőséget az egyéni fókusz mód nevének szerkesztéséhez.
- Válassza az **Ikon** lehetőséget az egyéni fókusz mód ikonjának és színének kiválasztásához.

Egészség és wellness beállítások

Az óraszámlapon tartsa lenyomva a  ikont, és válassza a **Órabeállítások > Egészség és jólét** lehetőséget.

Csuklón mért pulzus: a csuklón viselhető szívritmusmonitor beállításának testreszabása (*Csuklón viselhető pulzuszám-mérő beállításai*, 121. oldal).

Pulzoximéter: a pulzoximéter mód beállítása (*A pulzoximéter módjának beállítása*, 122. oldal).

Move IQ: Move IQ® Események engedélyezése. Amikor mozgása ismerős testmozgási mintázatoknak feleltethető meg, a Move IQ funkció automatikusan érzékeli a tevékenységet, és megjeleníti az idővonalon. A Move IQ események megjelenítik a tevékenység típusát és időtartamát, de nem jelennek meg a tevékenységlistában és a hírfolyamban. A több részlet és nagyobb pontosság érdekében rögzítsen eszközével időzített tevékenységet.

Csuklón mért pulzus

Órája csuklón viselhető pulzuszám-mérővel rendelkezik, a pulzusadatokat pedig a pulzusszám-összefoglalóban tekintheti meg (*Összefoglalók megtekintése*, 74. oldal).

Az óra a mellkason viselhető pulzuszám-mérőkkel is kompatibilis. Ha egy tevékenység megkezdésekor csuklóalapú és mellkasi pulzusadatokat is elérhetőek, az óra a mellkasi pulzusadatokat fogja használni.


Az óra viselése

VIGYÁZAT

Az óra hosszan tartó használata esetén egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak, különösen abban az esetben, ha érzékeny bőrének vagy allergiától szenvednek. Amennyiben bármiféle bőrirritációt tapasztal, távolítsa el a karórát, és adjon bőrének időt a gyógyulásra. A bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az óra tiszta és száraz legyen, és ne húzza túl szorosra a csuklóján. További információkért látogasson el a garmin.com/fitandcare weboldalra.

- Viselje az órát a csuklócsont fölött.

MEGJEGYZÉS: az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen. A pontosabb pulzusszám-eredmények érdekében az órának futás vagy edzés közben nem szabad elmozdulnia. A véroxigénszint-méréshez Önnek mozdulatlanoknak kell lennie.

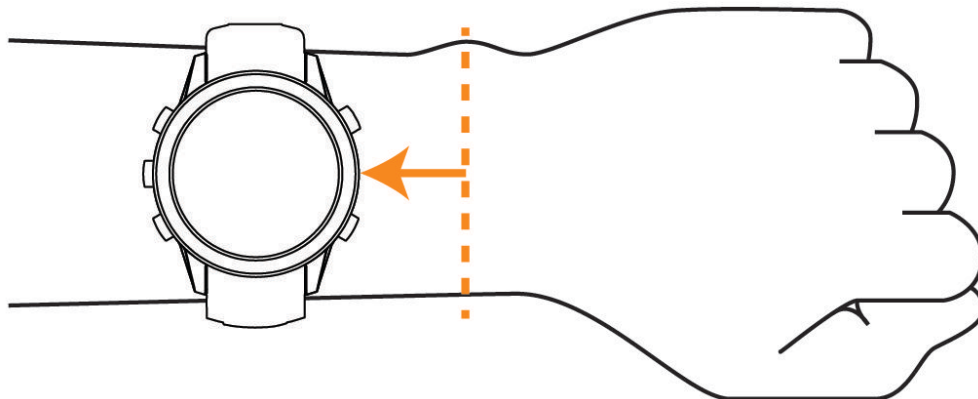

MEGJEGYZÉS: merülés közben az órának folyamatosan a bőréhez kell érnie, és nem szabad más, csuklón viselhető készülékbe ütköznie.

MEGJEGYZÉS: az optikai érzékelő az óra hátoldalán található.

- A csuklóalapú pulzuszám-mérővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Tippek rendellenes pulzusadatok esetére*, 120. oldal című részt.
- A véroxigénszint-érzékelővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére*, 123. oldal című részt.
- A pontosságra vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.
- Az óra viselésével és karbantartásával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/fitandcare weboldalra.

Tippek rendellenes pulzusadatok esetére

Rendellenes pulzusadatok megjelenése, illetve a pulzusadatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal. A pulzusérzékelővel kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/hearttrate oldalra.

- Tisztítsa és szárítsa meg karját az óra felhelyezése előtt.

- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az óra alatt.
- Ne karcolja meg az óra hátoldalán lévő pulzusérzékelőt.
- Viselje az órát a csuklócsont fölött. Az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- A tevékenység megkezdése előtt melegítsen be 5–10 percig, és kérjen pulzusszámmérést.

MEGJEGYZÉS: ha odakint hideg van, beltéren melegítsen be.

- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az órát.
- Edzés közben szilikon vagy nylon szíjat használjon.

Csuklón viselhető pulzusmérő beállításai

Az óraszámlapon tartsa lenyomva a  lehetőséget és válassza a **Órabeállítások > Egészség és jólét > Csuklón mért pulzus** lehetőséget.

Állapot: a csuklón viselhető szívritmusmonitor engedélyezése Az alapértelmezett érték az Automatikus, amely automatikusan a csuklón viselhető pulzusmérőt használja, kivéve, ha Ön külső pulzusmérőt párosít.

MEGJEGYZÉS: a csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolásával a csuklón viselhető véroxigénszint-érzékelő is kikapcsol. A véroxigénszint-mérő összefoglalójának megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést.

Forrásváltás: a szívritmusmonitor viselése esetén kiválaszthatja a legjobb forrást a pulzusszám meghatározásához. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/dynamicsourceswitching/ weboldalra.

Pulzus leadása: pulzusadatainak továbbítása egy párosított eszközre (*Pulzusadatok továbbítása*, 121. oldal).

Pulzusadatok továbbítása

Pulzusadatait elküldheti az órájáról, majd megtekintheti a párosított készülékeken. A pulzusadatok küldése csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

TIPP: a tevékenységbeállítások testreszabásával lehetősége van a pulzusadatok automatikus továbbítására egy tevékenység megkezdésekor (*Tevékenységbéállítások*, 61. oldal). Például elküldheti pulzusadatait kerékpározás közben egy Edge® kerékpár-számítógépre.

a pulzusadatok továbbítása merülési tevékenységek közben nem érhető el.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Tartsa elnyomva az  lehetőséget, válassza a **Órabeállítások > Egészség és jólét > Csuklón mért pulzus > Pulzus leadása** lehetőséget.
- Tartsa lenyomva az  a vezérlők menüjének megnyitásához és válassza a  lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: opciókat adhat a vezérlőmenühöz (*A vezérlőmenü testreszabása*, 70. oldal).

2 Nyomja meg az  lehetőséget.

Az óra megkezdí a pulzusadatok továbbítását.

3 Párosítsa óráját a kompatibilis készülékével.

MEGJEGYZÉS: a párosítási útmutató lépései eltérnek az egyes Garmin® kompatibilis eszközöknél. Lásd a felhasználói kézikönyvet.

4 Nyomja meg az  lehetőséget a pulzusadatok továbbításának leállításához.


Pulzoximéter

Órájához egy csuklón viselhető pulzoximéter tartozik, amely a véroxigén perifériás szaturációjának (SpO2) mérésére szolgál. A magasság növekedésével a véroxigénszint csökkenhet. Ha ismeri az oxigénszaturációját, az segít annak meghatározásában, hogy a teste miként alkalmazkodik a nagy magasságot igénylő alpesi sportokhoz és expedíciókhoz.

A pulzoximéter widget megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést (*A véroxigénszint-mérő leolvasása*, 122. oldal). Az egész napos méréseket is bekapcsolhatja (*A pulzoximéter módjának beállítása*, 122. oldal). Ha mozgás közben tekinti meg a pulzoximéter-összefoglalót, a karóra elemzi az oxigénszaturációt és a tengerszint feletti magasságot. A magassági profil jelzi, hogyan változnak a pulzoximetriás értékek a tengerszint feletti magassághoz képest.

Az órán a pulzoximéter által mért érték oxigénszaturációs százalékként és színnel jelölve jelenik meg a grafikonon. Garmin Connect™ fiókjában további részleteket tekinthet meg a pulzoximéter által mért adatokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is.

A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy oldalra.

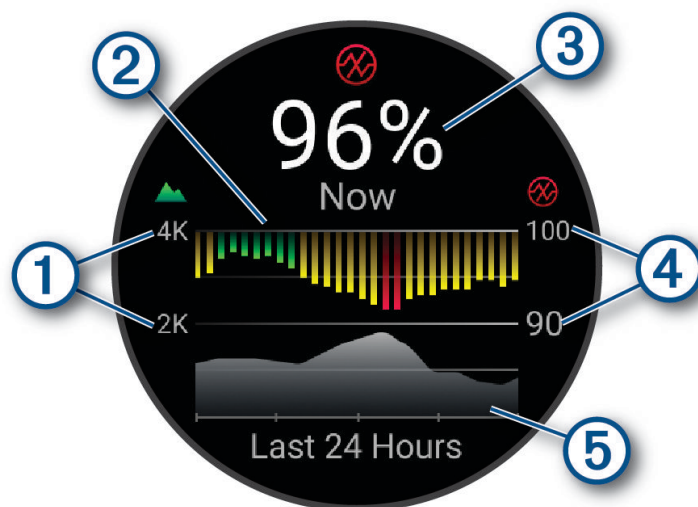

①	A magassági skála.
②	Az elmúlt 24 óra átlagos oxigénszaturációs értékeinek grafikonja.
③	A legutóbbi oxigénszaturációs érték.
④	Az oxigénszaturáció százalékos skálája.
⑤	Az elmúlt 24 órában mért magassági értékek grafikonja.

A véroxigénszint-mérő leolvasása

A pulzoximéter widget megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést. A widget megjeleníti a legutóbbi véroxigén-szaturáció százalékos értékét, az elmúlt 24 óra átlagértékeit, valamint az elmúlt 24 óra tengerszint feletti magasságát.

MEGJEGYZÉS: a pulzoximéter widget első megtekintésekor az órának fognia kell a műholdas jeleket a tengerszint feletti magasság meghatározásához. Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.

1 Amíg ül vagy nem végez tevékenységet, húzza felfelé ujját az óra számlapján..

2 Görgessen a pulzoximéter összefoglalójához.

3 Válassza ki a pulzoximéter összefoglalóját.

Az óra elkezd beolvasni a pulzoximéter adatait.

4 Maradjon mozdulatlan 30 másodpercig.

MEGJEGYZÉS: amennyiben túl aktív ahhoz, hogy az óra képes legyen meghatározni a véroxigénszintjét, a százalékos érték helyett egy üzenet jelenik meg. Néhány percnyi inaktivitás után újra megpróbálhatja a mérést. A legpontosabb eredmény érdekében tartsa az órát viselő kezét a szíve magasságában, míg az óra megméri a véroxigén-szaturációját.

5 Görgessen le a pulzoximéter-mérések utolsó hét napos grafikonjának megtekintéséhez.

A pulzoximéter módjának beállítása

1 Az óra számlapján tartsa nyomva a

2 Válassza ki az alábbi lehetőségeket: **Órabeállítások > Egészség és jólét > Pulzoximéter.**

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha azt szeretné, hogy a készülék az inaktív időszakokban is végezzen mérést, válassza az **Egész nap** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: az **Egész nap** mód bekapcsolása csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

- Ha azt szeretné, hogy a készülék folyamatos mérést végezzen, amíg Ön alszik, válassza az **Alvás közben** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: a szokatlan alváspozíciók abnormálisan alacsony alvásidőhöz és SpO2 értékekhez vezethetnek.

- Az automatikus mérések kikapcsolásához válassza az **Igény szerint** lehetőséget.

Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére

Rendellenes véroxigénszint-mérő adatok megjelenése, illetve az adatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Maradjon mozdulatlan, amíg az óra megméri a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Viselje az órát a csuklócsont fölött. Az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- Tartsa azt a kezét a szíve magasságában, amelyen az órát hordja, míg az óra leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Szilikon vagy nejlon pántot használjon.
- Tisztítsa és szárítsa meg karját az óra felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az óra alatt.
- Ne karcolja meg az óra hátoldalán lévő optikai érzékelőt.
- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az órát.

Cél automatikus beállítása

A készülék a korábbi tevékenységi szintek alapján automatikusan létrehoz egy napi lépéscélt. A napi testmozgás közben a készülék kijelzi a napi cél elérése irányában tett előrehaladást.

Ha nem kívánja használni az automatikus célbeállítási funkciót, a Garmin Connect™ fiókban is beállíthat személyes lépéscélt.

Intenzív percek

Egészsége javítása érdekében számos szervezet, például az Egészségügyi Világszervezet, legalább heti 150 perc közepes intenzitású testmozgást (pl. gyorsabb séta) vagy heti 75 perc intenzív testmozgást (pl. futás) javasol.

Az óra méri a tevékenységek intenzitását, és rögzíti, hogy Ön hány percet tölt közepes-intenzív testmozgással (pulzusadatok szükségesek hozzá). Az óra összeadja a közepes intenzitású tevékenység perceit a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percekkel. A nagy intenzitású tevékenységgel töltött perceinek teljes összege az összeadáskor megduplázódik.

Intenzív percek szerzésének módja

fēnix® órája úgy számolja ki az intenzív perceket, hogy összehasonlítja a tevékenység közbeni pulzusát az átlagos nyugalmi pulzusával. Ha a pulzus ki van kapcsolva, az óra a percenként megtett lépések elemzése által számolja ki az intenzív percek közepes értékét.

- Az intenzív percek legpontosabb kiszámolásához kezdjen el egy stopperrel mért tevékenységet.
- A nyugalmi pulzusszám lehető legpontosabb értékének érdekében viselje az órát éjjel-nappal.

Alváskövetés

Alvás közben az óra automatikusan nyomon követi az alvást, és az általában alvással töltött órák alatt figyeli az Ön mozgását. Az általában alvással töltött óráit a Garmin Connect™ alkalmazásban vagy az órabeállításokban állíthatja be ([Az alapértelmezett fókusz mód személyre szabása, 118. oldal](#)). Az alvási statisztikák között szerepel az alvás összideje, az alvási szakaszok, az alvás közbeni mozgás mértéke és az alvás pontszáma. Az alvasedző az alvás- és a tevékenységi előzményei, a bioritmusa, a HRV-állapota és a sziesztái alapján az alvásigényéhez ad ajánlásokat ([Összefoglalók, 72. oldal](#)). A rendszer hozzáadja sziesztáit az alvással kapcsolatos statisztikákhoz, és hatással lehet a regenerálódására is. Részletes alvási statisztikáit a Garmin Connect-fiókban tekintheti meg.

MEGJEGYZÉS: A Ne zavarj üzemmóddal kikapcsolhatja az értesítéseket és a riasztásokat, de az ébresztések aktívak maradnak ([Vezérlők, 68. oldal](#)).

Alvási ütemterv beállítása

Az óra az alvási ütemtervet használja fel az alvás pontos méréséhez.

emellett használhatja a Garmin Connect™ alkalmazást is a jellegzetes alvási idejének beállítására.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Fókusz módok > Alvás > Ütemezés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kezdő és zárónapot.
- 4 Válassza ki az időpontot, amikor általában lefekszik és felkel.
- 5 Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket, amíg be nem állította az alvási ütemtervét.

Az automatikus alváskövetés használata

- 1 Viselje óráját alvás közben.
- 2 Töltse fel alváskövetési adatait a Garmin Connect™-fiókjába ([A Garmin Connect™ alkalmazás használata, 114. oldal](#)).
Alvási statisztikáit a Garmin Connect-fiókban tekintheti meg.
Megtekintheti az alvási információkat, például a szundításokat a fēnix® óráján ([Összefoglalók, 72. oldal](#)).

Légzésváltozások

FIGYELMEZTETÉS

Az Ön fēnix® készüléke nem orvosi készülék, és nem szolgál orvosi állapot diagnosztizálására vagy monitorozására. A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy oldalra.

A(z) fēnix eszköz optikai pulzusszám-érzékelője olyan pulzoximéter-funkcióval rendelkezik, amely képes az éjszakai légzési változások mérésére. A légzési változások mutatója az alvási környezetre való odafigyelés növelését és az általános jóllétet szolgálja. Az eseti vagy gyakori légzésváltozások az egyéni életvitelének tényezői vagy az alvási környezet eredménye lehet. Konzultáljon orvosával vagy egészségügyi szolgáltatójával, ha aggódik a légzésváltozás miatt.

a légzési változások észleléséhez be kell kapcsolnia a pulzoximetriás alváskövetést ([A pulzoximéter módjának beállítása, 122. oldal](#)).

Az alvási pontszámok összefoglalója a légzési változásokra vonatkozó aktuális adatait jeleníti meg. az összefoglalót felveheti az összefoglalók listájára ([Az összefoglaló testreszabása, 75. oldal](#)).

Garmin Connect™ fiókjában további részleteket tekinthet meg a légzési változásokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is.

Térkép

Karórája többféle Garmin® térképadat megjelenítésére képes, beleértve a topográfiai kontúrokat, a közeli érdekes helyeket, a sípályák térképeit és a golfpályákat is. A Térképkezelő segítségével további térképeket tölthet le vagy kezelheti a térképtárhelyet.

További térképadatok vásárlásához és a kompatibilitási információk megtekintéséhez látogasson el a garmin.com/maps weboldalra.

A  mutatja helyzetét a térképen. Amikor egy úti cél felé navigál, útvonalát egy vonal jelzi a térképen.

A térkép megtekintése

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget a térkép megnyitásához:
 - Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Térkép** lehetőséget a térkép megtekintéséhez bármilyen tevékenység elindítása nélkül.
 - Menjen kültérre és kezdje meg a GPS-tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 26. oldal*), majd görgessen a térkép képernyőjéhez.
- 2 Szükség esetén várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 3 Válassza az egyik lehetőséget a térképen történő nagyításhoz:
 - A **Térkép** alkalmazásban válassza a **+** vagy a **-** lehetőséget.
 - Egy tevékenység közben húzzon a képernyőn lefelé az érintőképernyő zárolásának feloldásához (ha szükséges), és válassza a **+** vagy **-** lehetőséget.
 - Tevékenység közben tartsa lenyomva a  gombot, válassz a **Térképvezérlők** lehetőséget, majd válassza a **+** vagy **-** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget a térképen való pásztázáshoz:
 - Az érintőképernyő feloldásához (ha szükséges) húzzon lefelé a képernyőn, érintse meg a térképet, majd koppintson a célkeresztre és pozícionálja azt.
 - A **Térkép** alkalmazásban válassza a **≡ > Nagyítás** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a fel- és jobbra-balra történő pásztázás, valamint a nagyítás közötti váltáshoz. A pásztázási módból a  megnyomásával léphet ki.
 - Tevékenység közben tartsa lenyomva a  gombot, válassza a **Térképvezérlők > ≡ > Nagyítás** lehetőséget, és nyomja meg a  gombot a fel- és jobbra-balra történő pásztázás, valamint a nagyítás közötti váltáshoz. A pásztázási módból a  megnyomásával léphet ki.

Egy térképhelyszín mentése vagy navigálás az adott helyre

A térkép bármelyik helyszínét kiválaszthatja. Elmentheti a helyet, vagy megkezdheti az ahhoz való navigálást.

- 1 Pásztázzon és nagyítson a térképen a célkereszt elhelyezéséhez (*A térkép megtekintése, 125. oldal*).
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Koppintson a helyre vagy a koordinátákra a képernyő alján a célkereszt által jelölt pont kiválasztásához.
 - Tartsa nyomva a  gombot a célkereszt által jelzett pont kiválasztásához.
- 3 Szükség esetén válasszon egy közeli érdekes helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az **Indulás** lehetőséget kiválasztva elindíthatja a kiválasztott helyre mutató navigációt.
 - A hely elmentéséhez válassza a **Hely mentése** lehetőséget.
 - A helyre vonatkozó információk megtekintéséhez válassza az **Megtekintés** lehetőséget.

Tartózkodási hely nyomon követése a térképen

Tartózkodási helyét nyomonkövetheti a térképen és elkezdhet egy nyomonkövetési tevékenységet.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Térkép** elemet.
- 3 Nyomja meg a  elemet.
- 4 Válassza a **Nyomon követés indítása** lehetőséget.
A tevékenység időmérője elindul, valamint a tartózkodási helye és mozgásának vonala megjelenik a térképen.

- 5 Nyomja meg a  gombot és válassza a **Nyomon követés leállítása** lehetőséget az időmérő leállításához (*Tevékenység befejezése, 27. oldal*).

Térképbeállítások

Testre szabhatja, hogyan jelenjen meg a térkép a térkép alkalmazásban és az adatképernyőn.

MEGJEGYZÉS: szükség esetén a rendszerbeállításokban testre szabhatja a térképbeállításokat az egyes tevékenységekhez (*Tevékenységbeállítások, 61. oldal*).

Az óraszámlapon tartsa lenyomva a  lehetőséget, majd válassza ki az **Órabeállítások > Térkép és navigáció** lehetőséget.

Térképkezelő: megjeleníti a letöltött térképverziókat, és lehetővé teszi további térképek letöltését (*Térképek kezelése, 126. oldal*).

Frissítés módja: beállítja a térkép frissítési gyakoriságát.

Sötét mód: a térkép színeit fehér vagy fekete háttérre állítja a nappali vagy éjszakai láthatósághoz. Az Automatikus beállítás a napszaknak megfelelően módosítja a térkép színeit.

Tengeri térképmód: lehetővé teszi a hajózási térkép megtekintését tengeri adatok megjelenítésekor. Ez a beállítás eltérő színekkel jeleníti meg a különféle térképszolgáltatásokat, így a tengeri adatok egyszerűbben olvashatóak, illetve a térkép a papíralapú hajózási térképek rajzrendszerét tükrözi.

Nagy kontraszt: a térkép nagyobb kontraszttal jeleníti meg az adatokat, így jobb láthatóságot biztosít a kihívást jelentő környezetekben.

Tájéolás: a térkép tájékolását állítja be. Az Észak felül a kijelző felső részén jeleníti meg az északi irányt. A Menetirányba a kijelző felső része irányába jeleníti meg az aktuális útírányt. A Perspektíva lehetőség egy 3D-s térképnézetet jelenít meg, amelyen az aktuális haladási iránya a képernyő teteje felé néz.

Úton tartás: a legközelebbi úthoz rendeli az Ön helyzetét jelölő térképes pozícióikat.

Részletezés: a térkép részletességének megadására. Minél részletesebb a megjelenítés, annál tovább tarthat a térkép újrarajzolása.

Szimbólumkészlet: a szimbólumok beállítása tengeri módban. A NOAA beállítás a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal szimbólumait (NOAA®) jeleníti meg. A Nemzetközi beállítás Világítótorony-hatóságok Nemzetközi Szövetsége szimbólumait jeleníti meg.

Térképek kezelése

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Térkép és navigáció > Térképkezelő** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Prémium térképek letöltéséhez és az Outdoor Maps+ előfizetés készüléken történő aktiválásához válassza az **Outdoor Maps+** lehetőséget (*Térképek letöltése Outdoor Maps+ előfizetéssel, 126. oldal*).
 - TopoActive térképek letöltéséhez válassza a **TopoActive térképek** lehetőséget (*A TopoActive térképek letöltése, 127. oldal*).

Térképek letöltése Outdoor Maps+ előfizetéssel

A térképek készülékre történő letöltéséhez csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz (*Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz, 107. oldal*).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki az **Órabeállítások > Térkép és navigáció > Térképkezelő > Outdoor Maps+** lehetőséget.
- 3 Ha szükséges, nyomja meg a  lehetőséget, és válassza az **Előfiz. ell.** lehetőséget az Outdoor Maps+ előfizetés ezen órán történő aktiválásához.

MEGJEGYZÉS: az előfizetés megvásárlásával kapcsolatos információkért látogasson el a garmin.com/outdoormaps weboldalra.
- 4 Válassza a **Térkép hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon ki egy helyet. Megjelenik a térképrégió előnézete.
- 5 A térképen végezzen el egy vagy több műveletet:
 - Húzza el a térképet a különböző területek megtekintéséhez.
 - A térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csippentse össze vagy tárja szét két ujját az érintőképernyőn.
 - A **+** és **-** gombokkal nagyíthatja és kicsinyítheti a térképet.
- 6 Nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza ki a  lehetőséget.
- 7 Válassza a  lehetőséget.

8 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A térkép nevének szerkesztéséhez válassza a **Név** lehetőséget.
- A letölteni kívánt térképrétegek módosításához válassza a **Rétegek** lehetőséget.
- TIPP:** a  lehetőséget választva megtekintheti a térképrétegek részleteit.
- A térképrégió módosításához válassza a **Kijelölt terület** lehetőséget.

9 A térkép letöltéséhez válassza a ikont.

MEGJEGYZÉS: az akkumulátor lemerülését megelőzendő az óra elhalasztja a térkép letöltését egy későbbi időpontra, és a letöltést akkor kezdi meg, amikor az órát egy külső áramforráshoz csatlakoztatja.

A TopoActive térképek letöltése

A térképek készülékre történő letöltéséhez csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 107. oldal](#)).

1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .

2 Válassza ki az **Órabeállítások > Térkép és navigáció > Térképkezelő > TopoActive térképek > Térkép hozzáadása** lehetőséget.

3 Válasszon térképet.

4 Nyomja meg a lehetőséget és válassza ki a **Letöltés** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: az akkumulátor lemerülését megelőzendő az óra elhalasztja a térkép letöltését egy későbbi időpontra, és a letöltést akkor kezdi meg, amikor az órát egy külső áramforráshoz csatlakoztatja.

Térképek törlése

A készülék tárhelyének növeléséhez törölhet térképeket.

1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .

2 Válassza ki az **Órabeállítások > Térkép és navigáció > Térképkezelő** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza ki a **TopoActive térképek** lehetőséget, válasszon egy térképet, nyomja meg a  elemet, majd válassza ki az **Eltávolítás** opciót.
- Válassza ki az **Outdoor Maps+** lehetőséget, válasszon egy térképet, nyomja meg a  elemet, majd válassza ki a **Törlés** opciót.

Térképadatok megjelenítése és elrejtése

Kiválaszthatja a térképen megjelenítendő térképadatokat, és elmentheti a térképadat-témákat több tevékenységhez.

1 Nyomja meg a a számlapon.

2 Válassza a **Térkép** elemet.

3 Nyomja meg a elemet.

4 Válassza a **Térképrétegek** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Egy tevékenységtípus térképadatainak testreszabásához válassza ki a **Térk. témájának vált. tevékenység alapján** lehetőséget, majd válasszon ki egy tevékenységet.

A térképadatok beállításain végzett módosítások a kiválasztott tevékenység témájába kerülnek mentésre.

- A megjelenítendő telepített térképtermék kiválasztásához válassza ki a **Térképtípus** lehetőséget, és válasszon ki egy térképterméket.
- Bizonyos térképfunkciók, például a tevékenységvonalak vagy a mentett helyek bekapcsolásához jelölje ki a térképfunkciót, majd válassza ki az **Állapot > Bekapcsolva** lehetőséget.

TIPP: kiválaszthatja az **Minden tevékenységre alkalmaz** lehetőséget a beállítás minden tevékenységtémára történő alkalmazásához.

- A letöltött térképverziók megtekintéséhez vagy további térképek letöltéséhez válassza a következő lehetőséget: **További térképek lekérése** ([Térképek kezelése, 126. oldal](#)).

Navigáció

Navigáció a célhoz

A készülék segítségével elnavigálhat egy úti célhoz vagy követhet egy útvonalat.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Térkép** elemet.
- 3 Nyomja meg a  elemet.
- 4 Válassza ki a **Navigálás** lehetőséget.
- 5 Válasszon kategóriát.
- 6 Válaszoljon a képernyőn megjelenő üzenetekre az úti cél kiválasztásához.
Megjelennek a navigációs információk.
- 7 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 8 Nyomja meg a  lehetőséget a navigáció megkezdéséhez.

Navigálás egy közeli érdekes helyre


Ha az órára telepített térképadatok érdekes helyeket is tartalmaznak, elnavigálhat ezekre a helyekre.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Térkép** elemet.
- 3 Nyomja meg az  lehetőséget.
- 4 Válassza ki a következőket: **Navigálás > Felfedezés a közelben**.
Megjelenik az aktuális hely közelében található érdekes helyek listája.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy kategóriát, és szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Nyomja meg az  lehetőséget a billentyűzet megnyitásához, majd adja meg a helyszín nevét.
 - Válassza a  lehetőséget a billentyűzet megnyitásához, majd adja meg a helyszín nevét.
- 6 Válasszon egy érdekes helyet a keresési találatokból.
- 7 Válassza a **Menj!** lehetőséget.
- 8 Válassza ki azt a tevékenységet, amelyet az útvonal követése közben használni szeretne.
Megjelennek a navigációs információk.
- 9 Nyomja meg az  a navigálás megkezdéséhez.

Navigálás a kezdőpontra egy tevékenység során

Az aktuális tevékenység kezdőpontjához egyenes vonalban vagy a megtett út mentén is visszanavigálhat. Ez a funkció csak GPS-t használó tevékenységeknél érhető el.

- 1 Tevékenység közben nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Vissza a kezdéshez** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a megtett út mentén szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza a **TracBack** lehetőséget.
 - Ha nem rendelkezik támogatott térképpel, vagy közvetlen útvonaltervezést használ, válassza az **Útvonal** lehetőséget, hogy egyenes vonalban navigáljon vissza a tevékenység kezdőpontjához.
 - Ha nem közvetlen útvonaltervezést használ, válassza az **Útvonal** lehetőséget, hogy lépésről lépésre történő utasításokkal navigáljon vissza a tevékenység kezdőpontjához.

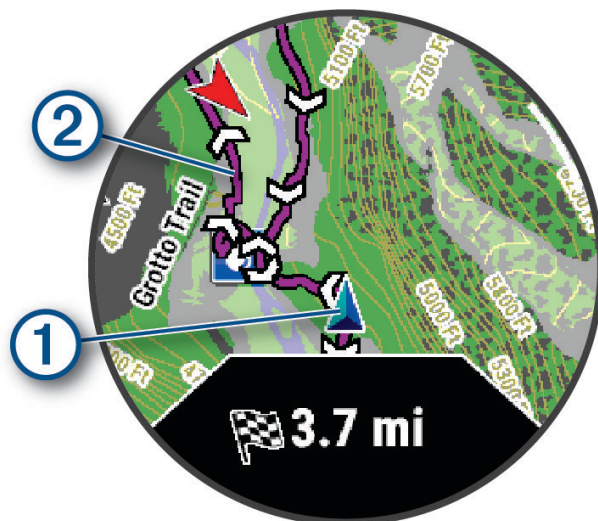

A térképen megjelenik a jelenlegi tartózkodási helye ① és a követendő útvonal ②.

Navigáció rögzítése és megkezdése egy Ember a vízben helyre

Megjelölhet egy Ember a vízben (MOB) helyet, és automatikusan visszanavigálhat oda.

- 1 Végezze el egy gomb vagy gombkombináció testreszabását a **Ember a vízben** funkcióhoz ([A gombok parancsikonzainak testreszabása, 146. oldal](#)).
- 2 Tartsa lenyomva a gombot vagy a beállított gombkombinációt a **Ember a vízben** funkció eléréséhez. Megjelennek a navigációs információk.

Navigáció leállítása

- 1 Tevékenység közbeni navigáció esetén válasszon lehetőséget:
 - Tartsa lenyomva a .
 - Húzza az ujját jobbra.
- 2 Görgessen le és válassza a **Navigáció leállítása** vagy **Pálya leállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza a  lehetőséget.

Az úticélhoz való navigáció szünetel, de tevékenysége aktív marad. A  megnyomásával vissztér a tevékenység időmérőjéhez.

Helyek mentése

Hely mentése

Aktuális helyzetét elmentheti és a Elmentve alkalmazásból később előhívhatja, hogy visszatérjen oda ([A mentett alkalmazás használata, 17. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: opciókat adhat a vezérlőmenühez ([A vezérlőmenü testreszabása, 70. oldal](#)).

- 1 Tartsa nyomva a  lehetőséget.
- 2 Válassza a  lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kettős rács helyének mentése

Lehetősége van az aktuális hely kettős rácskoordináták segítségével történő elmentésére, hogy később is visszanavigálhasson ugyanarra a helyre.

- 1 Végezze el egy gomb vagy gombkombináció testreszabását a **Kettős rács** funkcióhoz ([A gombok parancsikonzainak testreszabása, 146. oldal](#)).
- 2 A kettős rács mentéséhez tartsa lenyomva a testre szabott gombot vagy gombkombinációt.
- 3 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 4 Nyomja meg az  lehetőséget a hely mentéséhez.
A hely adatait szerkesztheti is.

Helyszín megosztása térképről a Garmin Connect™ alkalmazásból

ÉRTESÍTÉS

Az Ön felelőssége, hogy körültekintően kezelje helyadatai másokkal való megosztását. Mindig pontosan legyen tisztában azzal, hogy kikkel osztja meg helyadatait, és hogy nyugodtan megoszthatja-e adatait az adott személyekkel.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az útvonallal kompatibilis Garmin® készülék iPhone® készülékhez csatlakozik Bluetooth® technológiával.

Megoszthatja a hely- és egyéb adatokat a Apple® Maps alkalmazásból kompatibilis Garmin készülékére.

- 1 A Apple Maps alkalmazásban válasszon egy helyet.
- 2 Válassza a  >  ikont.
- 3 Szükség esetén a Garmin Connect alkalmazásban válassza a Garmin készüléket.
Értesítés jelenik meg a Garmin Connect alkalmazásban, amely azt jelzi, hogy a helyszín most már elérhető a készüléken (*GPS-tevékenység indítása megosztott helyszínről, 130. oldal*).

GPS-tevékenység indítása megosztott helyszínről

A Garmin Connect™ alkalmazással megoszthat egy helyszínt a Apple® Maps alkalmazásból az órára, és az adott helyszínre navigálhat (*Helyszín megosztása térképről a Garmin Connect™ alkalmazásból, 130. oldal*).

- 1 Amikor helyszínértesítést kap az órán, válassza a  ikont.
Az óra megjeleníti a helyszínadatokat.
TIPP: a helyszínt a Elmentve alkalmazás tárolja (*A mentett alkalmazás használata, 17. oldal*).
- 2 Válassza az **Menj!** lehetőséget, és válasszon tevékenységet.
- 3 Az úti cél eléréséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Navigálás a megosztott helyszínre tevékenység során

Ezt a funkciót GPS-t használó tevékenységekhez szánták. Ha a GPS ki van kapcsolva a tevékenységhez, később tekintheti meg a helyszínt.

TIPP: a helyszínt a Elmentve alkalmazás tárolja (*A mentett alkalmazás használata, 17. oldal*).

Megosztott helyszíneket fogadhat az órán a GPS-tevékenységek során, és használhatja ezeket navigálási célként (*Helyszín megosztása térképről a Garmin Connect™ alkalmazásból, 130. oldal*).

- 1 Ha egy GPS-tevékenység alatt megjelenik egy megosztott helyszín értesítése, válassza a  elemet a megosztott helyszínre való navigáláshoz.
- 2 Az úti cél eléréséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Útvonalak

FIGYELMEZTETÉS

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy letöltsék a más felhasználók által létrehozott pályákat. A Garmin® nem vállal felelősséget a harmadik felek által létrehozott útvonalak biztonságosságával, pontosságával, megbízhatóságával, teljességével vagy aktualitásával kapcsolatban. Ön saját felelősségére használja a harmadik felek által létrehozott útvonalakat.

Garmin Connect™ fiókjából útvonalakat küldhet eszközére. Az eszközre történő mentés után eszközén követheti az útvonalat.

Egy elmentett útvonalat követhet egyszerűen csak azért is, mert az egy jó útszakasz. Például menthet és követhet egy kerékpárbarát útvonalat a munkába menéshez.

Egy elmentett útvonalat a korábban meghatározott teljesítménycélok elérése vagy túlteljesítése érdekében is követhet. Ha például az eredeti pályát 30 perc alatt lefutották, akkor Ön egy Virtual Partner® ellen versenyezve megpróbálhatja kevesebb mint 30 perc alatt lefutni a pályát.

Pálya létrehozása a Garmin Connect™ alkalmazásban

Hogy létrehozhaszon egy pályát a Garmin Connect alkalmazásban, rendelkeznie kell Garmin Connect-fiókkal (*Garmin Connect™, 113. oldal*).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Tréning & tervezés > Útvonalak > Útvonal létrehozása** lehetőséget.
- 3 Válasszon pályatípust.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: a pályát elküldheti a készülékére (*Pálya küldése a készülékére, 131. oldal*).

Pálya küldése a készülékére

A(z) Garmin Connect™ alkalmazással létrehozott pályát elküldheti készülékére (*Pálya létrehozása a Garmin Connect™ alkalmazásban, 130. oldal*).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ●●● ikont.
- 2 Válassza a **Tréning & tervezés > Útvonalak** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy pályát.
- 4 Válassza ki az  ikont.
- 5 Válasszon ki kompatibilis készüléket.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Pálya létrehozása és követése az órán

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Térkép** elemet.
- 3 Nyomja meg a  elemet.
- 4 Válassza a **Navigálás > Pálya létrehozása** lehetőséget.
- 5 Adjon meg egy nevet a billentyűzet használatával.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat hely hozzáadásához.
- 7 A pálya mentéséhez válassza a **Kész** lehetőséget.
Megjelennek a navigációs információk.
- 8 Válassza ki az **Pálya ind.** lehetőséget.

Körpálya létrehozása

Az óra képes létrehozni egy körpályát egy meghatározott távolság és navigációs irány alapján.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Térkép** elemet.
- 3 Nyomja meg az  lehetőséget.
- 4 Válassza a **Navigálás > Körpálya** lehetőséget.
- 5 Válassza ki azt a tevékenységet, amelyet az útvonal követése közben használni szeretne.
- 6 Adja meg a pálya teljes távolságát.
- 7 Válassza ki az irányt.

Az óra legfeljebb három pályát képes létrehozni. A pályák megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.

- 8 Pálya kiválasztásához nyomja meg az  lehetőséget.
- 9 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A navigáció megkezdéséhez válassza az **Indulás** lehetőséget.
 - Az útvonal térképen való megtekintéséhez és a térkép pásztázásához vagy nagyításához válassza a **Térkép** lehetőséget.
 - A pályához tartozó fordulók listájának megtekintéséhez válassza a **Lépésről lépésre** lehetőséget.
 - Az útvonal magassági diagramjának megtekintéséhez válassza a(z) **Magasság** lehetőséget.
 - A pálya mentéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget.
 - Az útvonalhoz tartozó emelkedők listájának megtekintéséhez válassza az **Emelkedők megtekintése** lehetőséget.

Navigálás a Mutat és megy funkció használatával

A készüléket egy távolban lévő objektum, például egy víztorony felé irányíthatja, rögzítheti az irányt és az adott objektumhoz navigálhat.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza a **Térkép** elemet.
- 3 Nyomja meg a  elemet.
- 4 Válassza ki a **Navigálás > Mutat és megy** lehetőséget.

- 5 Irányítsa az óra tetejét egy objektumra, majd nyomja meg a  gombot.
Megjelennek a navigálási információk, és elkezdődik az útvonal nyomon követése.

Elmentett útvonal követése az óráján

Miután elmentett vagy elküldött egy útvonalat az órájára, követheti ezt az útvonalat egy kültéri tevékenység során.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy GPS-tevékenységet.
- 4 Görgessen le és válassza a **Navigálás > Elmentve** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy mentett útvonalat.
- 6 Válassza a **Több** lehetőséget az útvonal részletes adatainak és beállításainak megtekintéséhez (opcionális) ([A mentett alkalmazás használata, 17. oldal](#)).
- 7 Válassza ki az **Pálya ind.** lehetőséget.
- 8 Nyomja meg a  gombot a navigáció és a tevékenység időmérőjének indításához.

Irány beállítása az iránytűn

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az óraszámlelapon görgessen le az iránytű összefoglalójának megtekintéséhez és kinyitásához.
 - Az óraszámlelapon görgessen le az ABC összefoglaló megtekintéséhez és kinyitásához, majd görgessen le az iránytű megtekintéséhez.
 - Tartsa nyomva az  lehetőséget, és válassza ki az iránytű vezérlőt.
 - Tartsa lenyomva az  lehetőséget, válassza ki az ABC vezérlőt, és görgessen le az iránytű megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a  gombot az opciók megtekintéséhez.
- 3 Válassza a **Irány rögzítése** lehetőséget.
- 4 Tartsa az órát az útiránynak megfelelő irányba, és nyomja meg az  lehetőséget.
Ha eltér a beállított iránytól, az iránytű megjeleníti az iránytól való eltérést és az eltérés fokát.

Referenciapont beállítása

Beállíthat egy referenciapontot, amely megadja a haladási irányt és a távolságot egy adott helyhez vagy irányhoz.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Tartsa lenyomva a  gombot.
TIPP: beállíthat referenciapontot egy tevékenység rögzítése közben.
 - A számlapon nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Referenciapont** lehetőséget.
- 3 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 4 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Pont hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy helyet vagy irányt a navigáció referenciapontjaként.
Megjelenik az iránytű nyíl és az úti célig hátralévő távolság.
- 6 Állítsa az óra tetejét a haladási irányba.
Ha eltér a beállított iránytól, az iránytű megjeleníti az iránytól való eltérést és az eltérés fokát.
- 7 Ha szükséges, nyomja meg a  gombot, és válassza **Fordulópont** lehetőséget egy másik referenciapont beállításához.

Útvonalpont tervezése

Az aktuális és egy új helyszín távolságának és irányának megtervezésével új helyszínt hozhat létre.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy hozzá kell adnia a Útvonalpont projekció alkalmazást a tevékenységek és alkalmazások listájához.

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki a **Útvonalpont projekció** lehetőséget.

- 3 Az irány beállításához nyomja meg a  vagy  gombot.
 - 4 Nyomja meg a .
 - 5 A  gomb megnyomásával válassza ki a mértékegységet.
 - 6 A távolság megadásához nyomja meg a  gombot.
 - 7 A mentéshez nyomja meg a .
- A rendszer a tervezett útvonalpontot egy alapértelmezett névvel menti.

Biztonsági és nyomonkövetési funkciók

VIGYÁZAT

A Garmin Connect™ applikáción keresztül elérhető biztonsági és nyomon követési funkciók kiegészítő funkciók, amelyekre nem szabad elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni. A Garmin Connect alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

ÉRTESÍTÉS

biztonsági és nyomon követési funkciók használatához inReach® szolgáltatási csomaggal nem rendelkező fénix® 9/9 Pro vagy fénix 9 Pro - inReach órájának Bluetooth® technológia segítségével csatlakoztatva kell lennie a Garmin Connect alkalmazáshoz. Az aktív inReach szolgáltatási csomaggal rendelkező fénix 9 Pro - inReach órával használható az LTE-hálózat. Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. A segélynyújtási kapcsolatokat Garmin Connect fiókjában adhatja meg.

A biztonsági és nyomonkövetési funkciókkal kapcsolatos további információkért látogasson el ide: garmin.com/safety.

Segítségkérés: amikor segítségkérést küld, az óra elküld egy üzenetet az Ön nevével, LiveTrack hivatkozásával és GPS-koordinátaival (ha rendelkezésre állnak) a segélynyújtási kapcsolatoknak ([Segítségkérés, 135. oldal](#)).

Garmin Locate: megosztja a készüléke legutolsó ismert tartózkodási helyét a Garmin Messenger™ alkalmazásban található megbízható kapcsolataival ([A Garmin Locate nyomon követés engedélyezése, 135. oldal](#)).

GroupTrack: a LiveTrack segítségével közvetlenül a képernyőn, valós időben nyomon követi kapcsolatait ([GroupTrack munkamenet indítása, 136. oldal](#)).

Balesetészlelés: ha a fénix óra bizonyos kültéri tevékenységek során balesetet észlel, elküld egy automatizált üzenetet, valamint az Ön LiveTrack hivatkozását és GPS-koordinátáit (ha rendelkezésre állnak) a segélynyújtási kapcsolatainak ([A balesetészlelés be- és kikapcsolása, 135. oldal](#)).

Live Event Sharing: egy esemény során üzeneteket küld barátainak és családtagjainak, akik ezáltal valós időben értesülhetnek az Ön helyzetéről.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az óra csatlakoztatva van egy kompatibilis Android™ okostelefonhoz.

LiveTrack: elküld egy weboldal-hivatkozást a barátok és a családtagok számára, hogy valós időben kövessék a versenyét és edzéseit. A Garmin Connect applikációval követőket is meghívhat e-mailben és közösségi médiaoldalakon keresztül, így ők is élőben láthatják adatait.

Segélynyújtási kapcsolatok hozzáadása

A segélynyújtási kapcsolatok telefonszámait a biztonsági és nyomonkövetési funkciókhoz használjuk.

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a ••• ikont.
- 2 Válassza ki a **Biztonság és követés > Biztonsági funkciók > Segélynyújtási kapcsolatok > Segélynyújtási kapcsolat hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A segélynyújtási kapcsolatok értesítést kapnak, amikor hozzáadja őket segélynyújtási kapcsolatként, és elfogadhatják vagy elutasíthatják a kérését. Ha egy partner elutasítja, másik segélynyújtási kapcsolatot kell választania.

Névjegyek hozzáadása

Legfeljebb 50 névjegyet adhat hozzá a Garmin Connect™ alkalmazásban. A névjegyekhez tartozó e-mail-címek a LiveTrack funkcióval is használhatók. A névjegyek közül hármat segélynyújtási kapcsolatként adhat meg ([Segélynyújtási kapcsolatok hozzáadása, 134. oldal](#)).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ••• elemet.
- 2 Válassza ki a **Kapcsolatok** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A névjegyek hozzáadását követően az adatok szinkronizálása szükséges a fénix® készüléken végrehajtott módosítások alkalmazásához ([A Garmin Connect™ alkalmazás használata, 114. oldal](#)).

A balesetészlelés be- és kikapcsolása

⚠ VIGYÁZAT

A balesetészlelés kiegészítő funkció, és csak bizonyos kültéri tevékenységek esetén áll rendelkezésre. A Balesetészlelés funkcióra nem szabad elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni. A Garmin Connect™ alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

ÉRTESÍTÉS

Mielőtt bekapcsolhatná a balesetészlelést óráján, segélynyújtási kapcsolatokat kell megadnia a Garmin Connect alkalmazásban (*Segélynyújtási kapcsolatok hozzáadása*, 134. oldal). Párosított telefonjának vagy aktív inReach® szolgáltatási csomaggal rendelkező fēnix® 9 Pro - inReach órájának olyan területen kell lennie, ahol van hálózati lefedettség, és elérhető a mobiladat-forgalom. A segélynyújtási kapcsolatoknak e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készülékkel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Biztonság és követés > Balesetészlelés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy GPS-tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: a balesetészlelés csak bizonyos kültéri tevékenységek esetén áll rendelkezésre.

Ha fēnix órája balesetet észlel, és a telefonja csatlakoztatva van, a Garmin Connect alkalmazás az Ön nevét és GPS-pozícióját (ha elérhető) tartalmazó automatikus szöveges üzenetet és e-mailt küld a segélynyújtási kapcsolatainak. Egy üzenet jelenik meg a készüléken és a párosított telefonon, amely jelzi, hogy a kapcsolattartók 15 másodperc elteltével értesítést kapnak. Ha nincs szükség segítségre, visszavonhatja az automatikus üzenetet. Ha aktív inReach szolgáltatási csomaggal rendelkező fēnix 9 Pro - inReach órája van, a balesetészlelés a telefonja nélkül is aktiválható a tevékenységek során.

A Garmin Locate nyomon követés engedélyezése

ÉRTESÍTÉS

Mielőtt bekapcsolhatná a Garmin Locate funkciót az óráján, be kell állítania a megbízható kapcsolatokat a Garmin Messenger™ alkalmazásban a telefonján. fēnix® órájához csatlakoztatott, párosított telefonjának vagy aktív inReach® szolgáltatási csomaggal rendelkező fēnix 9 Pro - inReach órájának olyan területen kell lennie, ahol van hálózati lefedettség, és elérhető a mobiladat-forgalom. A kapcsolatoknak e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készülékkel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).

- 1 Párosított telefonján nyissa meg a Garmin Messenger alkalmazást (*A Garmin Messenger™ alkalmazás*, 116. oldal).
- 2 Válassza ki a profilképét, és válassza a **Helymeghatározás** lehetőséget.
- 3 A megbízható kapcsolatok hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor beleegyezik a Garmin Locate nyomon követésbe, a funkció automatikusan engedélyezésre kerül párosított óráján. A funkció letiltásához tartsa nyomva a  gombot, majd válassza az **Órabeállítások > Biztonság és követés > Garmin Locate > Auto Share Location > Kikapcsolás** lehetőséget.

Segítségkérés

⚠ VIGYÁZAT

A Segítségkérés egy kiegészítő funkció, és nem javasolt a segítségkérés elsődleges módszereként hagyatkozni rá. A Garmin Connect™ alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

ÉRTESÍTÉS

Mielőtt segítséget kérhetne, be kell állítania a segélynyújtási kapcsolatokat a Garmin Connect alkalmazásban (*Segélynyújtási kapcsolatok hozzáadása*, 134. oldal). Ha órája nem aktív inReach® szolgáltatási csomaggal rendelkező fēnix® 9 Pro - inReach óra, párosított telefonnak rendelkeznie kell adatcsomaggal, és olyan hálózati lefedettségű területen kell lennie, ahol az adatforgalom elérhető. A segélynyújtási kapcsolatainak e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készülékkel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Aktív inReach szolgáltatási csomaggal nem rendelkező fēnix 9/9 Pro vagy fēnix 9 Pro - inReach óra esetén tartsa lenyomva öt másodpercig az  gombot.

- Aktív inReach szolgáltatási csomaggal rendelkező fēnix 9 Pro - inReach óra esetén tartsa lenyomva  gombot, és válassza a **Segítségkérés** lehetőséget.

Az óra rezeg, ha a segítségkérés funkció aktiválva van.

2 Várja meg a visszaszámlálást.

Az óra üzenetet küld a segélynyújtási kapcsolatoknak.

TIPP: a visszaszámlálás befejezése előtt a bármely gomb lenyomva tartásával visszavonhatja az üzenetet.

Nézői üzenetküldés

ÉRTESÍTÉS

A nézői üzenetek akkor érhetőek el, ha a fēnix® 9 Pro - inReach® óra rendelkezik aktív inReach szolgáltatási csomaggal, vagy ha a párosított telefon adatkerettel rendelkezik és olyan helyen van, ahol a lefedettség mellett az adatkeret is elérhető.

A nézői üzenetküldés funkció segítségével LiveTrack-követői audio- és szöveges üzeneteket küldhetnek Önnek a futási tevékenység során. Ezt a funkciót a Garmin Connect™ alkalmazás LiveTrack beállításában állíthatja be.

Nézői üzenetküldés letiltása

Ha le kívánja tiltani a nézői üzenetküldést, a Garmin® azt javasolja, hogy még a tevékenység megkezdése előtt kapcsolja ki.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Biztonság és követés > LiveTrack > Nézői üzenetküldés** lehetőséget.

TIPP: ha már elkezdett egy tevékenységet, akkor nyomja meg a , és válassza a Kikapcsolás lehetőséget hogy a bejövő üzenetek közül blokkolja a nézői üzeneteket.

GroupTrack munkamenet indítása

ÉRTESÍTÉS

Ha órája nem egy aktív inReach® szolgáltatási csomaggal rendelkező fēnix® 9 Pro - inReach óra, párosított telefonjának rendelkeznie kell adatkerettel, és olyan területen kell lennie, ahol hálózati lefedettség és mobiladat-forgalom is rendelkezésre áll.

GroupTrack munkamenet indítása előtt párosítania kell az órát egy kompatibilis telefonnal ([A telefon párosítása, 104. oldal](#)).

Ezek az utasítások azt ismertetik, hogyan kell GroupTrack edzést indítani fēnix órával. Ha a csatlakozó személyek egyéb kompatibilis eszközökkel is rendelkeznek, ezeket megtekintheti a térképen. Előfordulhat, hogy ezek az egyéb eszközök nem tudnak megjeleníteni GroupTrack kerékpárosokat a térképen.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Biztonság és követés > LiveTrack > GroupTrack** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Láthatja:** lehetőséget, ha a GroupTrack-munkameneteket az összes Garmin Connect™-kapcsolat esetében engedélyezni szeretné, vagy csak a meghívott kapcsolatok esetében.
 - Válassza a **Megjel. a térképen** lehetőséget a kapcsolatok térképképernyőn történő megjelenítésének engedélyezéséhez.
 - Válassza a **Tevékenységtípusok** lehetőséget annak megadásához, hogy melyik tevékenységtípusok jelenjenek meg a térkép képernyőjén GroupTrack-munkamenet közben.
- 4 Az órán indítson el egy szabadtéri tevékenységet.
- 5 A kapcsolatok megtekintéséhez görgessen a térképhez.

Tipppek GroupTrack munkamenetekhez

A GroupTrack funkció lehetővé teszi, hogy a LiveTrack segítségével közvetlenül a képernyőn kövesse nyomon a csoporthoz csatlakozó többi személyt. A csoport minden tagjának szerepelnie kell a Garmin Connect™ fiókjában lévő névjegyek között.

- Indítsa el tevékenységét a szabadban GPS használatával.
- Párosítsa fēnix® készülékét telefonjával Bluetooth® technológia segítségével.
- A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **••• > Ismerősök** lehetőséget a GroupTrack munkamenethez tartozó kapcsolatok listájának frissítéséhez.
- Győződjön meg róla, hogy mindenki párosította telefonját, és indítson el egy LiveTrack munkamenetet a Garmin Connect alkalmazásban.

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó személyek mindannyian megfelelő hatótávolságon belül vannak (40 km vagy 25 mérföld).
- GroupTrack munkamenet közben görgessen a térképhez, hogy megtekintse a kapcsolatokat ([A térkép adatképernyőinek hozzáadása, 60. oldal](#)).

Zene

MEGJEGYZÉS: fēnix® órájához három különböző zenelejátszási lehetőség áll rendelkezésre.

- Külső szolgáltatótól származó zenék
- Személyes hangtartalmak
- A telefonon tárolt zenék

Lehetősége van fēnix órájára hangtartalmakat letölteni számítógépéről vagy egy külső szolgáltatótól, így akkor is hallgathat zenét, amikor telefonja nincs kéznél. Az órán található hangtartalmak lejátszáshoz Bluetooth® fejhallgatót is csatlakoztathat. Az audiotartalmakat közvetlenül az óra hangszóróján keresztül is hallgathatja.

Csatlakozás külső szolgáltatóhoz

Mielőtt külső szolgáltatótól származó zenét vagy hangfájlokat tölthetne le órájára, csatlakoztatnia kell a szolgáltatót az órájához.

További lehetőségekért töltse le a Connect IQ™ alkalmazást telefonjára ([Connect IQ™ funkciók letöltése, 116. oldal](#)).

- 1 Nyomja meg a  a számlapon.
- 2 Válassza ki az **Connect IQ™ áruház** elemet.
- 3 Harmadik fél zeneszolgáltató telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Tartsa lenyomva a  gombot bármelyik képernyőn a zenevezérlők megnyitásához.
- 5 Válassza ki a zeneszolgáltatót.

MEGJEGYZÉS: ha másik szolgáltatót szeretne kiválasztani, tartsa lenyomva az  lehetőséget, majd válassza a **Órabeállítások > Zene > Zeneszolgáltatók** lehetőséget és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hangtartalmak letöltése külső szolgáltatótól

Mielőtt külső szolgáltatótól töltené le hangtartalmakat, csatlakozzon egy Wi-Fi®-hálózatra ([Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz, 107. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot bármelyik képernyőn a zenevezérlők megnyitásához.
- 2 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 3 Válassza ki a **Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy csatlakoztatott szolgáltatót, vagy válassza a **Zenei alkalmazások hozzáadása** lehetőséget, ha szeretne hozzáadni egy zeneszolgáltatót a Connect IQ™ áruházból.
- 5 Válasszon egy lejátszási listát vagy egyéb elemet az órára történő letöltéshez.
- 6 Szükség esetén tartsa nyomva a  ikont, amíg a rendszer fel nem kéri a szolgáltatással való szinkronizálásra.

MEGJEGYZÉS: a hangtartalmak letöltése meríti az akkumulátort. Amennyiben az akkumulátor töltöttsége alacsony, előfordulhat, hogy csatlakoztatnia kell óráját egy külső áramforráshoz.

Személyes hangtartalom letöltése

Mielőtt személyes hangtartalmat küldene órájára, telepítse a Garmin Express™ alkalmazást számítógépére (garmin.com/express).

Számítógépéről személyes .mp3 és .m4a kiterjesztésű hangfájljait is feltöltheti fēnix® órájára. További tájékoztatásért látogasson el a következő webhelyre: garmin.com/musicfiles.

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez a mellékelt USB-kábel használatával.
- 2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást számítógépén, válassza ki óráját, majd a **Zene** elemet.
TIPP: Windows® számítógép esetén válassza a  lehetőséget, és keresse meg a hangfájlokat tartalmazó mappát. Apple® számítógép esetén a Garmin Express alkalmazás az Ön iTunes® könyvtárát használja.
- 3 A **Saját zenék** vagy **iTunes könyvtár** listáján válasszon ki egy hangfájl-kategóriát (pl. zeneszámok vagy lejátszási listák).
- 4 Jelölje be a hangfájlok jelölőnégyzetét, majd válassza a **Küldés a készülékre** elemet.
- 5 A hangfájlok eltávolításához válasszon ki egy kategóriát a fēnix listában, jelölje be a jelölőnégyzeteket, és válassza az **Eltávolítás a készülékről** lehetőséget.

Zenehallgatás

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot bármelyik képernyőn a zenevezérlők megnyitásához.
- 2 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha első alkalommal hallgat zenét, válassza a **Beállítások > Zene > Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
 - Ha nem először hallgat zenét, válassza a **Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A számítógépről az órára letöltött zeneszámok meghallgatásához válassza a **Saját zenék** lehetőséget, és válasszon ki egyet a lehetőségek közül (*Személyes hangtárolom letöltése, 138. oldal*).
 - Külső szolgáltatótól származó zenék lejátszásához válassza ki a szolgáltató nevét és válasszon egy lejátszási listát.
 - Válassza ki a **Vezérlés a telefonon** lehetőséget, ha a zenelejátszást telefonjáról kívánja vezérelni.
- 5 Szükség esetén csatlakoztassa Bluetooth® fejhallgatóját (*Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása, 139. oldal*).
- 6 Válassza a  ikont.

Zenelejátszás-vezérlők

Tevékenység közben ujját balra húzva tekintheti meg a zenelejátszó vezérlőit. A  nyomva tartásával megnyílnak a zenevezérlők.

MEGJEGYZÉS: a zenelejátszás vezérlése a kiválasztott zeneforrástól függően eltérő lehet.

	Válassza ki további zenelejátszás-vezérlők megtekintéséhez.
	A kiválasztott forráson található hangfájlok és lejátszási listák böngészése.
	A hangerő beállítása.
	Az aktuális hangfájl lejátszása vagy szüneteltetése.
	Ugrás a lejátszási lista következő hangfájljára. Nyomva tartva előretekер az aktuális hangfájlon belül.
	Az aktuális hangfájl ismételt elindítása. Kétszer kiválasztva visszaugrik a lejátszási lista előző hangfájljára. Nyomva tartva visszateker az aktuális hangfájlon belül.
	Az ismétlési mód módosítása.
	A véletlen sorrendű lejátszás módjának módosítása.

Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása

- 1 Helyezze a fejhallgatót az óra 2 m-es (6,6 ft.) körzetébe.
- 2 Engedélyezze a fejhallgatón a párosítási módot.
- 3 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 4 Válassza a **Órabeállítások > Zene > Audiokimenet > Új hozzáadása** lehetőséget.
- 5 A párosítás befejezéséhez válassza ki a fejhallgatót.

A hangmód módosítása

A zenelejátszási mód sztereóról monóra állítható.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki az **Órabeállítások > Zene > Hang** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy beállítást.

Felhasználói profil

A felhasználói profilt az órán vagy a Garmin Connect™ alkalmazásban frissítheti.

A felhasználói profil beállítása

Frissítheti személyes adatait, például testmagasságát, testsúlyát, edzési zónáit stb. Az óra ezeket az információkat a pontos edzésadatok kiszámításához használja.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Felhasználói profil** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy beállítást.

Nemi beállítások

Az óra első beállításakor ki kell választania egy nemet. A legtöbb fitness- és edzési algoritmus bináris. A legpontosabb eredmények érdekében a Garmin® azt ajánlja, hogy válassza a születésekor meghatározott nemét. A kezdeti beállítást követően testreszabhatja a profilbeállításokat Garmin Connect™-fiókjában.

Profil és adatvédelem: lehetővé teszi a nyilvános profilján található adatok testreszabását.

Felhasználói beállítások: beállíthatja a nemét. Ha a Nincs megadva lehetőséget választja, a bináris bemenetet igénylő algoritmusok az óra első beállításakor megadott nemet fogják használni.

Fitness életkor megtekintése

Fitness életkorának ismeretében képet kaphat arról, hogyan viszonyul edzettsége egy azonos nemű személyéhez. Fitness életkorának meghatározásához órája felhasznál bizonyos adatokat, például az Ön életkorát, testtömegindexét (BMI), nyugalmi pulzusszámát és intenzív tevékenységi előzményeit. Ha rendelkezik Index™ mérleggel, órája a BMI helyett a testzsírszázalék mérőszámot használja fitness életkorának meghatározásához. Mozgással és életmódváltással befolyásolni lehet a fitness életkort.

MEGJEGYZÉS: a fitness életkor legpontosabb meghatározásához töltsse ki teljesen a felhasználói profilt ([A felhasználói profil beállítása, 140. oldal](#)).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza a **Órabeállítások > Felhasználói profil > Fitness-kor** lehetőséget.

A pulzustartományok ismertetése

Számos sportoló a pulzustartományok segítségével méri és javítja szív- és érrendszerének erősségét és edzettségi szintjét. A pulzustartomány két szívverés/perc érték közé eső tartomány. A rendszerben az öt általánosan elfogadott pulzustartomány 1-től 5-ig számozva (intenzitás szerint növekvő) szerepelnek. A pulzustartományokat általában a maximális pulzusszám különböző százalékos arányai segítségével számítják ki.

Fitnesscélok

A pulzustartományok ismerete segít az edzettségi állapot mérésében és javításában. Ehhez fontos, hogy megértse és alkalmazza az alábbi elveket:

- A pulzusszám jól mutatja a testedzés intenzitását.
- Bizonyos pulzustartományokban való edzéssel növelheti a szív- és érrendszer kapacitását és erejét.

Ha tisztában van maximális pulzusszámával, a fejezetben található táblázat ([Pulzustartomány-számítások, 141. oldal](#)) segítségével megállapíthatja, hogy mely tartományban érdemes a leginkább edzenie fitnesscéljai elérése érdekében.

Ha nincs tisztában maximális pulzusszámával, vegye igénybe az interneten elérhető számolóalkalmazások egyikét. Bizonyos edzőtermekben és egészségközpontokban elérhető egy, a maximális pulzusszám mérésére szolgáló teszt. A maximális pulzusszám alapvető számítása: 220 mínusz az Ön kora.

A pulzuszónák beállítása

Az óra a kezdeti beállítás során megadott felhasználói profil adatait használja az alapértelmezett pulzuszónák meghatározásához. Külön pulzusszámzónákat állíthat be a sportprofilokhoz, például a futáshoz, kerékpározáshoz és úszáshoz. A tevékenység legpontosabb kalóriaadataiért állítsa be a maximális pulzusszámát. Manuálisan is beállíthat minden egyes pulzuszónát, és megadhatja a nyugalmi pulzusát is. Garmin Connect™-fiókjával manuálisan módosíthatja az óráján lévő zónákat.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki az **Órabeállítások > Felhasználói profil > Pulzusszám- és teljesítményzónák > Pulzusszám** lehetőséget.

- 3 Válassza a **Maximális pulzusszám** lehetőséget, majd adja meg a maximális pulzusértékét.
Az Automatikus észlelés funkció segítségével automatikusan rögzítheti a maximális pulzusszámot egy tevékenység közben ([Teljesítménymérések automatikus észlelése, 142. oldal](#)).
- 4 Válassza az **Tejsavküszöb pulzusszám** lehetőséget, majd adja meg a tejsavküszöbhez tartozó pulzusértékét ([Tejsavküszöb, 79. oldal](#)).
Az Automatikus észlelés funkció segítségével automatikusan rögzítheti a tejsavküszöböt egy tevékenység közben ([Teljesítménymérések automatikus észlelése, 142. oldal](#)).
- 5 Válassza a **Nyugalmi pulzus > Egyedi beállítása** lehetőséget, majd adja meg a nyugalmi pulzusértékét.
Használhatja az óra által mért átlagos nyugalmi pulzusszámot vagy beállíthat egyedi nyugalmi pulzusszámot.
- 6 Válassza a **Tartományok > Ez alapján:** lehetőséget.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Ütés/perc** elemet a zónák ütés/percben történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
 - Válassza a **Max pulzus%** lehetőséget a zónáknak a maximális pulzus százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
 - Válassza a **%PZ.TARTALÉK** elemet a zónáknak a pulzustartalék százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
 - Válassza az **% Tejsavküszöb pulzusszám** lehetőséget a zónáknak a tejsavküszöb százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
- 8 Válasszon ki egy zónát, és adja meg az egyes zónákhoz tartozó értéket.
- 9 Válassza a **Sport pulzusszám** lehetőséget, majd válasszon ki egy sportprofil, amelyhez külön pulzusszám-tartományokat szeretne hozzáadni (opcionális).
- 10 Ismételje meg a lépéseket a sport-puluszónák hozzáadásához (opcionális).

A puluszónák óra által történő automatikus beállítása

Az alapértelmezett beállítások lehetővé teszik az óra számára a maximális pulzusszám meghatározását és a puluszónáknak a maximális pulzusszám százalékaként történő beállítását.

- Ellenőrizze, hogy pontosak-e a felhasználói profiljában lévő beállítások ([A felhasználói profil beállítása, 140. oldal](#)).
- Fusson gyakran a csuklóra vagy mellkasra helyezett pulzusmonitorral.
- Garmin Connect™ fiókját használva tekintse meg a pulzustrendjeit és az egyes zónákban eltöltött időt.

Pulzustartomány-számítások

Tartomány	% / max. pulzus-szám	Vonatkozó megerőltetési szint	Előnyök
1	50–60%	Nyugodt, könnyed tempó, ritmikus légzés	Kezdő szintű állóképességi edzés, csökkenti a stresszt
2	60–70%	Kényelmes tempó, némileg mélyebb légzés, beszélgetés még lehetséges	Alapvető szív- és érrendszeri edzés, leveztetéshez megfelelő tempó
3	70–80%	Közepes tempó, nehezebb közben beszélgetni	Javítja az aerob kapacitást, optimális szív- és érrendszeri edzéshez
4	80–90%	Gyors tempó, némileg kényelmetlen, erőltetett légzés	Javítja az anaerob kapacitást és küszöböt, illetve a sebességet
5	90–100%	Gyors futás, hosszú ideig nem tartható fenn, ziháló légzés	Javítja az anaerob és izom-állóképességet, növeli a teljesítményt

A teljesítményszónák beállítása

A teljesítményszónák alapértelmezett értékeit használnak nem, súly és átlagos képességek alapján, és lehet, hogy nem felelnek meg az Ön személyes képességeinek. Ha ismeri a funkcionális teljesítményküszöb (FTP) vagy a teljesítményküszöb (TP) értékét, miután megadta, engedélyezheti, hogy a szoftver automatikusan kiszámítsa a teljesítményszónákat. Garmin Connect™-fiókjával manuálisan módosíthatja az óráján lévő zónákat.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Felhasználói profil > Pulzusszám- és teljesítményszónák > Teljesítmény** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.

- 4 Válassza a **Ez alapján:** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Watt** elemet a zónák megtekintéséhez és szerkesztéséhez wattban.
 - Válassza a **FTP %** vagy **% a TP-ből** lehetőséget a zónáknak a teljesítményküszöb százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
- 6 Válassza az **FTP** vagy a **Küszöbteljesítmény** lehetőséget, majd adja meg az értéket.
Az Automatikus észlelés funkció segítségével automatikusan rögzítheti a teljesítményküszöböt egy tevékenység közben ([Teljesítménymérések automatikus észlelése, 142. oldal](#)).
- 7 Válasszon ki egy zónát, és adja meg az egyes zónákhoz tartozó értéket.
- 8 Ha szükséges, válassza a **Minimális** elemet, és adjon meg egy minimális teljesítményértéket.

Teljesítménymérések automatikus észlelése

Az Automatikus észlelés funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. A karóra automatikusan érzékeli a maximális pulzusszámot és a tejsavküszöböt az adott tevékenység során. Kompatibilis teljesítménymérővel párosítva a karóra automatikusan érzékeli a funkcionális küszöbteljesítményt (FTP) az adott tevékenység során.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Felhasználói profil > Pulzusszám- és teljesítményzónák > Automatikus észlelés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy beállítást.

Energiagazdálkodási beállítások

A számlapon nyomja meg a  gombot, és válassza az **Órabeállítások > Energiagazdálkodás** lehetőséget.

Energiatakarékos: lehetővé teszi a rendszerbeállítások testreszabását az akkumulátor üzemidejének karóra üzemmódban történő meghosszabbításához (*Az Energiatakarékos funkció testreszabása, 143. oldal*).

Tevékenységi aktivitási módok: lehetővé teszi a rendszerbeállítások testreszabását az akkumulátor üzemidejének meghosszabbításához tevékenység közbeni használat során (*Energiafogyasztási üzemmódok testreszabása, 143. oldal*).

Akkumul.-százalék: az akkumulátor hátralévő üzemidejét mutatja százalékban.

Becsült akkuértékek: az akkumulátor hátralévő üzemidejét mutatja becsült napok vagy órák formájában.

Alacsony akkumulátorfeszültség riasztás: értesítést jelenít meg, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Az Energiatakarékos funkció testreszabása

Az energiatakarékos funkció segítségével gyorsan módosíthatja a rendszerbeállításokat, hogy karóra üzemmódban hosszabb legyen az akkumulátor üzemideje.

Az energiatakarékos funkciót a vezérlőmenüben kapcsolhatja be (*Vezérlők, 68. oldal*).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza a következőket: **Órabeállítások > Energiagazdálkodás > Energiatakarékos**.
- 3 Az energiatakarékos funkció bekapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Szerkesztés** elemet, és válasszon egy lehetőséget:
 - Válassza a **Számlap** elemet az alacsony energiafogyasztású, percenként frissülő számlap engedélyezéséhez.
 - Válassza a **Zene** elemet, hogy letiltsa a karórán keresztüli zenehallgatást.
 - Válassza a **Telefon** lehetőséget a párosított telefon leválasztásához.
 - Válassza a **Wi-Fi** lehetőséget a Wi-Fi® hálózati kapcsolat bontásához.
 - fēnix® 9 Pro - inReach® óra esetén válassza az **LTE** ikont az LTE-hálózatról való lecsatlakozáshoz.
 - A csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolásához válassza a **Csuklón mért pulzus** lehetőséget.
 - A pulzoximéter-érzékelő kikapcsolásához válassza a **Pulzoximéter** lehetőséget.
 - Válassza ki a **Mindig aktív képernyő** vagy a **Kijelző** lehetőséget, hogy a képernyő kikapcsoljon, amikor nem használja.
 - Válassza a **Fényerő** vagy a **Háttérvilágítás** lehetőséget a képernyő fényerejének csökkentéséhez, vagy a háttérvilágítás kikapcsolásához.
 - Válassza ki a **Ébresztő szó** lehetőséget a hangvezérléshez szükséges felébresztő parancs letiltásához.
 - Válassza a **Figyelm. megj.** vagy **Háttérvilágításra való figyelmeztetés bekapcsolva** lehetőséget, hogy megakadályozza a képernyő bekapcsolását, amikor értesítést vagy figyelmeztetést kap.
 - Válassza a **Figyelm. kézm.** vagy **Háttérvilágítás gesztusai bekapcsolva** lehetőséget, hogy megakadályozza a képernyő bekapcsolását, amikor felemeli és elfordítja a karját, hogy ránézzen az órára.
- 5 Az óra megjeleníti az egyes beállítások módosításával elért akkumulátor-élettartam óráit.
- 5 Válassza az **Alacsony akkumulátorfeszültség riasztás** lehetőséget, hogy riasztást kapjon, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Energiafogyasztási üzemmódok testreszabása

A készülék számos előre betöltött energiafogyasztási üzemmóddal rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan módosíthatja a rendszerbeállításokat, a tevékenységbeállításokat és a GPS-beállításokat, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát a tevékenységek során. Testre szabhatja a meglévő energiafogyasztási üzemmódokat, és új, egyéni teljesítmény üzemmódokat hozhat létre.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Energiagazdálkodás > Tevékenységi aktivitási módok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a testre szabni kívánt üzemmódot.
 - Válassza az **Új hozzáadása** lehetőséget egy egyéni energiafogyasztási üzemmód létrehozásához.
- 4 Szükség esetén adjon meg egy egyéni nevet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget az egyes energiafogyasztási üzemmódok beállításainak testreszabásához. Például módosíthatja a műhold beállítását, vagy leválaszthatja a párosított telefont. Az energiafogyasztási mód alapértelmezett beállításhoz válassza a **Visszaállítás** lehetőséget.

Az óra megjeleníti az egyes beállítások módosításával elért akkumulátor-élettartam óráit.

- 6 Ha szükséges, válassza a **Kész** lehetőséget az egyéni teljesítmény üzemmód mentéséhez és használatához.

Kisegítő lehetőségek beállításai

A számlapon tartsa lenyomva a  lehetőséget, és válassza ki az **Órabeállítások > Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.

Beszélő óraszámplap: lehetővé teszi, hogy az óra kimondja az adatokat. Válassza a lehetőséget a Csak idő és dátum vagy Teljes óraszámplap opciót.

Színszűrők: minden képernyő esetén beállítja a színmódot, így növelve a szín láthatóságát színvakság esetén. Eltávolíthat bizonyos színeket, például a pirosat, zöldet vagy kéket. Az összes színt a Szürkeárnyaltos lehetőséggel távolíthatja el.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak fēnix® 9/9 Pro AMOLED modelleknél érhető el.

Óránkénti riasztás: minden óra kezdetekor figyelmeztetést ad. A figyelmeztetést az óra hangjaként vagy rezgésként, az idő bemondásaként vagy ezek kombinációjaként állíthatja be.

Hangvezérlés: beállítja a hangvezérlés nyelvét, és engedélyezi az órát felébresztő OK Garmin parancsot a hangvezérléshez ([Hangvezérlés használata, 18. oldal](#)).

Telefonasszisztens: engedélyezi a telefon hangsegédjét felébresztő parancsot a hangvezérléshez ([A telefonos segéd használata, 105. oldal](#)).

Rendszerbeállítások

A számlapon tartsa lenyomva a  lehetőséget, és válassza ki az **Órabeállítások > Rendszer** lehetőséget.

Nyelv: beállítja az órán megjelenített nyelvet ([Az óra nyelvének módosítása, 146. oldal](#)).

Gyorsmenük: hozzárendeli a parancsikonokat a gombokhoz ([A gombok parancsikonjainak testreszabása, 146. oldal](#)).

Jelszó: négyjegyű jelszót állít be a személyes adatok biztonsága érdekében, ha az óra nincs a csuklóján ([Az óra jelszavának beállítása, 146. oldal](#)).

Ne zavarj: ennek segítségével engedélyezheti a ne zavarjanak üzemmódot a képernyő fényerejének tompításához, valamint a figyelmeztetések és értesítések letiltásához.

Iránytű: kalibrálja a belső iránytűt és személyre szabja a beállításokat ([Iránytű, 147. oldal](#)).

Magasságmérő és barométer: kalibrálja a belső barometrikus magasságmérőt és személyre szabja a beállításokat ([Magasságmérő és barométer, 148. oldal](#)).

Mélységérzékelő: személyre szabja a mélységérzékelő beállításait ([Mélységérzékelő, 148. oldal](#)).

Idő: az időbeállítások módosítása ([Időbeállítások, 148. oldal](#)).

Billentyűzet: beállítja az óra billentyűzetének alapértelmezett nyelvét és kiosztását. Alapértelmezett billentyűzetéhez további billentyűlehetőségeket adhat és megváltoztathatja azt ([Az óra alapértelmezett billentyűzetének megváltoztatása, 149. oldal](#)).

Hang: beállítja az óra hangjának dialektusát és a hangtípusát, beállítja az Ön dialektusát a hangvezérléshez, és engedélyezi a felébresztésre szolgáló parancsokat az óráján és a telefon hangsegédje számára ([Felébresztésre szolgáló parancs engedélyezése az órán, 149. oldal](#)). Tevékenység közben hangalapú figyelmeztetéseket is beállíthat ([Hangriasztások lejátszása tevékenység közben, 65. oldal](#)).

Speciális: megnyitja a speciális rendszerbeállításokat a mértékegységek, az adatrögzítési mód és az USB-mód beállításához ([Haladó rendszerbeállítások, 149. oldal](#)).

Visszaállítás & Újraindítás: konfigurálja az óra adatainak biztonsági mentéseit és visszaállítja a felhasználói adatokat és beállításokat ([Helyreállítási és visszaállítási beállítások, 150. oldal](#)).

Szoftverfrissítés: telepíti a letöltött szoftverfrissítéseket, engedélyezi az automatikus frissítéseket, és lehetővé teszi a frissítések manuális ellenőrzését ([Termékfrissítések, 151. oldal](#)).

Névjegy: megjeleníti az eszközre, a szoftverre, a licencre és a szabályozásra vonatkozó információkat ([Készülékadatok megtekintése, 152. oldal](#)).

Az óra nyelvének módosítása

Amennyiben véletlenül rossz nyelvet állított be, módosíthatja a kiválasztott nyelvet.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza ki a  lehetőséget.
- 3 Válassza a  lehetőséget.
- 4 Válassza a  lehetőséget.
- 5 Válassza ki a kívánt nyelvet.

A gombok parancsikonjainak testreszabása

Testreszabhatja az egyes gombok és bizonyos gombkombinációk nyomva tartási funkcióját.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az alábbi lehetőségeket: **Órabeállítások > Rendszer > Gyorsmenük**.
- 3 Válasszon ki egy gombot vagy egy gombkombinációt a testreszabáshoz.
- 4 Válasszon ki egy funkciót.

Az óra jelszavának beállítása

ÉRTESÍTÉS

Ha háromszor hibásan adja meg a jelszót, az óra egy időre lezár. Öt helytelen próbálkozás után az óra a jelszó Garmin Connect™ alkalmazásban való visszaállításáig lezár. Ha nem párosította az órát a telefonjával, öt helytelen próbálkozás után az óra törli az adatait és visszaáll a gyári beállításokra.

Beállíthat jelszót az órához, amikor az nincs a csuklóján, így védve személyes adatait. Ha a(z) Garmin Pay™ funkciót használja, az óra ugyanazt a négyjegyű kódot kéri a pénztárca megnyitásakor ([Garmin Pay™, 20. oldal](#)).

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .

2 Válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Jelszó > Jelszó beállítása** lehetőséget.

3 Adjon meg egy négy számjegyből álló jelszót.

Ha legközelebb leveszi az órát a csuklójáról, a jelszó megadását követően tekinthet meg bármilyen információt.

Az óra jelszavának módosítása

Ismernie kell a jelenlegi jelszavát annak módosításához. Ha elfelejtette jelszavát vagy túl sokszor próbálkozik helytelenül, vissza kell állítania a jelszót a(z) Garmin Connect™ alkalmazásban.

1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .

2 Válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Jelszó > Jelszó módosítása** lehetőséget.

3 Adja meg a jelenlegi, négy számjegyből álló jelszavát.

4 Adjon meg egy új, négyjegyű jelszót.

Ha legközelebb leveszi az órát a csuklójáról, a jelszó megadását követően tekinthet meg bármilyen információt.

Az óra jelszavának kikapcsolása

MEGJEGYZÉS: a jelszó kikapcsolásához tudnia kell a jelenlegi jelszót. Ha elfelejtette jelszavát vagy túl sokszor próbálkozik helytelenül, vissza kell állítania a jelszót a(z) Garmin Connect™ alkalmazásban.

1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .

2 Válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Jelszó > Jelszó > Kikapcsolás** lehetőséget.

3 Adja meg a jelenlegi, négy számjegyből álló jelszavát.

Az órán kikapcsolódik a jelszó kérése.

Iránytű

Az órán automatikus kalibrációval rendelkező 3 tengelyű iránytű van. Az iránytű funkciói és a megjelenése függ az Ön tevékenységétől, attól, hogy engedélyezve van-e a GPS, és hogy éppen egy célállomásra navigál-e. Az iránytű beállításait manuálisan is módosíthatja (*Iránytű beállítása, 147. oldal*). Az iránytűt a vezérlés menüből (*Vezérlők, 68. oldal*), a widgetek listáján (*Összefoglalók, 72. oldal*), vagy az adatképernyőn tekintheti meg egy tevékenység közben (*Az adatképernyők testreszabása, 60. oldal*).

Iránytű beállítása

A számlapon nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, majd válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Iránytű** lehetőséget.

Kalibrálás: manuálisan kalibrálja az iránytű érzékelőjét (*Az iránytű manuális kalibrálása, 147. oldal*).

Kijelző: beállítja az iránytűn, hogy az irányok betűkkel, fokokkal vagy milliradiánokkal jelenjenek meg.

Északi referencia: beállítja az északi irányt az iránytűn (*Északi irány beállítása, 147. oldal*).

Mágn. eltérés: a magnetométer ingadozását északi referenciára állítja, ha az **Északi referencia** opciónál a **Felhasználó** lehetőség van beállítva.

Mód: beállítja, hogy az iránytű milyen adatokat használjon: GPS-adatok és elektronikus érzékelőkből származó adatok kombinációját mozgás közben (Automatikus), csak GPS-adatokat, vagy a magnetométer adatait.

Az iránytű manuális kalibrálása

ÉRTESÍTÉS

Az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja. A tájolási pontosság javítása érdekében ne álljon olyan tárgyak közelébe, amelyek hatással vannak a mágneses mezőkre, mint például járművek, épületek, és elektromos légvezetékek.

Az óra alapértelmezés szerint automatikus kalibrálást alkalmaz. Ha az iránytű rendellenes működését tapasztalja, például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérsékletváltozások után, manuálisan is kalibrálhatja az iránytűt.

1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .

2 Válassza ki az **Órabeállítások > Rendszer > Iránytű > Kalibrálás** lehetőséget.

3 Csuklójával írjon le kis nyolcasokat addig, amíg meg nem jelenik egy üzenet.

Északi irány beállítása

Beállíthatja az irányinformációk kiszámításához használt irányjelző hivatkozást.

1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .

2 Válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Iránytű > Északi referencia** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A földrajzi észak irányhivatkozásként történő beállításához válassza ki a **Igaz** elemet.
- A mágneses észak eltérés nélküli irányként való beállításához válassza ki a **Mágneses** lehetőséget.
- A hálózati észak (000°) irányhivatkozásként történő beállításához válassza ki a **Térképhálózat** elemet.
- A mágneses eltérés értékének kézi beállításához válassza ki a **Felhasználó** elemet, adja meg a mágneses eltérést, majd válassza ki a **Kész** elemet.

Magasságmérő és barométer

A karóra egy belső magasságmérőt és barométert is tartalmaz. A karóra folyamatosan gyűjti a magassági és nyomásadatokat, még alacsony energiafelhasználású üzemmódban is. A magasságmérő a nyomásváltozások alapján jeleníti meg a hozzávetőleges magasságot. A barométer környezeti nyomásadatokat jelenít meg azon rögzített magasság alapján, ahol a magasságmérő legutóbb kalibrálva volt (*Magasságmérő és barométer beállítások*, 148. oldal). A magasságmérőt és a barométert a vezérlőmenüből (*Vezérlők*, 68. oldal), az összefoglalók listájából (*Összefoglalók*, 72. oldal) vagy az alkalmazások listájából (*Alkalmazások*, 11. oldal) tekintheti meg.

Magasságmérő és barométer beállítások

Az óraszámplapon tartsa nyomva a  lehetőséget, válassza a **Órabeállítások > Rendszer > Magasságmérő és barométer** lehetőséget.

Kalibrálás: manuálisan kalibrálja a magasságmérő és a barométer érzékelőjét.

Auto kalibr.: önkalibrálja az érzékelőt minden alkalommal, amikor a műholdas rendszereket használja.

Érzékelő üzemmód: itt állíthatja be az érzékelő üzemmódját. Az Automatikus lehetőség a mozgás alapján a magasságmérőt és a barométert is használja. A Csak magasság lehetőség akkor használható, ha a tevékenység magasságváltozást is magában foglal, a Csak barométer lehetőség pedig akkor, ha a tevékenység nem foglal magában magasságváltozást.

Magasság: beállítja a magasság mértékegységét.

Légnyomás: beállítja a nyomás mértékegységét.

Barométer diagram: beállítja, hogy a grafikonon mennyi ideig jelenjenek meg a barométer adatai.

A barométeres magasságmérő kalibrálása

Az óra kalibrálása a gyárban megtörtént, és az óra alapértelmezés szerint a GPS-kezdőpont alapján történő automatikus kalibrálást használja. A barométeres magasságmérőt manuálisan kalibrálhatja, ha tudja a helyes magasságot.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az alábbi lehetőségeket: **Órabeállítások > Rendszer**.
- 3 Válassza a **Magasságmérő és barométer** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Kalibrálás** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az aktuális magasság kézi beviteléhez válassza ki a **Manuális megadás** lehetőséget.
 - A digitális magasságmérő modell automatikus kalibrálásához válassza a **DEM használata** lehetőséget.
 - A GPS koordinátákból történő automatikus kalibráláshoz válassza a **GPS használata** lehetőséget.

Mélységérzékelő

Az óra mélységérzékelővel rendelkezik búvárkodáshoz. Amikor elkezdi a merülést, a mélységérzékelő érzékeli a nyomásnövekedést, és az óra elindítja a merülési tevékenységet.

Mélységérzékelő beállításai

A számlapon tartsa nyomva a  gombot, és válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Mélységérzékelő** lehetőséget.

Automatikus merülés: a merülés elkezdésekor automatikusan elindít egy merülési tevékenységet a legutóbbi merülés típusa alapján.

Szundi: ideiglenesen szünetelteti az Automatikus merülés funkciót.

Időbeállítások

Az óra számlapján tartsa lenyomva a  lehetőséget, majd válassza ki az **Órabeállítások > Rendszer > Idő** lehetőséget.

Időformátum: itt adhatja meg, hogy az óra 12, 24 órás vagy katonai idő formátumban mutassa az időt.

Dátumformátum: a megjelenített dátum nap-hónap-év sorrendjének beállítása.

Idő beállítása: az órán használt időzóna beállítása. Az Automatikus beállítás a GPS-pozíció alapján automatikusan beállítja az időzónát.

Idő: beállítja az időt, ha az Idő beállítása lehetőséget Kézihelyzetre állították.

Idő szinkronizálása: időzóna váltásakor szinkronizálja az időt, és frissíti azt a téli/nyári időszámítás szerint ([Az idő szinkronizálása, 149. oldal](#)).

Az idő szinkronizálása

Minden alkalommal, amikor bekapcsolja az órát, és műholdas jelet fogad, illetve megnyitja a Garmin Connect™ alkalmazást párosított okostelefonján, az óra automatikusan észleli az időzónát és a pontos időt. Az időt emellett manuálisan is szinkronizálhatja az időzóna módosításakor, valamint frissítheti a téli/nyári időszámításra is.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Idő > Idő szinkronizálása** lehetőséget.
- 3 Várjon, amíg az óra csatlakozik a párosított telefonhoz, vagy megtalálja a műholdakat ([Típek a GNSS műholdas vétel javításához, 27. oldal](#)).

TIPP: a forrás átállításához nyomja meg a  gombot.

Az óra alapértelmezett billentyűzetének megváltoztatása

Módosíthatja az óra billentyűzetének alapértelmezett nyelvét és kiosztását.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Billentyűzet** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Hozzáadás** lehetőséget és válasszon a billentyűzet lehetőségei közül. A billentyűzet lehetőségei a listában jelenik meg.
- 4 Válasszon egy billentyűzet-lehetőséget, görgessen le és helyezze azt az első helyre. A ★ az alapértelmezett billentyűzet mellett jelenik meg.

Felébresztésre szolgáló parancs engedélyezése az órán

Engedélyezheti a felébresztésre szolgáló parancsot az óráján és a telefonja hangsegédje esetén.

MEGJEGYZÉS: ezen funkciók engedélyezése csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Hang** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **"OK Garmin"** lehetőséget az óra **Hangvezérlés** felébresztő parancsának engedélyezéséhez ([Hangvezérlés használata, 18. oldal](#)).
 - Válassza a **"Phone Assistant"** lehetőséget az óra **Telefonasszisztens** felébresztő parancsának engedélyezéséhez ([A telefonos segéd használata, 105. oldal](#)).

Haladó rendszerbeállítások

Az óraszámlapon tartsa nyomva a  elemet, és válassza ki az **Órabeállítások > Rendszer > Speciális** lehetőséget.

Jelleg: általános formátumbeállításokat állít be, mint például a tevékenységek során megjelenített mértékegységek, tempó és sebesség és a hét kezdete ([A mértékegységek módosítása, 149. oldal](#)). Beállíthatja a földrajzi hely formátumát és a dátumbeállításokat is.

Adatrögzítés: beállítja, milyen módon rögzíti az óra a tevékenységek adatait ([Adatrögzítési beállítások, 150. oldal](#)).

USB-mód: az óra beállítása az MTP (médiaátviteli protokoll) vagy a Garmin® mód használatára számítógép használatára esetén.

A mértékegységek módosítása

Testreszabhatja a távolság, a tempó és sebesség, a magasság és számos egyéb mértékegységét.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Speciális > Jelleg > Egység**.
- 3 Válasszon méréstípust.
- 4 Válasszon mértékegységet.

Adatrögzítési beállítások

Az óraszámolapon nyomja meg a  gombot, és válassza **Órabeállítások > Rendszer > Speciális > Adatrögzítés** lehetőséget.

Frekvencia: beállítja, hogy az óra milyen gyakran rögzítse az aktivitási adatokat. Az **Intelligens** (alapértelmezett) rögzítési gyakoriság beállítása esetén az eszköz hosszabb ideig képes rögzíteni a tevékenységeket. A

Másodpercenként rögzítési beállítás sokkal részletesebb tevékenységrögzítést biztosít, de előfordulhat, hogy hosszabb tevékenységek esetén nem lesz képes a teljes tevékenység rögzítésére. Rögzíti azokat a kulcsfontosságú pontokat, ahol irányt, tempót vagy pulzusszámot változtat. A tevékenységrögzítője kisebb, így több tevékenységet tárolhat az eszköz memóriájában.

HRV naplózása: lehetővé teszi, hogy az óra rögzítse a pulzusszám-változásokat a tevékenység közben. ([Szívfrekvencia-variabilitás állapota, 78. oldal](#)).

Pozíció javítása: lehetővé teszi, hogy az óra bizonyos tevékenységek, például futás vagy túrázás esetén több helyadatot rögzítsen.

Helyreállítási és visszaállítási beállítások

Beállításait már használatba vett Garmin® óráról elmentheti, és visszaállíthatja azokat egy másik, kompatibilis Garmin órára a Garmin Connect™ alkalmazás segítségével ([Beállítások és adatok visszaállítása innen: Garmin Connect™, 150. oldal](#)). A beállításoknál megtalálhatók többek között sportprofilok, összefoglalók, felhasználói beállítások és edzések.

Az óraszámolapon tartsa lenyomva a  lehetőséget, majd válassza az **Órabeállítások > Rendszer > Visszaállítás & Újraindítás** lehetőséget.

Automatikus biztonsági mentések: bizonyos időközönként biztonsági mentést készít beállításairól, mely a Garmin Connect fiókjába mentődik el.

Biztonsági mentés készítése: manuálisan biztonsági mentést készít beállításairól, mely a Garmin Connect fiókjába mentődik el.

Jelentés megjelenítése: megjeleníti az esetleges problémákat az óra beállításainak utolsó visszaállításakor. ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az óra bizonyos beállításait nem lehetett megfelelően visszaállítani.

A biztonsági másolat tartalma: megjeleníti az elmentett adat típusát.

Visszaállítás: visszaállítja a kiválasztott beállításokat a gyári alapértelmezett értékre ([Minden beállítás alaphelyzetbe állítása, 150. oldal](#)).

Beállítások és adatok visszaállítása innen: Garmin Connect™

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **•••** elemet.
- 2 Válassza a **Garmin készülékek** elemet, majd saját karóráját.
- 3 Válassza a **Rendszer > Visszaállítás & Újraindítás > Készülék biztonsági mentései** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy visszaállítási lehetőséget a listából.
- 5 Válassza ki a **Visszaállítás biztonsági mentésről > Visszaállítás** lehetőséget.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 7 Várja meg, amíg az óra befejezi a telefonnal való szinkronizálást.
- 8 Az órán nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza a  lehetőséget. Ezután az óra újraindul és visszaállítja beállításait, adatait.
- 9 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Minden beállítás alaphelyzetbe állítása

Az összes alapértelmezett beállítás visszaállítása előtt szinkronizálja az órát a Garmin Connect™ alkalmazással a tevékenységadatok feltöltéséhez.

Az óra összes beállítását visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza a **Órabeállítások > Rendszer > Visszaállítás & Újraindítás > Visszaállítás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az összes órabeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint szeretné megtartani a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységelőzményeket, válassza a **Gyári beállítások vissza állítása** lehetőséget.
 - Az összes tevékenység előzményekből való törléséhez válassza ki az **Az összes tevékenység törlése** lehetőséget.

- Az összes üzenet törléséhez a **Messenger** alkalmazásban válassza a **Összes üzenet törlése** lehetőséget.
- Az összes távolság- és időösszesítés nullázásához válassza ki az **Összesítések visszaállítása** lehetőséget.
- A készülékes búvárkodásra vonatkozó szövetterhelési adatok törléséhez válassza a **Búváróra visszaállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: csak akkor állítsa vissza a szövetterhelést, ha a jövőben nem tervezi újra használni az eszközt. Ez hasznos lehet a búvárszakáruházak számára, amelyek bérelhető eszközöket biztosítanak.

- Ha az összes órabeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint törölni szeretné a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységelőzményeket, válassza az **Adattörlés és beáll. visszaállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ha korábban beállított egy Garmin Pay™ pénztárcát, ez a művelet a pénztárcát is törli az óráról. Ha zenészármok is találhatók óráján, ez a művelet törli a készülékre mentett zenefájlokat.

- Az órán lévő összes ideiglenes fájl törléséhez válassza az **Ideiglenes fájlok törlése** lehetőséget.

Az óra manuális újraindítása

Ha az óra nem válaszol, az újraindítás kényszerítéséhez próbálja meg az alábbi lépéseket.

- Tartsa lenyomva a  amíg az óra kikapcsol, majd tartsa lenyomva a  az óra bekapcsolásához.
- Dugja be az órát a USB-C® a töltőportba legalább 30 másodpercre, húzza ki a kábelt, majd dugja be újra a kábelt.

Készülék javítása visszaállítási módban

A visszaállítási mód lehetőségei akkor jelennek meg, ha egy szoftveres probléma nem megoldható.

Válasszon ki egy vagy több visszaállítási lehetőséget:

 Attempt Recovery	Visszaállítás megkísérlése: ezzel a legtöbb szoftveres probléma megoldható. Legtöbb esetben nem vesz el tevékenységadat.
 Help	Segítség: A(z) Garmin® terméktámogatásának legfrissebb információihoz szkennelje be a QR-kódot.
 Cancel Activity	Tevékenység leállítása: Ha épp rögzít egy tevékenységet, ezzel leállítja az adott tevékenységet. ÉRTESÍTÉS A jelenlegi tevékenységadatokat töröljük.
 Delete Maps	Térképek törlése: eltávolítja az eszközről a térképeket. ÉRTESÍTÉS Ezzel a térképállományok is törölődnek az eszközről. Ha hozzáfér a számítógépéhez, a(z) Garmin Express™ alkalmazással visszaállíthatja a térképállományokat.
 Connect to Computer	Csatlakoztatás számítógéphez: Ha hozzáfér a számítógépéhez, a(z) Garmin Express alkalmazással frissítheti a szoftvert.
 Factory Reset	Gyári visszaállítás: A gyári alapértelmezett értékre állítja vissza az eszközt. ÉRTESÍTÉS Ezzel minden felhasználói adat és párosítási információ törölődik. Bármely adat, melyet a Garmin Connect™ fiókjával szinkronizált, visszaállítható.
 Power Off	Kikapcsolás: kikapcsolja az eszközt.

Termékfrissítések

Eszköze automatikusan ellenőrzi a frissítéseket a(z) Bluetooth® technológia segítségével, ha telefonhoz van párosítva vagy a következőhöz csatlakoztatva: Wi-Fi®. A frissítéseket Ön is ellenőrizheti a rendszer beállításában (**Rendszerbeállítások**, 146. oldal). A számítógépen telepítse a(z) Garmin Express™ alkalmazást (**garmin.com/express**). Telepítse telefonjára a Garmin Connect™ alkalmazást.

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin® készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térképfrissítések

MEGJEGYZÉS: a térképfrissítések csak a következőn keresztül érhetőek el: Garmin Express.

- Útvonalfrissítések
- Az adatok a telefonján levő Garmin Connect alkalmazásba töltődnek fel.
- Termékregisztráció

Készülékadatok megtekintése

Megtekintheti az eszközadatokat, például a készülék azonosítóját, a szoftververziót, a szabályozási információkat és a licencszerződést.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 Válassza az **Órabeállítások** > **Rendszer** > **Névjegy** lehetőséget.

Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

A készülék címkéjét elektronikus formában biztosítjuk. Az e-címke szabályozó és megfelelőségi információkat, például az FCC által biztosított azonosítószámokat vagy regionális megfelelőségi jelzéseket, valamint a termékre és az engedélyezésre vonatkozó információkat is tartalmazhat.

- 1 Az óra számlapján tartsa nyomva a .
- 2 A beállítási menüben válassza a **Rendszer** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Névjegy** lehetőséget.

"Eszközadatok"

Tudnivalók az AMOLED kijelzőről

Az óra beállításai alapértelmezés szerint az akkumulátor üzemidejéhez és teljesítményéhez vannak optimalizálva (*Tippek az akkumulátor üzemidejének maximalizálásához, 155. oldal*).

A képvisszamaradás vagy képpontbeégés normális jelenség az AMOLED készülékek esetében. Az AMOLED kijelző üzemidejének meghosszabbítása érdekében ügyeljen arra, hogy nagy fényerővel ne jelenítsen meg állóképeket hosszabb ideig. A beégés minimálisra csökkentése érdekében fénix® 9/9 Pro AMOLED kijelzője a megadott időtűllépés után kikapcsol (*Kijelző és fényerő beállításai, 99. oldal*). Az óra felébresztéséhez fordítsa a csuklóját maga felé, érintse meg az érintőképernyőt vagy nyomja meg az egyik gombot.

Az óra töltése

⚠ FIGYELMEZTETÉS


Az eszköz lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

ÉRTESÍTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a csatlakozókat és a környező területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt. Olvassa el tisztítással kapcsolatos utasításokat (*Készülék karbantartása, 156. oldal*).

Órájához egy szabadalmaztatott töltőkábelt is adunk. A választható kiegészítők és cserealkatrészek megtekintéséhez látogasson el a garmin.com oldalra, vagy vegye fel Garmin® kereskedőjével a kapcsolatot.

1 Csatlakoztassa a kábelt (a ▲ jelölt végén) az óra töltőportjába.

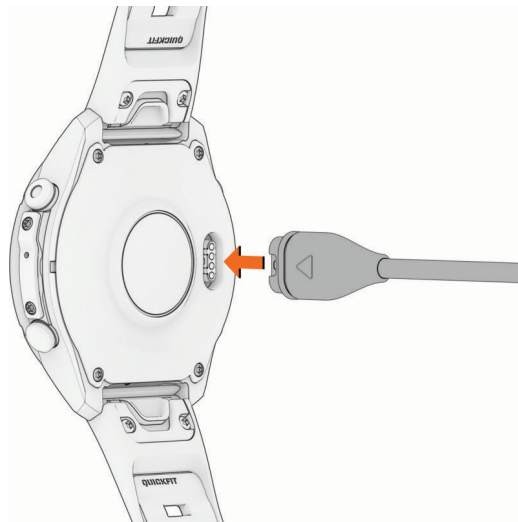

2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB-C® bemenettel rendelkező számítógéphez vagy AC-átalakítóhoz (minimum kimeneti teljesítmény: 5 W).

Az óra megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

3 Vegye le a töltőről az órát, ha a töltöttségi szint elérte a 100%-ot.

Napenergiás töltés

MEGJEGYZÉS: ez a lehetőség nem érhető el minden modell esetében.

A karóra napelemes töltési funkciója lehetővé teszi, hogy használat közben töltse karóráját.

Tippek napenergiás töltéshez

Az óra akkumulátor-üzemidejének maximalizálása érdekében kövesse az alábbi tippeket.

- Az óra viselésekor ne takarja le az óralapot a ruhája ujjával.
- Napos körülmények között a rendszeres kültéri használat meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: az óra képes megvédeni az akkumulátort a szélsőséges hőmérsékletektől, és képes automatikusan korlátozni vagy leállítani a töltést.

MEGJEGYZÉS: az óra nem végez napenergiás töltést, ha külső áramforráshoz csatlakozik, vagy ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Specifikációk

Akkumulátor típusa	Tölthető, beépített lítiumion-akkumulátor
Vízbehatolás elleni védelem	10 ATM ¹ 4 ATM Dive (EN 13319) ²
Üzemi és tárolási hőmérséklet-tartomány	-20 °C és 45 °C között (-4 °F és 113 °F között)
Töltési hőmérséklet	0 °C-tól 45 °C-ig (32 °F-tól 113 °F-ig)
Víz alatti működési hőmérséklet-tartomány	0 és 40 °C között (32 és 104 °F között)
Dekompressziós modell	Bühlmann ZHL-16C
Mélységérzékelő	0 m és 40 m (0 láb és 131 láb) között a pontossága megfelel az EN 13319 szabványnak Felbontás (m): 0,1 m-től 45 m-ig Felbontás (láb): 1 láb
Ellenőrzési időköz	Minden használat előtt ellenőrizze a készülék részeit, hogy nem sérültek-e. Szükség esetén cserélje ki az alkatrészeket. ³
fēnix® 9/9 Pro wireless frequencies and transmit power	M/N: A05418, A05419, A05420, AA5168, AA5169, AA5170, AA5171, AA5172 2400 - 2483,5 MHz: < 20 dBm 13,56 MHz 42 dBuA/m 10 m esetén
fēnix 9 Pro - inReach® vezeték nélküli frekvenciák és átviteli teljesítmény	M/N: A05168, A05169, A05170, A05171, A05172 2400 - 2483,5 MHz: < 20 dBm 13,56 MHz 42 dBuA/m 10 m esetén LTE (B3, B8, B20): < 25 dBm NTN (n255, n256): < 25 dBm
SAR-értékek	< 4,0 W/kg végtag esetén, < 2,0 W/kg fej esetén

Akkumulátorinformációk

Az akkumulátor tényleges üzemideje a karórán engedélyezett funkcióktól függ – ilyen például a csuklóalapú pulzuszámolás, az okostelefonos értesítések, a GNSS és a csatlakoztatott érzékelők.

fēnix® 9

Mód	43 mm akkumulátor élettartama	47 mm akkumulátor élettartama	51 mm akkumulátor élettartama
Okosóra üzemmód	Akár 10 nap	Akár 16 nap	Akár 29 nap
Alacsony energiafogyasztású óra mód	Akár 15 nap	Akár 24 nap	Akár 42 nap
Tevékenység mód (Normál vagy Közepes energiafogyasztási mód)	Akár 18 óra	Akár 30 óra	Akár 54 óra
Tevékenység mód és zene (Normál energiafogyasztási mód)	Akár 7 óra	Akár 12 óra	Akár 21 óra
Tevékenység mód (Max. akku. energiafogyasztási mód)	Akár 49 óra	Akár 81 óra	Akár 145 óra
Tevékenység mód (Bővített energiafogyasztási mód)	Akár 22 óra	Akár 37 óra	Akár 65 óra
Tevékenység mód (Max. pontosság energiafogyasztási mód)	Akár 15 óra	Akár 25 óra	Akár 45 óra
Expedíció mód	Akár 10 nap	Akár 18 nap	Akár 31 nap

¹ A készülék 100 méteres vízmélységben jelenlévő nyomásnak képes ellenállni. További információkért látogasson el a www.garmin.com/waterra-tíng weboldalra.

² A készüléket a CSN EN 13319 szabványnak való megfeleléshez tervezték.

³ A normál elhasználódástól eltekintve az öregedés nem befolyásolja a teljesítményt.

fenix 9 Pro AMOLED és fenix 9 Pro AMOLED - inReach®

Mód	43 mm akkumulátor élettartama	47 mm akkumulátor élettartama	51 mm akkumulátor élettartama
Okosóra üzemmód	Akár 10 nap	Akár 18 nap	Akár 31 nap
Alacsony energiafogyasztású óra mód	Akár 15 nap	Akár 24 nap	Akár 42 nap
Tevékenység mód (Normál vagy Közepes energiafogyasztási mód)	Akár 18 óra	Akár 32 óra	Akár 56 óra
Tevékenység mód és zene (Normál energiafogyasztási mód)	Akár 7 óra	Akár 13 óra	Akár 22 óra
Tevékenység mód és LTE LiveTrack (Normál energiafogyasztási mód) ¹	Akár 9 óra	Akár 16 óra	Akár 27 óra
Tevékenység mód (Max. akku. energiafogyasztási mód)	Akár 50 óra	Akár 87 óra	Akár 151 óra
Tevékenység mód (Bővített energiafogyasztási mód)	Akár 22 óra	Akár 37 óra	Akár 65 óra
Tevékenység mód (Max. pontosság energiafogyasztási mód)	Akár 15 óra	Akár 26 óra	Akár 45 óra
Expedíció mód	Akár 10 nap	Akár 18 nap	Akár 31 nap

fenix 9 Pro Solar és fenix 9 Pro Solar - inReach

Mód	47 mm akkumulátor élettartama	51 mm akkumulátor élettartama
Okosóra üzemmód	Akár 21 nap/34 nap, napenergiával ²	Akár 30/57 nap, napenergiával ²
Alacsony energiafogyasztású óra mód	Akár 37/119 nap, napenergiával ²	Akár 52/291 nap, napenergiával ²
Tevékenység mód (Normál vagy Közepes energiafogyasztási mód)	Akár 54 óra/81 óra, napenergiával ³	Akár 75/124 óra, napenergiával ³
Tevékenység mód és zene (Normál energiafogyasztási mód)	Akár 15/16 óra, napenergiával ³	Akár 21/23 óra, napenergiával ³
Tevékenység mód és LTE LiveTrack (Normál energiafogyasztási mód) ¹	Akár 21/24 óra, napenergiával ³	Akár 30/35 óra, napenergiával ³
Tevékenység mód (Max. akku. energiafogyasztási mód)	Akár 132/740 óra, napenergiával ³	Akár 186/1000 óra, napenergiával ³
Tevékenység mód (Bővített energiafogyasztási mód)	Akár 71/127 óra, napenergiával ³	Akár 100/211 óra, napenergiával ³
Tevékenység mód (Max. pontosság energiafogyasztási mód)	Akár 38/49 óra, napenergiával ³	Akár 54/75 óra, napenergiával ³
Expedíció mód	Akár 30/68 nap, napenergiával ²	Akár 42/124 nap, napenergiával ²

Tippek az akkumulátor üzemidejének maximalizálásához

Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása érdekében érdemes kipróbálnia ezeket a tippeket.

- A teljesítmény üzemmód megváltoztatása a tevékenység közben ([Az üzemmód teszteléséhez, 63. oldal](#)).
- Kapcsolja be az energiatakarékos funkciót a vezérlőmenüben ([Vezérlők, 68. oldal](#)).
- Használja az akkumulátor összefoglalónézetét a kihasználtsági részletek megtekintéséhez és a rendszer beállításához ([Összefoglalók, 72. oldal](#)).
- Csökkentse a képernyő időtűllépését ([Kijelző és fényerő beállításai, 99. oldal](#)).
- Csökkentse a zseblámpa fényerejét és szerkessze a zseblámpa beállításait ([Egyedi villogó zseblámpa szerkesztése, 71. oldal](#)).
- Ne használja a képernyő időkorlátjának **Mindig aktív képernyő** lehetőségét, és válasszon rövidebb időkorlátot ([Kijelző és fényerő beállításai, 99. oldal](#)).

¹ Aktív inReach szolgáltatási csomag szükséges

² Egész napos viselet mellett, napi 3 órát a szabadban töltve, 50 000 lux fényerejű körülmények között

³ 50 000 lux megvilágítás mellett, kültéri használat esetén

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak a fénix® 9/9 Pro AMOLED modellekénél érhető el.

- Képernyő fényerejének csökkentése (*Kijelző és fényerő beállításai, 99. oldal*).
 - A felébresztési szolgáló parancsok kikapcsolása az óra és a telefon hangsegédje esetén (*Felébresztésre szolgáló parancs engedélyezése az órán, 149. oldal*).
 - Aktív inReach® szolgáltatási csomaggal rendelkező fénix 9 Pro - inReach óra esetén tiltsa le az LTE-kapcsolatot, vagy állítsa az LTE-módot **Automatikus** (*LTE és műhold beállításai, 111. oldal*).
 - Használjon olyan GNSS műholdas módot, amely előtérbe helyezi az akkumulátor kímélését a tevékenysége során (*Műholdbeállítások, 66. oldal*).
 - Kapcsolja ki a Bluetooth® technológiát, ha nem használja a kapcsolatot igénylő funkciókat (*Vezérlők, 68. oldal*).
 - Amikor hosszabb időre szünetelteti tevékenységét, használja a **Folytatás később** opciót (*Tevékenységek befejezése, 27. oldal*).
 - Olyan számlapot használjon, amely nem frissül minden másodpercben.
Például használjon másodpercmutató nélküli számlapot (*Számlap testreszabása, 9. oldal*).
 - Korlátozza az óra által megjelenített telefonos értesítéseket (*Telefonos értesítések engedélyezése, 105. oldal*).
 - Állítsa le a pulzusadatok párosított készülékekre való továbbítását (*Pulzusadatok továbbítása, 121. oldal*).
 - Kapcsolja ki a csuklón végzett pulzusmérést (*Csuklón viselhető pulzusmérő beállításai, 121. oldal*).
- MEGJEGYZÉS:** a csuklóalapú pulzusszámmérés a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percek és az elégetett kalóriák számának mérésére szolgál.
- Kapcsolja ki a manuális véroxigénszint-mérést (*A pulzoximéter módjának beállítása, 122. oldal*).

Készülék karbantartása

VIGYÁZAT

Ne távolítsa el az óra jobb oldalán, a két gomb között található külső védőelemet. Ez károsíthatja az óra barométerét, és a barométer teljesítményének romlását okozhatja és/vagy kedvezőtlenül befolyásolhatja a méréseket, például a légnyomást és a búvárkodási funkciókat, ami anyagi károkat vagy személyi sérüléseket okozhat.

ÉRTESÍTÉS

Ne használjon éles tárgyat a készülék tisztításához.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Ne tegye ki a mikrofont vagy a hangszórót napfénynek vagy más kémiai anyagoknak. Ha mégis megtörténik, az a mikrofon és a hangszóró komoly károsodásához vezethet, mely rontja a teljesítményüket.

Kerülje a vegyi tisztítószer, oldószerek és rovarirtószer használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

Ha a készülék klórral, sós vízzel, fényvédővel, kozmetikumokkal, alkohollal vagy más erős vegyszerekkel érintkezett, alaposan öblítse le friss vízzel. Az ilyen anyagokkal való hosszan tartó érintkezés károsíthatja a készülék házát.

A készülék tisztításához ne használjon nagynyomású berendezéseket, mert a víz- vagy levegősugarak a mélységérzékelő és a barométer károsodását okozhatják.

A bőrszíjat tartsa tisztán és szárazon. Ne ússzon vagy zuhanyozzon a bőrszíjat viselve. A víz és az izzadság a bőrszín sérülését vagy elszíneződését okozhatja. Alternatívaként szilikonszíjat is használhat.

Kerülje az erős ütések és a durva bánásmód, mert az csökkentheti a termék élettartamát.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Amennyiben a készülék megsérült, illetve a megadott hőmérséklet-tartományon kívül eső hőmérsékleten tárolta, ne használja tovább.

Az óra tisztítása

VIGYÁZAT

Az óra hosszan tartó használata esetén egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak, különösen abban az esetben, ha érzékeny bőrének vagy allergiától szenvednek. Amennyiben bármiféle bőrirritációt tapasztal, távolítsa

el a karórát, és adjon bőrének időt a gyógyulásra. A bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az óra tiszta és száraz legyen, és ne húzza túl szorosra a csuklóján.

ÉRTESÍTÉS

Töltés közben már kevés izzadság vagy nedvesség is korrodálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.

További információkért látogasson el a garmin.com/fitandcare weboldalra.

1 Öblítse le vízzel, vagy tisztítsa le egy nedves, szőszmentes ronggyal.

2 Hagyja, hogy az óra teljesen megszáradjon.

MEGJEGYZÉS: úszás, fürdés vagy az óra víznek való kitétele után a hangszóró és a mikrofon csatlakozóiban lévő vízmaradványok miatt az óra átmenetileg a szokásosnál halkabb lehet. A víz nem okoz kárt az órában, de a víz elpárolgása akár 24 órát is igénybe vehet. A portokból a vizet a víz kiengedése funkció használatával engedheti ki (*Vezérlők*, 68. oldal).

A bőrpántok tisztítása

1 Törölje át a bőrpántokat egy száraz törlőruhával.

2 A bőrpántok tisztításához használjon bőr termékekhez való ápolószert.

A nejlonszíj tisztítása


- Kézzel mossa meg a nejlonszíjat enyhe tisztítószerrel, például mosogatószerrel.
- Ne tegye a nejlonszíjat mosógépbe vagy szárítógépbe.
- A nejlonszíjat felakasztva vagy lefektetve hagyja teljesen megszáradni.
- További részletekért látogasson el a garmin.com/fitandcare weboldalra.

A QuickFit® pántok cseréje

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A fénix® 9 Pro órával nem használhatók fém óraszíjak és/vagy olyan óraszíjak, amelyek az óratokkal érintkező vagy ahhoz közel található fémalkatrészek vannak, mivel ezek megzavarhatják a GNSS-, Bluetooth®, Wi-Fi- és LTE-jeleket, valamint a műholdas kapcsolaton alapuló funkciókat (aktív inReach® szolgáltatási csomag szükséges). Ne használjon harmadik felek által gyártott szíjakat, és kizárólag a www.garmin.com/Support/FAQ/SupportedBands honlapon elérhető, nem fémből készült Garmin® óraszíjakat használja.

1 Csúsztassa el a QuickFit pánt reteszét, és vegye le a pántot az óráról.

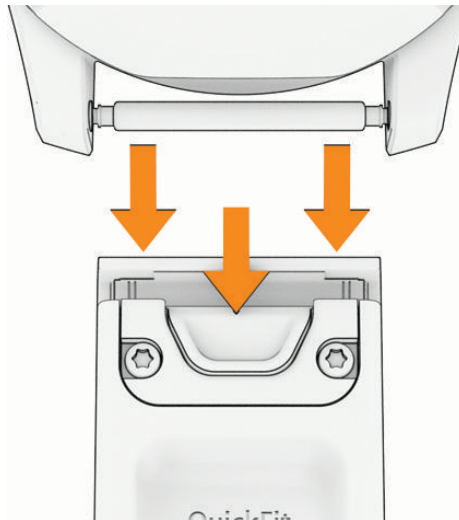

2 Igazítsa az új pántot az órához.

3 Nyomja a helyére a pántot.

MEGJEGYZÉS: győződjön meg arról, hogy a szíj megfelelően van-e rögzítve. A retesznek össze kell záródnia az óraszeg felett.

4 Ismételje meg az 1-3. lépéseket a másik szíj cseréjéhez is.

További információk beszerzése

További információkat találhat a termékről a Garmin® weboldalán.

- További kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
 - Az opcionális kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozó információkért látogassa meg a garmin.com oldalt vagy forduljon Garmin márkakereskedőjéhez.
 - A funkció pontosságával kapcsolatos információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.
- A készülék nem orvosi eszköz.

Függelék

Színmérce és futási dinamika adatok

A futási dinamika képernyőn megjelenik a színmérce az elsődleges mérőszámhoz. Az elsődleges mérőszámot személyre tudja szabni. A színes mérő megmutatja, hogy az Ön futási dinamika adatai hogyan viszonyulnak más futókéhoz. A színzónák százaléértékeken alapulnak.

A Garmin® sok különböző szintű futót kutatott. A piros és narancs színű mezőkben megadott értékek a kevésbé tapasztalt vagy lassabb futókra jellemzők. A zöld, kék és lila mezőkben megadott értékek a tapasztaltabb vagy gyorsabb futókra jellemzők. A tapasztaltabb futókat rövidebb talajérintési idő, kisebb függőleges kilengés, kisebb függőleges arány, alacsonyabb lépésenkénti sebességvesztés és nagyobb lépésütem jellemzi, mint a kevésbé tapasztalt futókat. Azonban a magasabb futóknak általában kicsit lassabb a lépésütemük, hosszabbak a lépéseik, és a függőleges kilengésük kicsit nagyobb. A függőleges arány a függőleges kilengés elosztva a lépéshosszal. Nincs összefüggésben a magassággal.

A futási dinamikával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/runningdynamics oldalra. A futási dinamika adataival kapcsolatos további elméletekért és interpretációkért keressen futással kapcsolatos közismert publikációkat és weboldalakat.

Színzóna	Százaléérték a zónában	Lépésszám tartománya	Talajérintési idő tartománya	Lépésenkénti sebességvesztés tartománya
 Lila	>95	>185 lépés/perc	<218 ms	<8,2 cm/s
 Kék	70 – 95	174–185 lépés/perc	218–248 ms	8,2-12,1 cm/s
 Zöld	30 – 69	163–173 lépés/perc	249–277 ms	12,2–19,7 cm/s
 Narancssárga	5 – 29	151–162 lépés/perc	278–308 ms	19,8–25,9 cm/s
 Piros	<5	<151 lépés/perc	>308 ms	>25,9 cm/s

Talajérintési idő egyensúlyadatai

A talajérintési idő egyensúlya a futás szimmetriáját méri, és a teljes talajérintési idő százalékos arányában jelenik meg. Például a balra mutató nyíljal jelölt 51,3% azt jelzi, hogy a futó több időt tölt úgy a talajon, hogy a bal lábára nehezedik. Ha az adatképernyőn két szám látható, például 48–52, akkor a bal láb a 48%, a jobb láb pedig az 52%.

Színzóna	 Piros	 Narancssárga	 Zöld	 Narancssárga	 Piros
Szimmetria	Gyenge	Megfelelő	Jó	Megfelelő	Gyenge
Többi futó százalékos aránya	5%	25%	40%	25%	5%
Talajérintési idő egyensúlya	>52,2% B	50,8–52,2% B	50,7% B–50,7% J	50,8–52,2% J	>52,2% J

A futási dinamika fejlesztése és tesztelése során a Garmin® csapata arra jutott, hogy egyes futóknál összefüggés van a sérülések és a nagyobb egyensúlyhiány között. Sok futó esetében a talajérintési idő egyensúlya emelkedőn és lejtőn való haladáskor hajlamosabb jobban eltérni az 50–50 aránytól. A futóedzők többsége egyetért azzal, hogy a szimmetrikus futási forma számít jónak. Az élvonalbeli futóknak általában fürgék és kiegyensúlyozottak a lépéseik.

Futás közben figyelheti a mérőt vagy az adatmezőt, de Garmin Connect™ fiókjában megtekintheti az összesítést is. Más futási dinamikai adatokhoz hasonlóan a talajérintési idő egyensúlya is egy mennyiségi mérőszám, amelynek segítségével többet tudhat meg a futási szokásairól.

Függőleges kilengés és függőleges arány adatai

A függőleges kilengés és a függőleges arány adattartományai az érzékelőtől függően kissé eltérőek, és az is számít, hogy a mellkason helyezték-e el az érzékelőt (HRM 600, HRM-Fit™ vagy HRM-Pro™ sorozatú tartozékok) vagy a derékon (Running Dynamics Pod tartozék).

Színzóna	Százalékérték a zónában	Függőleges kilengési tartomány (mellkas)	Függőleges kilengési tartomány (derék)	Függőleges arány (mellkas)	Függőleges arány (derék)
 Lila	>95	<6,4 cm	<6,8 cm	<6,1%	<6,5%
 Kék	70 – 95	6,4–8,1 cm	6,8–8,9 cm	6,1–7,4%	6,5–8,3%
 Zöld	30 – 69	8,2–9,7 cm	9,0–10,9 cm	7,5–8,6%	8,4–10,0%
 Narancssárga	5 – 29	9,8–11,5 cm	11,0–13,0 cm	8,7–10,1%	10,1–11,9%
 Piros	<5	>11,5 cm	>13,0 cm	>10,1%	>11,9%

A V02 Max. szabványosított értékelései

Ezek a táblázatok a V02 max. életkor és nem alapján becsült szabványosított beosztását tartalmazzák.

Férfiak	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Kiváló	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Jó	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Megfelelő	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Gyenge	0 – 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Nők	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Kiváló	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Jó	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Megfelelő	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Gyenge	0 – 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Az adatok utánnnyomása a The Cooper Institute® engedélyével történt. További tájékoztatásért látogasson el a www.CooperInstitute.org weboldalra.

Futás gazdaságosságának értékelése

Színzóna	Értékelés	Férfiak	Nők
 Rózsaszín	Elit	<185	<190
 Lila	Szuper	185-től 189-ig	190-től 194-ig
 Kék	Haladó	190-től 194-ig	195-től 199-ig
 Zöld	Jól edzett	195-től 204-ig	200-től 209-ig
 Sárga	Edzett	205-től 214-ig	210-től 219-ig
 Narancssárga	Középhaladó	215-től 224-ig	220-től 229-ig
 Piros	Kikapcsolódási	> 224	> 229

FTP-besorolások

Ezek a táblázatok a funkcionális küszöbteljesítmény (FTP) nemenként történő becsléseinek osztályozását foglalják magukban.

Férfiak	watt/kilogramm (W/kg)
Szuper	5,05 és felette
Kiváló	3,93 és 5,04 között
Jó	2,79 és 3,92 között

Férfiak	watt/kilogramm (W/kg)
Megfelelő	2,23 és 2,78 között
Edzetlen	Kevesebb mint 2,23

Nők	watt/kilogramm (W/kg)
Szuper	4,30 és felette
Kiváló	3,33 és 4,29 között
Jó	2,36 és 3,32 között
Megfelelő	1,90 és 2,35 között
Edzetlen	Kevesebb mint 1,90

Az FTP-besorolás Hunter Allen és Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010) címmel végzett kutatásán alapul.

Állóképességi pontszám

Ezek a táblázatok az állóképességi pontszám életkor és nem alapján becsült beosztását tartalmazzák.

Férfiak	Kikapcsolódási	Középhaladó	Edzett	Jól edzett	Haladó	Szuper	Elit
18–20	Kevesebb mint 4999	5000–5699	5700–6299	6300–6999	7000–7599	7600–8299	8300 és felette
21–39	Kevesebb mint 5099	5100–5799	5800–6599	6600–7299	7300–8099	8100–8799	8800 és felette
40–44	Kevesebb mint 5099	5100–5799	5800–6499	6500–7199	7200–7899	7900–8599	8600 és felette
45–49	Kevesebb mint 4999	5000–5699	5700–6399	6400–6999	7000–7699	7700–8399	8400 és felette
50–54	Kevesebb mint 4899	4900–5499	5500–6099	6100–6799	6800–7399	7400–7999	8000 és felette
55–59	Kevesebb mint 4599	4600–5099	5100–5699	5700–6199	6200–6799	6800–7299	7300 és felette
60–64	Kevesebb mint 4299	4300–4799	4800–5299	5300–5699	5700–6199	6200–6699	6700 és felette
65–69	Kevesebb mint 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5399	5400–5799	5800–6199	6200 és felette
70–74	Kevesebb mint 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	5700 és felette
75–80	Kevesebb mint 3599	3600–3899	3900–4299	4300–4599	4600–4999	5000–5299	5300 és felette
80 és afelett	Kevesebb mint 3299	3300–3599	3600–3999	4000–4299	4300–4699	4700–4999	5000 és felette

Nők	Kikapcsolódási	Középhaladó	Edzett	Jól edzett	Haladó	Szuper	Elit
18–20	Kevesebb mint 4599	4600–5099	5100–5499	5500–5999	6000–6399	6400–6899	6900 és felette
21–39	Kevesebb mint 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6299	6300–6799	6800–7299	7300 és felette
40–44	Kevesebb mint 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6199	6200–6699	6700–7199	7200 és felette
45–49	Kevesebb mint 4599	4600–5099	5100–5599	5600–6099	6100–6599	6600–7099	7100 és felette
50–54	Kevesebb mint 4499	4500–4999	5000–5399	5400–5899	5900–6299	6300–6799	6800 és felette
55–59	Kevesebb mint 4299	4300–4699	4700–5099	5100–5599	5600–5999	6000–6399	6400 és felette
60–64	Kevesebb mint 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5299	5300–5699	5700–6099	6100 és felette
65–69	Kevesebb mint 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	5700 és felette
70–74	Kevesebb mint 3699	3700–4099	4100–4399	4400–4799	4800–5099	5100–5499	5500 és felette
75–80	Kevesebb mint 3499	3500–3799	3800–4199	4200–4499	4500–4899	4900–5199	5200 és felette
80 és afelett	Kevesebb mint 3199	3200–3499	3500–3799	3800–4099	4100–4399	4400–4699	4700 és felette

Ezeket a becsléseket a Garmin Human Performance Lab™ biztosítja.

Kerékméret és kerület

Kerékpározáskor a sebességérzékelő automatikusan érzékeli a kerékméretet. Szükség esetén manuálisan is megadhatja a kerék kerületét a sebességérzékelő beállításainál.

A kerékpározáshoz használt kerékméret a gumiabroncs mindkét oldalán fel van tüntetve. A kerék kerületét akár le is mérheti, de használhatja az interneten elérhető kalkulátorokat is.

Adatmezők

MEGJEGYZÉS: nem áll rendelkezésre az összes adatmező minden tevékenységtípushoz. Egyes adatmezők esetében ANT+® vagy Bluetooth® tartozékokra van szükség az adatok megjelenítéséhez. Egyes adatmezők több kategóriában is megjelennek a karórán.

TIPP: az adatmezőket az Garmin Connect™ alkalmazás karóra-beállításainál is testreszabhatja.

Lépésütem mezők

Név	Leírás
Átlagos pedálütem	Kerékpározás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésüteme.
Átlagos lépésütem	Futás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésüteme.
Pedálütem	Kerékpározás. A hajtókar fordulatszáma. Az adat megjelenítéséhez készülékének csatlakoznia kell egy pedálütem-érzékelő tartozékhoz.
Lépésütem	Futás. A percenkénti lépések (jobb és bal) száma.
Kör pedálüteme	Kerékpározás. Az aktuális kör átlagos lépésüteme.
Kör lépésüteme	Futás. Az aktuális kör átlagos lépésüteme.
Utolsó kör pedálüteme	Kerékpározás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépésüteme.
Utolsó kör lépésüteme	Futás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépésüteme.

Grafikon táblázatok

Név	Leírás
Barométer grafikon	A légköri nyomás időbeli alakulását ábrázoló diagram.
Magassági grafikon	A magasság időbeli alakulását ábrázoló diagram.
Pulzusszám-grafikon	A tevékenység során mért pulzusszámot ábrázoló diagram.
Tempógrafikon	A tevékenység során mért tempót ábrázoló diagram.
Teljesítmény grafikon	A tevékenység során mért teljesítményt ábrázoló diagram.
Sebességgrafikon	A tevékenység során mért sebességet ábrázoló diagram.

Íránytű mezők

Név	Leírás
Íránytűs haladási irány	A haladási irány az iránytű alapján.
GPS irány	A haladási irány a GPS alapján.
Írány	A haladási irány.

Távolság mezők

Név	Leírás
Távolság	Az aktuális nyomvonal vagy tevékenység során megtett távolság.
Int. távolság	Az aktuális időköz során megtett távolság.
Körtávolság	Az aktuális kör során megtett távolság.
Utolsó kör távolsága	Az utolsó befejezett kör során megtett távolság.
Tengeri távolság	A megtett távolság tengeri méterben vagy tengeri lábban.

Merülési mezők

Név	Leírás
Emelkedési sebesség	A felszín felé történő emelkedés aktuális sebessége.
KIR	Az Ön központi idegrendszerének aktuális oxigéntoxicitási százaléka.
Aktuális gáz PO2	A hígítógáz oxigénjének (PO2) részleges nyomása egy zárt körű lélegeztető készülékkel (CCR) történő merülés során.
Merülés száma	Az elvégzett merülések száma.
Utolsó merülési mélység	Az utolsó merülés során elért maximális mélység.
Utolsó merülési idő	Az az időtartam, ameddig az utolsó merülés során a felszín alatt tartózkodott.

Név	Leírás
Maximális mélység	Az a maximális mélység, ameddig merülés közben leereszkednek.
OTU	Az Ön jelenlegi oxigéntoxicitási mértékegységei.
Felszínen töltött idő	A merülésből a felszínre bukkanás óta eltelt idő.
Hátralévő idő a felszíning	A felszínre való biztonságos felemelkedéshez szükséges idő.

Távolság mezők

Név	Leírás
Átlagos emelkedés	A legutolsó nullázás óta elért átlagos függőleges emelkedési távolság.
Átlagos süllyedés	A legutolsó nullázás óta elért átlagos, függőleges süllyedési távolság.
Magasság	Az aktuális hely tengerszint feletti vagy alatti magassága.
Siklásarány	A megtett vízszintes távolság és a függőleges távolság változásának aránya.
GPS magasság	Az aktuális hely magassága GPS használatával.
Meredekség	Az emelkedés (magasság) és a haladás (távolság) hányadosának kiszámítása. Ha például minden megmászott 3 m-rel (10 láb) 60 m-t (200 láb) halad, akkor a meredekség 5%-os.
Kör emelkedése	Az aktuális körre vonatkozó függőleges emelkedési távolság.
Kör süllyedése	Az aktuális körre vonatkozó függőleges süllyedési távolság.
Utolsó kör emelkedése	A legutolsó befejezett körre vonatkozó függőleges emelkedési távolság.
Utolsó kör süllyedése	A legutolsó befejezett körre vonatkozó függőleges süllyedési távolság.
Maximális emelkedés	A legutolsó nullázás óta elért maximális emelkedési sebesség láb/percben vagy méter/percben megadva.
Maximális süllyedés	A legutolsó nullázás óta elért maximális süllyedési sebesség méter/percben vagy láb/percben megadva.
Maximális magasság	A legutolsó nullázás óta elért legmagasabb pont.
Minimális magasság	A legutolsó nullázás óta elért legmélyebb pont.
Teljes emelkedés	A legutolsó nullázás óta elért teljes emelkedési távolság.
Teljes süllyedés	A legutolsó nullázás óta elért teljes süllyedési távolság.

Emeleti mezők

Név	Leírás
Megmászott em.	Az adott napon megmászott összes emelet.
Lefelé megtett emeletek száma	Az adott napon lefelé megtett összes emelet.
Emelet/perc	A percenként megmászott emeletek száma.

Erőmezők

Név	Leírás
3S erő	A 3 másodperc alatt a pedálokra kifejtett erő átlagának nagysága Newtonban kifejezve.
10S erő	A 10 másodperc alatt a pedálokra kifejtett erő átlagának nagysága Newtonban kifejezve.
30S erő	A 30 másodperc alatt a pedálokra kifejtett erő átlagának nagysága Newtonban kifejezve.
Átl. erő	Tevékenység közben a pedálokra kifejtett erő átlaga Newtonban kifejezve.
Kifejtett erő	A pedálokra kifejtett erő nagysága Newtonban kifejezve.
Kör ereje	A jelenlegi körben a pedálokra kifejtett erő átlaga Newtonban kifejezve.
Kör norm. ereje	A pedálokra a jelenlegi körben kifejtett normalizált erő Newtonban kifejezve.
Ut. kör ereje	Az előző körben a pedálokra kifejtett erő átlaga Newtonban kifejezve.
Ut. kör norm. ereje	Az előző körben a pedálokra kifejtett normalizált erő mértéke Newtonban kifejezve.
Max. erő	Tevékenység során a pedálokra kifejtett maximális erő Newtonban kifejezve.
Kör max. ereje	A jelenlegi körben a pedálokra kifejtett maximális erő Newtonban kifejezve.
Norm. erő	A pedálokra kifejtett normalizált erő mértéke Newtonban kifejezve.

Fokozat

Név	Leírás
Di2 akkumulátor	Egy Di2 érzékelő maradék töltöttségi szintje.
Első	Elülső kerékpárváltó egy váltófokozat-érzékelőn.
Váltó akku	Egy sebességfokozat-érzékelő akkumulátorának állapotát.
Váltókombináció	Aktuális váltókombináció egy váltófokozat-érzékelőn.
Fokozat	Elülső és hátsó kerékpárváltók egy váltófokozat-érzékelőn.
Áttétel	Az elülső és hátsó kerékpárváltókon lévő fogak száma, ahogy azt a sebességfokozat-érzékelő érzékeli.
Hátsó	Hátsó kerékpárváltó egy váltófokozat-érzékelőn.

Grafikus

Név	Leírás
Widget áttekintő	Futás. Egy színmérő mutatja az aktuális pedálütem-tartományt.
IRÁNYTŰMÉRŐ	A haladási irány az iránytű alapján.
TÉl egyensúly mérő	A futás közbeni talajérintési idő bal és jobb oldal közti egyensúlyát mutató színes mérő.
Talajérintési egyensúly mérő	Azt az időt mutató színes mérő, ameddig egy lépés során futás közben érinti a talajt, ezredmásodpercben megadva.
Pulzuszám mérő	A jelenlegi pulzusszám-tartományt megjelenítő színes mérő.
Pulzusszám-tartományok aránya	Az egyes pulzusszám-tartományokban töltött idő arányát mutató színes mérő.
PacePro mérő	Futás. Az aktuális résztempó és a célzott résztempó.
TELJESÍTMÉNYMÉRŐ	A teljesítménytartományt megjelenítő színes mérő.
Stamina-mérő (táv.)	A jelenlegi állóképesség hátralévő távolsága.
Stamina-mérő (idő)	A jelenlegi állóképesség hátralévő ideje.
Lépés. seb.vesztés mértéke	Színezett mérőeszköz, ami megmutatja a lépésenkénti aktuális sebességvesztését futás során.
Lépés. seb.veszt. % mértéke	Színezett mérőeszköz, ami megmutatja a lépésenkénti átlagos sebességvesztés százalékát.
Teljes emelkedés-/süllyedés mérő	A tevékenység során vagy a legutóbbi visszaállítás óta megtett teljes emelkedési és süllyedési távolság.
Edzési hatás-mérő	Az aktuális tevékenység hatása az aerob és anaerob edzettségi szintekre.
Függőleges oszcilláció mérő	A futás közbeni visszapattanást mutató színes mérő.
Függőleges arány mérő	A lépéshossz függőleges kilengésének arányát mutató színes mérő.

Pulzusszám mezők

Név	Leírás
% Pulzustartalék	A pulzustartalék százaléka (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Aerob edzési hatás	Az aktuális tevékenység hatása az aerob edzettségi szintre.
Anaerob edzési hatás	Az aktuális tevékenység hatása az anaerob edzettségi szintre.
Átl. %pulzustartalék	Az aktuális tevékenység során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Átl. pulzusszám	Az aktuális tevékenység során mért átlagos pulzusszám.
Átl. pulzus %max.	Az aktuális tevékenység során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.
Pulzusszám	Pulzusszám ütés/perc mértékegységben (bpm) megadva. A készüléknek rendelkeznie kell csuklón mért pulzus funkcióval, vagy csatlakoztatni kell egy kompatibilis pulzus-mérőhöz.
Pulzusszám maximális %	A maximális pulzusszám százalékos aránya.

Név	Leírás
Pulzustartomány	A pulzus aktuális tartománya (1 és 5 között). Az alapértelmezett zónákat a felhasználói profil, valamint a maximális pulzusszám (220 mínusz az Ön életkora) alapján határozza meg a rendszer.
Intervallum átlagos % pulzustartalék	Az aktuális úszási intervallum során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Intervallum átlagos %Max	Az aktuális úszási intervallum során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.
Kezdeti átlagos pulzus	Az aktuális úszási intervallum során mért átlagos pulzusszám.
Int. max. % pz. tart.	Az aktuális úszási intervallum során mért pulzustartalék maximális százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Intervallum maximális %Max.	Az aktuális úszási intervallum során mért maximális pulzusszám maximális százalékos aránya.
Intervallum maximális pulzusszám	Az aktuális úszási intervallum során mért maximális pulzusszám.
Kör pulzustartalék %	Az aktuális kör során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Kör pulzus	Az aktuális kör során mért átlagos pulzusszám.
Kör pulzusszám maximális %	Az aktuális kör során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.
Utolsó kör %pulzustartalék	A legutoljára teljesített kör során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Utolsó kör pulzus	Az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos pulzusszám.
Kör pulzusszám maximális %	Az utolsó befejezett kör során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.
Zónában töltött idő	Az egyes pulzusszám-tartományokban eltöltött idő.

Hossz mezők

Név	Leírás
Intervallum hossz	Az aktuális időköz során megtett medencehosszok száma.
Hossz	Az aktuális tevékenység során megtett medencehosszok száma.

Navigációs mezők

Név	Leírás
Célirány	Az aktuális helytől egy úti cél felé mutató irány. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Pálya	Az indulási helytől egy úti cél felé mutató irány. Az útvonal tervezett vagy beállított útvonalként tekinthető meg. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Cél helye	A végső úti cél pozíciója.
Úti cél útvonalpontja	Az útvonal utolsó pontja az úti cél irányába. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Hátralévő távolság	A végső úti célig hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Távolság a következőig	Az útvonal következő útvonalpontjáig hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Becsült teljes távolság	A kiindulópont és a végső úti cél közötti becsült távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Várható ér. idő a következőhöz	Az útvonal következő útvonalpontja elérésének becsült időpontja (az útvonal helyén érvényes helyi időhöz igazítva). Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
VÁRHATÓ ÉRKEZÉSI IDŐPONT	A végső úti cél elérésének becsült időpontja (az úti cél helyén érvényes helyi időhöz igazítva). Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
BECSÜLT ÚTON TÖLTÖTT IDŐ	A becsült hátralévő idő a végső úti cél eléréséig. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Siklásarány a cél felé	A jelenlegi pozícióról a célmagasságra süllyedéshez szükséges siklásarány. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Lat/Lon	Az aktuális, földrajzi szélességben és hosszúságban megadott pozíció, a kiválasztott pozícióformátumtól függetlenül.

Név	Leírás
Hely	Az aktuális pozíció, a kiválasztott pozícióformátum alkalmazásával.
Következő elágazás	A következő elágazásig megteendő utat a NextFork™ térkép alapján számoltuk ki.
Következő útvonalpont	Az útvonal következő pontja. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Letérés	A bal vagy jobb oldalra megtett távolság, amennyivel letért az eredeti utazási útvonalról. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Idő a következő pontig	A becsült hátralévő idő az útvonal következő útvonalpontjának eléréséig. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Célirányú sebesség	Az a sebesség, amellyel az útvonalon haladva megközelíti az úti célt. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Függőleges táv a célig	Az aktuális pozíció és a végső úti cél közötti emelkedés. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Függőleges sebesség a célig	Emelkedési vagy ereszkedési sebesség egy előre meghatározott magasságba. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Egyéb mezők

Név	Leírás
Aktív kalória	A tevékenység során elégetett kalóriák száma.
Légnyomás	A nem kalibrált környezeti nyomás.
Barométernyomás	Az aktuális kalibrált környezeti nyomás.
Akkutöltöttség	Az akkumulátor lemerüléséig hátralévő órák száma.
Akkumulátor szintje	Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége.
COG	Az aktuális haladási irány, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Távolság a startvonalig	A verseny startvonaláig hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
eBike akkumulátor	Az eBike fennmaradó töltöttségi szintje.
eBike tartomány	Az eBike becsült hátralévő távolsága rásegítéssel.
Lendület	Azt méri, hogy mennyire következetesen tartja fenn a sebességet és az egyenletességet a kanyaroknál az aktuális tevékenység során.
GPS	A műholdas GPS-jel erőssége.
Nehézség	Az aktuális tevékenység nehézségének mérése a tengerszint feletti magasság, az emelkedés és a gyors irányváltozások alapján.
Időközök	Az aktuális tevékenység alatt megtett intervallumok száma.
Kör lendülete	Az aktuális körre vonatkozó összesített lendületi pontszám.
Kör nehézsége	Az aktuális körre vonatkozó összesített nehézségi pontszám.
Körök	Az aktuális tevékenység során megtett körök száma.
Ut. kör ismétlésszáma	Az ismétlések száma a tevékenység utolsó körében.
Emelés	A vitorlázási tevékenység során az emelkedés szöge.
Terhelés	Az aktuális tevékenység edzésterhelése. Az edzésterhelés a testedzés utáni emelkedett oxigénfogyasztás (EPOC) mennyisége, amely az edzés feszítettségét jelzi.
LTE	Az LTE-jel erőssége.
Teljesítményállapot	A teljesítményállapot pontszáma a teljesítési képesség valós idejű értékelése.
Ism.	Egy edzőtermi tevékenység során egy adott edzési sorozatban elvégzett ismétlések száma.
Légzésszám	A légzésszám légzés/perc (brpm) értékben megadva.
Körök	Egy adott tevékenység során végzett gyakorlatcsoportok száma (például ugrókötél).
Napenergia	Az összesített napenergia mennyiségét lux-óraban adjuk meg.
Napintenzitás	A jelenlegi napintenzitás mértéke 50.000 lux.
Lépések	Az aktuális tevékenység során megtett lépések száma.
Stressz	Az aktuális stressz-szint.

Név	Leírás
Napkelte	A napkelte ideje a GPS-pozíció alapján.
Napnyugta	A napnyugta ideje a GPS-pozíció alapján.
Takkasszisztencia	Egy mutató, amely jelzi, hogy a hajó emelése folyamatban van vagy halad.
Pontos idő	A pontos idő az aktuális hely és az időbeállítások alapján (formátum, időzóna, nyári időszámítás).
Összkalória	Az adott napon elégetett összes kalória.

Tempó mezők

Név	Leírás
500 m tempó	Az 500 méterenkénti aktuális tempó.
Átlagos 500 m tempó	Az 500 méterenkénti átlagos tempó az aktuális tevékenység során.
Átlagtempó	Az aktuális tevékenység átlagos tempója.
Nehézséghez igazított tempó	Az átlagos tempó a terep meredekségéhez van igazítva.
Kezdeti tempó	Az aktuális időköz átlagos tempója.
Kör 500m tempó	Az 500 méterenkénti átlagos tempó az aktuális kör során.
Körtempó	Az aktuális kör átlagos tempója.
Utolsó kör 500m tempó	Az 500 méterenkénti átlagos tempó az utolsó kör során.
Utolsó körtempó	Az utolsó befejezett kör átlagos tempója.
Utolsó kör tempó	Az utolsó befejezett medencehossz átlagos tempója.
Tempó	Az aktuális tempó.
Legurulás tempója	Az átlagos tempó az utolsó teljesített mérföld vagy kilométer esetén.

PacePro mezők

Név	Leírás
Következő résztávolság	Futás. A következő rész összátvolsága.
Következő rész tempó	Futás. A következő rész céltempója.
Résztávolság	Futás. Az aktuális rész összátvolsága.
Hátralévő résztávolság	Futás. Az aktuális rész hátralévő távolsága.
Résztempó	Futás. Az aktuális rész tempója.
Rész tempó	Futás. Az aktuális rész céltempója.

Teljesítmény mezők

Név	Leírás
FTP %	Az aktuális kimeneti teljesítmény a funkcionális teljesítményküszöb százalékában megadva.
3 másodperces átlagos eloszlás	A bal/jobbs teljesítményeloszlás 3 másodperces mozgóátlaga.
3 mp teljesítmény	A kimeneti teljesítmény 3 mp-es mozgóátlaga.
3 mp-es teljesítmény/tömeg	A három másodpercre vonatkozó átlagos teljesítményt Watt/kg értékben adjuk meg a jelenlegi tevékenységhez.
10 mp. átl. eloszlás	A bal/jobbs teljesítményeloszlás 10 másodperces mozgóátlaga.
10 mp teljesítmény	A kimeneti teljesítmény 10 mp-es mozgóátlaga.
10 mp-es teljesítmény/tömeg	A tíz másodpercre vonatkozó átlagos teljesítményt Watt/kg értékben adjuk meg a jelenlegi tevékenységhez.
30 mp. átl. eloszlás	A bal/jobbs teljesítményeloszlás 30 másodperces mozgóátlaga.
30 mp teljesítmény	A kimeneti teljesítmény 30 mp-es mozgóátlaga.
30 mp-es teljesítmény/tömeg	A harminc másodpercre vonatkozó átlagos teljesítményt Watt/kg értékben adjuk meg a jelenlegi tevékenységhez.

Név	Leírás
Átl. eloszlás	Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos bal/jobb teljesítményeloszlás.
Átlagos bal PP	A bal láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális tevékenységnél.
Átl. teljesítmény	Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos kimeneti teljesítmény.
Átlagos jobb PP	A jobb láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális tevékenységnél.
Átlagos bal PPP	A bal láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális tevékenységnél.
Átlagos PCO	A pedálközponttól való átlagos eltérés az aktuális tevékenységnél.
Átl. teljesítmény/tömeg	Az átlagos teljesítményt Watt/kg értékben adjuk meg a jelenlegi tevékenységhez.
Átlagos jobb PPP	A jobb láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális tevékenységnél.
Eloszlás	Az aktuális bal/jobb teljesítményeloszlás.
Intensity Factor	Az aktuális tevékenységre vonatkozó Intensity Factor™.
Kör eloszlás	Az aktuális körre vonatkozó átlagos bal/jobb teljesítményeloszlás.
Kör bal PPP	A bal láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális körnél.
Kör, bal PP	A bal láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális körnél.
Kör max. teljesítménye	Az aktuális körre vonatkozó legnagyobb kimeneti teljesítmény.
Kör NP	Az aktuális körre vonatkozó átlagos Normalized Power™.
Kör PCO	A pedálközponttól való átlagos eltérés az aktuális körnél.
Kör teljesítménye	Az aktuális körre vonatkozó átlagos kimeneti teljesítmény.
Kör teljesítmény/tömeg	Az aktuális körre vonatkozó átlagos teljesítményt watt/kg-ban megadva.
Kör jobb PPP	A jobb láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális körnél.
Kör, jobb PP	A jobb láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális körnél.
Utolsó kör maximális teljesítménye	Az utolsó befejezett körre vonatkozó legnagyobb kimeneti teljesítmény.
Utolsó kör NP	Az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos Normalized Power.
Utolsó kör teljesítménye	Az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos kimeneti teljesítmény.
Bal PPP	A bal láb aktuális teljesítményfázis-csúcsának szöge. A teljesítményfázis csúcsa az a szögtartomány, amelyen a kerékpáros a hajtóerő legnagyobb részét állítja elő.
Bal PP	A bal láb aktuális teljesítményfázisának szöge. A teljesítményfázis a pedálütem azon területe, ahol pozitív teljesítmény keletkezik.
Maximális teljesítmény	Az aktuális tevékenységre vonatkozó legnagyobb kimeneti teljesítmény.
NP	Az aktuális tevékenységre vonatkozó Normalized Power.
Pedálgörd.	Ez a mérőszám azt mutatja meg, hogy a kerékpáros mennyire egyenletesen fejt ki erőt a pedálokra az egyes pedálütemek során.
PCO	Pedálközponttól való eltérés. A pedálközponttól való eltérés a pedál azon pontja, amelyre erőt fejtenek ki.
Teljesítmény	Az aktuális kimeneti teljesítmény wattban megadva. A síelési tevékenységekhez az eszközt csatlakoztatni kell egy kompatibilis pulzusmérőhöz.
Teljesítmény–testsúly arány	Az aktuálisan mért teljesítmény W/kg-ban megadva.
Teljesítményzóna	A kimeneti teljesítmény aktuális tartománya az FTP vagy az egyéni beállítások alapján.
Jobb PPP	A jobb láb aktuális teljesítményfázis-csúcsának szöge. A teljesítményfázis csúcsa az a szögtartomány, amelyen a kerékpáros a hajtóerő legnagyobb részét állítja elő.
Jobb PP	A jobb láb aktuális teljesítményfázisának szöge. A teljesítményfázis a pedálütem azon területe, ahol pozitív teljesítmény keletkezik.
Zónában töltött idő	Az egyes teljesítménytartományokban eltöltött idő.
Idő, ülve	Az aktuális tevékenység közben való pedálozás során ülve töltött idő.
Idő ülve, kör	Az aktuális kör közben való pedálozás során ülve töltött idő.
Idő állva	Az aktuális tevékenység közben való pedálozás során állva töltött idő.
Idő állva, kör	Az aktuális kör közben való pedálozás során állva töltött idő.

Név	Leírás
TSS	Az aktuális tevékenységre vonatkozó Training Stress Score™.
Nyomatékhatékonyság	Ez a mérőszám megmutatja, hogy a kerékpáros mennyire hatékonyan teker.
Erőfeszítés	Az elvégzett, összegyűlt munka (kimeneti teljesítmény) kilojoule-ban megadva.

Pihenési mezők

Név	Leírás
Ismétlés BE	Az utolsó intervallum időzítője és az aktuális pihenés (medencés úszás).
Pihenésidőzítő	Az aktuális pihenés időzítője (medencés úszás).

Futási dinamika

Név	Leírás
Átlagos talajérintési idő egyensúly	Az átlagos talajérintési idő egyensúlya az aktuális edzés során.
Átlagos talajérintési idő	Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos talajérintési idő.
Átl. seb.vesztés lépésenként	Az aktuális tevékenység során a lépésenkénti sebességvesztés átlagának mértéke.
Átl. seb.vesztés lép. mértéke	Az aktuális tevékenység során az lépésenkénti sebességvesztés és a sebesség átlagos aránya.
Átlagos lépéshossz	Az átlagos lépéshossz az aktuális edzésen.
Átlagos függőleges oszcilláció	Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos függőleges kilengés.
Átlagos függőleges arány	A függőleges kilengés átlagos aránya a lépéshosszhoz az aktuális edzésen.
Talajérintési idő egyensúly	A futás közbeni talajérintési idő bal és jobb oldal közti egyensúlya.
Talajérintési idő	Az az idő, ameddig egy lépés során futás közben érinti a talajt, ezredmásodpercben megadva. A talajérintési idő értékét gyaloglás esetén nem számítja a rendszer.
Kör talajérintési idő egyensúly	Az aktuális körre vonatkozó átlagos talajérintési idő egyensúlya.
Kör talajérintési ideje	Az aktuális körre vonatkozó átlagos talajérintési idő.
Kör sebességvesztése lépésenként	Az aktuális kör során a lépésenkénti sebességvesztés átlaga.
Kör seb.veszt. mértéke lép.-ként	Az aktuális kör során a lépésenkénti sebességvesztés és a sebesség átlagos aránya.
Kör lépéshossza	Az aktuális kör átlagos lépéshossza.
Kör függőleges oszcillációja	Az aktuális körre vonatkozó átlagos függőleges kilengés.
Kör függőleges aránya	A függőleges kilengés átlagos aránya a lépéshosszhoz az aktuális körben.
Lépésenkénti sebességvesztés	A lépésenkénti sebességvesztés értéke centiméter per másodpercben mérve futás során.
Lépés. seb.vesztés százaléka	A lépésenkénti sebességvesztés és a sebesség aránya futás során.
Lépéshossz	A lépéshossz az egyik lépéstől a következőig, méterben mérve.
Függőleges oszcilláció	A futás közbeni visszapattanás mértéke. A felsőtest függőleges mozgása lépésenként és centiméterekben mérve.
Függőleges arány	A függőleges kilengés és a lépéshossz aránya.

Sebesség mezők

Név	Leírás
Átlagos mozgási sebesség	Az aktuális tevékenység során történő mozgás átlagos sebessége.
Átlagos általános sebesség	Az aktuális tevékenység átlagsebessége, beleértve a haladás és a megállás közbeni sebességeket is.
Átlagsebesség	Az aktuális tevékenység átlagos sebessége.
Átlagos sebesség talajszinten	Az aktuális tevékenység átlagos haladási sebessége, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.

Név	Leírás
Kör sebessége talajszinten	Az aktuális kör átlagos haladási sebessége, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Körsebesség	Az aktuális kör átlagos sebessége.
Utolsó kör sebessége talajszinten	A legutoljára teljesített kör átlagos haladási sebessége, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Utolsó kör sebessége	Az utolsó befejezett kör átlagos sebessége.
Max. sebesség talajszinten	Az aktuális tevékenység maximális haladási sebessége, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Maximális sebesség	Az aktuális tevékenység csúcsebessége.
Sebesség	Az aktuális utazósebesség.
Sebesség talajszinten	Az aktuális haladási sebesség, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Függőleges sebesség	Emelkedési vagy ereszkedési sebesség.

Stamina mezők

Név	Leírás
Stamina	A jelenlegi fennmaradó állóképesség.
Hátralévő távolság	A jelenlegi fennmaradó állóképesség távolságban az aktuális erőfeszítés mellett.
Potenciális állóképesség	A fennmaradó potenciális állóképesség.
Hátralévő idő	A jelenlegi fennmaradó állóképesség időben az aktuális erőfeszítés mellett.

Csapás mezők

Név	Leírás
Átlagos távolság csapásonként	Beltéri terepsíelés. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális tevékenység során.
Átlagos távolság csapásonként	Úszás. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális tevékenység során.
Átlagos távolság csapásonként	Evezősportok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális tevékenység során.
Átlagos csapássebesség	Beltéri terepsíelés. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális tevékenység során.
Átlagos csapássebesség	Evezősportok. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális tevékenység során.
Átlagos csapásszám/hossz	A medencehosszonkénti csapások számának átlaga az aktuális tevékenység során.
Távolság csapásonként	Beltéri terepsíelés. A csapásonként megtett távolság.
Távolság csapásonként	Evezősportok. A csapásonként megtett távolság.
Intervallum, csapásszám/hossz	A medencehosszonkénti csapások számának átlaga az aktuális intervallum során.
Csapástípus időköz	Az intervallum aktuális csapástípusa.
Körtávolság csapásonként	Beltéri terepsíelés. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális kör során.
Körtávolság csapásonként	Úszás. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális kör során.
Körtávolság csapásonként	Evezősportok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális kör során.
Kör csapássebesség	Beltéri terepsíelés. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális kör során.
Kör csapássebesség	Úszás. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális kör során.
Kör csapássebesség	Evezősportok. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális kör során.
Kör csapásszám	Beltéri terepsíelés. Az aktuális kör során végzett csapások összege.

Név	Leírás
Kör csapásszám	Úszás. Az aktuális kör során végzett csapások összege.
Kör csapásszám	Evezősportok. Az aktuális kör során végzett csapások összege.
Utolsó kör távolsága csapásonként	Beltéri terepsíelés. A csapásonként átlagosan megtett távolság az utolsó befejezett kör során.
Utolsó kör távolsága csapásonként	Úszás. A csapásonként átlagosan megtett távolság az utolsó befejezett kör során.
Utolsó kör távolsága csapásonként	Evezősportok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az utolsó befejezett kör során.
Utolsó kör csapássebesség	Beltéri terepsíelés. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az utolsó befejezett kör során.
Utolsó kör csapássebesség	Úszás. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az utolsó befejezett kör során.
Utolsó kör csapássebesség	Evezősportok. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az utolsó befejezett kör során.
Utolsó kör csapásszám	Beltéri terepsíelés. Az utolsó befejezett kör során végzett csapások száma.
Utolsó kör csapásszám	Úszás. Az utolsó befejezett kör során végzett csapások száma.
Utolsó kör csapásszám	Evezősportok. Az utolsó befejezett kör során végzett csapások száma.
Utolsó csapáshossz	Az utolsó befejezett hossz során végzett csapások száma.
Utolsó csapástípus hossz	Az utolsó befejezett medencehossz során alkalmazott csapástípus.
csapássebesség	Beltéri terepsíelés. A percenkénti csapások száma (spm).
Csapássebesség	Úszás. A percenkénti csapások száma (spm).
Csapássebesség	Evezősportok. A percenkénti csapások száma (spm).
Csapások	Beltéri terepsíelés. Az aktuális tevékenység során végzett csapások száma.
Csapás	Úszás. Az aktuális tevékenység során végzett csapások száma.
Csapások	Evezősportok. Az aktuális tevékenység során végzett csapások száma.

Swolf mezők

Név	Leírás
Átlagos Swolf	Az aktuális tevékenység átlagos SWOLF-értéke. A SWOLF-érték az egy hosszhoz szükséges idő és az adott hosszhoz szükséges karcsapások számának összege (Úszással kapcsolatos kifejezések, 40. oldal). Nyílt vízi úszás esetén a SWOLF pontszámot 25 méterenként számítja ki a rendszer.
Intervallum swolf	Az aktuális időköz átlagos SWOLF-értéke.
Kör Swolf	Az aktuális kör átlagos SWOLF-értéke.
Utolsó kör Swolf	Az utolsó befejezett kör SWOLF-értéke.
Utolsó hossz Swolf	Az utolsó befejezett medencehossz SWOLF-értéke.

Hőmérsékleti mezők

Név	Leírás
24 órás maximum	Az elmúlt 24 órában, egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő segítségével rögzített legmagasabb hőmérséklet.
24 órás minimum	Az elmúlt 24 órában, egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő segítségével rögzített legalacsonyabb hőmérséklet.
Átlagos hőmérséklet	Az átlag hőmérséklet a tevékenység során.
Maximális hőmérséklet	A maximális hőmérséklet a tevékenység során.
Minimális hőmérséklet	A minimum hőmérséklet a tevékenység során.
Hőmérséklet	A levegő hőmérséklete. A testhőmérséklete hatással van a hőmérséklet-érzékelőre. Párosíthat egy <i>tempe™</i> érzékelőt a készülékkel, hogy az a pontos hőmérsékleti adatok állandó forrása legyen.

Időzítő mezők

Név	Leírás
Átlagos köridő	Az aktuális tevékenység átlagos körideje.
Átlag mozgásidő	Az aktuális mozgás átlagos ideje.
Átlag pózidő	Az aktuális tevékenység átlagos pózideje.
Eltelt idő	A teljes rögzített idő. Például ha elindítja a tevékenységidőzítőt, és 10 percig fut, leállítja a stoppert 5 percre, majd elindítja a stoppert és 20 percig fut, akkor az eltelt idő 35 perc.
Befejezés becsült ideje	Az aktuális tevékenység befejezésének becsült ideje.
Intervallum idő	Az aktuális időköz stopper által mért ideje.
Köridő	Az aktuális kör stopper által mért ideje.
Utolsó köridő	Az utolsó befejezett kör stopper által mért ideje.
Utolsó mozgásidő	Az utolsó befejezett mozgás stopper által mért ideje.
Utolsó póz ideje	Az utolsó befejezett póz stopper által mért ideje.
Mozgásidő	Az aktuális mozgás stopper által mért ideje.
Menetidő	Az aktuális tevékenység során mozgással töltött összes idő.
Általánosan előrébb/hátrébb	A céltempónál vagy -sebességnél jobb vagy gyengébb összidő.
Póz ideje	Az aktuális póz stopper által mért ideje.
Versenystopper	Az aktuális vitorlaversenyben eltelt idő.
Sorozatidőzítő	Egy erősítő edzés során az aktuális edzési sorozattal eltöltött idő.
Állásidő	Az aktuális tevékenység során állással töltött összes idő.
Úszásidő	Az aktuális tevékenységhez tartozó úszásidő, a pihenőidő nélkül.
Időzítő	A tevékenységidőzítő aktuális időbeállítása.

Edzési mezők

Név	Leírás
Hátralévő ismétlések	A hátralévő ismétlések száma egy edzés során.
Szakaszhossz	Az edzési szakaszból hátralévő idő, illetve táv.
Szakasz tempója	Az aktuális tempó az edzési szakaszban.
Szakasz sebessége	Az aktuális sebesség az edzési szakaszban.
Szakasz ideje	Az edzési szakaszból eltelt idő.

© 2026 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

A Garmin®, a Garmin logó, fénix®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack®, Virtual Partner®, és a Xero® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Human Performance Lab™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Connect+™, Garmin Dive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Garmin Response™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, HRM-Pro™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, NextFork™, PacePro™, Rally™, SatIQ™, ShotView™, tempe™, Varia™ és a Vector™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google LLC. védjegye. Az Az Applied Ballistics®, Apple®, iPhone® és a iTunes® az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban és régiókban. A Bluetooth® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A The Cooper Institute® minden kapcsolódó védjeggyel egyetemben a The Cooper Institute tulajdonát képezi. A Di2™ Shimano, Inc védjegye. A Shimano® a Shimano, Inc bejegyzett védjegye. Az iOS® a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye, amelyet az Apple Inc. licence alaoján használ. Az NOAA® a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatói Hivatal bejegyzett szolgáltatói védjegye. Az Overwolf™ az Overwolf Ltd védjegye. A STRAVA és a Strava™ a Strava, Inc bejegyzett védjegyei. A Training Stress Score™ (TSS), az Intensity Factor™ (IF) és a Normalized Power™ (NP) a Peaksware, LLC végjegyei. Az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Zwift™ a Zwift, Inc. védjegye. A további védjegyek és kereskedelmi nevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei és kereskedelmi nevei.