

GARMIN APPROACH® Z30

Lézeres távolságmérő



Felhasználói kézikönyv



Olvasd be a kódot a termékoldal megtekintéséhez

zerge.hu/garmin-approach-z30-golf-lezeres-tavolsagmero

Tartalomjegyzék

- Bevezetés
- Az eszköz áttekintése
- Az elem behelyezése
- A szemlencse beállítása
- A mérési kijelző áttekintése
- Az eszköz felébresztése
- Alvó üzemmód
- A beállítási üzemmód használata
- A verseny üzemmód használata
- Bluetooth® kapcsolódó funkciók
- A telefon párosítása
- Kompatibilis eszköz párosítása
- A zászló távolságának mérése
- A cél távolságának mérése
- A mérési pontosság hibaelhárítása
- Eszközinformációk
- Az eszköz ápolása
- Az eszköz tisztítása
- Az eszköz tárolása
- Nyakpánt rögzítése
- Termékfrissítések
- Specifikációk
- További információk beszerzése

Bevezetés

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található Fontos biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.

Az eszköz áttekintése



- 1** TOUR állapotjelző LED — Ha a verseny üzemmód be van kapcsolva, a LED folyamatos kék fénnel világít. Amikor firmware-frissítést telepít a távolságmérőre, a LED kék fénnel villog (lásd: Termékfrissítések).
- 2** MODE — Nyomja meg a verseny üzemmód bekapcsolásához és a PlaysLike funkció kikapcsolásához. Tartsa lenyomva a beállítási üzemmód megnyitásához.
- 3** Bekapcsológomb — Nyomja meg az eszköz felébresztéséhez. Nyomja meg a lézeres méréshez 3 másodpercig, vagy amíg a távolságmérő rá nem áll a zászlóra. Tartsa lenyomva akár 8 másodpercig, vagy amíg a távolságmérő rá nem áll a zászlóra a lézeres méréshez.
- 4** Állítható dioptria — Forgassa el a szemlencsét a kijelző élesre állításához.
- 5** Elemtartó fedél — Távolítsa el a CR2 elem behelyezéséhez vagy cseréjéhez.
- 6** Eszközcímke — A gyártó azonosítója és tanúsítványai.

Az eszközcímke tartalmazza a gyártó azonosítását és tanúsítási adatait, beleértve a lézertermék besorolását és a vonatkozó szabványoknak való megfelelést.

www.garmin.com
Made in Myanmar
CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689:2021
Complies with 21 CFR 1040.10 and
1040.11 except for conformance with
IEC 60825-1Ed. 3., as described in
Laser Notice No.56, dated May 8. 2019
Garmin 1200 E 151st St,
Olathe, KS 66062

Az elem behelyezése

Az Approach Z30 távolságmérő egy CR2 elemet használ.



1. Fordítsa el az elemtartó fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba az eltávolításához.

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy a tömítés és az elemtartó rekesz mentes-e a szennyeződésektől.


2. Helyezze be a mellékelt CR2 elemet, ügyelve a polaritásra.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelet, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba a bezárásához.

A szemlencse beállítása

Az eszköz állítható szemlencsével rendelkezik (+/- 4 dioptriás beállítási tartomány). Ez lehetővé teszi, hogy a kijelzőt az Ön látásához igazítsa élesre.

Forgassa el a szemlencsét a kijelző élesre állításához.

A mérési kijelző áttekintése

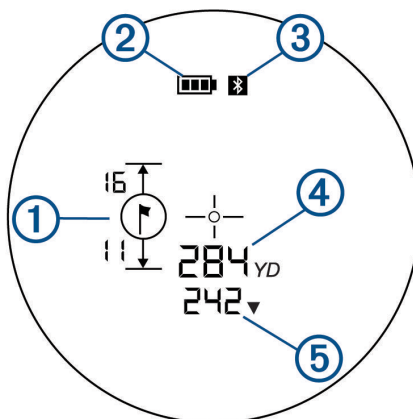

- 1 Zászlójelző — Jelzi, hogy a távolságmérő rá van állva az aktuális lyuk zászlájára, és megjeleníti a zászlótól a green elejéig és hátuljáig mért távolságokat. MEGJEGYZÉS: Ehhez a funkcióhoz a távolságmérőt párosítani kell a Garmin Golf™ alkalmazással vagy egy kompatibilis eszközzel.
- 2 Elemjelző — Jelzi a távolságmérő elemének töltöttségi szintjét. Amikor az eszköz aktív és az elem töltöttsége alacsony (10% alatt), az elemjelző mindig megjelenik.
- 3 Bluetooth® jelző — Jelzi a Bluetooth kapcsolat állapotát. Nem jelenik meg: a távolságmérő nincs párosítva más eszközzel. Villog: a távolságmérő párosítva van, de nincs csatlakoztatva más eszközhöz. Folyamatos: a távolságmérő párosítva és csatlakoztatva van más eszközhöz.
- 4 Cél távolsága — Megjeleníti a célíg mért távolságot.
- 5 PlaysLike távolság — A PlaysLike távolság funkció figyelembe veszi a pálya szintkülönbségeit, és megjeleníti a greenig tartó, ennek megfelelően korrigált távolságot. Kompatibilis eszközhöz csatlakoztatva a funkció az adott eszköz által szolgáltatott adatokat (pl. szél és időjárás) is figyelembe veszi. ▲ : a távolság hosszabbnak számít a vártnál. ▼ : a távolság rövidebbnek számít a vártnál. MEGJEGYZÉS: A verseny üzemmód kikapcsolja a PlaysLike távolság funkciót.

Az eszköz felébresztése

Nyomja meg a bekapcsológombot.

Alvó üzemmód

Az akkumulátor-üzemidő megőrzése érdekében a távolságmérő 10 másodperc inaktivitás után alvó üzemmódba kapcsol. A távolságmérő felébred, ha megnyomja a bekapcsológombot.

A beállítási üzemmód használata

Beállítási üzemmódban módosíthatja a mértékegységet és a kijelző fényerejét.

4. A mérési kijelzőn tartsa lenyomva a MODE gombot a beállítási üzemmód megnyitásához. A mértékegység-beállítás villogni kezd.
5. Nyomja meg a MODE gombot a mértékegység-opciók közötti váltáshoz.
6. Nyomja meg a bekapcsológombot a mértékegység kiválasztásához. A kijelző fényerő-beállítása villogni kezd.
7. Nyomja meg a MODE gombot a fényerő-opciók közötti váltáshoz.
8. Nyomja meg a bekapcsológombot a fényerő kiválasztásához. A távolságmérő visszatér a mérési üzemmódba.

A verseny üzemmód használata

A verseny üzemmód beállítás kikapcsolja a PlaysLike távolság funkciót. Ez a funkció hivatalos versenyeken nem használható.

Nyomja meg a MODE gombot. A verseny üzemmód LED folyamatos kék fénnel világít, ha a verseny üzemmód be van kapcsolva.

Bluetooth® kapcsolódó funkciók

- Távolságok a zászlótól a green elejéig és hátuljáig: A Garmin Golf alkalmazás vagy egy kompatibilis eszköz használatakor megtekintheti ezeket a távolságokat.
- Szoftverfrissítések: A Garmin Golf alkalmazás segítségével frissítéseket fogadhat az eszköz szoftveréhez.
- Find My Garmin: A Garmin Golf alkalmazással megkeresheti a távolságmérőt annak utolsó ismert helyzete alapján.

A telefon párosítása

A távolságmérő kapcsolódó funkcióinak használatához az eszközt közvetlenül a Garmin Golf alkalmazáson keresztül kell párosítani, nem a telefon Bluetooth-beállításából.

9. Telefonja alkalmazásboltjában telepítse és nyissa meg a Garmin Golf alkalmazást.
10. Vigye telefonját az eszköz 10 méteres (33 láb) körzetébe.
11. Az alkalmazás menüjéből válassza a Garmin Devices > Add Device lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
12. A távolságmérőn nyomja meg a bekapcsológombot az eszköz felébresztéséhez és a párosítás elindításához.

Sikeres párosítás és csatlakozás után a távolságmérő által mért távolság megjelenik a Garmin Golf alkalmazásban.

Kompatibilis eszköz párosítása

A távolságmérőt párosíthatja egy kompatibilis Garmin® eszközzel, például egy Approach okosórával. Párosítás után a mért távolság megjelenik a kompatibilis eszközön.

13. Vigye kompatibilis eszközét a távolságmérő 10 méteres (33 láb) körzetébe.
14. Kompatibilis eszközén párosítsa a távolságmérőt az érzékelő-beállítások menüből. További információért lásd a kompatibilis eszköz felhasználói kézikönyvét.
15. A távolságmérőn nyomja meg a bekapcsológombot az eszköz felébresztéséhez és a párosítás elindításához.

A zászló távolságának mérése

Az eszközzel megmérheti a jelenlegi pozíciójától a zászlóig terjedő távolságot.

MEGJEGYZÉS

Az eszköz akár 366 m (400 yd.) távolságig képes mérni a zászlóig.

16. Igazítsa a távolságmérő célkeresztjét a zászlóra.

17. Válasszon egy lehetőséget: Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a méréshez, vagy tartsa lenyomva akár 8 másodpercig az aktív méréshez.

Ha az eszköz sikeresen rááll a zászlóra, a távolságmérő rezeg, és megjelenik a mért távolság. Ha a távolságmérő párosítva van a Garmin Golf alkalmazással vagy egy kompatibilis eszközzel, megjelennek a zászlótól a green elejéig és hátuljáig mért távolságok is.

A cél távolságának mérése

Az eszközzel megmérheti a jelenlegi pozíciójától egy célpontig terjedő távolságot.

MEGJEGYZÉS

Az eszköz 6-tól 1189 m-ig (7-1300 yd.) képes mérni egy visszaverő felület távolságát.

18. Igazítsa a távolságmérő célkeresztjét a célpontra.

19. Válasszon egy lehetőséget: Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a méréshez, vagy tartsa lenyomva akár 8 másodpercig az aktív méréshez.

Megjelenik a mért távolság.

A mérési pontosság hibaelhárítása

Külső tényezők befolyásolhatják a mérési pontosságot, például a környezeti fényviszonyok, az időjárás, a célpont visszaverő képessége és mérete.

- A nagyobb tárgyakat könnyebb célba venni, mint a kisebbeket. Például a zászlót célozza meg a zászlórúd helyett.
- Az eszköz gyengébb fényviszonyok mellett — például borult napokon — nagyobb távolságokat is képes mérni. Az erős napfény csökkenti a mérési képességet.
- Az eső csökkenti a mérési képességet.
- Az eszköz nagyobb távolságokat képes mérni visszaverő vagy fényes tárgyak esetén.
- Az eszköz nagyobb távolságokat képes mérni, ha a célpontra nézési szög közelebb van a 90 fokhoz. Kisebb szög esetén a mérési képesség korlátozott.

Eszközinformációk

Az eszköz ápolása

MEGJEGYZÉS

Kerülje a szélsőséges ütődéseket és a durva bánásmódot, mert ez ronthatja a termék élettartamát. Ne használjon éles tárgyat az eszköz tisztításához. Kerülje a vegyszeres tisztítószeret, oldószereket és rovarriasztókat, amelyek károsíthatják a műanyag alkatrészeket és a felületkezelést. Ne tárolja az eszközt olyan helyen, ahol tartósan szélsőséges hőmérsékletnek lehet kitéve, mert ez maradandó károsodást okozhat.

Az eszköz tisztítása

MEGJEGYZÉS


Ne használjon száraz kendőt a lencse tisztításához, mert az károsíthatja a lencsét. Kerülje a vegyszeres tisztítószeret és oldószereket, amelyek károsíthatják a műanyag alkatrészeket.

20. Törölje át a külső burkolatot és a lencsét egy vízzel vagy alkohollal enyhén megnedvesített, puha, nem karcoló kendővel.
21. Törölje szárazra a külső burkolatot, és hagyja a lencsét levegőn megszáradni.

Az eszköz tárolása

Ha több hétig nem tervezi használni az eszközt, vegye ki belőle az elemet. Az eszközt hűvös, száraz helyen, a szokásos háztartási hőmérséklet közelében tárolja.

Nyakpánt rögzítése

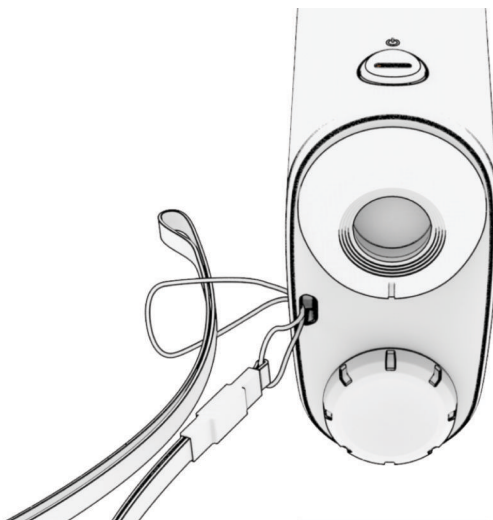

22. Fűzze át a nyakpánt hurkát az eszközön található nyíláson.
23. Fűzze át a nyakpánt másik végét a hurkon, és húzza szorosra.

Termékfrissítések

Telepítse telefonjára a Garmin Golf alkalmazást.

Ez könnyű hozzáférést biztosít a Garmin eszközök következő szolgáltatásaihoz:

- Szoftverfrissítések
- Termékrejestráció

Specifikációk

Elem típusa	CR2 elem
Elem élettartama	Akár 1 év
Vízállósági besorolás	IEC 60529 IPX7 ¹
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10° és 55°C között (14° és 130°F között)
Vezeték nélküli frekvencia / protokoll	2,4 GHz, max. 10 dBm

¹ Az eszköz kibírja az akár 1 m mélységben, legfeljebb 30 percig tartó véletlenszerű vízbe merülést. További információért látogasson el a www.garmin.com/waterrating oldalra.

További információk beszerzése

- Látogasson el a support.garmin.com oldalra további kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért.
- Látogasson el a garmin.com/golf oldalra.
- Látogasson el a buy.garmin.com oldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot Garmin viszonteladójával az opcionális kiegészítőkkel és pótalkatrészekkel kapcsolatos információkért.

zerge.hu

2024. június — GUID-58A0B7E9-F791-4152-B872-131BCA21B273 v1 (magyar fordítás)