


A felső csövön lévő rögzítő felhelyezése csavarral

Használhatja a felső cső rögzítőt a(z) Edge kerékpár-számítógép felszereléséhez. A legjobb GPS-vétel és a képernyő megfelelő láthatóságának érdekében a tartót úgy kell elhelyeznie, hogy az eszköz a talajhoz képest vízszintesen helyezkedjen el, az eleje pedig az ég felé nézzen.

MEGJEGYZÉS: ha nincs ilyen tartója, akkor kihagyhatja ezt a lépést.


- 1 Egy olyan helyet válasszon az Edge kerékpár-számítógép felszereléséhez, ahol az nem zavarja a kerékpár biztonságos használatát.
- 2 Helyezze a gumilapot ① a kerékpáros tartó hátuljára.

A csomag két gumilapot tartalmaz, így kiválaszthatja azt, amelyik a legjobban illeszkedik kerékpárjához. A gumifülek a tartó hátuljához igazodnak, hogy a helyén tartsák azt.

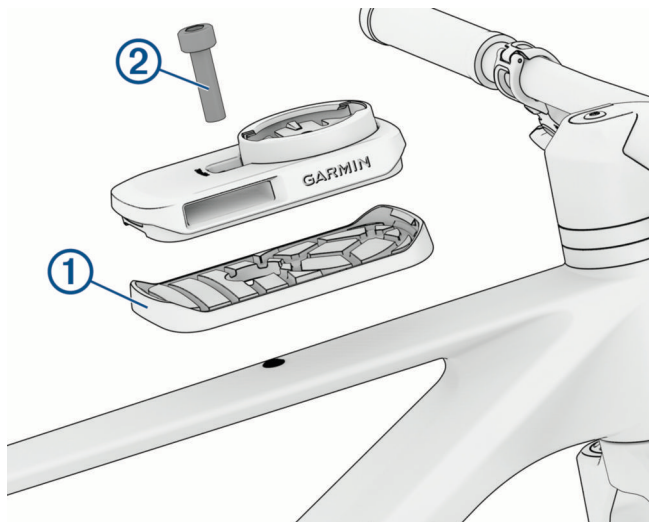


- 3 Helyezze a kerékpáros tartót a kerékpár vázának felső csövére.
- 4 Használjon 4 mm-es hatlapos kulcsot a kerékpártartónak a mellékelt csavarral történő biztonságos rögzítéséhez. ②.

MEGJEGYZÉS: rendszeresen ellenőrizze a csavar szorosságát. A Garmin 2,0 Nm (17,7 lbf-in) nyomatékot javasol.

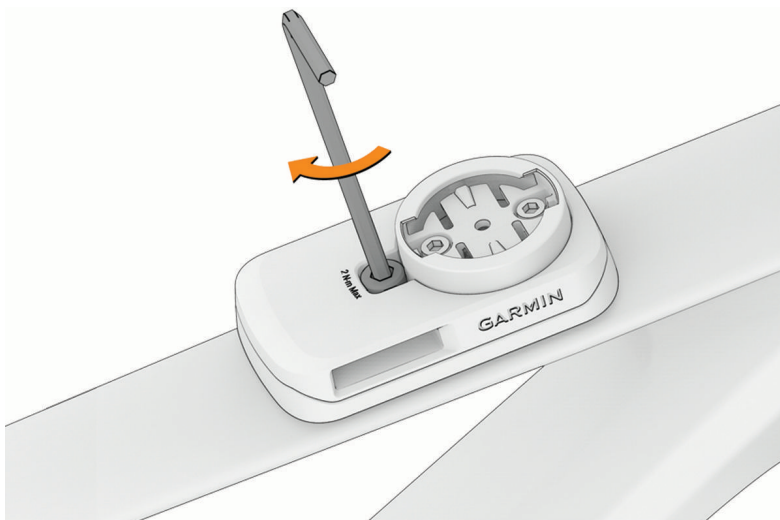

- 5 Igazítsa az Edge kerékpár-számítógép hátulján lévő füleket a kerékpáros tartó hornyaihoz ③.
- 6 Nyomja le kissé, és fordítsa el a kerékpár-számítógépet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az a helyére nem kattán.

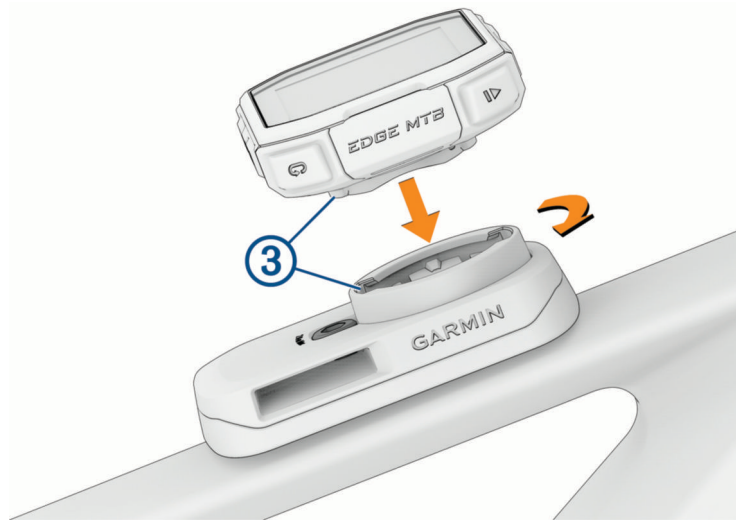


A felső csövön lévő rögzítő felhelyezése hevederrel

Használhatja a felső cső rögzítőt a(z) Edge kerékpár-számítógép felszereléséhez. A legjobb GPS-vétel és a képernyő megfelelő láthatóságának érdekében a tartót úgy kell elhelyeznie, hogy az eszköz a talajhoz képest vízszintesen helyezkedjen el, az eleje pedig az ég felé nézzen.


MEGJEGYZÉS: ha nincs ilyen tartó, akkor kihagyhatja ezt a lépést.

- 1 Egy olyan helyet válasszon az eszköz felszereléséhez, ahol az nem zavarja a kerékpár biztonságos használatát.
- 2 Helyezze a hevedert a tartó oldalán lévő nyílásokba. ①.
A rögzítőn és a pánton lévő Garmin logóknak felfelé kell állniuk, és szemből olvashatóknak kell lenniük.

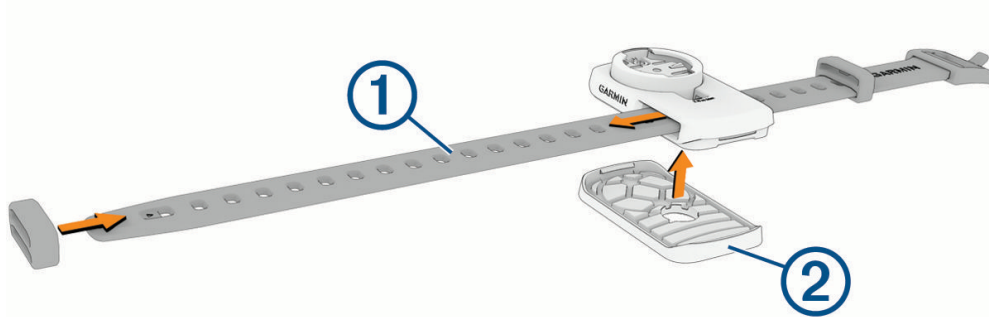


- 3 Csúsztassa a hevedertartót a hevederre.
- 4 Helyezze a gumilapot ② a kerékpáros tartó hátuljára.
A csomag két gumilapot tartalmaz, így kiválaszthatja azt, amelyik a legjobban illeszkedik kerékpárjához. A gumifülek a tartó hátuljához igazodnak, hogy a helyén tartsák azt.
- 5 Helyezze a kerékpáros tartót a kerékpár vázának felső csövére.

- 6 Tekerje a heveder csatos végét a kerékpárváz köré, és a másik hevedervéget dugja át a csat lyukján.

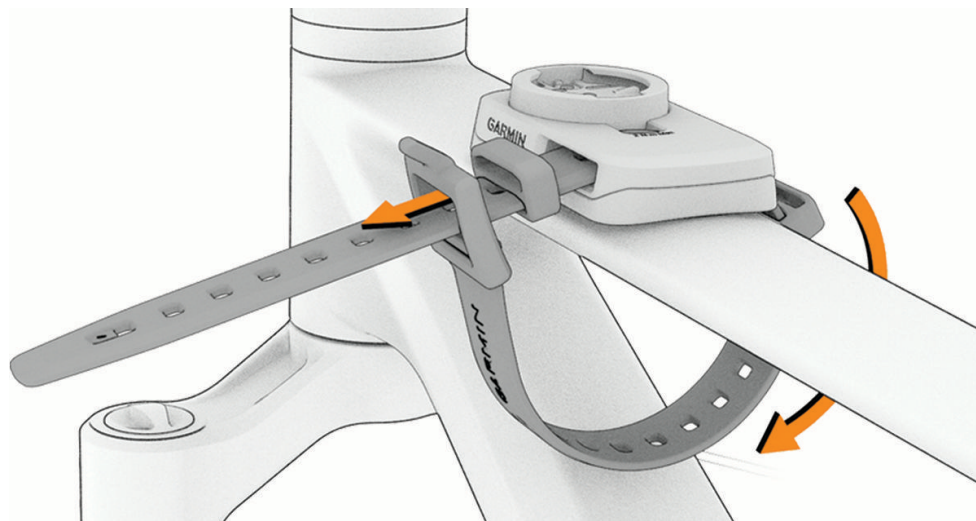


- 7 Húzza szorosra kissé megnyújtva a hevedert, majd hajtsa vissza a hevedert a csat nyelvére vagy fémfülét a hevedertartó belsejébe.


A csat nyelve a heveder egyik bevágásába legyen rögzítve.

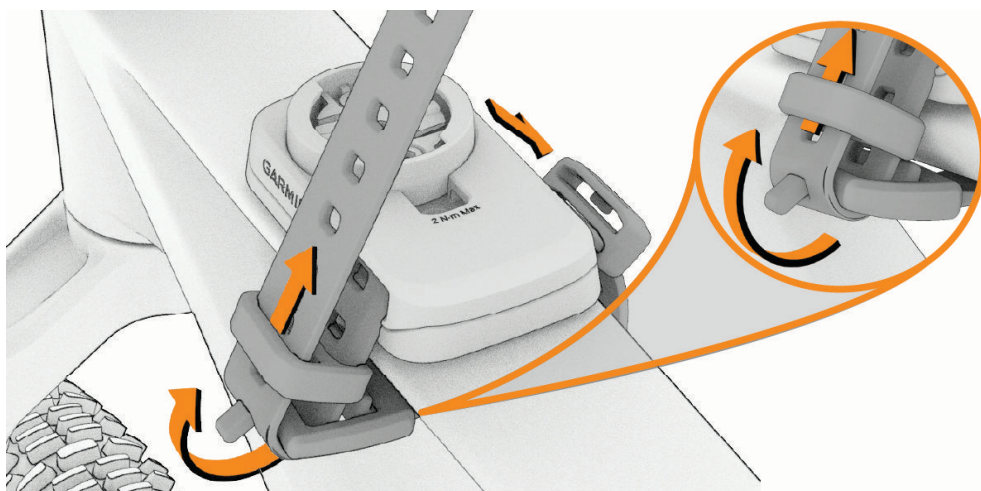

- 8 Hajtsa a felesleges hevedert a tartó fölé, és rögzítse a hevedertartóban.

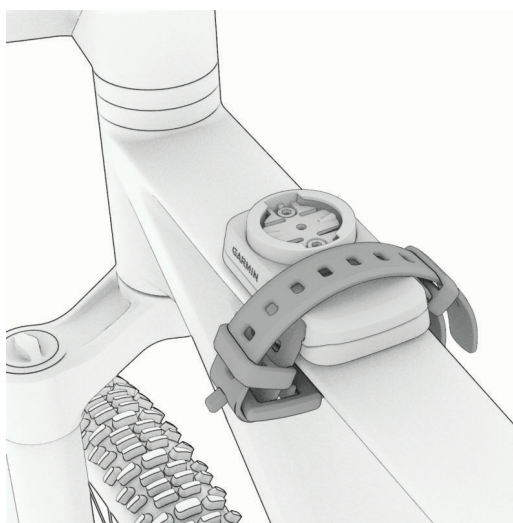

9 Igazítsa az Edge kerékpár-számítógép hátulján lévő füleket a kerékpáros tartó hornyaihoz ③.

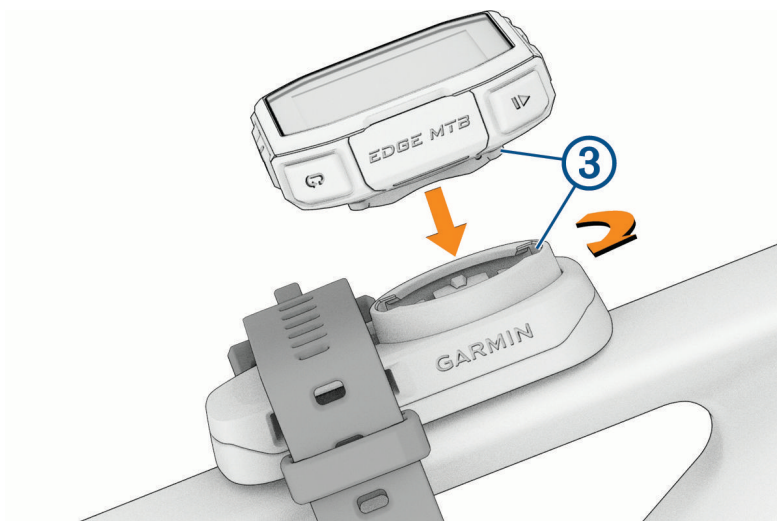

10 Nyomja le kissé, és fordítsa el a kerékpár-számítógépet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az a helyére nem kattann.

