

**GARMIN®**



**TACTIX® 7**

---

**Felhasználói kézikönyv**

© 2022 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a [www.garmin.com](http://www.garmin.com) oldalon találja.

Az Garmin®, a Garmin logó, valamint az tactix®, ANT®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner®, és a Xero® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin AutoShot™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Pro™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Rally™, tempe™, TrueUp™, Varia™, és a Vector™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google LLC. védjegye. Az Applied Ballistics® az Applied Ballistics, LLC. bejegyzett védjegye. Az Apple®, iPhone®, iTunes® és a Mac® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A The Cooper Institute® minden kapcsolódó védjeggyel egyetemben a The Cooper Institute tulajdonát képezi. A Di2™ a Shimano, Inc. védjegye. A Shimano® a Shimano, Inc. bejegyzett védjegye. Az iOS® a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye, melyet az Apple Inc. licenc alapján használ. A STRAVA és a Strava™ a Strava, Inc. védjegye. A Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF), és a Normalized Power™ (NP) a Peakware, LLC. védjegye. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Zwiift™ a Zwiift, Inc. védjegye. A további védjegyek és kereskedelmi nevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei és kereskedelmi nevei.

A termék ANT+® tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

# Tartalomjegyzék

<b>Bevezetés.....</b>	<b>1</b>
Első lépések.....	1
A készülék áttekintése.....	1
Az érintőképernyő engedélyezése és letiltása.....	2
Az óra használata.....	2
Felhasználói adatok törlése a Törlőgomb funkcióval.....	2
<b>Órák.....</b>	<b>3</b>
Riasztás beállítása.....	3
Riasztás szerkesztése.....	3
A visszaszámláló időzítő indítása.....	3
Időzítő törlése.....	3
A stopper használata.....	4
Másik időzítő hozzáadása.....	4
Másik időzítő szerkesztése.....	5
<b>Repülés.....</b>	<b>5</b>
Kedvenc repülőtér kiválasztása.....	5
NEXRAD időjárás radar megtekintése.....	6
Repülés tevékenység.....	6
Repülés megkezdése.....	6
SpO2-eredmények megtekintése repülés közben.....	7
Navigáció a legközelebbi repülőtérhez.....	8
Navigáció leállítása.....	8
Útpontadatok megtekintése.....	9
Vízszintes helyzet-jelző.....	10
Az automatikus repülésidőzítő kikapcsolása.....	10
Útvonalak és repülési tervek.....	10
Útvonalpont keresése.....	11
Repülési terv létrehozása a karórán.....	11
Repülési terv követése.....	11
Repülési terv megtekintése a térképen.....	11
Repülési terv megfordítása és követése.....	12
Repülési terv szerkesztése.....	12
Repülési terv törlése.....	12

# Tevékenységek és alkalmazások.... 12

Tevékenység megkezdése.....	13
Tipppek a tevékenységek rögzítéséhez.....	13
Tevékenység befejezése.....	13
Tevékenységek értékelése.....	14
Futás.....	14
Futás pályán.....	14
Tipppek pályán való futás rögzítéséhez.....	14
Virtuális futás.....	15
A futópardon megtett távolság kalibrálása.....	15
Ultrafutás tevékenység rögzítése.....	15
Úszás.....	15
Úszással kapcsolatos kifejezések... Csapástípusok.....	16
Tipppek úszási tevékenységekhez.....	16
Pihenés medencés úszás közben... Automatikus pihenés.....	17
Edzés a Gyakorlatnaplóval.....	17
Multisport.....	17
Triatlonedzés.....	17
Multisport tevékenység létrehozása.....	18
Beltéri tevékenységek.....	18
Erősítőedzés-tevékenység rögzítése.....	19
HIIT tevékenység rögzítése.....	19
Az ANT+® beltéri edzőeszköz használata.....	20
Mászósportok.....	20
Beltéri falmászási tevékenység rögzítése.....	20
Sziklamászás tevékenység rögzítése.....	21
Expedíció indítása.....	21
Nyomvonalpont manuális rögzítése.....	21
Nyomvonalpontok megjelenítése....	22
Vadászat.....	22
Síelés.....	22
A síelési menetek megtekintése.....	22
Backcountry síelési tevékenység rögzítése.....	23
Sífutás teljesítményadatai.....	23
Golf.....	24

Golfozás.....	24	Lövésadatok gyors szerkesztése.....	40
Golf menü.....	26	Környezet.....	40
A zászló áthelyezése.....	26	A környezet szerkesztése.....	40
Távolságmérés érintéses célzással.....	26	Automatikus frissítés engedélyezése.....	40
Ütés mérésének megtekintése.....	27	Lőtávolság kártya.....	41
Ütés manuális mérése.....	27	A lőtávolságkártya-mezők testreszabása.....	41
Pontszám vezetése.....	27	A lőtávolság növekedésének szerkesztése.....	41
Statisztikák rögzítése.....	27	Az alap lőtávolság beállítása.....	41
A Stableford pontozási módszer..	28	Célok.....	41
PlaysLike távolság ikonok.....	28	Célpont módosítása.....	41
A zászló irányának megtekintése....	28	Célpont szerkesztése.....	41
Egyéni célok mentése.....	28	Profil.....	41
Nagy számok mód.....	29	Másik profil kiválasztása.....	41
Ejtőernyős ugrás.....	29	Profil hozzáadása.....	42
Ugrás tervezése.....	29	Profil törlése.....	42
Ugrástípusok.....	30	A Profiladatok képernyő testreszabása.....	42
Ugrásadatok bevitele.....	30	Lövedék tulajdonságainak szerkesztése.....	42
Széladatok bevitele HAHO és HALO ugrásokhoz.....	30	Fegyver tulajdonságainak módosítása.....	42
Széladatok visszaállítása.....	31	A fegyvercső sebességének kalibrálása.....	43
Széladatok bevitele statikus ugráshoz.....	31	A leesési léptéktényező kalibrálása.....	43
Állandó beállítások.....	31	A leesési léptéktényező táblázat megtekintése.....	43
Tevékenységek és alkalmazások testreszabása.....	31	A fegyvercső sebesség- és hőmérséklet-táblázatának szerkesztése.....	43
Kedvenc tevékenység hozzáadása vagy eltávolítása.....	31	A fegyvercső sebesség- és hőmérséklet-táblázatának törlése.....	43
A tevékenységek sorrendjének módosítása az alkalmazáslistában.....	32	<b>Edzés.....</b>	<b>44</b>
Az adatképernyők testreszabása....	32	Edzések.....	44
Térkép hozzáadása egy tevékenységhez.....	32	Edzés követése a Garmin Connecten keresztül.....	44
Egyéni tevékenység létrehozása.....	33	Az edzés megkezdése.....	44
Tevékenységek és alkalmazásbeállítások.....	33	Javasolt napi edzés követése.....	45
Tevékenységrisztások.....	36	Intervallumedzés testreszabása.....	45
Tevékenység térképbeállításai....	37	Intervallumedzés elkezdése.....	46
Útvonal beállításai.....	37	Medencés úszóedzés követése.....	46
Az ClimbPro használata.....	38	Kritikus úszási sebesség tesztjének rögzítése.....	46
Az automatikus emelkedés engedélyezése.....	38		
Műholdbeállítások.....	39		
<b>Applied Ballistics®.....</b>	<b>39</b>		
AB Synapse - Garmin alkalmazás.....	39		
Applied Ballistics Opciók.....	40		

A kritikus úszási sebesség eredményének szerkesztése.....	46	METAR-információk megtekintése.....	59
Edzésnaplár.....	47	TAF-információk megtekintése....	61
Az edzéstervek Garmin Connect használata.....	47	Body Battery.....	61
PacePro Tréning.....	47	Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez.....	62
PacePro terv letöltése a Garmin Connect alkalmazásból.....	47	Teljesítményre vonatkozó mérőszámok.....	62
PacePro terv létrehozása az órán....	48	A VO2 max. becsült értékekről....	63
Egy PacePro terv indítása.....	49	A versenyidő-előrejelzés megtekintése.....	65
Szakaszok.....	49	Pulzusszámváltozás és stressz- szint.....	65
Strava™ szakaszok.....	50	Teljesítményállapot.....	66
Szakasz részleteinek megtekintése.....	50	Az FTP becsült értékének megtekintése.....	66
Szakaszverseny.....	50	Tejsavküszöb.....	67
Szakasz automatikus módosulásának beállítása.....	50	Valós idejű állóképesség megtekintése.....	69
Az Virtual Partner® használata.....	51	Edzési állapot.....	70
Edzési cél beállítása.....	51	Edzetségi szint.....	71
Versenyzés egy korábbi tevékenységgel.....	52	Akklimatizálódás a hőmérséklethez és a magassághoz.....	71
<b>naplók.....</b>	<b>52</b>	Edzésterhelés.....	72
Az előzmények használata.....	52	Regenerálódási idő.....	73
Multisport előzmények.....	53	Edzési állapot szüneteltetése és folytatása.....	74
Az egyes pulzusszám-tartományokban töltött idő megtekintése.....	53	<b>Vezérlők.....</b>	<b>75</b>
Személyes rekordok.....	53	A vezérlőmenü testreszabása.....	77
A személyes rekordjai megtekintése.....	53	A LED-es zseblámpa használata.....	77
Személyes rekord visszaállítása.....	53	Garmin Pay.....	77
Személyes rekordok törlése.....	53	A Garmin Pay pénztárca beállítása.....	78
Adatok összesítésének megtekintése.....	54	Fizetés az óra használatával.....	78
A kilométer-számláló használata.....	54	Kártya hozzáadása Garmin Pay pénztárcájához.....	78
Előzmények törlése.....	54	A Garmin Pay jelszó módosítása.....	79
<b>Megjelenés.....</b>	<b>54</b>	<b>Érzékelők és tartozékok.....</b>	<b>79</b>
Számlapbeállítások.....	54	Csukl. mért pulz.....	79
Alapértelmezett számlapok.....	55	Az óra viselése.....	79
Számlap testreszabása.....	55	Tippek rendellenes pulzusadatok esetére.....	80
Összefoglalók.....	56	Csuklón viselhető pulzusmérő beállítások.....	80
Az összefoglaló-készlet megtekintése.....	58	Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása.....	80
Az összefoglaló sorrendjének testre szabása.....	58		
Időjárás repüléskor adatainak megtekintése.....	59		

Pulzusadatok továbbítása.....	81	Csatlakozás külső szolgáltatóhoz.....	94
Pulzoximéter.....	81	Hangtartalmak letöltése külső	
A pulzoximéter leolvasása.....	82	szolgáltatótól.....	94
A pulzoximéter módjának		Személyes hangtartalom letöltése.....	94
beállítása.....	83	Zenehallgatás.....	95
Tippek rendellenes véroxigénszint-		Zenelejátszás-vezérlők.....	95
mérő adatok esetére.....	83	Bluetooth fejhallgató	
Iránytű.....	83	csatlakoztatása.....	95
Irány beállítása az iránytűn.....	83	A hangmód módosítása.....	96
Iránytű beállítása.....	83	<b>Csatlakoztathatóság..... 96</b>	
Az iránytű manuális kalibrálása....	84	Telefoncsatlakoztatási funkciók.....	96
Északi irány beállítása.....	84	A telefon párosítása.....	96
Magasságmérő és barométer.....	84	Bluetooth értesítések	
Magasságmérő-mérések.....	84	engedélyezése.....	97
A magasságmérő beállításai.....	85	Értesítések megtekintése.....	97
A barométeres magasságmérő		Bejövő telefonhívás fogadása.....	97
kalibrálása.....	85	Szöveges üzenet	
A barométer beállításai.....	85	megválaszolása.....	97
A barométer kalibrálása.....	85	Értesítések kezelése.....	98
Vezeték nélküli érzékelők.....	86	A Bluetooth telefonkapcsolat	
Vezeték nélküli érzékelők		kikapcsolása.....	98
párosítása.....	87	A telefoncsatlakozási riasztások be-	
Futási dinamika.....	87	és kikapcsolása.....	98
Edzés futási dinamikával.....	88	Hangjelzések lejátszása tevékenység	
Tippek a hiányzó futási dinamikai		közben.....	98
adatokhoz.....	88	Wi-Fi-on keresztül elérhető funkciók....	99
inReach távirányító.....	88	Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz.....	99
inReach távirányító használata....	88	Telefonos alkalmazások és	
VIRB Távirányító.....	88	számítógépes alkalmazások.....	99
VIRB akciókamera vezérlése.....	89	Garmin Connect.....	99
VIRB akciókamera vezérlése		A Garmin Connect alkalmazás	
tevékenység során.....	89	használata.....	100
Xero lézeres helymeghatározási		A Garmin Connect használata a	
beállítások.....	90	számítógépen.....	101
<b>Térkép..... 90</b>		Connect IQ funkciók.....	101
A térkép megtekintése.....	90	Connect IQ funkciók letöltése....	101
Egy térképhelyszín mentése vagy		Connect IQ funkciók letöltése a	
navigálás az adott helyre.....	91	számítógéppel.....	101
Navigálás a Körülöttem funkcióval....	92	Garmin Explore™.....	102
Térképbeállítások.....	92	Csatlakozás a Garmin Pilot™	
Térképek kezelése.....	93	alkalmazáshoz.....	102
Térképtémák.....	93	A légiforgalmi adatbázisok	
Tengeri térképek beállításai.....	93	frissítése.....	102
Térkép adatok megjelenítése és		Manuális szinkronizálás a repülési	
elrejtése.....	93	adatbázissal.....	102
<b>Zene..... 94</b>		<b>Felhasználói profil..... 102</b>	



A felhasználói profil beállítása.....	103	Pályák.....	112
A pulzustartományok ismertetése.....	103	Pálya létrehozása és követése a	
Fitnesscélok.....	103	készüléken.....	113
A pulzuszónák beállítása.....	104	Körpálya létrehozása.....	113
A pulzuszónák eszköz által történő		Pálya létrehozása a Garmin Connect	
automatikus beállítása.....	104	alkalmazásban.....	113
Pulzustartomány-számítások.....	105	Pálya küldése a készülékére.....	114
A teljesítményzónák beállítása.....	105	Pályaadatok megtekintése vagy	
		szerkesztése.....	114
<b>Biztonsági és nyomon követési</b>		Útvonalpont tervezése.....	114
<b>funkciók.....</b>	<b>106</b>	Navigációs beállítások.....	114
A baleset esetén értesítendő személyek		A navigációs adatképernyők	
megadása.....	106	testreszabása.....	115
Névjegyek hozzáadása.....	106	Irányhiba beállítása.....	115
A balesetészlelés be-, illetve		Navigációs riasztások beállítása...	115
kikapcsolása.....	107		
Segítségkérés.....	107	<b>Energiagazdálkodási beállítások... 115</b>	
GroupTrack edzés indítása.....	107	Az Energiatakarékos funkció	
Tippek GroupTrack edzésekhez.....	108	testreszabása.....	116
GroupTrack Beállítások.....	108	Az üzemmód módosítása.....	116
		Teljesítmény üzemmódok	
<b>Egészség és wellness beállítások. 108</b>		testreszabása.....	116
Cél automatikus beállítása.....	108	Üzemmód visszaállítása.....	117
A mozgásriasztás használata.....	108		
Intenzív percek.....	109	<b>Rendszerbeállítások..... 117</b>	
Intenzív percek szerzésének		Repülési beállítások.....	118
módja.....	109	Időbeállítások.....	118
Alváskövetés.....	109	Időriasztások beállítása.....	118
Az automatikus alváskövetés		Az idő szinkronizálása.....	119
használata.....	109	A képernyőbeállítások	
		megváltoztatása.....	119
<b>Navigáció..... 109</b>		Alvó üzemmód testreszabása.....	119
Mentett helyek megtekintése és		A gyorsbillentyűk testreszabása.....	119
szerkesztése.....	109	A mértékegységek módosítása.....	120
Kettős rács helyének mentése.....	109	Tevékenységek és teljesítménymérések	
Navigáció a célhoz.....	110	szinkronizálása.....	120
Navigálás egy érdekes helyre.....	110	Eszközadatok megtekintése.....	120
Navigálás egy mentett tevékenység		Az e-címkékkel kapcsolatos	
kezdőpontjához.....	111	szabályozó és megfelelőségi	
Navigálás a kezdőpontra egy		információk megjelenítése.....	120
tevékenység során.....	111		
Útvonalra vonatkozó utasítások		<b>"Eszközadatok" ..... 121</b>	
megjelenítése.....	112	Az óra töltése.....	121
Navigálás a Mutat és megy funkció		Napenergiás töltés.....	121
használásával.....	112	Tippek napenergiás töltéshez....	121
Navigáció rögzítése és megkezdése		Specifikációk.....	122
egy Ember a vízben helyre.....	112	Akkumulátorinformációk.....	122
Navigáció leállítása.....	112	A készülék karbantartása.....	123

Az óra tisztítása.....	123
A QuickFit® pántok cseréje.....	124
Adatkezelés.....	124
Fájlok törlése.....	124

FTP-besorolások.....	147
Kerékméret és kerület.....	148
Szimbólumok jelentése.....	149

## **Hibaelhárítás ..... 125**

Termékfrissítések.....	125
Kapcsolatfelvétel a Garmin terméktámogatási csoportjával.....	125
További információk beszerzése.....	125
Nem megfelelő a nyelv az eszközön.	125
Kompatibilis a telefonom az órámmal?.....	125
A telefonom nem csatlakozik az órához.....	126
Can I use my Bluetooth sensor with my watch?.....	126
A fejhallgató nem csatlakozik az órához.....	126
Elhallgat a zene vagy a fejhallgató nem csatlakozik folyamatosan.....	126
Az óra újraindítása.....	126
Minden beállítás alaphelyzetbe állításra.....	127
Tippek az akkumulátor üzemidejének maximalizálásához.....	127
Műholdas jelek keresése.....	127
A GPS-műholdvétele javítása.....	128
A mért hőmérséklet nem pontos.....	128
Tevékenységek követés.....	128
Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos.....	128
A készüléken és a Garmin Connect fiókban látható lépésszám nem egyezik.....	128
A megmászott emeletek összege nem tűnik pontosnak.....	128

## **Függelék..... 129**

Adatmezők.....	129
Applied Ballistics Kifejezések szójegyzéke.....	142
Színmérce és futási dinamika adatok.....	145
Talajérintési idő egyensúlyadatai...	146
Függőleges kilengés és függőleges arány adatai.....	146
VO2 max. normál értékelés.....	147



# Bevezetés

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

Az edzésprogram megkezdése, illetve módosítása előtt minden esetben kérje ki orvosa véleményét.

## Első lépések

A karóra első használatakor végezze el a következő lépéseket a beállításhoz és az alapvető funkciók megismeréséhez.

- 1 Nyomja meg a **LIGHT** gombot a karóra bekapcsolásához (*A készülék áttekintése, 1. oldal*).
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be az első beállítást.  
Az első beállítás során párosíthatja okostelefonját karórájával, hogy értesítéseket kapjon, szinkronizálja tevékenységeit stb. (*A telefon párosítása, 96. oldal*).
- 3 Töltse fel az eszközt (*Az óra töltése, 121. oldal*).
- 4 Kezdjen el egy tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 13. oldal*).

## A készülék áttekintése



### ① Érintőképernyő

- érintse meg egy menü egyik opciójának kiválasztásához.
- Tartsa lenyomva a számlap adatait a widget vagy egy funkció megnyitásához.  
**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden számlap esetében érhető el.
- A widget-készlet és a menük áttekintéséhez húzza az ujját felfelé, illetve lefelé.
- Az előző képernyőre való visszatéréshez húzza jobbra az ujját.
- Takarja le a képernyőt a tenyerével, hogy visszatérjen a számlaphoz, és lecsökkentse a kijelző fényerejét.

### ② LIGHT

- nyomja meg a készülék bekapcsolásához.
- Nyomja meg a háttérvilágítás be- és kikapcsolásához.

- A zseblámpa bekapcsolásához nyomja meg gyorsan kétszer.
- Tartsa lenyomva a vezérlőmenü megjelenítéséhez.

### ③ UP·MENU

- nyomja meg a widget-készletben és a menükben történő görgetéshez.
- Tartsa lenyomva a menü megjelenítéséhez.

### ④ DOWN

- nyomja meg a widget-készletben és a menükben történő görgetéshez.
- Tartsa lenyomva a zenevezérlők bármely képernyőről történő megtekintéséhez.

### ⑤ START·STOP

- nyomja meg egy menüpont kiválasztásához.
- Nyomja meg a tevékenységlista megtekintéséhez, valamint egy tevékenység elindításához és leállításához.
- Tartsa lenyomva az aktuális hely két rácskoordinátával való mentéséhez.

### ⑥ BACK·LAP

- nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez.
- Multisport tevékenység közben nyomja meg egy kör, pihenés vagy váltás rögzítéséhez.
- Tartsa lenyomva a számlap bármely képernyőről történő megjelenítéséhez.

## Az érintőképernyő engedélyezése és letiltása

- Az érintőképernyő ideiglenes engedélyezéséhez vagy letiltásához tartsa lenyomva a **DOWN** és a **START** gombot.
- Az érintőképernyő általános használat, tevékenységek vagy alvás közbeni be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a **MENU** gombot, válassza a **Rendszer > Érintés** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

## Az óra használata

- Tartsa lenyomva a **LIGHT** gombot a vezérlőmenü megtekintéséhez (*Vezérlők, 75. oldal*).  
A vezérlőmenü gyors hozzáférést biztosít a gyakran használt funkciókhoz, például a Ne zavarjanak üzemmód bekapcsolásához, egy hely mentéséhez és az óra kikapcsolásához.
- A számlapon nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot a widget-készlet áttekintéséhez (*Összefoglalók, 56. oldal*).
- A számlapon nyomja meg a **START** gombot egy tevékenység elindításához vagy egy alkalmazás megnyitásához (*Tevékenységek és alkalmazások, 12. oldal*).
- Tartsa lenyomva **MENU** gombot a számlap testreszabásához (*Számlap testreszabása, 55. oldal*), beállítások megadásához (*Rendszerbeállítások, 117. oldal*), vezeték nélküli érzékelők párosításához (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 87. oldal*) stb.

## Felhasználói adatok törlése a Törlőgomb funkcióval

A Törlőgomb funkcióval gyorsan eltávolíthatja az összes mentett felhasználói adatot, és visszaállíthatja a készülék összes beállítását a gyári alapértékekre.

Tartsa lenyomva a **BACK·LAP** és a **LIGHT** gombokat.

**TIPP:** a Törlőgomb funkció 10 másodperces visszazámlálása alatt bármelyik gombot megnyomhatja a folyamat visszavonásához.

A 10 másodperc elteltével a készülék törli az összes felhasználó által bevitt adatot.

# Órák

## Riasztás beállítása

Több riasztást is beállíthat.

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki az **Órák > RIASZTÁSOK > Riasztás hozzáad.** lehetőséget.
- 3 Adja meg a riasztási időt.

## Riasztás szerkesztése

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki az **Órák > RIASZTÁSOK > Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy riasztást.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A riasztás be- vagy kikapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
  - A riasztás idejének módosításához válassza az **Idő** lehetőséget.
  - A riasztás rendszeres ismétlésének beállításához válassza az **Ismétlés** lehetőséget, majd válassza ki, hogy mikor ismétlődjön a riasztás.
  - A riasztási értesítés típusának kiválasztásához válassza a **Hang és rezgés** lehetőséget.
  - A riasztási háttérvilágítás be- és kikapcsolásához válassza a **Háttérvilágítás** lehetőséget.
  - A riasztás leírásának kiválasztásához válassza a **Címke** lehetőséget.
  - A riasztás törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.

## A visszaszámláló időzítő indítása

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki az **Órák > IDŐZÍTŐK** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A visszaszámláló időzítő első alkalommal történő beállításához és mentéséhez adja meg az időt, nyomja meg a **MENU** gombot, majd válassza az **Időzítő mentése** lehetőséget.
  - További visszaszámláló időzítők beállításához és mentéséhez válassza az **Visszasz. hozzáa.** lehetőséget, majd adja meg az időt.
  - Ha mentés nélkül szeretne visszaszámláló időzítőt beállítani, válassza a **Gyorsidőzítő** lehetőséget, majd adja meg az időt.
- 4 Szükség esetén nyomja meg a **MENU** gombot, és válasszon egy lehetőséget:
  - Az idő módosításához válassza az **Idő** lehetőséget.
  - Az **Újraindítás > Bekapcsolás** lehetőség kiválasztásával automatikusan újraindíthatja az időzítőt, amikor az lejár.
  - Válassza a **Hang és rezgés** lehetőséget, majd válasszon ki egy értesítéstípust.
- 5 Az időzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.

## Időzítő törlése

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki az **Órák > IDŐZÍTŐK > Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy időzítőt.
- 4 Válassza ki a **Törlés** lehetőséget.

## A stopper használata

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a következőket: **Órák > STOPPER**
- 3 Az időzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.
- 4 A köridőzítő ① újraindításához nyomja meg a **LAP** gombot.



A stopper által mért összi idő ② továbbra is fut.

- 5 Nyomja meg a **STOP** gombot mindkét időzítő leállításához.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Mindkét időzítő nullázásához nyomja meg a **DOWN** gombot.
  - A stopper által mért idő tevékenységként való elmentéséhez nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza ki a **Tev. mentése** lehetőséget.
  - Az időzítők nullázásához és a stopperből való kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot, majd válassza ki a **Kész** elemet.
  - A köridőzítők áttekintéséhez nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza ki az **Megtekintés** elemet.  
**MEGJEGYZÉS:** az **Megtekintés** opció csak akkor jelenik meg, ha több kört futott le.
  - Ha az időzítők nullázása nélkül szeretne visszatérni az óra számlapjához, nyomja meg a **MENU** gombot, majd válassza az **Ugrás a számlaphoz** elemet.
  - A körök rögzítésének be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a **MENU** gombot, majd válassza ki a **Kör gomb** elemet.

## Másik időzóna hozzáadása

A nap aktuális idejét további időzónákban is megjelenítheti az alternatív időzóna widgeten. Legfeljebb négy különböző időzónát állíthat be.

**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy fel kell vennie az alternatív időzóna widgetet a widget-készletbe ([Az összefoglaló sorrendjének testre szabása, 58. oldal](#)).

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **Órák > MÁS IDŐZÓNÁK > Más időzóna h.adás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Rept. az. haszn.** lehetőséget egy időzóna repülési útpont alfanumerikus azonosítója segítségével történő megkereséséhez.
  - Válassza a **Térképhasználat** lehetőséget egy adott földrajzi hely időzónájának kiválasztásához.
- 4 Válasszon egy időzónát.
- 5 Szükség esetén nevezze át a zónát.

## Másik időzóna szerkesztése

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **Órák > MÁΣ IDŐZÓNÁK > Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy időzónát!
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha egyedi nevet szeretne adni az időzónának, válassza a **Zóna átnevezése** lehetőséget.
  - Az időzóna módosításához válassza a **Zóna váltása** lehetőséget.
  - Az időzóna helyének összefoglalóban történő módosításához válassza a **Zóna átrendezése** lehetőséget.
  - Az időzóna törléséhez válassza a **Zóna törlése** lehetőséget.

## Repülés

### FIGYELMEZTETÉS!

Ne használja ezt a karórát elsődleges navigációs eszközként. A használat előtt olvassa el a termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* dokumentumban.

Ez a karóra nem elsődleges repülési adatok biztosítására szolgál, és kizárólag kiegészítő megoldásként használható.

## Kedvenc repülőter kiválasztása

Amikor kiválasztja kedvenc repülőterét, megtekintheti a hozzá tartozó METAR-adatokat a repülés időjárási összefoglalóján.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a **Repülés > Kedvenc hely** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha egy repülőteret az azonosítója alapján szeretne megkeresni, válassza a **Keresés azon. alapján** lehetőséget. és írja be az alfanumerikus azonosító egy részét vagy egészét.
  - Az Ön közelében lévő repülőterek kereséséhez válassza a **Legközelebbi** lehetőséget, és várja meg, hogy a karóra megtalálja a műholdakat.
  - Ha repülési tervéből szeretne repülőteret kiválasztani, válassza a **Repülési terv** lehetőséget.A repülőterek listája jelenik meg.
- 4 Válasszon ki egy repülőteret.

## NEXRAD időjárás radar megtekintése


A NEXRAD időjárás radar megtekintése előtt párosítania kell az órát telefonjával (*A telefon párosítása, 96. oldal*).

Megtekintheti az aktuális tartózkodási helyéhez tartozó időjárási radarképet.

**MEGJEGYZÉS:** a **NEXRAD letöltés** opciót a **Repülés** beállításokban szabhatja személyre, ahol további időjárási radarképeket tölthet le az aktuális tartózkodási helye alapján.

- 1 A térképen válasszon ki egy helyet (*A térkép megtekintése, 90. oldal*).
- 2 Tartsa lenyomva a **START** gombot.
- 3 Válassza a **NEXRAD megjelenítése** lehetőséget.

A karóra letölti a kiválasztott területhez tartozó radaradatok négyzetét, amelyet magenta színnel határol körül. A radaradatok 5 perccig aktívak.

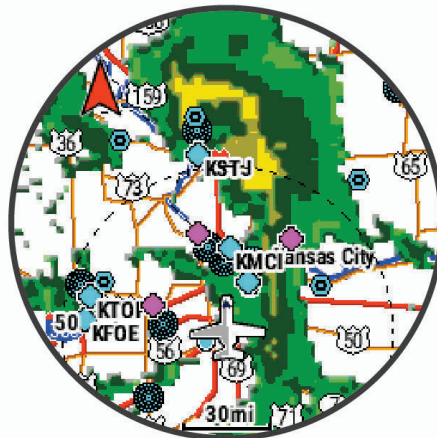

**MEGJEGYZÉS:** ha a négyzet határához közel tartózkodik, előfordulhat, hogy nem látja az összes vonatkozó radaradatot.

## Repülés tevékenység

### Repülés megkezdése

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Repülés** lehetőséget.
- 3 Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 4 A repülésidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** a tevékenységadatok csak addig kerülnek rögzítésre, amíg a repülésidőzítő működésben van.

- 5 Kezdje el a tevékenységet.
- 6 A tevékenység befejezésekor nyomja meg a **STOP** gombot, és válassza a **Mentés** lehetőséget.

## SpO2-eredmények megtekintése repülés közben

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az SpO2-eredmények csak kiegészítő információként szolgálnak. Az elsődleges tudatosság érdekében mindig a megfelelő repülési műszerekre hagyatkozzon.

A tactix 7 készülék egy csuklóra rögzíthető pulzoximéterrel rendelkezik, amely a vér oxigénszaturációjának (SpO2) mérésére szolgál. Repülés közben a készülék gyakrabban végzi el a véroxigénszint-mérést, így nyomon követheti az SpO2 százalékos értékét.

**TIPP:** az SpO2-eredmények pontosságának javítása érdekében kapcsolja be az egész napos akklimatizációs módot a véroxigénszint-mérő widget beállításaiiban ([A pulzoximéter módjának beállítása, 83. oldal](#)).

Repülés közben görgessen fel vagy le az SpO2 adatképernyő megtekintéséhez.

Az utolsó érték az oxigénszaturáció százalékaként és a színmérőn is megjelenik.




**MEGJEGYZÉS:** ha túl aktív ahhoz, hogy a készülék mérni tudja az oxigénszaturációt, vízszintes vonalak jelennek meg a százalékhelyett. Legalább 30 másodpercig mozdulatlanul kell maradnia, amíg a készülék leolvassa a vér oxigénszaturációját.



## Navigáció a legközelebbi repülőtérhez

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Repülés** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva az **MENU** gombot.
- 4 Válassza a **Navigáció > Repüléstervezés > Útvonalpont keresése > Nearest Airports** lehetőséget.  
Megjelenik a legközelebbi repülőtér listája.

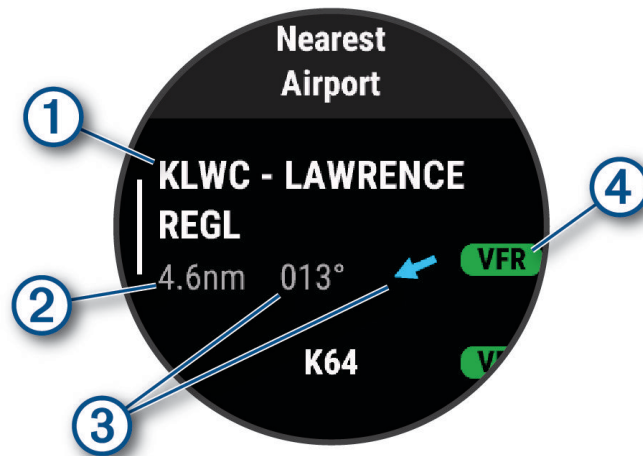

①	Legközelebbi repülőtér azonosítója
②	Távolság a legközelebbi repülőtérig
③	A legközelebbi repülőtér iránya és mutatója
④	Repülési feltételek a legközelebbi METAR állomásról

- 5 Válasszon ki egy repülőtér.
- 6 Válassza a **Közvetlenül** lehetőséget.
- 7 A navigáció elindításához nyomja meg a **START** gombot.

## Navigáció leállítása

Tartsa nyomva a **MENU** lehetőséget, és válassza a **Navigáció leállítása** lehetőséget.

## Útpontadatok megtekintése

A legközelebbi repülőterek listájából, a navigációs segédeszközök listájából vagy a légi közlekedési útvonalpontok listájáról is megtekintheti az adott helyre vonatkozó információkat.

1 Keressen útvonalpontot (*Útvonalpont keresése, 11. oldal*).

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

**MEGJEGYZÉS:** az opciók a kiválasztott útvonalpont-típustól függően eltérőek lehetnek.

- A kiválasztott helyre való közvetlen navigáláshoz válassza a **Közvetlenül** lehetőséget.
- A kiválasztott helyhez tartozó NEXRAD időjárás-radarkép letöltéséhez válassza a **NEXRAD** lehetőséget.
- Az adott útpont térképen való megjelenítéséhez válassza a **Térkép megjelenítése** lehetőséget.
- A METAR-, TAF- és MOS-információk megtekintéséhez válassza a **Reptérinformációk** lehetőséget, majd válassza ki a repülőteret.

**MEGJEGYZÉS:** a MOS-információk csak az Egyesült Államok repülőtereinél érhetők el.

- A rádiófrekvenciák megjelenítéséhez válassza a **Reptérinformációk > Frekvenciák** lehetőséget.
- A kifutópályára vonatkozó információk (például a kifutópálya hossza és felszínének anyaga) megjelenítéséhez válassza a **Reptérinformációk > Kifutópály. von. infók** lehetőséget.
- Az általános információk (például a távolság és az aktuális helytől való távolság) megtekintéséhez válassza az **Általános információk** vagy a **Reptérinformációk > Reptérinformációk** lehetőséget.
- Az időjárással kapcsolatos információk megjelenítéséhez válassza az **Időjárás** lehetőséget.

## Vízszinteshelyzet-jelző

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ez a karóra nem elsődleges repülési adatok biztosítására szolgál, és kizárólag kiegészítő megoldásként használható.



- 1 A repülőtér azonosítója és távolsága az aktuális célállomástól.
- 2 Irányeltérés-jelző (CDI). A kívánt pálya vonalának helyét jelzi az Ön tartózkodási helyéhez képest.
- 3 Felé és felől jelző (TO/FR). Azt jelzi, hogy éppen az útvonalpont felé vagy attól távolodó irányba halad-e.
- 4 Irányeltérés konfigurálható távolságskálája.
- 5 Irányeltérés távolsága. A pontok jelzik a letérés távolságát.
- 6 A legközelebbi repülőtér iránya.
- 7 Út becsült ideje (ETE).

### Az automatikus repülésidőzítő kikapcsolása

Kikapcsolhatja az automatikus repülési időzítőt, így karórája nem rögzíti automatikusan a repülési adatokat, amikor a haladási sebesség meghaladja a 30 csomót.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Tevékeny. és alkalmazások > Repülés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 4 Válassza a **Repülésidőzítő > Kézi** lehetőséget.

### Útvonalak és repülési tervek

Az útvonal útvonalpontok vagy helyek sorozatából áll, és a végső úti célhoz vezet. A repülési tervek olyan útvonalak, amelyek a repülésre optimalizált közvetlen útvonaltervezést használják. Repülési terveket karóráján is létrehozhat.

## Útvonalpont keresése

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Repülés** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva az **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a **Navigáció > Repüléstervezés > Útvonalpont keresése** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Útvonalpont név szerinti kereséséhez válassza a **Keresés azon. alapján** lehetőséget.
  - A legközelebbi repülőterek listájából való kiválasztáshoz válassza a **Nearest Airports** lehetőséget.
  - A legközelebbi navigációs segédeszközök listájából való kiválasztáshoz válassza **Legközelebbi nav. segédpontok** lehetőséget.
  - A legközelebbi kereszteződések listájából való kiválasztáshoz válassza a **Legközelebbi kereszteződés** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a helyet.
- 7 Szükség esetén válasszon ki egy lehetőséget az útvonalpontok további részleteinek megtekintéséhez ([Útpontadatok megtekintése, 9. oldal](#)).

## Repülési terv létrehozása a karórán

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Repülés** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza a **Navigáció > Repüléstervezés > Elmentett tervek > Új létrehozása** lehetőséget.
- 5 Adja meg a repülési terv nevét.
- 6 Válassza a  lehetőséget.
- 7 Válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
- 8 Válassza ki a hely típusát.
- 9 Válassza ki az útvonal első pontját.
- 10 Ismételje a 7–9. lépéseket, amíg útvonala el nem készül.
- 11 Az útvonal mentéséhez válassza a **Kész** lehetőséget.

## Repülési terv követése

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Repülés** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a **Navigáció > Repüléstervezés > Elmentett tervek** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy repülési tervet.
- 6 Válassza a **Beállítás aktívként** lehetőséget a repülési terv végrehajtásának megkezdéséhez.

## Repülési terv megtekintése a térképen

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Repülés** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a **Navigáció > Repüléstervezés > Elmentett tervek** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy repülési tervet.
- 6 Válassza a **Térkép** elemet.

## Repülési terv megfordítása és követése

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Repülés** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a **Navigáció > Repüléstervezés > Elmentett tervek** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy repülési tervet.
- 6 Válassza az **Invertálás és másolat mentése** lehetőséget az útvonal megfordításához, és az eredeti repülési terv másolataként való elmentéséhez.
- 7 Válassza ki a repülési terv másolatát.
- 8 Válassza a **Beállítás aktívként** lehetőséget a repülési terv végrehajtásának megkezdéséhez.

## Repülési terv szerkesztése

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Repülés** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a **Navigáció > Repüléstervezés > Elmentett tervek** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy repülési tervet.
- 6 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Egy hely részletes adatainak megtekintéséhez válasszon ki egy helyet, majd válassza a **Részletek** lehetőséget.
  - Az útvonalon található helyek sorrendjének módosításához válasszon ki egy helyet, majd válassza a **Áthelyezés fel** vagy **Áthelyezés le** elemet.
  - Egy hely nevének szerkesztéséhez válasszon ki egy helyet, majd válassza a **Név** lehetőséget.
  - Hely útvonalról való eltávolításához válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.
  - Hely útvonalhoz való hozzáadásához válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.

## Repülési terv törlése

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Repülés** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a **Navigáció > Repüléstervezés > Elmentett tervek** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy repülési tervet.
- 6 Válassza ki a **Törlés > Igen** lehetőséget.

## Tevékenységek és alkalmazások


Az óra beltéri, kültéri, atlétikai és fitnesztevékenységekhez használható. Ha elkezd egy tevékenységet, az óra megjeleníti és rögzíti az érzékelt adatokat. Az alapértelmezett tevékenységek alapján egyéni tevékenységeket vagy új tevékenységeket is létrehozhat (*Egyéni tevékenység létrehozása*, 33. oldal). Ha befejezte tevékenységeit, elmentheti és megoszthatja őket a Garmin Connect™ közösséggel.

Emellett Connect IQ™ tevékenységeket és alkalmazásokat is hozzáadhat az órához a Connect IQ alkalmazás használatával (*Connect IQ funkciók*, 101. oldal).

A tevékenységkövetés és az edzettségi mérőszámok pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy) weboldalra.

## Tevékenység megkezdése

Egy tevékenység megkezdésekor a GPS automatikusan bekapcsol (szükség esetén).

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válasszon egy tevékenységet a kedvencek közül.
  - Válassza ki a  ikont, majd válasszon egy tevékenységet a tevékenységek kibővített listájáról.
- 3 Amennyiben a tevékenységhez GPS-jel szükséges, menjen ki a szabadba, ahonnan szabad rálátása nyílik az égre, és várjon, amíg az óra készen nem áll a használatra.

Ha az óra megmérte a pulzust, azonosította a GPS-jelet (ha szükséges), és csatlakozott a vezeték nélküli érzékelőkhöz (ha szükséges), megkezdheti a tevékenységet.
- 4 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.

Az óra csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.

## Tippek a tevékenységek rögzítéséhez

- A tevékenység megkezdése előtt tölts fel az órát (*Az óra töltése, 121. oldal*).
- Nyomja meg a **LAP** elemet a körök rögzítéséhez, egy új sorozat vagy póz, illetve a következő edzésszakasz megkezdéséhez.
- A további adatképernyők megtekintéséhez nyomja meg a **UP** és a **DOWN** gombokat.
- A további adatképernyők megjelenítéséhez húzza fel és le a képernyőt.
- Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza a **Energiaüzemmód** lehetőséget, ha a teljesítmény üzemmódot kívánja használni az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához (*Teljesítmény üzemmódok testreszabása, 116. oldal*).

## Tevékenység befejezése

- 1 Nyomja meg a **STOP** gombot.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A tevékenység folytatásához válassza a **Folytatás** lehetőséget.
  - A tevékenység mentéséhez és a részletes adatok megtekintéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget, nyomja meg a **START** gombot, majd válasszon egy opciót.

**MEGJEGYZÉS:** a tevékenység mentése után megadhatja az önértékelési adatokat (*Tevékenységek értékelése, 14. oldal*).
  - A tevékenység felfüggesztéséhez és későbbi folytatásához válassza a **Folyt. később** lehetőséget.
  - Egy kör megjelöléséhez válassza a **Kör** lehetőséget.
  - Ha a megtett út mentén szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza a **Vissza a kezdéshez > TracBack** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció csak GPS-t használó tevékenységeknél érhető el.
  - Ha a legközvetlenebb útvonalon szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza a **Vissza a kezdéshez > Útvonal** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció csak GPS-t használó tevékenységeknél érhető el.
  - A tevékenység végi pulzusszám és a két perccel későbbi pulzusszám közötti különbség méréséhez válassza a **Regen. HR** lehetőséget, és várja meg, hogy az időzítő visszaszámoljon.
  - A tevékenység elvetéséhez válassza ki az **Elvetés** ikont.

**MEGJEGYZÉS:** a tevékenység leállítása után a karóra 30 perc után automatikusan menti azt.

## Tevékenységek értékelése

A tevékenységek értékelése előtt be kell kapcsolni az önértékelési beállítást a(z) tactix készüléken (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 33. oldal*).

Rögzítheti, hogyan érzett futás, kerékpározás vagy úszás közben.

1 Egy tevékenység befejezése után válassza ki a **Mentés** (*Tevékenység befejezése, 13. oldal*).

2 Válassza ki azt a számot, amely megfelel az erő kifejtés Ön által vélt szintjének.

**MEGJEGYZÉS:** az önértékelés kihagyásához válassza az **»»**.

3 Válassza ki, hogyan érzett a tevékenység során.

Az értékeléseket a(z) Garmin Connect alkalmazásban tekintheti meg.

## Futás

### Futás pályán

Mielőtt elkezdene futni, győződjön meg róla, hogy normál alakú, 400 m-es pályán fut.

A pályán való futás tevékenység használatával rögzítheti a szabadtéri pályán való futással kapcsolatos adatait, beleértve a távolságot méterben és a körökhöz tartozó részidőket.

1 Álljon a szabadtéri pályára.

2 Válassza ki a következőket: **START > Futás pályán**

3 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.

4 Ha az 1-es sávban halad, ugorjon a 10. lépésre.

5 Tartsa lenyomva az **MENU** gombot.

6 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.

7 Válassza a **Sáv száma** elemet.

8 Válasszon ki egy sávszámot.

9 Válassza ki a **BACK** elemet a tevékenységidőtűzőhöz való visszatéréshez.

10 Nyomja meg a **START** gombot.

11 Fusson a pályán.

3 kör futtatása után a készülék rögzíti a pálya méreteit, és kalibrálja a nyomvonal-távot.

12 A tevékenység befejezésekor válassza ki a következőket: **STOP > Mentés**

### Tippek pályán való futás rögzítéséhez

- A pályán való futás megkezdése előtt várja meg, amíg a GPS állapotjelző zöldre vált.
- Ismeretlen pályán való első futás során fusson legalább 3 kört a nyomvonal-táv kalibrálásához. A kör befejezéséhez kissé túl kell futnia a kiindulóponton.

• Minden kört ugyanabban a sávban fussa le.

**MEGJEGYZÉS:** az alapértelmezett Auto Lap® távolság 1600 m vagy 4 kör a nyomvonal körül.

• Ha az 1-es sávtól eltérő sávban fut, a tevékenységbeállításokban állítsa be a sávszámot.



## Virtuális futás

A(z) tactix készüléke párosítható külső szolgáltatótól származó kompatibilis alkalmazásokkal a tempó-, pulzusszám- vagy pedálütem-adatok átviteléhez.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Virtuális futás** opciót.
- 3 Nyissa meg táblagépen, laptopján vagy okostelefonján a(z) Zwift™ alkalmazást vagy egy másik virtuális edzőalkalmazást.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat futási tevékenység elindításához és a készülékek párosításához.
- 5 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START**.
- 6 A futás befejezése után nyomja meg a **STOP** a tevékenységidőzítő leállításához.

## A futópádon megtett távolság kalibrálása

Annak érdekében, hogy pontosabb távolságadatokat rögzíthessen a futópádon végzett futások alkalmával, legalább 1,5 km (1 mi.) futás után kalibrálhatja a futópádon megtett távolságot. Ha különböző futópaddockat használ, manuálisan kalibrálhatja a futópádon megtett távolságokat minden futópádon esetén vagy minden futás után.

- 1 Indítson el egy futópádos tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 13. oldal*).
- 2 Fusson a futópádon addig, amíg tactix készüléke nem rögzít legalább 1,5 km-es (1 mérföldes) távolságot.
- 3 A futás befejeztével nyomja meg a **STOP** ikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Amikor első alkalommal kalibrálja a futópádon megtett távolságot, válassza a **Mentés** lehetőséget. A készülék ekkor felszólítja a futópáda kalibrálásának elvégzésére.
  - Az első kalibrálást követően a futópádon megtett távolság manuális kalibrálásához válassza a **Kalibr.+Mentés > Igen** lehetőséget.
- 5 Ellenőrizze a futópáda kijelzőjén a megtett távolságot, majd adja meg a készüléken.

## Ultrafutás tevékenység rögzítése

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza az **Ultra futás** lehetőséget.
- 3 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START**.
- 4 Kezdjen el futni.
- 5 Nyomja meg a **LAP** gombot, hogy rögzítsen egy kört és elindítsa a pihenésidőzítőt.  
**MEGJEGYZÉS:** a Kör gomb beállítását konfigurálhatja úgy is, hogy rögzítsen egy kört és elindítsa a pihenésidőzítőt, de úgy is, hogy csak a pihenésidőzítőt indítsa el, illetve csak egy kört rögzítsen (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 33. oldal*).
- 6 A pihenőidő végén nyomja meg a **LAP** gombot a futás folytatásához.
- 7 A további adatoldalak megtekintéséhez nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombokat (opcionális).
- 8 A tevékenység befejezésekor nyomja meg a **STOP** gombot, és válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Úszás

### ÉRTESÍTÉS

Az eszköz felszíni úszáshoz használható. Ha a készüléket bűvárokodáshoz használja, károsíthatja a terméket, és érvényteleníti a garanciát.

**MEGJEGYZÉS:** az óra csuklóalapú pulzuszórák funkciója úszási tevékenységekhez is használható. Az óra emellett a HRM-Pro™, HRM-Swim™ és HRM-Tri™ tartozékokkal is kompatibilis. Ha csuklóalapú és mellkasi pulzusadatok is elérhetőek, az óra a mellkasi pulzusadatokot fogja használni.

## Úszással kapcsolatos kifejezések

**Hossz:** a medence egyszeri átúszása.

**Időköz:** egy vagy több egymást követő hossz. Pihenés után új időköz veszi kezdetét.

**Csapás:** csapásnak minősül minden egyes alkalom, amikor a karja a felcsatolt órával egy teljes kört tesz meg.

**swolf:** a swolf pontszám egy hossz megtételéhez szükséges idő és a hossz megtételéhez szükséges karcsapások száma. 30 másodperc és 15 csapás például 45 swolf-pontot ér. Nyíltvízi úszás esetén a swolf kiszámítása 25 méterenként történik. A swolf az úszási hatékonyság mércéje, és a golfhoz hasonlóan az alacsonyabb pontszám számít jobbnak.

**Kritikus úszási sebesség (CSS):** a CSS az az elméleti sebesség, amelyet kimerültség nélkül folyamatosan képes tartani. A CSS iránymutatóként szolgálhat az edzéstartójához, és nyomon követheti a fejlődését.

## Csapástípusok

A csapástípus-azonosítás csak medencében történő úszás esetén áll rendelkezésre. A csapástípust egy hossz végén azonosítja be a rendszer. A csapástípusok az úszási előzményekben és a Garmin Connect fiókban jelennek meg. A csapástípust egyéni adatmezőként is kiválaszthatja ([Az adatképernyők testreszabása, 32. oldal](#)).

Gyors	Szabad stílus
Hát	Hátúszás
Mell	Mellúszás
Pillangó	Pillangó
Vegyes	Egynél több csapástípus egyazon intervallumban
Gyakorlat	Gyakorlatnaplózással használható ( <a href="#">Edzés a Gyakorlatnaplóval, 17. oldal</a> )

## Tippek úszási tevékenységekhez

- A medencés úszási tevékenység megkezdése előtt kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a medenceméret kiválasztásához, vagy adjon meg egy egyéni méretet.  
A következő medencés úszási tevékenység megkezdésekor az eszköz ezt a medenceméretet használja. Tartsa lenyomva a MENU gombot, válassza ki a tevékenységbeállításokat, majd a méret módosításához válassza a Medence mérete lehetőséget.
- Nyomja meg a **LAP** gombot a medencés úszás közben beiktatott pihenő rögzítéséhez.  
Az eszköz automatikusan rögzíti a medencés úszási időközöket és hosszokat.
- Nyílt vízi úszás közben a **LAP** gomb megnyomásával rögzíthet egy intervallumot.

## Pihenés medencés úszás közben

Az alapértelmezett pihenőképernyő két pihenésidőzítőt jelenít meg. Az utolsó befejezett intervallum idejét és távolságát is megjeleníti.

**MEGJEGYZÉS:** az úszási adatok pihenés közben nem kerülnek rögzítésre.

- 1 Az úszási tevékenység közben nyomja meg a **LAP** gombot a pihenés megkezdéséhez.  
Megjelenik a pihenőképernyő.
- 2 Pihenés közben nyomja meg az **UP** vagy a **DOWN** gombot a többi adatképernyő megtekintéséhez (opcionális).
- 3 Nyomja meg a **LAP** gombot, és folytassa az úszást.
- 4 Ismétlje meg további pihenési intervallumok esetén.

## Automatikus pihenés

Az automatikus pihenés funkció csak medencés úszáshoz áll rendelkezésre. A készülék automatikusan érzékeli a nyugalmi állapotot, és megjelenik a pihenőképernyő. Ha 15 másodpercnél hosszabb ideig pihen, a készülék automatikusan létrehoz egy pihenési intervallumot. Amikor folytatja az úszást, a készülék automatikusan új úszási intervallumot kezd. Az automatikus pihenés funkciót a tevékenység beállításainál kapcsolhatja be ([Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 33. oldal](#)).

**TIPP:** az automatikus pihenés funkció használatával a legjobb eredmény érdekében pihenés közben tartsa a karmozgást minimális szinten.

Ha nem szeretné használni az automatikus pihenés funkciót, akkor a LAP kiválasztásával manuálisan megjelölheti az egyes pihenési intervallumok elejét és végét.

## Edzés a Gyakorlatnaplóval

A gyakorlatnapló funkció csak medencés úszáshoz áll rendelkezésre. A gyakorlatnapló funkcióval manuálisan rögzíthet láb munkát, egykaros úszást vagy bármilyen úszást, amely nem tartozik a négy fő csapástípus közé.

- 1 A medencés úszási tevékenység közben nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a gyakorlatnapló képernyőjének megtekintéséhez.
- 2 A gyakorlatidőzítő elindításához nyomja meg a **LAP** gombot.
- 3 A gyakorlatintervallum teljesítése után nyomja meg a **LAP** gombot.  
A gyakorlatidőzítő leáll, de a tevékenységidőzítő továbbra is rögzíti a teljes úszásedzést.
- 4 Válasszon egy távolságot az elvégzett gyakorlathoz.  
A távolság léptékei a tevékenységi profilhoz kiválasztott medenceméreten alapulnak.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Másik gyakorlatintervallum indításához nyomja meg a **LAP** gombot.
  - Úszási intervallum indításához nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot, hogy visszatérjen az úszásedzés képernyőjéhez.

## Multisport

A triatlonos, duatlonos és egyéb multisportban résztvevők kihasználhatják az óra multisport tevékenységeit, mint amilyen a Triatlon vagy az Swimrun. Multisport tevékenység közben válthat a tevékenységek között, és megtekintheti a teljes időtartamot. Például válthat a kerékpározás és a futás között, és megtekintheti a kerékpározás és futás teljes idejét a multisport tevékenység során.

Testre szabhat egy multisport tevékenységet, vagy használhatja a normál triatlonhoz beállított alapértelmezett triatlon-tevékenységet.

## Triatlonedzés

Amikor részt vesz egy triatlonon, a triatlon-tevékenység segítségével gyorsan válthat az egyes sportágak között, mérheti az időt az egyes sportágaknál, és mentheti a tevékenységet.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Triatlon** elemet.
- 3 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.
- 4 Nyomja meg a **LAP** gombot az egyes váltások elején és végén.  
A váltás funkció a triatlon-tevékenység beállításainak megfelelően be- és kikapcsolható.
- 5 A tevékenység befejezésekor nyomja meg a **STOP** gombot, és válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Multisport tevékenység létrehozása

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Hozzáadás > Multisport** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy multisport tevékenységtípust vagy adjon meg egy egyéni nevet.  
A duplán szereplő tevékenységneveket egy szám különbözteti meg. Például: Triatlon(2).
- 4 Válasszon ki két vagy több tevékenységet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válasszon ki egy lehetőséget az adott tevékenység beállításainak testreszabásához. Például kiválaszthatja, hogy a tevékenység tartalmaz-e átmeneteket.
  - Válassza a **Kész** lehetőséget a multisport tevékenység mentéséhez és használatához.
- 6 Válassza az **Igen** lehetőséget, amellyel hozzáadhatja a tevékenységet a kedvencek listájához.

## Beltéri tevékenységek

Az tactix óra alkalmas beltéri edzéshez, például fedett pályán végzett futáshoz, valamint szobabicikli vagy más beltéri edzőeszköz használatához. A GPS beltéri tevékenységek esetén ki van kapcsolva ([Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 33. oldal](#)).

Ha kikapcsolt GPS mellett fut vagy gyalogol, akkor a sebesség, a távolság és a lépésütem kiszámítása az órában található gyorsulásmérő segítségével történik. A gyorsulásmérő önmagát kalibrálja. A sebesség, a távolság és a lépésütem adatainak pontossága javul néhány kültéri, GPS funkció használatával történő futási vagy gyaloglási tevékenységet követően.

**TIPP:** ha a futópad fogantyúiba kapaszkodik, az csökkenti a mérés pontosságát.

Ha kikapcsolt GPS mellett biciklizik, a sebesség- és távolságadatokat csak akkor érhetők el, ha rendelkezik egy opcionális érzékelővel, amely sebesség- és távolságadatokat küld az órának, pl. egy sebesség- vagy pedálütem-érzékelő.

## Erősítőedzés-tevékenység rögzítése

Erősítő edzései során rögzítheti az elvégzett sorozatokat. Egy sorozat ugyanazon mozdulat többszöri ismétléséből épül fel.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza az **Súlyzózás** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy edzést.
- 4 Válassza a **Nézet** lehetőséget az edzésszakaszok listájának megtekintéséhez (opcionális).  
**TIPP:** az edzésszakaszok megtekintése közben a **START** gomb megnyomásával megtekintheti a kiválasztott gyakorlat animációját, ha elérhető.
- 5 Válassza ki az **Edzés indítása** lehetőséget.
- 6 Válassza a **✓**.
- 7 A sorozatstopper elindításához nyomja meg a **START** gombot.
- 8 Kezdje el az első sorozatot.  
Az óra számolja az ismétlésszámokat. Az ismétlésszám csak minimum négy ismétlés után jelenik meg.  
**TIPP:** az óra minden sorozatnál csak egy mozdulat ismétlésszámait képes számolni. Ha új mozdulatot szeretne végezni, fejezze be a sorozatot, és kezdjen újat.
- 9 Nyomja meg a **LAP** gombot a sorozat befejezéséhez, és következő gyakorlatra lépéshez, ha van.  
Az óra megjeleníti a sorozat teljes ismétlésszámát. Néhány másodperc múlva megjelenik a pihenésidőzítő.
- 10 Szükség esetén nyomja meg a **DOWN** gombot, és módosítsa az ismétlésszámot.  
**TIPP:** lehetősége van a sorozat során használt súly szerkesztésére is.
- 11 A pihenőidő végén nyomja meg a **LAP** gombot a következő sorozat elindításához.
- 12 Ismétlje meg minden sorozathoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 13 Az utolsó sorozat után nyomja meg a **START** gombot a sorozatstopper leállításához.
- 14 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## HIIT tevékenység rögzítése

A speciális időzítők segítségével rögzítheti a nagy intenzitású intervallumedzéseket (HIIT).

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza a **HIIT** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Szabad** lehetőséget egy strukturálatlan HIIT tevékenység rögzítéséhez.
  - Válassza a **HIIT-időmérők > AMRAP** lehetőséget a megadott időtartam alatti lehető legtöbb kör rögzítéséhez.
  - Válassza a **HIIT-időmérők > EMOM** lehetőséget, ha egy adott számú mozdulatot szeretne percenként rögzíteni.
  - Válassza **HIIT-időmérők > Tabata** lehetőséget a 20 másodperces maximális erőfeszítés intervallumai közötti váltáshoz 10 másodperces pihenéssel.
  - Válassza a **HIIT-időmérők > Egyéni** lehetőséget a mozgásidő, a pihenőidő, a mozdulatok száma és a körök számának beállításához.
  - Válassza az **Edzések** lehetőséget egy mentett edzés követéséhez.
- 4 Szükség esetén hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Az első kör megkezdéséhez nyomja meg a **START** gombot.  
A karóra megjeleníti a visszaszámláló időzítőt és az aktuális pulzusszámot.
- 6 Ha szükséges, nyomja meg a **LAP** gombot a következő körre vagy pihenésre való kézi léptetéshez.
- 7 A tevékenység befejezése után nyomja meg a **STOP** gombot a tevékenységidőzítő leállításához.
- 8 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Az ANT+ beltéri edzőeszköz használata

Kompatibilis ANT+ beltéri edzőeszköz használata előtt fel kell helyeznie a kerékpárt az edzőeszközre, és párosítani kell azt a készülékkel (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 87. oldal*).

A készüléket beltéri edzőeszkőzzel is használhatja, hogy szimulálja az ellenállást pálya követése, kerékpározás vagy edzés során. Beltéri edzőeszköz használata közben a GPS automatikusan kikapcsol.

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Szobakerékpár** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza az **Okos edző beállításai** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Szabad kerékpározás** lehetőséget a kerékpározáshoz.
  - Válassza ki a **Pálya követése** lehetőséget egy elmentett útvonal követéséhez (*Pályák, 112. oldal*).
  - Válassza ki az **Edzés követése** lehetőséget egy mentett edzés követéséhez (*Edzések, 44. oldal*).
  - Válassza ki a **Teljesítmény beállítása** lehetőséget a kívánt teljesítményérték beállításához.
  - Válassza ki a **Nehézség beállítása** lehetőséget a szimulált meredekség értékének beállításához.
  - Válassza ki az **Ellenállás beállítása** lehetőséget az edzőeszköz által kifejtett ellenállás beállításához.
- 6 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.  
Az edzőeszköz a pálya vagy a kerékpározás magassági adatai alapján növeli vagy csökkenti az ellenállást.

## Mászósportok

### Beltéri falmászási tevékenység rögzítése

Beltéri falmászási tevékenység közben is rögzíthet útvonalakat. Az útvonal egy beltéri sziklafalon végigvezető mászóösvény.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Belt. f.mászás** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Igen** lehetőséget az útvonal-statisztika rögzítéséhez.
- 4 Válasszon ki egy osztályozási rendszert.  
**MEGJEGYZÉS:** a következő beltéri falmászási tevékenység megkezdésekor az eszköz ezt az értékelési rendszert használja. Tartsa lenyomva a MENU gombot, válassza ki a tevékenységbeállításokat, majd válassza ki az Értékelési rendszer lehetőséget a rendszer módosításához.
- 5 Válassza ki az útvonal nehézségi szintjét.
- 6 Nyomja meg a **START**.
- 7 Kezdje meg az első útvonalat.  
**MEGJEGYZÉS:** amikor az útvonal-időzítő fut, a készülék automatikusan zárolja a gombokat, hogy megakadályozza a gombok véletlen megnyomását. Az óra feloldásához tartsa lenyomva egy tetszőleges gombot.
- 8 Az útvonal befejezése után ereszkedjen le a talajra.  
A pihenésidőzítő automatikusan elindul, amikor Ön a talajon van.  
**MEGJEGYZÉS:** szükség esetén a LAP gomb megnyomásával fejezheti be az útvonalat.
- 9 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Sikeres útvonal mentéséhez válassza a **Végrehajtva** lehetőséget.
  - Sikertelen útvonal mentéséhez válassza a **Megkísérelt** lehetőséget.
  - Az útvonal törléséhez válassza az **Elvetés** lehetőséget.
- 10 Adja meg az útvonalhoz tartozó zuhanások számát.
- 11 A pihenőidő végén nyomja meg a **LAP** gombot a következő útvonal megkezdéséhez.

12 Ismétlje meg minden útvonalhoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.

13 Nyomja meg a **STOP**.

14 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Sziklamászás tevékenység rögzítése

Sziklamászás tevékenység során rögzítheti az útvonalat. Az útvonal egy mászófal vagy egy kis sziklaképződés megmászásának útvonala.

1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.

2 Válassza a **Falmászás** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy értékelési rendszert.

**MEGJEGYZÉS:** a következő sziklamászási tevékenység megkezdésekor a készülék ezt az értékelési rendszert használja. Tartsa lenyomva a MENU gombot, válassza ki a Tevékenység beállításait, majd az értékelési rendszer módosításához válassza az Értékelési rendszer lehetőséget.

4 Válassza ki az útvonal nehézségi szintjét.

5 Az időzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.

6 Kezdje meg az első útvonalat.

7 Az útvonal befejezéséhez nyomja meg a **LAP** gombot.

8 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A sikeres útvonal mentéséhez válassza a **Végrehajtva** lehetőséget.
- Sikertelen útvonal mentéséhez válassza a **Megkísérelt** lehetőséget.
- Az útvonal törléséhez válassza az **Elvetés** lehetőséget.

Megjelenik a pihenésidőzítő.

9 A pihenőidő végén nyomja meg a **LAP** gombot a következő útvonal elindításához.

10 Ismétlje meg minden útvonalhoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.

11 Az utolsó útvonal után nyomja meg a **STOP** gombot az útvonal-időzítő leállításához.

12 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Expedíció indítása

Az **Expedíció** alkalmazás használatával meghosszabbíthatja az akkumulátor üzemidejét, amikor több napos tevékenységet rögzít.

1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.

2 Válassza az **Expedíció** lehetőséget.

3 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.

A készülék alacsony energiafogyasztású üzemmódba lép, és óránként összegyűjti a GPS-nyomvonalpontokat. Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében a készülék kikapcsolja az összes érzékelőt és tartozékot, beleértve az okostelefonhoz való csatlakozást is.

## Nyomvonalpont manuális rögzítése

Egy felfedezés során a rendszer a kiválasztott rögzítési időköznek megfelelően automatikusan rögzíti a nyomvonalpontokat. Nyomvonalpontokat bármikor manuálisan rögzíthet.

1 Felfedezés közben nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot a térképoldal megtekintéséhez.

2 Nyomja meg a **START**.

3 Válassza a **Pont hozzáadása** lehetőséget.



## Nyomvonalpontok megjelenítése

- 1 Felfedezés közben nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a térképoldal megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a **START**.
- 3 Válassza ki a **Pontok megjelen.** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy nyomvonalpontot a listából.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az **Menj!** lehetőséget kiválasztva elindíthatja a kiválasztott nyomvonalpontra mutató navigációt.
  - A nyomvonalpontra vonatkozó részletes információk megtekintéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.

## Vadászat

A vadászat szempontjából fontos helyeket elmentheti, és megtekintheti a mentett helyek térképét. Vadászati tevékenység közben a készülék olyan GNSS-módot használ, amely kíméli az akkumulátor élettartamát.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Vadászat** lehetőséget.
- 3 A térképen nyomja meg a **START** gombot, majd válassza a **Vadászat indítása** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a **START** gombot, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Az aktuális hely elmentéséhez válassza a **Hely mentése** lehetőséget.
  - A vadászat során mentett helyek megtekintéséhez válassza a **Vadász helyszínek** lehetőséget.
  - Az összes korábban mentett hely megtekintéséhez válassza a **Mentett helyek** lehetőséget.
- 5 A vadászat befejezésekor nyomja meg a **STOP** gombot, és válassza a **Vadászat befejezése** lehetőséget.

## Síelés

### A síelési menetek megtekintése

A készülék az automatikus futás funkció segítségével rögzíti a lesiklási vagy snowboardozási menetek adatait. A rendszer lesiklás vagy snowboardozás észlelése esetén automatikusan bekapcsolja ezt a funkciót. Ez a funkció automatikusan rögzíti az új síelési meneteket az Ön mozgása alapján. A stopper nem megy, amikor megszűnik az Ön lejtőn lefelé mozgása, és amikor a sífelvonón ül. A stopper szüneteltetve van a sífelvonón töltött idő alatt. Szükség esetén a lejtőn lefelé mozogva indíthatja el a stopper. A menetek részletes adatait a szünet képernyőn, illetve a stopper aktív állapotában is megtekintheti.

- 1 Kezdjen meg egy síelési vagy snowboard-aktivitást.
- 2 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 3 Válassza a **Lesiklások megtek.** lehetőséget.
- 4 A legutóbbi, az aktuális, illetve az összes menet adatait az **UP** és a **DOWN** gombok megnyomásával tekintheti meg.

A menetek képernyőjén megjelenik az idő, a megtett távolság, a maximális sebesség, az átlagos sebesség, valamint a lejtőn lefelé megtett távolság.

## Backcountry síelési tevékenység rögzítése

A backcountry síelési tevékenység lehetővé teszi, hogy manuálisan váltson az emelkedési és az ereszkedési követési mód között, így pontosan nyomon követheti statisztikáit.

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Backcountry sí** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha emelkedőn kezdi a tevékenységet, válassza az **Emelkedés** lehetőséget.
  - Ha lejtőn kezdi a tevékenységet, válassza az **Ereszkedés** lehetőséget.
- 4 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.
- 5 Az emelkedési és az ereszkedési követési mód közötti váltáshoz nyomja meg a **LAP** gombot.
- 6 A tevékenység befejezése után nyomja meg a **START** gombot az időzítő leállításához.
- 7 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Sífutás teljesítményadatai

A(z) HRM-Pro tartozékkal párosított kompatibilis tactix készüléke használatával valós idejű visszajelzést kaphat a sífutási teljesítményéről.

**MEGJEGYZÉS:** a(z) HRM-Pro tartozékot ANT<sup>®</sup> technológiával kell párosítani a(z) tactix készülékkel.

A teljesítmény az az erő, amelyet a síelés során kifejt. A kimeneti teljesítmény mérése wattban történik. A teljesítményt befolyásoló tényezők közé tartozik a sebesség, a magassági változások, a szél és a hó. A kimeneti teljesítmény segítségével mérheti és javíthatja a síelési teljesítményét.

**MEGJEGYZÉS:** a síelési teljesítményértékek általában alacsonyabbak, mint a kerékpározási teljesítményértékek. Ez normális, és azért van, mert az emberek kisebb hatékonysággal síelnek, mint kerékpároznak. Gyakori, hogy azonos intenzitással végzett síelési és kerékpáros tevékenységek esetén a síelési teljesítményértékek 30-40%-kal alacsonyabbak a kerékpáros teljesítményértékeknél.


# Golf

## Golfozás

Golfozás előtt fel kell töltenie az órát (*Az óra töltése, 121. oldal*).

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Golf** lehetőséget.
- 3 Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 4 Válasszon ki egy pályát az elérhető pályák listájáról.
- 5 Szükség esetén állítsa be a driver távolságát.
- 6 Válassza a  a pontszám nyilvántartásához.

- 7 Válassza ki az elütőhelyet.  
Megjelenik a lyuk információs képernyője.

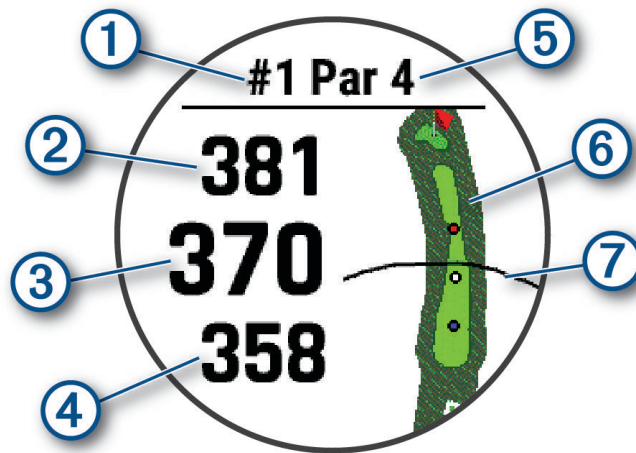

①	Aktuális lyukszám
②	Távolság a green hátuljáig
③	Távolság a green közepéig
④	Távolság a green elejéig
⑤	A lyukhoz tartozó par
⑥	A green térképe
⑦	A driver távolsága az elütőhelytől

**MEGJEGYZÉS:** mivel a zászlórudak helyei változnak, a készülék kiszámítja a golfpálya lyuk körüli részének (green) elejéig, közepéig és hátuljáig terjedő távolságot, de nem számítja ki a zászlórúd tényleges helyét.

- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
- Érintse meg az elülső, középső vagy hátsó távolságokat a greenig a PlaysLike távolság megtekintéséhez (*PlaysLike távolság ikonok, 28. oldal*).
  - Érintse meg a térképet további részletek megtekintéséhez, vagy mérje meg a távolságot a cél megérintésével (*Távolságmérés érintéses célzással, 26. oldal*).
  - A **UP** vagy **DOWN** gomb megnyomásával megtekintheti a pozíciót és egy layup vagy egy veszély elejétől és hátuljától való távolságot.
  - Nyomja meg a **START** gombot a golf menü megnyitásához (*Golf menü, 26. oldal*).

Amikor a következő lyukhoz sétál, az óra automatikusan átvált az új lyukinformációk megjelenítésére.

## Golf menü

Egy kör során a START gomb megnyomásával további funkciókat is elérhet a golf menüben.

**Kör vége:** befejezi az aktuális kört.

**Lyuk módosítása:** lehetővé teszi a lyuk manuális módosítását.

**Green módosítása:** lehetővé teszi a green módosítását, ha egynél több green áll rendelkezésre egy lyukhoz.

**Zászló áthelyez.**: lehetővé teszi a zászló pozíciójának módosítását a pontosabb távolságmérés érdekében ([A zászló áthelyezése, 26. oldal](#)).

**Ütésmérés:** a Garmin AutoShot™ funkcióval rögzített előző ütés távolságát mutatja ([Ütés mérésének megtekintése, 27. oldal](#)). Az ütést manuálisan is rögzítheti ([Ütés manuális mérése, 27. oldal](#)).

**Score kártya:** megnyitja a kör pontozókártyáját ([Pontszám vezetése, 27. oldal](#)).

**Km-számláló:** a rögzített időt, a távolságot és a megtett lépéseket mutatja. A kilométer-számláló automatikusan elindul, illetve leáll, amikor elkezdi vagy befejezi egy kört. A kilométer-számláló menet közben nullázható.

**PinPointer:** a PinPointer funkció egy iránytű, amely a zászló pozíciójára mutat abban az esetben, ha a green nem látható. A funkció segítségével akkor is a megfelelő irányba üthet, ha éppen egy erdőben vagy mély homokcsapdában tartózkodik.

**MEGJEGYZÉS:** golfkocsiban ülve ne használja a PinPointer funkciót. A golfkocsitól származó interferencia befolyásolhatja az iránytű pontosságát.


**Egyéni célok:** lehetővé teszi egy hely, például egy tárgy vagy akadály mentését az aktuális lyukhoz ([Egyéni célok mentése, 28. oldal](#)).

**Ütőstatisztikák:** az egyes golfütőkkel kapcsolatos statisztikákat jeleníti meg, például a távolsággal és a pontossággal kapcsolatos adatokat. Akkor jelenik meg, ha Approach® CT10 érzékelőket párosít, vagy bekapcsolja a Rákérdezés az ütőre beállítást.

**Beállítások:** lehetővé teszi a golftevékenység beállításainak testreszabását ([Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 33. oldal](#)).

## A zászló áthelyezése




Közelebbről is megnézheti a greent, illetve módosíthatja a zászló pozícióját.

- 1 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Zászló áthelyez.** lehetőséget.
- 3 Érintse meg vagy húzza el a  ikont a zászló pozíciójának módosításához.
- 4 Nyomja meg a **START** gombot.

A lyukinformációk képernyőjén megjelenő távolságok az új zászlópozíciónak megfelelően frissülnek. A zászlópozíció csak az aktuális körhöz kerül elmentésre.

## Távolságmérés érintéses célzással

Játék közben az érintéses célzás segítségével lemérheti a térkép bármely pontjához való távolságot.

- 1 Golfozás közben érintse meg a térképet.
- 2 Érintse meg vagy húzza el az ujját a célkereszt  beállításához.  
Megtekintheti az aktuális pozíció és a célkereszt közötti távolságot, valamint a célkereszt és a zászlópozíció közötti távolságot.
- 3 Szükség esetén válassza ki a  vagy  lehetőséget a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

## Ütés mérésének megtekintése

Ahhoz, hogy a készülék automatikusan észlelhesse és megmérhesse az ütések, engedélyeznie kell a pontozást.

Készüléke automatikus ütészlelési és -rögzítési funkciókkal rendelkezik. A fairwayben végzett ütések során a készülék rögzíti, hogy milyen messzire jutott a labdával. Ezeket az adatokat később bármikor megtekintheti.

**TIPP:** az automatikus ütészlelés akkor a legpontosabb, ha a készüléket a vezető csuklón viseli, és megfelelően eltalálja a labdát. A puttokat a rendszer nem észleli.

- 1 Golfozás közben nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza az **Ütésmérés** lehetőséget.  
Megjelenik az utolsó ütés távolsága.  
**MEGJEGYZÉS:** a távolság automatikusan nullázódik, amikor ismét elüti a labdát, a zöldben üt vagy a következő lyukra lép.
- 3 Nyomja meg a **DOWN** gombot.
- 4 Válassza az **Előző ütések** lehetőséget az összes rögzített ütéstávolság megtekintéséhez.

## Ütés manuális mérése

Ha az óra nem észleli, manuálisan is hozzáadhat egy ütet. Az ütet a kimaradt ütés helyéről kell hozzáadnia.

- 1 Hajtsa végre az ütet, és nézze meg, hogy hol ér földet a labda.
- 2 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a **START** gombot.
- 3 Válassza az **Ütésmérés** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a **DOWN** gombot.
- 5 Válassza ki az **Ütés hozzáadása** > ✓ lehetőséget.
- 6 Szükség esetén adja meg az ütéshez használt ütőt.
- 7 Sétáljon vagy a golfautóval vezessen a labdához.

A következő ütés elvégzésekor az óra automatikusan rögzíti az utolsó ütés távolságát. Szükség esetén manuálisan hozzáadhat egy másik ütet is.

## Pontszám vezetése

- 1 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a **START**.
- 2 Válassza ki a **Score kártya** lehetőséget.  
Amikor Ön a green területen van, megjelenik az eredménylap.
- 3 A lyukak áttekintéséhez nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.
- 4 Egy lyuk kiválasztásához nyomja meg a **START**.
- 5 A pontszám beállításához nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.  
Az összpontszáma frissítésre került.

## Statisztikák rögzítése

A statisztikák rögzítéséhez engedélyeznie kell a statisztikák nyomon követését ([Tevékenységek és alkalmazásbeállítások](#), 33. oldal).

- 1 Válasszon ki egy golflyukat a pontkártyáról.
- 2 Adja meg az ütések teljes számát (a puttokat is beleértve), majd nyomja meg a **START** gombot.
- 3 Adja meg a puttok számát, majd nyomja meg a **START** gombot.  
**MEGJEGYZÉS:** a puttok száma kizárólag statisztikai nyomon követésre szolgál, és nem adódik hozzá a pontszámához.
- 4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:  
**MEGJEGYZÉS:** ha 3 parral elérhető lyuknál van, a fairway-adatok nem jelennek meg.
  - Ha a labda a fairwayen ért földet, válassza a **Fairwayben**. lehetőséget.
  - Ha a labda kihagyta a fairwayt, válassza a **Kihagyott jobb** vagy **Kihagyott bal** lehetőséget.
- 5 Szükség esetén adja meg a büntetőütések számát.

## A Stableford pontozási módszer

A Stableford pontozási módszer (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 33. oldal*) kiválasztása esetén a rendszer a parhoz viszonyított ütésszám alapján osztja ki a pontokat. A kör végén a legmagasabb pontszámot elérő játékos nyer. Az eszköz a United States Golf Association által meghatározott módon osztja ki a pontokat. A Stableford pontozással játszott játék pontkártyáján ütések helyett pontok szerepelnek.

Pontok	Ütések száma a parhoz viszonyítva
0	2-vel vagy többel a par felett
1	1-gyel a par felett
2	Par
3	1-gyel a par alatt
4	2-vel a par alatt
5	3-mal a par alatt

## PlaysLike távolság ikonok

A PlaysLike távolság funkció a pálya magasságváltozásait a greenhez igazított távolság megjelenítésével jelzi. Játék közben a PlaysLike távolság megtekintéséhez érintsen meg egy távolságot a greenig.

▲: a távolság a magasság változása miatt a vártnál hosszabb.

■: a távolság a vártnak megfelelő.

▼: a távolság a magasság változása miatt a vártnál rövidebb.

## A zászló irányának megtekintése

A PinPointer funkció egy iránytű, amely iránymutatást biztosít abban az esetben, ha a green nem látható. A funkció segítségével akkor is a megfelelő irányba üthet, ha éppen egy erdőben vagy mély homokcsapdában tartózkodik.

**MEGJEGYZÉS:** golfkocsiban ülve ne használja a PinPointer funkciót. A golfkocsitól származó interferencia befolyásolhatja az iránytű pontosságát.

1 A lyukinformációk képernyőjén nyomja meg a **START** lehetőséget.

2 Válassza a **PinPointer** lehetőséget.

A nyíl megmutatja a zászló pozícióját.

## Egyéni célok mentése

Golfozás közben minden lyukhoz legfeljebb öt egyéni célt menthet el. Egy cél mentése hasznos olyan objektumok vagy akadályok rögzítéséhez, amelyek nem láthatók a térképen. A célok távolságát a Veszélyek és layup képernyőn tekintheti meg (*Golfozás, 24. oldal*).

1 Álljon a menteni kívánt cél közelébe.

**MEGJEGYZÉS:** az aktuálisan kiválasztott lyuktól távol lévő cél nem menthető.

2 A Lyukinformáció képernyőn nyomja meg a **START** gombot.

3 Válassza az **Egyéni célok** lehetőséget.


4 Válassza ki a cél típusát.



## Nagy számok mód

Módosíthatja a számokat a lyukakkal kapcsolatos információkat megjelenítő képernyőn.

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, válassza ki a tevékenységbeállításokat, majd válassza a **Nagy számok** lehetőséget.

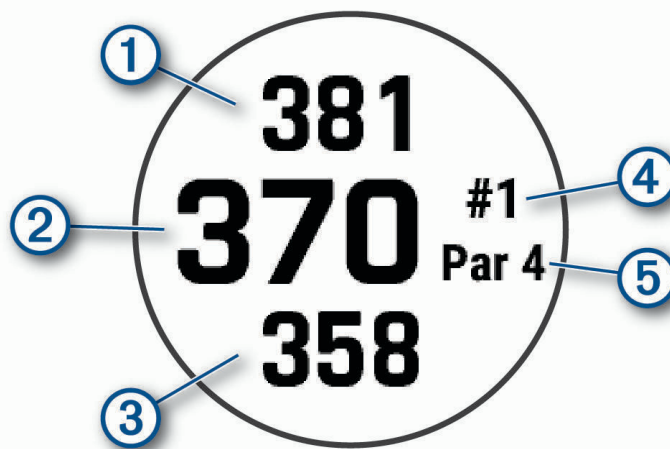

①	Távolság a green hátuljáig
②	Távolság a green közepéig vagy a kiválasztott zászlónyél-pozícióig
③	Távolság a green elejéig
④	Az aktuális lyuk száma
⑤	Az aktuális lyukhoz tartozó par

## Ejtőernyős ugrás

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az ejtőernyős ugrás funkciót csak tapasztalt ejtőernyősök használják. Az ejtőernyős ugrás funkció nem használható elsődleges ejtőernyős magasságmérőként. Ha nem adja meg az ugrással kapcsolatos megfelelő információkat, az súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Az ejtőernyős ugrás funkció a nagy magasságban lévő kioldási pont (HARP) kiszámítására vonatkozó katonai irányelveket követi. A készülék automatikusan érzékeli, amikor az ugrás megtörtént, majd a barométerrel és az elektronikus iránytűvel a kívánt leérkezési pont (DIP) felé kezd navigálni.

## Ugrás tervezése

- 1 Válassza ki az ugrás típusát (*Ugrástípusok, 30. oldal*).
- 2 Adja meg az ugrás adatait (*Ugrásadatok bevitele, 30. oldal*).  
A készülék kiszámítja a HARP értékét.
- 3 Válassza ki az **MENJ IDE: HARP** lehetőséget a HARP-hoz való navigáláshoz.

## Ugrástípusok

Az ejtőernyős ugrás funkció esetében három típus közül választhat: HAHO, HALO és statikus. A kiválasztott ugrástípus határozza meg, hogy milyen további beállítási adatokra van szükség. Minden ugrástípus esetében az ugrási és nyitási magasságokat a talajszinttől mérve (AGL) lábban kell megadni.

**HAHO:** nagy magasság, nagy magasságú nyitás. Az ejtőernyős nagyon nagy magasságból ugrik, és nagy magasságban nyitja ki az ejtőernyőt. A DIP-et és az ugrási magasságot legalább 1000 lábra kell beállítani. Az ugrási magasság megegyezik a nyitási magassággal. Az ugrási magasság a talajtól mérve általában 12 000 és 24 000 láb között szokott lenni.

**HALO:** nagy magasság, alacsony magasságú nyitás. Az ejtőernyős nagyon nagy magasságból ugrik, és alacsony magasságban nyitja ki az ejtőernyőt. Ez esetben ugyanazokra az adatokra van szükség, mint a HAHO esetében, valamint a nyitási magasságra. A nyitási magasság nem lehet magasabb, mint az ugrási magasság. A nyitási magasság a talajtól mérve általában 2000 és 6000 láb között szokott lenni.

**Statikus:** a szélesebbesség és a szélirány az ugrás idejére állandónak tekinthető. Az ugrási magasságnak legalább 1000 lábnak kell lennie.

## Ugrásadatok bevitele

- 1 Nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza az **Ejt. ugrás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy ugrástípust (*Ugrástípusok, 30. oldal*).
- 4 Végezzen el egy vagy több műveletet az ugrásadatok megadásához:
  - Válassza a **DIP** lehetőséget a kívánt földet érési helyhez tartozó útvonalpont beállításához.
  - Válassza az **Esési mag.** lehetőséget annak a tengerszint feletti ugrási magasságnak a beállításához (lábban), amikor az ejtőernyős kilép a repülőgépből.
  - Válassza a **Nyitó mag.** lehetőséget annak a tengerszint feletti nyitási magasságnak a beállításához (lábban), amikor az ejtőernyős kinyitja az ejtőernyőt.
  - Válassza az **Előredobás** lehetőséget a (méterben) megtett vízszintes távolságnak a repülőgép sebességéhez igazodó beállításához.
  - Válassza a **Pálya ide: HARP** lehetőséget a (fokban) megtett iránynak a repülőgép sebességéhez igazodó beállításához.
  - Válassza a **Szél** lehetőséget a szélesebbesség (csomóban történő) és az irány (fokban történő) beállításához.
  - Válassza az **Állandó** lehetőséget a tervezett ugrásra vonatkozó egyes információk finomhangolásához. Az ugrás típusától függően az alábbiakat választhatja ki: **Százalék: max., Biztonsági tényező, K-nyitott, K-szabadesés** vagy **K-statikus**, majd további adatokat adhat meg (*Állandó beállítások, 31. oldal*).
  - Válassza az **Auto. a DIP-hez** lehetőséget, hogy lehetővé tegye a DIP-hez történő automatikus navigálást az ugrást követően.
  - Válassza az **MENJ IDE: HARP** lehetőséget a HARP-hoz való navigáláshoz.

## Széladatok bevitele HAHO és HALO ugrásokhoz

- 1 Nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza az **Ejt. ugrás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy ugrástípust (*Ugrástípusok, 30. oldal*).
- 4 Válassza a **Szél > Hozzáadás** lehetőséget.
- 5 Válasszon magasságot.
- 6 Adja meg a szélesebbességet csomóban, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 7 Adja meg a szélirányt fokban, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

A szél értéke megjelenik a listában. A számításokhoz csak a listában szereplő szélértékeket használja a rendszer.
- 8 Ismétlje meg az 5–7. lépést minden elérhető magasságnál.

## Széladatok visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza az **Ejt. ugrás** lehetőséget.
- 3 Válassza a **HAHO** vagy a **HALO** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Szél > Visszaállítás** lehetőséget.

Minden szélérték törlődik a listáról.

## Széladatok bevitele statikus ugráshoz

- 1 Nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza az **Ejt. ugrás > Statikus > Szél** lehetőséget.
- 3 Adja meg a szélesebséget csomóban, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 4 Adja meg a szélirányt fokban, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

## Állandó beállítások

Válassza az Ejt. ugrás lehetőséget, válasszon egy ugrástípust, majd az Állandó lehetőséget.

**Százalék: max.:** az ugrási tartomány beállítása minden ugrástípushoz. A 100%-nál kisebb érték csökkenti a DIP-hez viszonyított elsodródási távolságot, a 100%-nál nagyobb érték pedig növeli azt. A tapasztaltabb ejtőernyősök kisebb számokat szeretnek használni, a kevésbé tapasztaltak nagyobbakat.

**Biztonsági tényező:** ugrás hibahatárának beállítása (csak HAHO). A biztonsági tényezők értéke általában kettő vagy annál nagyobb egész szám, amelyeket az ugrásra vonatkozó specifikációk alapján az ejtőernyős határoz meg.

**K-szabadesés:** az ejtőernyő besorolása alapján beállítja az ejtőernyő szabadesés közbeni légellenállási értékét (csak HALO). A K-érték minden ejtőernyőn megtalálható.

**K-nyitott:** az ejtőernyő besorolása alapján beállítja a nyitott ejtőernyő légellenállási értékét (HAHO és HALO). A K-érték minden ejtőernyőn megtalálható.

**K-statikus:** az ejtőernyő besorolása alapján beállítja az ejtőernyő statikus ugrás közbeni légellenállási értékét (csak Statikus). A K-érték minden ejtőernyőn megtalálható.

## Tevékenységek és alkalmazások testreszabása

Testreszabhatja a tevékenységek és alkalmazások listáját, az adatképernyőket, az adatmezőket és egyéb beállításokat.

## Kedvenc tevékenység hozzáadása vagy eltávolítása

Ha a számlapon megnyomja a **START** gombot, megjelenik a kedvenc tevékenységek listája, ahonnan gyorsan elérheti a leggyakrabban használt tevékenységeket. Kedvenc tevékenységeit bármikor hozzáadhatja és eltávolíthatja.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Tevékeny. és alkalmazások** lehetőséget.  
Kedvenc tevékenységei a lista tetején jelennek meg.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Kedvenc tevékenység hozzáadásához válasszon egy tevékenységet, majd válassza a **Beállítás kedvencként** lehetőséget.
  - Kedvenc tevékenység eltávolításához válasszon egy tevékenységet, majd válassza az **Eltávolítás a kedvencekből** lehetőséget.

## A tevékenységek sorrendjének módosítása az alkalmazáslistában

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Tevékeny. és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válassza az **Átrendezés** lehetőséget.
- 5 A **UP** vagy **DOWN** gomb megnyomásával állítsa a tevékenységet a kívánt helyre az alkalmazáslistában.

## Az adatképernyők testreszabása

Megjelenítheti, elrejtheti és módosíthatja az egyes tevékenységekhez tartozó adatképernyők elrendezését és tartalmát.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Tevékeny. és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a testre szabni kívánt tevékenységet.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki az **Adatképernyők** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a módosítani kívánt adatképernyőt.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza az **Elrendezés** lehetőséget az adatképernyőn lévő adatmezők számának beállításához.
  - Válassza az **Adatmezők** lehetőséget, majd válasszon ki egy mezőt a megjelenő adatok módosításához.  
**TIPP:** az összes elérhető adatmező listáját lásd: [Adatmezők, 129. oldal](#). Nem minden tevékenységtípushoz érhető el az összes adatmező.
  - Az adatképernyő helyének módosításához válassza az **Átrendezés** lehetőséget.
  - Az adatképernyőt az **Eltávolítás** lehetőség kiválasztásával távolíthatja el a widget-készletből.
- 8 Ha szükséges, válassza az **Új hozzáadása** lehetőséget, hogy egy adatképernyőt adjon a készülékhez. Hozzáadhat egy egyéni adatképernyőt, vagy kiválaszthat egyet az előre beállított adatképernyők közül.

## Térkép hozzáadása egy tevékenységhez

Lehetősége van arra, hogy a térképet hozzáadja egy tevékenység adatképernyő-folyamához.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékeny. és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a testre szabni kívánt tevékenységet.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki az **Adatképernyők > Új hozzáadása > Térkép** lehetőséget.

## Egyéni tevékenység létrehozása

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Hozzáadás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Tevékenység másolása** lehetőséget, hogy valamelyik elmentett tevékenysége alapján létrehozzon egy egyéni tevékenységet.
  - Egy új egyéni tevékenység létrehozásához válassza az **Egyéb** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén válasszon ki egy tevékenységtípust.
- 5 Válasszon ki egy nevet vagy adjon meg egy egyéni nevet.  
A duplán szereplő tevékenységneveket egy szám különbözteti meg, például: Kerékpár (2).
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válasszon ki egy lehetőséget az adott tevékenység beállításainak testreszabásához. Például testreszabhatja az adatképernyőket vagy az automatikus funkciókat.
  - A mentéshez és az egyéni tevékenység használatához válassza a **Kész** lehetőséget.
- 7 Válassza az **Igen** lehetőséget a tevékenység Kedvencek listájához történő hozzáadásához.

## Tevékenységek és alkalmazásbeállítások

Ezek a beállítások lehetővé teszik az egyes tevékenységekhez kapcsolódó, előre feltöltött alkalmazások testreszabását az Ön edzési igényei alapján. Például egyénileg beállíthatja az adatoldalakat, és riasztásokat, illetve edzésfunkciókat engedélyezhet. Nem minden tevékenységtípushoz elérhető az összes beállítás.

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, válassza a **Tevékeny. és alkalmazások** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, majd válassza a tevékenységbeállítások lehetőséget.

**3D-s távolság:** a magasságváltozás és a vízszintes talajmozgás segítségével kiszámítja a megtett távolságot.

**3D-s sebesség:** a magasságváltozás és a vízszintes talajmozgás segítségével kiszámítja a sebességet.

**Hangsúlyos szín:** itt állíthatja be az egyes tevékenységek kiemelési színét az aktív tevékenység könnyebb azonosítása érdekében.

**Tevékenység hozzáadása:** lehetővé teszi egy multisport tevékenység testreszabását.

**Riasztások:** itt állíthatja be a tevékenységhez tartozó edzés- vagy navigációs riasztásokat (*Tevékenységriasztások, 36. oldal*).

**Magasságmérő:** megjeleníti a nyomásmagasságot vagy GPS magasságot, amikor az óra fix GPS ponttal rendelkezik.

**Automatikus mászás:** lehetővé teszi, hogy az óra a beépített magasságmérővel automatikusan észlelje a magasságváltozásokat (*Az automatikus emelkedés engedélyezése, 38. oldal*).

**Auto Lap:** itt állíthatja be az Auto Lap funkcióra vonatkozó lehetőségeket a körök automatikus megjelöléséhez. Az Automatikus távolság lehetőség egy adott távolságnál jelöli meg a köröket. Az Automatikus pozíció lehetőség a köröket egy olyan helyen jelöli meg, ahol korábban megnyomta a LAP gombot. A kör befejezésekor egy testre szabható körriasztási üzenet jelenik meg. Ez a funkció hasznos, ha össze kívánja vetni, hogy a tevékenység különböző részein milyen teljesítményt nyújtott.

**Auto Pause:** itt állíthatja be a Auto Pause® funkció azon lehetőségeit, amelyek segítségével leállíthatja az adatok rögzítését megálláskor, illetve ha a sebessége egy meghatározott érték alá esik. Ez a funkció akkor hasznos, ha menet közben a jelzőlámpák vagy egyéb okok miatt meg kell állnia.

**Automatikus pihenés:** lehetővé teszi az óra számára, hogy automatikusan észlelje, amikor Ön pihen medencés úszás közben, és létrehozzon egy pihenési intervallumot (*Automatikus pihenés, 17. oldal*).

**Automatikus lesiklás:** a beépített gyorsulásmérő révén lehetővé teszi a lesiklások vagy széllovaglások automatikus észlelését. A széllovaglási tevékenységekhez beállíthatja a sebesség- és távolság-küszöbértékeket a lesiklás automatikus elindításához.

**Auto görgetés:** itt állíthatja be, hogy az óra automatikusan végiggörgeessen a tevékenységadatokat megjelenítő összes képernyőn, miközben a tevékenységidőzítő fut.

**Automatikus sorozat:** lehetővé teszi, hogy az óra automatikusan elindítsa és leállítsa a gyakorlatsorozatokat az erősítő edzések során.

**Háttérszín:** itt állíthatja be az egyes tevékenységek háttérszínét feketére vagy fehérre.

**Nagy számok:** módosítja a golflyuk-információs képernyőn megjelenő számok méretét (*Nagy számok mód, 29. oldal*).

**Pulzus leadása:** engedélyezi a pulzusadatok automatikus továbbítását a tevékenység megkezdésekor (*Pulzusadatok továbbítása, 81. oldal*).

**ClimbPro:** megjeleníti az emelkedéstervező és -felügyeleti képernyőket navigálás közben (*Az ClimbPro használata, 38. oldal*).

**Rákérdezés az ütőre:** az ütőstatisztikák rögzítése érdekében a rendszer felkéri azon golfütők megadására, amelyekkel az egyes észlelt ütések végezte (*Statisztikák rögzítése, 27. oldal*).

**Visszaszámlálás indítása:** bekapcsol egy visszaszámláló időzítőt a medencés úszóintervallumokhoz.

**Adatképernyők:** lehetővé teszi az adatképernyők testreszabását, és új adatképernyők hozzáadását a tevékenységhez (*Az adatképernyők testreszabása, 32. oldal*).

**Driver távolsága:** itt állíthatja be az átlagos távolságot, amelyet a labda golfozáskor a kezdőütés során tesz meg.

**Testsúly módosítása:** lehetővé teszi az erősítő vagy kardioedzés során elvégzett gyakorlatsorokhoz használt súly megadását.

**Villogó zseblámpa:** itt állíthatja be a LED-es villogó zseblámpát, a sebességet és a szintet a tevékenység során.

**Repülésidőzítő:** a Repülés tevékenység során lehetővé teszi, hogy a repülésidőzítő automatikusan elinduljon és leálljon, amikor a talajsebesség túllépi a Repülésidőzítő küszöbérték opciónál beállított értéket.

**Repülésidőzítő küszöbérték:** a Repülés tevékenység során lehetővé teszi, hogy a repülésidőzítő automatikusan elinduljon és leálljon, amikor a talajsebesség túllépi ezt az értéket. Például: 30 kt.

**Golftávolság:** beállítja a golfozás közben használt mértékegységet.

**Értékelési rendszer:** itt állíthatja be az értékelési rendszert a sziklamászási tevékenység útvonalának nehézségi értékeléséhez.

**Pályaelőny-pontozás:** lehetővé teszi a pályaelőny pontozását golfozás közben. A Helyi pályaelőny opció lehetővé teszi, hogy megadja a teljes pontszámából kivonandó ütések számát. Az Index/lejtő opció lehetővé teszi saját pályaelőnyének és a pálya meredekségének megadását, hogy az óra ki tudja számítani a pályaelőnyt. Ha engedélyezi valamelyik pályaelőny-pontozási lehetőséget, módosíthatja a pályaelőny értékét.

**Sáv száma:** beállítja a sáv számát a pályán való futáshoz.

**Kör gomb:** engedélyezi vagy letiltja a LAP gombot a tevékenységek közben megtett körök vagy pihenők rögzítéséhez.

**Készülék zárolása:** multisport tevékenység közben zárolja az érintőképernyőt és a gombokat, hogy megakadályozza a gombok véletlen megnyomását és az érintőképernyő elcsúsztatását.

**Térkép:** itt állíthatja be a tevékenység térképadat-képernyőjének megjelenítési beállításait (*Tevékenység térképbeállításai, 37. oldal*).

**Metronóm:** egyenletes ritmusú hanglejátszással vagy rezgéssel segíti abban, hogy gyorsabb, lassabb vagy konzisztensebb lépésütemmel végzett edzéssel javíthassa teljesítményét. Beállíthatja a fenntartani kívánt lépésütem ütés/perc (bpm) értékét, az ütésfrekvenciát és a hangbeállításokat.

**Tengeri sebesség:** itt állíthatja be az órát a tengeri mértékegységek vagy a rendszer sebesség-mértékegységeinek használatára.

**Büntetések:** lehetővé teszi a büntetőütések nyomon követését golfozás közben (*Statisztikák rögzítése, 27. oldal*).

**PlaysLike:** engedélyezi a „plays like” (hasonlóan játszik) távolsági funkciót golfozás közben, amely a pálya magasságváltozásait a greenhez való korrigált távolság megjelenítésével jelzi (*PlaysLike távolság ikonok, 28. oldal*).

**Medence mérete:** itt állíthatja be a medence hosszát a medencés úszáshoz.

**Teljesítmény átlagolása:** azt vezérli, hogy az óra belefoglaljon-e nullás értékeket a teljesítményadatokba, amelyek akkor fordulnak elő, amikor Ön nem hajtja a pedálokat.

**Energiaüzemmód:** itt állíthatja be a tevékenység alapértelmezett teljesítmény üzemmódját.



**Energiatakarékos időkorlát:** itt állíthatja be az energiatakarékos időkorlát hosszát aszerint, hogy az óra mennyi ideig maradjon edzés üzemmódban, például amikor arra vár, hogy egy verseny elkezdődjön. A Normál beállítás 5 perc inaktivitás után alacsony energiafogyasztású óra üzemmódba állítja az órát. A Bővített beállítás 25 perc inaktivitás után alacsony energiafogyasztású óra üzemmódba állítja az órát. A meghosszabbított üzemmód két töltés között rövidebb akkumulátor-élettartamot eredményezhet.

**Tevékenység rögzítése:** lehetővé teszi a tevékenységhez tartozó FIT fájl rögzítését a golftevékenységekhez. A FIT fájlok a Garmin Connect alkalmazásra szabott fitnessinformációkat rögzítenek.

**Rögzítési időköz:** itt állíthatja be, hogy az óra milyen gyakorisággal rögzítse a nyomvonalpontokat a felfedezés során. Alapértelmezés szerint a GPS-nyomvonalpontok óránként egyszer kerülnek rögzítésre, napnyugta után pedig nem kerülnek rögzítésre. A nyomvonalpontok ritkábban történő rögzítése maximalizálja az akkumulátor élettartamát.

**Rögzítés napnyugta után:** itt állíthatja be, hogy az óra napnyugta után is rögzítse a nyomvonalpontokat a felfedezés során.

**VO2 max. rögzítése:** lehetővé teszi a VO2 max. rögzítését terepfutási és ultrafutási tevékenységekhez.

**Átnevezés:** itt állíthatja be a tevékenység nevét.

**Ismétlés:** engedélyezi az Ismétlés opciót a multisport tevékenységekhez. Ezt az opciót például olyan tevékenységekhez használhatja, amelyek több átmenetet is magukban foglalnak – ilyen például a swimrun.

**Alapbeállítások visszaállítása:** lehetővé teszi a tevékenység beállításainak visszaállítását.

**Útvonal-statisztikák:** lehetővé teszi az útvonal-statisztikák nyomon követését beltéri sziklamászási tevékenységek esetén.

**Útvonalterv:** itt adhatja meg a tevékenység útvonalszámítási beállításait (*Útvonal beállításai, 37. oldal*).

**Műholdak:** itt állíthatja be a tevékenységhez használandó műholdas rendszert (*Műholdbeállítások, 39. oldal*).

**Pontozás:** automatikusan engedélyezi vagy letiltja a pontszámlálást egy golfkör megkezdésekor. A Mindig kérdezzen rá opció beállításával a rendszer rákérdez, amikor Ön elkezdi egy kört.

**Pontozási mód:** golfozás során stroke játékra vagy Stableford pontozásra állítja a pontozási módot.

**Szakaszértesítések:** itt engedélyezheti a szakaszokhoz való közeledésre figyelmeztető üzeneteket (*Szakaszok, 49. oldal*).

**Önértékelés:** itt állíthatja be a tevékenységre vonatkozóan észlelt erőfeszítés értékelésének gyakoriságát (*Tevékenységek értékelése, 14. oldal*).

**SpeedPro:** speciális sebesség-mérőszámokat engedélyez a széllovaslási lesiklásokhoz.

**Adatok nyomon követése:** lehetővé teszi a statisztikák nyomon követését golfozás közben (*Statisztikák rögzítése, 27. oldal*).

**Csapásérzékelés:** lehetővé teszi a csapásérzékelést a medencés úszások során.

**Auto. sportvál. Swimrun köz.:** lehetővé teszi az automatikus átmenetet a swimrun multisport tevékenység úszási és futási szakasza között.

**Érintés:** engedélyezi vagy letiltja az érintőképernyőt egy tevékenység közben.

**Átmenet:** engedélyezi az átmenetet a multisport tevékenységekhez.

**Rezgő figyelmeztetés:** belégzésre vagy kilégzésre figyelmeztető riasztásokat engedélyez a légzésgyakorlatok során.

**Edzésvideók:** útmutató edzésanimációk megjelenítését engedélyezi az erősítő vagy kardioedzések, illetve egy jóga- vagy pilates gyakorlatok során. Az animációk az előre telepített, valamint a Garmin Connect fiókból letöltött edzések esetén érhetőek el.

## Tevékenységriasztások

Mindegyik tevékenységhez beállíthat figyelmeztetéseket, amelyek segítségével konkrét célok elérése érdekében edzhet, jobban tudatában lehet környezetének, és elnavigálhat az úti célhoz. Egyes riasztások csak bizonyos tevékenységek esetében érhetőek el. Három különböző riasztás van: eseményriasztások, tartományriasztások és ismétlődő riasztások.

**Eseményriasztás:** az eseményriasztás egyszeri értesítésre szolgál. Az esemény egy meghatározott érték.

Beállíthatja például, hogy a karóra értesítse, amikor elégetett egy meghatározott mennyiségű kalóriát.

**Tartományriasztás:** a tartományriasztás arról értesíti, amikor a karóra az értékek egy meghatározott tartománya felett vagy alatt van. Beállíthatja például, hogy riasszon a karóra, amikor pulzusa 60 alá süllyed vagy 210 fölé emelkedik.

**Ismétlődő riasztás:** az ismétlődő riasztások minden egyes alkalommal értesítik, ha a karóra egy meghatározott értéket vagy intervallumot rögzít. Beállíthatja például, hogy a készülék 30 percenként értesítse.

Riasztásnév	Riasztástípus	Leírás
Lépésütem	Hegység	Beállíthatja a pedálütem minimum és maximum értékeit.
Kalóriaszám	Esemény, ismétlődő	Beállíthatja a kalóriák számát.
Egyéni	Esemény, ismétlődő	Kiválaszthat egy meglévő üzenetet, vagy létrehozhat egyedi üzenetet és kiválaszthat egy riasztástípust.
Távolság	Ismétlődő	Beállíthat egy távolságintervallumot.
Magasság	Hegység	Beállíthatja a magasság minimum és maximum értékeit.
Pulzusszám	Hegység	Beállíthatja a minimum és maximum pulzusértékeket, vagy módosíthatja a pulzustartományt. Lásd: <a href="#">A pulzustartományok ismertetése, 103. oldal</a> és <a href="#">Pulzustartomány-számítások, 105. oldal</a> .
Tempó	Hegység	Beállíthatja a tempó minimum és maximum értékeit.
Tempó	Ismétlődő	Beállíthat egy úszási céltempót.
Teljesítmény	Hegység	Beállíthatja a magas vagy az alacsony töltöttségi szintet.
Közelség	Esemény	Sugarat hozhat létre egy mentett helyből indulva.
Futás/séta	Ismétlődő	Beállíthat rendszeres időközönként ismétlődő sétaszüneteket.
Sebesség	Hegység	Beállíthatja a sebesség minimum és maximum értékeit.
Csapássebesség	Hegység	Beállíthat alacsony vagy magas percenkénti csapásértéket.
Idő	Esemény, ismétlődő	Beállíthat egy időintervallumot.
Pályaidőzítő	Ismétlődő	Beállíthat egy másodperc pontosságú pályaidő-intervallumot.



## Riasztás beállítása

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékeny. és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.  
**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki a **Riasztások** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az **Új hozzáadása** lehetőség kiválasztásával új riasztást adhat hozzá a tevékenységhez.
  - Egy meglévő riasztás szerkesztéséhez válassza ki az adott riasztás nevét.
- 7 Ha szükséges, válassza ki a riasztás típusát.
- 8 Válasszon ki egy zónát, adja meg a minimum és maximum értékeket, vagy adjon meg egyedi értéket a riasztáshoz.
- 9 Ha szükséges, kapcsolja be a riasztást.

Az eseményriasztások és ismétlődő riasztások esetén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, amikor eléri a riasztási értéket. A tartományriasztások esetén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, amikor túllépi a megadott tartomány felett/alatt teljesít (minimum és maximum értékek).

## Tevékenység térképbeállításai

Minden tevékenységhez testreszabhatja a térképen levő elemek megjelenését.

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, válassza a **Tevékeny. és alkalmazások** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, válassza ki a tevékenység beállításokat, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.

**Térképek konfigurálása:** megjeleníti vagy elrejtí a telepített térképek adatait.

**Térkép témája:** beállítja, hogy a térkép az Ön tevékenységtípusához optimalizált adatokat jelenítse meg. A Rendszer opció esetében a rendszertérkép beállításai kerülnek használatra (*Térképtémák, 93. oldal*).

**Rendszerbeál. hasz.:** lehetővé teszi az óra számára a térképrendszer beállításainak használatát (*Térképbeállítások, 92. oldal*). Ha ez a beállítás le van tiltva, testreszabhatja a tevékenység térképbeállításait.

**Téma visszaállítása:** lehetővé teszi az alapértelmezett térképtéma-beállítások vagy az óráról törölt témák visszaállítását.

## Útvonal beállításai

Az útvonal beállítások módosításával testre szabhatja, hogy az óra hogyan számítsa ki az egyes tevékenységekhez tartozó útvonalakat.

**MEGJEGYZÉS:** nem minden tevékenységi típushoz érhető el az összes beállítás.

Tartsa lenyomva **MENU** gombot, válassza a **Tevékeny. és alkalmazások** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, válassza ki a Tevékenység beállítások lehetőséget, majd válassza az **Útvonalterv** lehetőséget.

**Tevékenység:** egy útvonalhoz tartozó tevékenység beállítására szolgál. Az óra az aktuális tevékenységhez igazítva tervezi meg az útvonalakat.

**Népszerű útvonaltervezés:** az útvonalak kiszámítása a Garmin Connect alkalmazásban legnépszerűbb futások és utak alapján történik.

**Útvonalak:** az óra segítségével történő navigálás módjának beállítása. Használja a Pálya követése lehetőséget, hogy pontosan úgy navigáljon, ahogy a pálya megjelenik, újratervezés nélkül. Használja a Térképhasználat opciót egy pálya útvonalterképekkel történő navigálásához, és hogy az óra újraterveze az útvonalat, ha letérne a pályáról.

**Tervezés módszere:** a tervezési módszer beállítása az útvonalak idejének, távolságának vagy emelkedésének minimalizálására.

**Elkerülések:** a navigáció során elkerülendő úttípusok és közlekedési módok beállítása.

**Típus:** beállítja a közvetlen útvonaltervezés során megjelenő mutató működését.

## Az ClimbPro használata

A ClimbPro funkció segít, hogy a pályán a következő emelkedőknél hogyan gazdálkodjon az erőtartalékaival. A pálya követése közben valós időben tekintheti meg az emelkedő adatait, beleértve az emelkedő mértékét, a távolságot és a magasságnövekedést. A kerékpáros emelkedő kategóriákat a hossz és az emelkedő mértéke alapján különböző színek jelölik.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékeny. és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza a **ClimbPro > Állapot > Navigáció közben** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza az **Adatmező** lehetőséget a ClimbPro képernyőn megjelenő adatmező testreszabásához.
  - Válassza a **Riasztás** lehetőséget, ha figyelmeztetést szeretne beállítani az emelkedő elején vagy az emelkedőtől bizonyos távolságra.
  - Válassza a **Ereszkedések** lehetőséget, hogy a futási tevékenységekhez be- vagy kikapcsoljon a lejtőket.
  - A kerékpáros tevékenységek során észlelt emelkedési típusok kiválasztásához válassza az **Emelkedőészlelés** lehetőséget.
- 7 Tekintse át a pálya emelkedő- és pályaadatát (*Pályaadatok megtekintése vagy szerkesztése*, 114. oldal).
- 8 Induljon el egy elmentett pályán (*Navigáció a célhoz*, 110. oldal).

## Az automatikus emelkedés engedélyezése

Az automatikus emelkedés funkcióval automatikusan észlelheti a magasságváltozásokat. Használhatja hegymászás, túrázás, futás vagy kerékpározás közben is.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékeny. és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.  
**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki az **Automatikus mászás > Állapot** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Mindig** vagy **Ha nem navigál** lehetőséget.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza **Futás képernyő** lehetőséget annak azonosításához, hogy futás közben melyik adatképernyő jelenik meg.
  - Válassza az **Mászás képernyő** lehetőséget annak azonosításához, hogy az emelkedés közben melyik adatképernyő jelenik meg.
  - Válassza az **Inverz színek** lehetőséget a kijelző színeinek üzemmódváltáskor történő felcseréléséhez.
  - Válassza a **Függőleges sebesség** lehetőséget az idővel történő emelkedés sebességének beállításához.
  - A **Módváltás** kiválasztásával beállíthatja, hogy a készülék milyen gyorsan váltson üzemmódot.**MEGJEGYZÉS:** az Aktuális képernyő opció lehetővé teszi, hogy automatikusan átválthasson arra a képernyőre, amelyet közvetlenül az automatikus emelkedési átmenet előtt tekintett meg.

## Műholdbeállítások

Az egyes tevékenységekhez használt műholdrendszerek testreszabásához módosíthatja a műholdas beállításokat. A műholdrendszerekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS) weboldalra.

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, válassza a **Tevékeny. és alkalmazások** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, válassza a tevékenységbeállításokat, majd válassza a **Műholdak** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

**Kikapcsolás:** a műholdrendszerek letiltása a tevékenységhez.

**Alapértelmezett:** lehetővé teszi, hogy az óra a műholdak alapértelmezett rendszerbeállításait használja (*Rendszerbeállítások, 117. oldal*).

**Csak GPS:** engedélyezi a GPS műholdrendszer használatát.

**Minden rendszer:** engedélyezi több műholdrendszer használatát. Több műholdrendszer egyidejű használata gyorsabb helymeghatározást, illetve jobb teljesítményt tesz lehetővé a kihívást jelentő környezeti feltételek között, mintha csak a GPS funkciót használná. Több műholdrendszer együttes használatával azonban gyorsabban csökkenhet az akkumulátor üzemideje, mintha csak a GPS funkciót használná.

**Mind + többsávós:** engedélyezi több műholdrendszer használatát több frekvenciasávon. A többsávós rendszerek több frekvenciasávot használnak, és következetesebb nyomvonalnaplókat és jobb pozicionálást tesznek lehetővé, valamint kevesebb többútvonalas hibát és kevesebb légköri hibát eredményeznek, ha az órát kihívást jelentő környezetben használják.

**MEGJEGYZÉS:** nem minden óramodellhez érhető el.

**UltraTrac:** ritkábban rögzíti a nyomvonalpontokat és az érzékelőadatokat. Az UltraTrac funkció engedélyezése növeli az akkumulátor üzemidejét, de csökkenti a rögzített tevékenységek minőségét. Az UltraTrac funkciót olyan tevékenységek esetében érdemes használni, amelyek hosszabb akkumulátor-üzemidőt igényelnek, és amelyek esetében a gyakori érzékelőadat-frissítés kevésbé fontos.

## Applied Ballistics®

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az Applied Ballistics funkció célja, hogy a fegyver és a töltény profilját, valamint az aktuális körülményeket alapul véve pontos fölélcélzást, valamint ideális megoldásokat biztosítson a lövedék szél okozta eltérése ellen. Környezetétől függően a körülmények gyorsan változhatnak. A környezeti feltételek változásai, például a széllokések vagy a leszálló légáramlatok hatással lehetnek a lövés pontosságára. A fölélcélzással és a lövedék szél okozta eltéréseire vonatkozó megoldásokkal kapcsolatos mérések csak javaslatok, amelyek a szolgáltatásban megadott információkon alapulnak. Gyakran és körültekintően végezzen méréseket, és a környezeti feltételekben bekövetkező jelentős változások esetén várja meg, hogy az értékek stabilizálódjanak. Mindig hagyjon egy biztonsági ráhagyást a változó feltételek és az esetleges olvasási hibák miatt.

Lövés előtt minden esetben azonosítsa a célpontot, és hogy mi található a célpont mögött. A lövés környezetének figyelmen kívül hagyása anyagi károkat, sérüléseket vagy halált okozhat.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció csak a tactix 7 Pro Ballistics eszközön áll rendelkezésre.

A Applied Ballistics funkció egyedi célzási megoldásokat kínál nagy hatótávolságú lövésekhez a puska és a lövedék jellemzői, valamint számos környezeti feltétel alapján. Megadhatja a széljárás, a hőmérséklet, a páratartalom, a hatótávolság és a tűzirány paramétereit.

A funkció olyan fontos információkat nyújt a nagy hatótávolságú lövedékek kilövéséhez, mint a fölélcélzás mértéke, a szélirány és a röppálya időtartama. Megtalálhatók benne a lövedék típusához tartozó egyedi légellenállási modellek is. A funkcióval kapcsolatos további információkért látogasson el az [appliedballisticsllc.com](http://appliedballisticsllc.com) weboldalra. A szakkifejezések és az adatmezők leírása az *Applied Ballistics Kifejezések szójegyzéke, 142. oldal* részben található.

## AB Synapse - Garmin alkalmazás

Az AB Synapse - Garmin alkalmazással a tactix 7 Pro Ballistics órán kezelheti a ballisztikai profilokat. Az óráján az ABX ballisztikai megoldásra is frissíthet, ami nagyobb pontosságot biztosít a nagyobb távolságokon. Az AB Synapse - Garmin alkalmazást a telefonja alkalmazásruházásából töltheti le.

## Applied Ballistics Opciók

A számlapon nyomja meg a **START** gombot, válassza az **Applied Ballistics** lehetőséget, majd nyomja meg a **START** gombot.

**Quick Edit:** lehetővé teszi a lőtávolság, a tűzirány és a széladatok gyors szerkesztését (*Lövésadatok gyors szerkesztése, 40. oldal*).

**Range Card:** több különböző lőtávolság adatait jeleníti meg a felhasználó által bevitt paraméterek alapján. Módosíthatja a mezőket (*A lőtávolságkártya-mezők testreszabása, 41. oldal*), szerkesztheti a lőtávolság növekedését (*A lőtávolság növekedésének szerkesztése, 41. oldal*), és beállíthatja az alap-lőtávolságot (*Az alap lőtávolság beállítása, 41. oldal*).

**Target Card:** tíz különböző célpont lőtávolsági, felülcélzási és széljárási adatait jeleníti meg a felhasználó által bevitt paraméterek alapján.

**Environment:** lehetővé teszi a légköri viszonyok testreszabását az aktuális környezethez. Megadhat egyedi értékeket, használhatja a készülék belső érzékelője által jelzett nyomás- és szélességi értékeket, vagy használhatja egy csatlakoztatott tempe™-érzékelő hőmérsékleti értékét (*Környezet, 40. oldal*).

**Target:** lehetővé teszi a nagy hatótávolságú lövések körülményeinek testreszabását az aktuális célponthoz. Módosíthatja a kiválasztott célpontot, és akár tíz különböző célpont feltételeit is beállíthatja (*Célpont módosítása, 41. oldal*).

**Profile:** testreszabhatja a puska tulajdonságait (*Fegyver tulajdonságainak módosítása, 42. oldal*), a lövedék tulajdonságait (*Lövedék tulajdonságainak szerkesztése, 42. oldal*), és az aktuális profil kimeneti mértékegységeit. Módosíthatja a kiválasztott profilt (*Másik profil kiválasztása, 41. oldal*), és további profilekat adhat hozzá (*Profil hozzáadása, 42. oldal*).

**Change Fields:** lehetővé teszi az adatmezők testreszabását a profiladatok képernyőn (*A Profiladatok képernyő testreszabása, 42. oldal*).

**Setup:** lehetővé teszi a mértékegységek kiválasztását, valamint a széljárás és a fölécélzás beállítását.

## Lövésadatok gyors szerkesztése

Szerkesztheti a lőtávolság, a tűzirány és a széljárás adatait.

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Quick Edit** lehetőséget.  
**TIPP:** az egyes értékek szerkesztéséhez nyomja le a DOWN vagy a UP gombot, majd a START gomb lenyomásával ugorjon a következő mezőre.
- 3 Állítsa be az **RNG** értéket a céltávolságra.
- 4 Állítsa be a **DOF** értéket a tényleges tűzirányra (manuálisan vagy az iránytű használatával).
- 5 Állítsa be a **W 1** értéket az alacsony szélsébségre.
- 6 Állítsa be a **W 2** értéket a magas szélsébségre.
- 7 Állítsa be a **DIR** értéket arra az irányra, ahonnan a szél fúj.
- 8 Nyomja le a **BACK** gombot a beállítások mentéséhez.

## Környezet

### A környezet szerkesztése

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Environment** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget.

### Automatikus frissítés engedélyezése

Az automatikus frissítési funkció segítségével automatikusan frissítheti a szélességi és nyomásértékeket. tempe-érzékelőhöz csatlakoztatva a hőmérséklet értéke is frissül. Az értékek ötpercenként frissülnek.

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Environment > Auto Update > On** lehetőséget.

## Lőtávolság kártya

### A lőtávolságkártya-mezők testreszabása

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Range Card** elemet.  
**TIPP:** a harmadik oszlop különböző adatmezőinek gyors megtekintéséhez nyomja meg a **START** gombot.
- 3 Tartsa lenyomva a **START** gombot.
- 4 Válassza a **Change Fields** elemet.
- 5 Egy adott mezőre görgetéshez nyomja meg a **DOWN** vagy **UP** gombot.
- 6 Nyomja meg a **START** gombot a mező módosításához.
- 7 A módosítások mentéséhez nyomja meg a **BACK** gombra.

### A lőtávolság növekedésének szerkesztése

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Range Card** elemet.
- 3 Tartsa lenyomva a **START** gombot.
- 4 Válassza ki a **Range Increment** elemet.
- 5 Adjon meg egy értéket.

### Az alap lőtávolság beállítása

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Range Card** elemet.
- 3 Tartsa lenyomva a **START** gombot.
- 4 Válassza az **Base Range** lehetőséget.
- 5 Adjon meg egy értéket.

## Célok

### Célpont módosítása

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Target** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy célpontot.
- 4 Válassza a **Set as Current** lehetőséget.

### Célpont szerkesztése

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Target** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy célpontot.
- 4 Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget.

## Profil

### Másik profil kiválasztása

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Profile > Profile** lehetőséget.
- 3 Válasszon profilt.
- 4 Válassza ki a **Change Profile** lehetőséget.

## Profil hozzáadása

A profiladatokat tartalmazó .pro fájl hozzáadásához másolja át a fájlt a készülék AB mappájába.

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Profile > Profile > + Profile** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A töltény tulajdonságainak szerkesztéséhez válassza a **Bullet Properties** lehetőséget (*Lövedék tulajdonságainak szerkesztése, 42. oldal*).
  - A fegyver tulajdonságainak szerkesztéséhez válassza a **Gun Properties** lehetőséget (*Fegyver tulajdonságainak módosítása, 42. oldal*).
  - A kimeneti mezők mértékegységeinek módosításához válassza a **Output Units** lehetőséget.

## Profil törlése

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Profile > Profile** lehetőséget.
- 3 Válasszon profilt.
- 4 Válassza ki a **Delete Profile** lehetőséget.

## A Profiladatok képernyő testreszabása

- 1 Applied Ballistics tevékenység közben a **DOWN** gomb megnyomásával görgessen le a profiladatok képernyőre.
- 2 Nyomja meg a **START** gombot.
- 3 Válassza a **Change Fields** elemet.
- 4 Egy adott mezőre görgetéshez nyomja meg a **DOWN** vagy **UP** gombot.
- 5 Nyomja meg a **START** gombot a mező módosításához.
- 6 A módosítások mentéséhez nyomja meg a **BACK** gombra.

## Lövedék tulajdonságainak szerkesztése

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Profile > Bullet Properties** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha a Applied Ballistics lövedék-adatbázisból szeretné automatikusan beírni a tulajdonságokat, válassza a **Bullet Database** lehetőséget, válassza ki a ballisztikai kalkulátort, majd válassza ki a kalibert, a gyártót, a lövedéket és a polárgörbét.  
**MEGJEGYZÉS:** ha kiválasztja a lövedék kaliberét, az adott kaliberű lövedékek listáján kereshet. Az elnevezések nem mindig felelnek meg a lövedék tényleges kaliberének. Például a 300 Win Mag lövedék valójában 308 kaliberű.
  - Ha a keresett lövedék nem szerepel az adatbázisban, a **DOWN** gomb használatával görgessen le, és válassza ki a manuálisan szerkeszteni kívánt értékeket.  
**MEGJEGYZÉS:** ezeket az információkat a lövedék gyártójának weboldalán találja.

## Fegyver tulajdonságainak módosítása

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Profile > Gun Properties** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget.



## A fegyvercső sebességének kalibrálása

A fegyvercső sebességének kalibrálása pontosabb megoldást biztosít az adott lőfegyver szuperszonikus lőtávolságában.

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Profile > Gun Properties > Calibrate Muzzle Velocity** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A lőtávolság szerkesztéséhez válassza a **Range** lehetőséget.
  - Az ejtési távolság szerkesztéséhez válassza a **True Drop** lehetőséget.
- 4 Válassza a  lehetőséget.

## A leesési léptéktényező kalibrálása

A Garmin® azt javasolja, hogy a leesési léptéktényező előtt kalibrálja a fegyvercső sebességét.

A leesési léptéktényező kalibrálása pontosabb megoldást biztosít az adott lőfegyver transzonikus lőtávolságában vagy azon túl.

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Profile > Gun Properties > Calibrate DSF** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A lőtávolság szerkesztéséhez válassza a **Range** lehetőséget.
  - Az ejtési távolság szerkesztéséhez válassza a **True Drop** lehetőséget.
- 4 Válassza a  lehetőséget.

## A leesési léptéktényező táblázat megtekintése

A leesési léptéktényező táblázatát a leesési léptéktényező kalibrálása után tölti ki a rendszer. Ha szükséges, nullázhatja a táblázat értékeit.

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Profile > Gun Properties > View DSF Table** lehetőséget.
- 3 Szükség esetén tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza a **Clear DSF Table** lehetőséget.  
A táblázat értékei nullázódnak.

## A fegyvercső sebesség- és hőmérséklet-táblázatának szerkesztése

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza a **Edit** lehetőséget.
- 5 A táblázat áttekintéséhez nyomja meg a **DOWN** vagy **UP** gombot.
- 6 Nyomja meg a **START** gombot az érték szerkesztéséhez.
- 7 A módosítások mentéséhez nyomja meg a **BACK** gombra.
- 8 Nyomja meg a **BACK** gombot.
- 9 Válassza a **Muzzle Velocity > Enable MV-Temp** lehetőséget a fegyvercső-sebesség hőmérséklet-táblázat szerint történő beállításához.

## A fegyvercső sebesség- és hőmérséklet-táblázatának törlése

- 1 A Applied Ballistics alkalmazásban nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki az **Clear MV-Temp** lehetőséget.

# Edzés

## Edzések


Létrehozhat egyéni edzéseket minden egyes edzésszakaszra, valamint különböző távolságokra, időkre és kalóriákra vonatkozó célokkal. A tevékenység során edzésspecifikus adatképernyőket tekinthet meg olyan edzésszakasz-információkkal, mint például az edzésszakasz távolsága vagy az átlagos szakasztempó.

A készüléke számos előre feltöltött edzést tartalmaz több tevékenységhez. Létrehozhat és kereshet további edzéseket a(z) Garmin Connect segítségével, vagy kiválaszthat egy beépített edzéseket tartalmazó edzéstervet, és áttöltheti azokat a készülékére.

A(z) Garmin Connect használatával ütemezheti az edzéseket. Előre megtervezheti az edzéseket, és tárolhatja azokat a készülékén.

## Edzés követése a Garmin Connecten keresztül

Ahhoz, hogy letölthessen egy Garmin Connectedzést, rendelkeznie kell Garmin Connect fiókkal ([Garmin Connect](#), 99. oldal).

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást.
  - Látogasson el a [connect.garmin.com](http://connect.garmin.com) weboldalra.
- 2 Válassza az **Tréning > Edzések** lehetőséget.
- 3 Keressen egy edzést, vagy hozzon létre és mentsen egy új edzést.
- 4 Válassza a  ikont vagy a **Küldés a készülékre** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Az edzés megkezdése

A készülék végig kalauzolja az edzések szakaszain.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza az **Tréning > Edzések** lehetőséget.
- 5 Válasszon egy edzést.

**MEGJEGYZÉS:** a listán csak a kiválasztott tevékenységgel kompatibilis edzések jelennek meg.
- 6 Válassza a **Nézet** lehetőséget az edzésszakaszok listájának megtekintéséhez (opcionális).

**TIPP:** az edzésszakaszok megtekintése közben a START gomb megnyomásával megtekintheti a kiválasztott gyakorlat animációját, ha elérhető.
- 7 Válassza ki az **Edzés indítása** lehetőséget.
- 8 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.

Az edzés megkezdése után a készülék megjeleníti az edzés egyes szakaszait, a szakaszokkal kapcsolatos megjegyzéseket (opcionális), a célt (opcionális) és az aktuális edzésadatokat. Az erősítő edzések, jóga, kardió vagy pilates gyakorlatok esetén útmutató animációk jelennek meg.



## Javasolt napi edzés követése

Ahhoz, hogy az óra javaslatot tegyen a napi edzésre, Önnek rendelkeznie kell edzési állapottal és VO2 max. becsült értékkel (*Edzési állapot, 70. oldal*).

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Futás** vagy a **Kerékpározás** elemet.  
Megjelenik a javasolt napi edzés.
- 3 Válassza ki a **START** elemet, és válasszon ki egy opciót:
  - Az edzéshez válassza az **Edzés indítása** opciót.
  - Az edzés elvetéséhez válassza az **Bezárás** opciót.
  - Az edzés lépéseinek előnézetéhez válassza ki a **Lépések** opciót.
  - Az edzés célbeállításának frissítéséhez válassza ki a **Céltípus** opciót.
  - Az edzéssel kapcsolatos jövőbeli értesítések kikapcsolásához válassza ki a **Felugró üzenet ki** opciót.

Az edzésjavaslat automatikusan frissül az edzési szokások, a regenerálódási idő és a VO2 max. értékének változásával.

## Intervallumedzés testreszabása

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a következőket: **Tréning > Időközök > Strukturált ismétlések > Szerkesztés**.
- 5 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
  - Az intervallum időtartamának és típusának beállításához válassza az **Időköz** lehetőséget.
  - A pihenés időtartamának és típusának beállításához válassza a **Pihenés** lehetőséget.
  - Az ismétlések számának beállításához válassza az **Ismétlés** lehetőséget.
  - Ha szeretne hozzáadni egy bemelegítést, amely fokozatosan átmegy edzésbe, válassza a **Bemelegítés > Bekapcsolás** lehetőséget.
  - Ha szeretne hozzáadni egy levezetést az edzés végéhez, válassza a **Levezetés > Bekapcsolás** lehetőséget.
- 6 Nyomja meg a **BACK** gombot.

A karóra elmenti az egyéni intervallumedzést, amíg Ön újra nem szerkeszti az edzést.

## Intervallumedzés elkezdése

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
  - 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
  - 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
  - 4 Válassza az **Tréning > Időközök** lehetőséget.
  - 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
    - Válassza az **Tetszőleges ismétlés** lehetőséget, majd a **LAP** gomb megnyomásával manuálisan adhatja meg az intervallumokat és a pihenőidőket.
    - Válassza a **Strukturált ismétlések > Edzés indítása** lehetőséget, ha távolság vagy idő alapján szeretné az intervallumedzést használni.
  - 6 Ha szeretné, válassza az **Igen** lehetőség edzés előtti bemelegítés hozzáadásához.
  - 7 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.
  - 8 Ha az intervallumedzés bemelegítést is tartalmaz, az első intervallum megkezdéséhez nyomja meg a **LAP** gombot.
  - 9 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - 10 A **LAP** gomb megnyomásával bármikor leállíthatja az aktuális intervallumot vagy pihenőidőt, és átválthat a következő intervallumra vagy pihenőidőre (opcionális).
- Az összes intervallum befejezése után egy üzenet jelenik meg.

## Medencés úszóedzés követése

A készülék végigkalauzolja az úszóedzések szakaszain. Egy medencés úszóedzés létrehozása és küldése hasonló a *Edzések, 44. oldal* és *Edzés követése a Garmin Connecten keresztül, 44. oldal* műveletekhez.

- 1 A számlapon válassza ki a **START > Úszás medencében > Opciók > Tréning** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza **Edzések** lehetőséget a Garmin Connect helyről letöltött edzések végzéséhez.
  - Válassza ki az **Tréningnaptár** lehetőséget az ütemezett edzések megtekintéséhez.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Kritikus úszási sebesség tesztjének rögzítése

A kritikus úszási sebesség (Critical Swim Speed, CSS) értéke egy időfutam-alapú teszt eredménye. A CSS az az elméleti sebesség, amelyet kimerültség nélkül folyamatosan képes tartani. A CSS iránymutatásként szolgálhat az edzéstartójához, és nyomon követheti a fejlődését.

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza az **Úszás medencében** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a következőket: **Tréning > Kritikus úszási seb. > Kritikus úszási sebesség teszt**.
- 5 Nyomja meg a **DOWN** gombot az edzés lépéseinek előnézetéhez.
- 6 Válassza az **OK** lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a **START** gombot.
- 8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## A kritikus úszási sebesség eredményének szerkesztése

Manuálisan szerkesztheti a CSS-értéket, vagy új időpontot adhat meg hozzá.



- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza az **Úszás medencében** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a következőket: **Tréning > Kritikus úszási seb. > Kritikus úszási seb..**
- 5 Adja meg a percekét.
- 6 Adja meg a másodpercekét.

## Edzésnaplár

A karórán található edzésnaplár a Garmin Connect fiókjában beállított edzésnaplár vagy ütemezés kibővítése. Miután hozzáadott néhány edzést a Garmin Connect naplárhoz, elküldheti ezeket készülékére. A készülékre küldött összes ütemezett edzés megjelenik a napláráttekintésben. Ha kiválaszt egy napot a naplárban, megtekintheti vagy elvégezheti az edzést. A beütemezett edzés a karórán marad, akár befejezte, akár kihagyta azt. Ha ütemezett edzéseket küld a Garmin Connect alkalmazásból, ezek felülírják a meglévő edzésnaplárát.

### Az edzéstervek Garmin Connect használata

Mielőtt letölthetné és használhatná az edzésterveket, rendelkeznie kell egy Garmin Connect fiókkal ([Garmin Connect, 99. oldal](#)), és párosítania kell a tárcsázó óráját egy kompatibilis telefonnal.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  ikont.
- 2 Válassza ki az **Tréning > Edzéstervek** lehetőséget.
- 3 Válasszon és ütemezzen be egy edzéstervet.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Tekintse meg az edzéstervet a naplárban.

### Adaptive Training Plan edzéstervek

Garmin Connect fiókja adaptív edzéstervvel és a Garmin edzővel segíti Önt edzési céljai elérésében. Például néhány kérdésre válaszolva megtalálhatja azt az edzéstervet, amely segíthet Önnek egy 5 km-es verseny lefutásában. Az edzésterv alkalmazkodik jelenlegi edzettségi szintjéhez, az edzéssel és az ütemtervvel kapcsolatos beállításokhoz, valamint a verseny időpontjához is. Amikor belekezd egy tervbe, a Garmin edző összefoglaló hozzáadódik a tárcsázó óra összefoglaló-készletéhez.



## PacePro Tréning

Sok futó tempósávot visel a versenyek során a versenycélja eléréséhez. A PacePro funkció segítségével egyedi tempósávot hozhat létre a távolság, a tempó vagy a távolság és az idő alapján. Egy ismert pályához is létrehozhat tempósávot, hogy a szintváltozások alapján optimalizálja a tempóérőkifejtést.

Létrehozhat egy PacePro tervet a(z) Garmin Connect alkalmazás használatával. Mielőtt elkezdene futni a pályán, megtekintheti a részidőket és a magassági diagramot.

### PacePro terv letöltése a Garmin Connect alkalmazásból

Ahhoz, hogy letölthessen egy PacePro tervet a Garmin Connect alkalmazásból, rendelkeznie kell egy Garmin Connect fiókkal ([Garmin Connect, 99. oldal](#)).

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Nyissa meg a Garmin Connect az alkalmazást, majd válassza ki a  vagy  lehetőséget.
  - Látogasson el a [connect.garmin.com](https://connect.garmin.com) weboldalra.
- 2 Válassza ki az **Tréning > PacePro tempóstratégiák** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a PacePro terv létrehozásához és mentéséhez.
- 4 Válassza a  vagy **Küldés a készülékre** lehetőséget.

## PacePro terv létrehozása az órán

Mielőtt egy PacePro tervet hozna létre az óráján, létre kell hoznia egy pályát (*Pálya létrehozása és követése a készüléken*, 113. oldal).

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válasszon egy kültéri futás tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza a **Navigáció > Útvonalak** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy pályát.
- 6 Válassza a **PacePro > Új létrehozása** lehetőséget.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Céltempó** lehetőséget, majd adja meg a kívánt tempót.
  - Válassza a **Célidő** lehetőséget, majd adja meg a célidőt.


Az óra megjeleníti az egyéni tempósávját.

- 8 Nyomd meg a **START** gombot.
- 9 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A terv elindításához válassza a **Terv elfogadása** lehetőséget.
  - A részidők megtekintéséhez válassza a **Részidők megt.** lehetőséget.
  - Válassza **Magasságprofil** lehetőséget a pálya magassági diagramjának megtekintéséhez.
  - Válassza a **Térkép** lehetőséget a pálya térképen történő megjelenítéséhez.
  - A terv elvetéséhez válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

## Egy PacePro terv indítása

Egy PacePro terv elindítása előtt le kell töltenie egy tervet a Garmin Connect fiókjából.

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
  - 2 Válasszon egy kültéri futás tevékenységet.
  - 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
  - 4 Válassza az **Tréning > PacePro tervek** lehetőséget.
  - 5 Válasszon egy tervet.
  - 6 Nyomd meg a **START** gombot.
- TIPP:** a PacePro terv elfogadása előtt megtekintheti a részidőket, a magassági diagramot és a térképet.
- 7 A terv elindításához válassza a **Terv elfogadása** lehetőséget.
  - 8 Ha szükséges, válassza az **Igen** lehetőséget a pályanavigáció engedélyezéséhez.
  - 9 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.

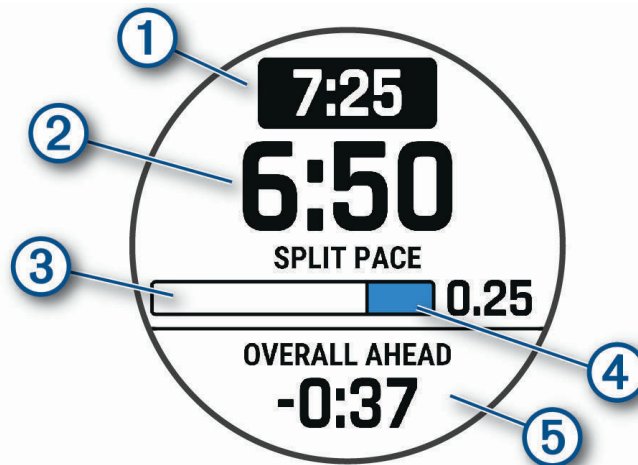

①	Cél résztempó
②	Aktuális résztempó
③	A résztáv végrehajtásának előrehaladása
④	Résztávból hátralévő távolság
⑤	A célidő előtti vagy mögötti teljes idő

**TIPP:** a MENU gomb nyomva tartásával és a **PacePro leállítása > Igen** gomb kiválasztásával leállíthatja a PacePro tervet. A tevékenységidőzítő tovább fut.

## Szakaszok

Futási vagy kerékpározási szakaszokat küldhet Garmin Connect fiókjából a készülékére. Miután elmentett egy szakaszt a készülékére, versenyezhet egy szakaszon, megkísérelve elérni vagy túlszárnyalni saját, illetve a szakaszon versenyt teljesített egyéb résztvevők személyes rekordját.

**MEGJEGYZÉS:** amikor letölt egy pályát Garmin Connect fiókjából, a pálya összes rendelkezésre álló szakaszát letöltheti.

## Strava™ szakaszok

Strava szakaszokat tölthet le a tactix készülékére. Kövesse a Strava szakaszokat, és hasonlítsa össze teljesítményét korábbi kerékpározásaival, barátaival és a profikkal, akik ugyanazt a szakaszt teljesítették.

Ha szeretne Strava tagságra feliratkozni, Garmin Connect fiókjában lépjen a Szakaszok menühez. További tájékoztatásért látogasson el a [www.strava.com](http://www.strava.com) weboldalra.

A jelen kézikönyvben található információk mind a Garmin Connect szakaszokra, mind pedig a Strava szakaszokra vonatkoznak.

### Szakasz részleteinek megtekintése

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a következőket: **Tréning > Szakaszok**
- 5 Válasszon ki egy szakaszt.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Versenydők** elemet a szakaszvezető idejének és átlagsebességének vagy tempójának megtekintéséhez.
  - Válassza ki a **Térkép** lehetőséget a szakasz térképen történő megjelenítéséhez.
  - Válassza ki a **Magasságprofil** opciót a szakasz magassági diagramjának megtekintéséhez.

### Szakaszverseny

A szakaszok virtuális versenypályák. Versenyezhet egy szakaszon, és összehasonlíthatja teljesítményét korábbi tevékenységeivel, mások teljesítményével, a Garmin Connect fiókjában lévő kapcsolatokkal vagy a futó vagy kerékpáros közösségek más tagjaival. A szakaszhelyezés megtekintéséhez tevékenységi adatait feltöltheti Garmin Connect fiókjába.

**MEGJEGYZÉS:** ha Garmin Connect fiókja és Strava fiókja össze van kapcsolva, a rendszer automatikusan elküldi a tevékenységét a Strava fiókjába, hogy áttekinthesse a szakaszhelyezését.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Menjen el futni vagy kerékpározni.  
Amikor egy szakaszhoz közeledik, egy üzenet jelenik meg, és Ön megkezdheti a szakaszversenyt.
- 4 Kezdje el a szakaszversenyt.

A szakasz befejeződése után egy üzenet jelenik meg.

### Szakasz automatikus módosulásának beállítása

Beállíthatja a készüléket, hogy egy szakasz célversenyidejét automatikusan azon teljesítmény alapján módosítsa, amelyet Ön a szakasz során nyújtott.

**MEGJEGYZÉS:** ez a beállítás alapértelmezés szerint minden szakaszhoz engedélyezve van.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza a következőket: **Tréning > Szakaszok > Automatikus erőfeszítés.**

## Az Virtual Partner használata

A Virtual Partner egy olyan edzési eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítségével elérje a céljait. Beállíthat egy tempót a Virtual Partnerhez, és versenyezhet ellene.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Tevékeny. és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza a következőket: **Adatképernyők > Új hozzáadása > Virtual Partner**.
- 6 Adjon meg egy tempó- vagy sebességtértéket.
- 7 A Virtual Partner képernyő helyének módosításához (opcionális) nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.
- 8 Kezdje meg a tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 13. oldal*).
- 9 Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot, hogy a Virtual Partner képernyőhöz görgessen, és megnézze, ki vezet.

## Edzési cél beállítása

Az edzési cél funkció a Virtual Partner funkcióval együtt működik, így Ön egy meghatározott távolság-, távolság- és idő-, távolság- és tempó-, illetve távolság- és sebességcél elérését szem előtt tartva edzhet. Az edzés során az óra valós idejű visszajelzést ad arról, hogy mennyire került közel az edzéscél eléréséhez.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki az **Tréning > Cél beállítása** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Csak táv** lehetőséget egy előre beállított távolság kiválasztásához vagy egy egyéni távolság megadásához.
  - Válassza a **Táv és idő** lehetőséget egy távolság- és időcél kiválasztásához.
  - Válassza a **Táv és tempó** vagy **Távolság és sebesség** lehetőséget egy távolság- és egy tempó- vagy sebességcél kiválasztásához.

Megjelenik az edzési cél képernyője, és megjeleníti a befejezés becsült idejét. A befejezés becsült ideje az aktuális teljesítményen és a hátralévő időn alapul.

- 6 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.  
**TIPP:** a MENU gomb nyomva tartásával és a **Cél törlése > Igen** lehetőség kiválasztásával törölheti az edzési célt.

## Versenyzés egy korábbi tevékenységgel

Lehetősége van egy korábban rögzített vagy letöltött tevékenységgel versenyezni. Ez a funkció a Virtual Partner funkcióval együtt működik, így láthatja, hogy a partner milyen messze van Ön előtt vagy mögött a tevékenység során.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza az **Tréning > Verseny egy tev.-ben** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza az **Előzményekből** lehetőséget, és válasszon ki egy korábban rögzített tevékenységet a készülékről.
  - Válassza a **Letöltve** lehetőséget egy, a Garmin Connect fiókjából letöltött tevékenység kiválasztásához.
- 6 Válassza ki a tevékenységet.  
Megjelenik a becsült befejezési időt jelző Virtual Partner képernyő.
- 7 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **START** gombot.
- 8 A tevékenység befejezésekor nyomja meg a **STOP** gombot, és válassza a **Mentés** lehetőséget.

## naplók

Az előzmények közé tartozik az idő, a távolság, a kalóriák, az átlagos tempó vagy sebesség, a köradatok és az opcionális érzékelőadatok.

**MEGJEGYZÉS:** amikor a memória megtelt, a készülék felülírja a legrégebbi adatokat.

## Az előzmények használata

Az előzmények az órán elmentett korábbi tevékenységeket tartalmazza.

Az órán az előzmények widget gyors hozzáférést biztosít a tevékenységadatokhoz ([Összefoglalók](#), 56. oldal).

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki az **Előzmény > Repülési napló/tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Nyomja meg a **START** gombot.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A tevékenységgel kapcsolatos további információk megtekintéséhez válassza az **Összes stat.** lehetőséget.
  - A tevékenység aerob és anaerob edzettségére gyakorolt hatásának megtekintéséhez válassza az **Edzési hatás** lehetőséget ([Az edzési hatásról](#), 73. oldal).
  - Az egyes pulzuszónákban töltött idő megtekintéséhez válassza a **Pulzusszám** lehetőséget ([Az egyes pulzusszám-tartományokban töltött idő megtekintése](#), 53. oldal).
  - Egy kör kiválasztásához és az egyes körök további adatainak megtekintéséhez válassza a **Körök** lehetőséget.
  - Síelés vagy snowboardozás kiválasztásához és az egyes lesiklások további adatainak megtekintéséhez válassza a **Lesiklások** lehetőséget.
  - Egy gyakorlatsor kiválasztásához és az egyes sorokra vonatkozó további információk megtekintéséhez válassza a **Sorozatok** lehetőséget.
  - A tevékenység térképen történő megtekintéséhez válassza a **Térkép** lehetőséget.
  - A tevékenység magassági diagramjának megtekintéséhez válassza a **Magasságprofil** lehetőséget.
  - A kiválasztott tevékenység törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.



## Multisport előzmények

A készülék tárolja a tevékenység általános multisport összefoglalóját, beleértve a teljes távolságot, az időt, a kalóriákat és az opcionális tartozékok adatait. A készülék emellett elkülöníti az egyes sportszegmensek tevékenységadatait és a váltásokat, így összehasonlíthatja a hasonló edzéstevékenységeket, és nyomon követheti, hogy milyen gyorsan halad a váltások során. A váltási előzmények közé tartozik a távolság, az idő, az átlagsebesség és a kalóriák.

## Az egyes pulzusszám-tartományokban töltött idő megtekintése

Az egyes pulzusszám-tartományokban eltöltött idő megtekintése segít az edzés intenzitásának beállításában.

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki az **Előzmény > Repülési napló/tevékenységek** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válassza ki a **Pulzusszám** elemet.

## Személyes rekordok

Amikor befejez egy tevékenységet, a készülék megjeleníti az adott tevékenység alatt esetlegesen elért új személyes rekordokat. A személyes rekordok közé tartozik a leggyorsabb idő a különböző jellemző versenytávokon, valamint a leghosszabb lefutott, kerékpározott vagy leúszott távolság.

**MEGJEGYZÉS:** a kerékpározás esetében a személyes rekordok közé tartozik a legnagyobb emelkedő és a legnagyobb erő kifejtés (szükséges erő/méter).

## A személyes rekordjai megtekintése

- 1 A számlapon tartsa lenyomva az **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **Előzmény > Rekordok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy sportágat.
- 4 Válasszon ki egy rekordot.
- 5 Válassza a **Rekord megtekintése** opciót.

## Személyes rekord visszaállítása

Minden egyes személyes rekord visszaállíthat a korábban rögzített rekordra.

- 1 A számlapon tartsa lenyomva az **MENU** gombot.
  - 2 Válassza az **Előzmény > Rekordok** lehetőséget.
  - 3 Válasszon ki egy sportágat.
  - 4 Válasszon ki egy visszaállítani kívánt rekordot.
  - 5 Válassza a **Előző > Igen** lehetőséget.
- MEGJEGYZÉS:** ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.

## Személyes rekordok törlése

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **Előzmény > Rekordok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy sportágat.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Egy rekord törléséhez válasszon ki egy rekordot, majd válassza a **Rekord törlése > Igen** lehetőséget.
  - A sporthoz tartozó összes rekord törléséhez válassza az **Összes rekord törlése > Igen** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.

## Adatok összesítésének megtekintése

Megtekintheti a karórára mentett összesített távolság- és időadatokat.

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki az **Előzmény** > **Összesítések** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget a heti vagy havi összesítések megtekintéséhez.

## A kilométer-számláló használata

A kilométer-számláló automatikusan rögzíti a tevékenységek során összesen megtett távolságot, elért magasságot és az időt.

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki az **Előzmény** > **Összesítések** > **Km-számláló** lehetőséget.
- 3 A kilométer-számláló összesítéseinek megtekintéséhez nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.

## Előzmények törlése

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a következőket: **Előzmény** > **Opciók**
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki az **Összes tevékeny. törlése** elemet az összes tevékenység törléséhez az előzményekből.
  - Az összes távolság és idő összesítés nullázásához válassza ki az **Összesítések visszaállítása** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.

## Megjelenés

Az összefoglaló-készletben és a vezérlőmenüben testre szabhatja a számlap és a gyors hozzáférést biztosító funkciók megjelenését.

## Számlapbeállítások

Az elrendezés, a színek és további adatok kiválasztásával személyre szabhatja a számlap megjelenését. A Connect IQ áruházból egyedi számlapokat is letölthet.

## Alapértelmezett számlapok



① Egyezményes koordinált világidő (UTC) keze. Az óra 24 órás időjelzéseire mutató hivatkozások.

### Számlap testreszabása

A Connect IQ számlap aktiválása előtt telepítenie kell egy számlapot a Connect IQ áruházból ([Connect IQ funkciók](#), 101. oldal).

Testre szabhatja a számlap adatait és megjelenését, vagy aktiválhat egy telepített Connect IQ számlapot.

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Számlap** elemet.
- 3 A számlap beállításainak megtekintéséhez nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot.
- 4 Egyedi digitális vagy analóg számlap létrehozásához válassza az **Új hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a **START** gombot.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A számlap aktiválásához válassza az **Alkalmazás** lehetőséget.
  - Az analóg számlapon megjelenő számok stílusának módosításához válassza a **Számlap** lehetőséget.
  - Az analóg számlapon a mutatók stílusának módosításához válassza a **Óramutatók** lehetőséget.
  - A digitális számlapon megjelenő számok stílusának módosításához válassza az **Elrendezés** lehetőséget.
  - A digitális számlapon megjelenő másodpercek stílusának módosításához válassza a **Másodperc** lehetőséget.
  - A számlapon megjelenő adatok módosításához válassza az **Adatok** lehetőséget.
  - A számlap kiemelő színének hozzáadásához vagy módosításához válassza a **Hangsúlyos szín** lehetőséget.
  - A számlapon megjelenő adatok színének módosításához válassza az **Adatszín** lehetőséget.
  - A háttér színének módosításához válassza a **Háttérszín** lehetőséget.
  - A számlap eltávolításához válassza a **Törlés** lehetőséget.

## Összefoglalók

A karórán előre beállított összefoglalók találhatóak, amelyek gyors tájékoztatást nyújtanak (*Az összefoglaló-készlet megtekintése, 58. oldal*). Egyes összefoglalók esetében egy kompatibilis telefonhoz való Bluetooth® csatlakozás szükséges.

Bizonyos összefoglalók alapértelmezésként nem láthatók. Ezeket manuálisan veheti fel a widget-készletbe (*Az összefoglaló sorrendjének testre szabása, 58. oldal*).

Név	Leírás
ABC	Egyszerre mutatja a magasságmérő, barométer és iránytű adatait.
Időzónák váltása	Megjeleníti az aktuális időt más időzónákban ( <i>Másik időzóna hozzáadása, 4. oldal</i> ).
Magassághoz való akklimatizálódás	800 m (2625 láb) feletti magasság esetén grafikonokat jelenít meg, amelyek az átlagos pulzoximéter-adatok, légzésszám és nyugalmi pulzusszám magasságkorrigált értékét mutatják az elmúlt hét napra vonatkozóan.
Magasságmérő	Megjeleníti a hozzávetőleges magasságot a nyomásváltozások alapján.
Időjárás repüléskor	Az aktuális időjárási körülményeket és előrejelzéseket jeleníti meg ( <i>Időjárás repüléskor adatainak megtekintése, 59. oldal</i> ).
Barométer	Megjeleníti a környezetnyomás-adatokat a tengerszint feletti magasság alapján.
Body Battery™	Az egész napos viselés esetén megjeleníti a Body Battery aktuális szintjét, illetve egy grafikont az elmúlt néhány óra szintjéről ( <i>Body Battery, 61. oldal</i> ).
Naptár	Mutatja a telefon naptárában szereplő közelgő eseményeket.
Kalóriaszám	Mutatja az adott nap kalóriaadatait.
Íránytű	Elektronikus iránytűt jelenít meg.
Készülékhasználat	Megjeleníti az aktuális szoftververziót és a készülékhasználati statisztikákat.
Kutyanyomkövetés	Megjeleníti a kutyája helyére vonatkozó adatokat tactix eszköze kompatibilis kutyanyomkövető-eszközzel való párosítása esetén.
Megmászott emeletek száma	Nyomon követi a megmászott emeletek számát, valamint a cél elérése irányában tett előrehaladást.
Garmin Edző	Megjeleníti a beütemezett edzéseket, amikor kiválaszt egy Garmin edző edzéstervet Garmin Connect fiókjában. Az edzésterv alkalmazkodik jelenlegi edzettségi szintjéhez, az edzéssel és az ütemtervvel kapcsolatos beállításokhoz, valamint a verseny időpontjához is.
Golf	Golferedményeket és -statisztikákat jelenít meg az utolsó körre vonatkozóan.
Health Snapshot™	Elindít egy Health Snapshot tevékenységet az órán, amely rögzít néhány főbb egészségügyi mérőszámot, miközben Ön két percen át nyugalmi állapotban van. Áttekintést ad az általános kardiovaszkuláris állapotáról. Az óra olyan mérőszámokat rögzít, mint az átlagos pulzusszám, a stressz-szint és a légzésszám. Megtekintheti a mentett Health Snapshot tevékenységek összegzéseit.
Egészségügyi adatok	Dinamikusan jeleníti meg az aktuális egészségügyi adatok összefoglalóját. Ezek közé tartozik többek között a pulzus, a Body Battery-szint, a stressz és számos egyéb.
Pulzusszám	Megjeleníti az aktuális percenkénti pulzusszámot (bpm) és az átlagos nyugalmi pulzusszám (RHR) grafikonját.
naplók	Megjeleníti a tevékenységelőzményeket és a rögzített tevékenységek grafikonját.

Név	Leírás
Intenzív percek	Nyomon követi a mérsékelt és intenzív testmozgással töltött idő mennyiségét, a heti intenzív percek kitűzött értékét és a cél irányában tett előrehaladást.
inReach® vezérlők	Lehetővé teszi üzenetek küldését a párosított inReach eszközön ( <i>inReach távirányító használata</i> , 88. oldal).
Legutóbbi tevékenység	Megjeleníti a legutóbb rögzített tevékenység rövid összefoglalóját.
Utolsó út Utolsó futás Utolsó úszás	Megjeleníti a legutóbb rögzített tevékenység rövid összefoglalóját, valamint az adott sportággal kapcsolatos előzményeket.
Zenevezérlők	Vezérlőgombokat szolgáltat a telefon vagy az óra zenelejátszójához.
Saját nap	Dinamikusan mutatja az adott napi tevékenységek összefoglalóját. Az adatok tartalmazzák a mért tevékenységeket, az intenzív perceket, a megmászott emeleteket, a lépések számát, az elégetett kalóriákat stb.
Értesítések	Felhívja a figyelmét a hívásokra, szöveges üzenetekre, közösségi hálókön történetekre és egyéb, a telefon értesítési beállításában ( <i>Bluetooth értesítések engedélyezése</i> , 97. oldal) megjelölt eseményekre.
Teljesítmény	Megjeleníti a teljesítményre vonatkozó mérőszámokat, amelyek segíthetnek az edzési tevékenységek és a versenyek során nyújtott teljesítmény nyomon követésében és értelmezésében ( <i>Teljesítményre vonatkozó mérőszámok</i> , 62. oldal).
Pulzoximéter	Lehetővé teszi a véroxigénszint manuális mérését ( <i>A pulzoximéter leolvasása</i> , 82. oldal). Ha túl aktív ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni a véroxigénszint-mérő eredményeit, a mérések nem kerülnek rögzítésre.
Légzés	Az aktuális légzésszám légzés/perc értékben megadva, valamint a hétnapos átlagérték. Elvégezhet egy légzőgyakorlatot, amely segít Önnek ellazulni.
Alvás	Megjeleníti a teljes alvásidőt, az alvási pontszámot és az alvási szakaszokkal kapcsolatos adatokat az előző éjszakára vonatkozóan.
Napintenzitás	Megjeleníti az elmúlt 6 óra napenergiájának intenzitását és az előző hét átlagát.
Lépések	Nyomon követi a napi lépésszámot, a kitűzött lépéscélt és az elmúlt napokra vonatkozó adatokat.
Stressz	Megjeleníti az aktuális stressz-szintet, valamint az Ön stressz-szintjét szemléltető grafikont. Elvégezhet egy légzőgyakorlatot, amely segít Önnek ellazulni. Ha túl aktív ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni a stressz-szintet, a stresszmérések nem kerülnek rögzítésre.
Napkelte és napnyugta	Megjeleníti a napkelte, napnyugta és a szürkület idejét. <b>MEGJEGYZÉS:</b> ezt az összefoglalót szürkületnek hívják a tactix karóján.
Hőmérséklet	Megjeleníti a belső hőmérséklet-érzékelő hőmérsékleti adatait.
Edzési állapot	Megjeleníti az aktuális edzési állapotot és edzésterhelést, amelyek azt jelzik, hogy az edzés hogyan befolyásolja edzettségi szintjét és teljesítményét. ( <i>Edzési állapot</i> , 70. oldal).
VIRB® vezérlők	Kameravezérlési lehetőséget biztosít a tactix eszközzel párosított VIRB készülék használata esetén. ( <i>VIRB Távirányító</i> , 88. oldal).


Név	Leírás
Időjárás	Mutatja az aktuális hőmérsékletet és az időjárás-előrejelzést.
Xero® eszköz	Amennyiben tactix eszközhöz kompatibilis Xero készüléket párosít, megjeleníti a lézer helyzetével kapcsolatos adatokat. ( <i>Xero lézeres helymeghatározási beállítások, 90. oldal</i> ).

## Az összefoglaló-készlet megtekintése

Az összefoglalók gyors hozzáférést biztosítanak az egészségügyi adatokhoz, a tevékenységi információkhoz, a beépített érzékelőkhöz és számos egyébhez. Az óra párosításakor megtekintheti a telefonon lévő adatokat, például az értesítéseket, az időjárást és a naptáreseményeket.

### 1 Nyomja meg az **UP** vagy a **DOWN** gombot.

Az óra végiggörgeti az összefoglaló-készletet, és minden összefoglalóhoz megjeleníti az összesített adatokat.

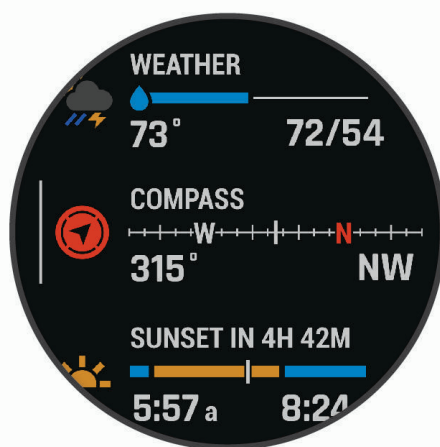

**TIPP:** a görgetést az ujjá elhúzásával is elvégezheti, és érintéssel választhatja ki az egyes lehetőségeket.

### 2 További információk megtekintéséhez nyomja meg a **START** gombot.

### 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Nyomja meg a **DOWN** gombot az adott összefoglalóval kapcsolatos részletek megtekintéséhez.
- Tartsa lenyomva a **START** gombot, ha további lehetőségeket és funkciókat szeretne megtekinteni egy összefoglalónál.

## Az összefoglaló sorrendjének testre szabása

Módosíthatja a készletben lévő összefoglalók sorrendjét, eltávolíthat összefoglalókat, és újakat adhat hozzá.

### 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.

### 2 Válassza ki a **Megjelenés > Áttekintések** lehetőséget.

### 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válasszon ki egy összefoglalót, és nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot, hogy módosítsa elhelyezkedését az összefoglaló-készletben.
- Válasszon ki egy összefoglalót, majd a **✖** gombbal törölje az összefoglalót a készletből.
- Válassza ki a **Hozzáadás** lehetőséget, majd válasszon ki egy összefoglalót a készülékhez való hozzáadáshoz.

## Időjárás repüléskor adatainak megtekintése

### FIGYELMEZTETÉS!

Ez a karóra nem elsődleges repülési adatok biztosítására szolgál, és kizárólag kiegészítő megoldásként használható.

- 1 Az Időjárás repüléskor adatainak megtekintéséhez húzza az ujját a számlapon **UP** vagy **DOWN**.
- 2 Nyomja meg a **START** gombot.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A METAR-információk megtekintéséhez válassza a **METAR** (*METAR-információk megtekintése, 59. oldal*) lehetőséget.
  - A repülőtéri előrejelzések megtekintéséhez válassza a **TAF** (*TAF-információk megtekintése, 61. oldal*) lehetőséget.


## METAR-információk megtekintése

### FIGYELMEZTETÉS!

Ez a karóra nem elsődleges repülési adatok biztosítására szolgál, és kizárólag kiegészítő megoldásként használható.

- 1 A számlapon húzza az ujját **UP**, illetve **DOWN** az időjárás repüléskor összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a **START** gombot.

3 Válassza a **METAR** lehetőséget.

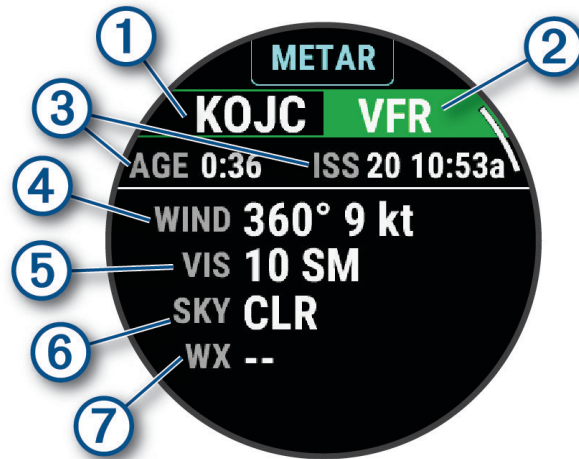

①	Repülőtér-azonosító
②	Légiforgalmi járatkategória
③	Az adatok kora és a jelentés kiállításának dátuma
④	Szélirány, sebesség és szellökések
⑤	Látótávolság törvényileg meghatározott mérföldekben
⑥	Égbolt adatai
⑦	Időjárásadatok

4 További információk megtekintéséhez nyomja meg a **DOWN** gombot.




## TAF-információk megtekintése

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ez a karóra nem elsődleges repülési adatok biztosítására szolgál, és kizárólag kiegészítő megoldásként használható.

- 1 A számlapon húzza az ujját **UP**, illetve **DOWN** az időjárás repüléskor összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a **START** gombot.
- 3 Válassza a **TAF** lehetőséget.

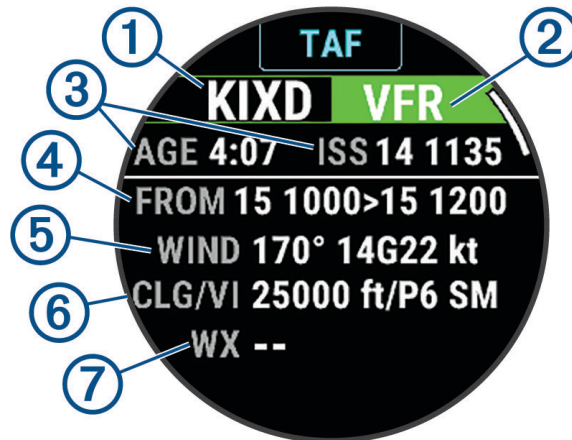

①	Repülőtér-azonosító
②	Légiforgalmi járatkategória
③	Az adatok kora és a jelentés kiállításának dátuma
④	A jelentésben tárgyalt időszak
⑤	Szélirány, sebesség és szellőkések
⑥	A legalacsonyabb felhők aljának magassága és a láthatósága mérföldben kifejezve
⑦	Időjárásadatok

- 4 Nyomja meg a **DOWN** gombot a jelentések későbbi megtekintéséhez.

## Body Battery

Órája a pulzusszám-változás, a stressz-szint, az alvás minősége és a tevékenységadatok alapján állapítja meg a Body Battery általános szintjét. Az autók üzemanyagmérőjéhez hasonlóan jelzi az elérhető energiatartalék mértékét. A Body Battery szint skálája 0 és 100 között mozog – 0-25-ig alacsony, 26-50-ig közepes, 51-75-ig magas, 76-100-ig pedig nagyon magas energiatartalékról beszélünk.

Szinkronizálja óráját Garmin Connect fiókjával a legfrissebb Body Battery szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez ([Tipppek a Body Battery adatok rögzítéséhez, 62. oldal](#)).

## Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez

- A pontosabb eredmények érdekében alvás közben is viselje az órát.
- A pihentető alvás közben töltődik a Body Battery.
- A nagy igénybevételt jelentő tevékenységek és a fokozott stressz miatt gyorsabban merül a Body Battery.
- Az elfogyasztott ételek, valamint a stimulánsok (például a koffein) nem befolyásolja a Body Battery szintjét.

## Teljesítményre vonatkozó mérőszámok

Ezek a teljesítményre vonatkozó mérőszámok olyan becslött értékek, amelyek segíthetnek az edzési tevékenységek és a versenyek során nyújtott teljesítmény nyomon követésében és értelmezésében. A mérésekhez csuklón vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérő szükséges. A kerékpározási teljesítmény méréséhez pulzusmérő és teljesítménymérő szükséges.

Ezeket a becsléseket a Firstbeat Analytics™ biztosítja. További információkért látogasson el a [garmin.com/performance-data/running](https://garmin.com/performance-data/running) weboldalra.

**MEGJEGYZÉS:** a becslések kezdetben pontatlannak tűnhetnek. Néhány tevékenységet kell végeznie ahhoz, hogy az óra megismerje a teljesítményét.

**VO2 max.:** a VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliliterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni maximális teljesítményleadás mellett (*A VO2 max. becslött értékekről, 63. oldal*).

**Előrejelzett versenyidők:** karórája a VO2 max. becslött értékéből és az Ön edzéselőzményeiből indul ki, hogy meghatározzon egy olyan célversenyidőt, amely az Ön aktuális edzettségi állapotán alapszik (*A versenyidő-előrejelzés megtekintése, 65. oldal*).

**HRV-stresszteszt:** a szívfrekvencia-variabilitás (HRV) stresszteszthez mellkasra helyezhető Garmin pulzusmérő szükséges. A karóra rögzíti, hogy mennyit változik pulzusszáma 3 perc mozdulatlanság alatt. Ez adja meg általános stressz-szintjét. A skála 1-től 100-ig terjed, és az alacsonyabb pontszám alacsonyabb stressz-szintet jelent (*Pulzusszámváltozás és stressz-szint, 65. oldal*).

**Teljesítményállapot:** a teljesítményállapot egy valós idejű értékelés, melyet a rendszer 6–12 percnyi tevékenység után számít ki. Ezt hozzáadhatja adatmezőként, így a tevékenység további részében lehetősége van megtekinteni a teljesítményállapotot. Ez az érték a valós idejű állapotot hasonlítja össze az Ön átlagos edzettségi szintjével (*Teljesítményállapot, 66. oldal*).

**Funkcionális küszöbteljesítmény (FTP):** a karóra a kezdeti beállításból származó felhasználóprofil-adatokat használja fel az FTP megbecsléséhez. A pontosabb besorolás érdekében javasolt egy vezetett teszt elvégzése (*Az FTP becslött értékének megtekintése, 66. oldal*).

**Tejsavküszöb:** a tejsavküszöb megállapításához mellkason viselhető pulzusmérő szükséges. A tejsavküszöb az a pont, amelyet elérve izmai rendkívül gyorsan fáradni kezdenek. A karóra a pulzusszámadatok és a tempó segítségével számítja ki a tejsavküszöböt (*Tejsavküszöb, 67. oldal*).






**Állóképesség:** a karóra a VO2 max. becslött értékét és a pulzusadatokat használja fel a valós idejű állóképesség megbecsléséhez. Ezt adatképernyőként is hozzáadhatja, hogy megtekinthesse potenciális és jelenlegi állóképességét a tevékenység közben (*Valós idejű állóképesség megtekintése, 69. oldal*).

## A VO2 max. becsült értékekről

A VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliméterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni az ember maximális teljesítményleadás mellett. Egyszerűbben fogalmazva, a VO2 max. a sportteljesítmény egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell. Ahhoz, hogy az tactix készülék megjelenítse a VO2 max. becsült értékét, csuklón mért pulzusadatokra, illetve egy kompatibilis mellkasi szívritmusmonitorra van szükség. A készülék külön VO2 max. becsült értékkel rendelkezik futáshoz és kerékpározáshoz. A VO2 max. becsült értékének pontos meghatározásához a szabadban kell futnia GPS-szel, vagy egy kompatibilis teljesítménymérővel mérsékelt intenzitásszinten kell kerékpároznia néhány percig.

A készüléken a VO2 max. becsült értéke számmal, leírással és helyzettel jelenik meg a színes mutatón. Garmin Connect fiókjában további részleteket is megtekinthet a VO2 max. becsült értékével kapcsolatban, például azt, hogy milyen a korának és nemének megfelelő érték.



 Lila	Szuper
 Kék	Kiváló
 Zöld	Jó
 Narancssárga	Megfelelő
 Piros	Gyenge

A VO2 max. adatokat a Firstbeat Analytics biztosítja. A VO2 max. elemzés szolgáltatása a The Cooper Institute® engedélyével történik. További információkért tekintse meg a függelék (VO2 max. normál értékelés, 147. oldal), és látogasson el a [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org) weboldalra.

## A VO2 max. becsült értékének megtekintése futásnál

Ehhez a funkcióhoz csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzuszámoló szükséges. Ha mellkasi szívritmusmonitort használ, fel kell vennie, és párosítania kell a készülékkel ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 87. oldal](#)).

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását ([A felhasználói profil beállítása, 103. oldal](#)), és állítsa be a maximális pulzusszámot ([A pulzuszónák beállítása, 104. oldal](#)). A becslés kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány futás szükséges ahhoz, hogy a készülék megismerje a futási teljesítményét. A VO2 max. rögzítését letilthatja az ultrafutás és a terepfutás tevékenységek esetében, ha nem szeretné, hogy ezek a futási típusok befolyásolják a VO2 max. becsült értékét ([Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 33. oldal](#)).

- 1 Fusson legalább 10 percig kültéren.
- 2 A futás befejeztével válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 3 A teljesítményre vonatkozó mérőszámok között a **UP** vagy **DOWN** gombokkal válthat.

**TIPP:** további információk megtekintéséhez válassza ki a START.

## A VO2 max. becsült értékének megtekintése kerékpározásnál

Ehhez a funkcióhoz teljesítménymérő és csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzuszámoló szükséges. A teljesítménymérőt párosítania kell a tactix eszközzel ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 87. oldal](#)). Ha mellkasi pulzusmonitort használ, fel kell vennie, és párosítania kell a készülékével.

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását ([A felhasználói profil beállítása, 103. oldal](#)), és állítsa be a maximális pulzusszámot ([A pulzuszónák beállítása, 104. oldal](#)). A becslés kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány kerékpározás szükséges ahhoz, hogy a készülék megismerje a kerékpározási teljesítményét.

- 1 Tekerjen legalább 20 percig egyenletesen, nagy intenzitással.
- 2 A kerékpározás befejeztével válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 3 A teljesítményre vonatkozó mérőszámok között az **UP** vagy **DOWN** gombokkal válthat.

**TIPP:** további információk megtekintéséhez válassza ki a START gombot.

## A versenyidő-előrejelzés megtekintése

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását (*A felhasználói profil beállítása, 103. oldal*), és állítsa be a maximális pulzusszámot (*A pulzuszónák beállítása, 104. oldal*).

Karórája a VO2 max. becsült értékét (*A VO2 max. becsült értékekről, 63. oldal*) és az edzéselőzményeket használja, hogy meghatározzon egy versenyidőt. Az óra több héten keresztül elemzi az edzésadatokat, hogy finomítsa a versenyidőre vonatkozó becsléseket.

**TIPP:** ha egynél több Garmin készüléke van, engedélyezheti a PhysioTrueUp™ funkciót, amely lehetővé teszi, hogy az óra szinkronizálja a más készülékekről származó tevékenységeket, előzményeket és adatokat (*Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása, 120. oldal*).

- 1 A számlapon húzza az ujját **UP**, illetve **DOWN** a teljesítmény-összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a **START** gombot az összefoglaló részleteinek megtekintéséhez.
- 3 A versenyidő-előrejelzések megtekintéséhez nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot.



- 4 A más távokhoz tartozó előrejelzések megtekintéséhez nyomja meg a **START** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** az előrejelzések kezdetben pontatlannak tűnhetnek. Néhány futás szükséges ahhoz, hogy az óra megismerje a futási teljesítményét.

## Pulzusszámváltozás és stressz-szint

A stressz-szint egy három perces, álló helyzetben végzett mérés eredménye, amelynek során a tactix készülék a pulzusszám-változás elemzésével megállapítja az általános stressz mértékét. Az edzés, az alvás, a táplálkozás és a mindennapi stressz mind hatással van a futó teljesítményére. A stressz-szint skálája 1-től 100-ig tart, ahol az 1 az alacsony stressz-szint és 100 a nagyon magas. Stressz-szintje ismeretében könnyebben eldöntheti, hogy teste készen áll egy kemény futó- vagy jógaedzésre.

## Szívfrekvencia-variabilitás és stressz-szint megtekintése

Ehhez a funkcióhoz egy mellkason viselhető Garmin pulzusmérő szükséges. Mielőtt megtekinthetné szívfrekvencia-variabilitását (HRV) és stressz-szintjét, fel kell helyeznie egy pulzusmérőt, és azt párosítania kell készülékével (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 87. oldal*).

**TIPP:** a Garmin azt javasolja, hogy stressz-szintjét minden nap körülbelül azonos időben, valamint azonos körülmények között mérje.

- 1 Szükség esetén nyomja meg a **START** gombot, és válassza a **Hozzáadás > HRV stressz** lehetőséget, hogy hozzáadja a Stressz alkalmazást az alkalmazások listájához.
- 2 Válassza az **Igen** lehetőséget, amellyel hozzáadhatja az alkalmazást a kedvencek listájához.
- 3 A számlapon nyomja meg a **START** gombot, válassza a **HRV stressz** lehetőséget, majd nyomja meg a **START** gombot.
- 4 Maradjon mozdulatlan, és pihenjen 3 percig.

## Teljesítményállapot

Amikor befejez egy tevékenységet (pl. futás, kerékpározás) a Teljesítményállapot funkció a tempó, a pulzus és a szívfrekvencia-variabilitás elemzésével valós idejű értékelést készít, amelyből megtudhatja, hogyan teljesít átlagos edzettségi szintjéhez képest. Ez nagyjából az Ön valós idejű százalékos eltérése a VO2 max. becsült alapértékéhez képest.

A teljesítményállapot-értékek -20-tól +20-ig terjednek. Az adott tevékenység első 6-20 percét követően a készüléken megjelenik a teljesítményállapot pontszáma. Például egy +5-ös pontszám azt jelenti, hogy Ön kipihent, friss, és képes egy jó kis futásra vagy kerékpározásra. Az egyik edzési képernyőhöz adatmezőként teljesítményállapotot adhat hozzá, hogy a tevékenység során mindvégig nyomon követhesse, hogyan teljesít. A teljesítményállapot jelezheti a kimerültség mértékét is, különösen egy hosszú futó- vagy kerékpáredzés végén.

**MEGJEGYZÉS:** pulzusról felszerelve mindössze néhány futásra vagy kerékpározásra van szükség, hogy a készülék pontosan meg tudja határozni a VO2 max. becsült értékét, és tájékoztatást adjon a futási vagy kerékpározási teljesítményről (*A VO2 max. becsült értékekről, 63. oldal*).

### A teljesítményállapot megtekintése

Ehhez a funkcióhoz csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusról szükséges.

- 1 Adja hozzá a **Teljesítményállapot** elemet egy adatképernyőhöz (*Az adatképernyők testreszabása, 32. oldal*).
- 2 Menjen el futni vagy kerékpározni.  
6–20 perc elteltével megjelenik a teljesítményállapota.
- 3 Görgessen az adatképernyőre, és tekintse meg a futás vagy kerékpározás során mért teljesítményállapotát.






### Az FTP becsült értékének megtekintése

A funkcionális küszöbteljesítmény (FTP) becsült értékének megtekintéséhez párosítania kell egy mellkason viselhető pulzusról és egy teljesítménymérőt az órával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 87. oldal*), valamint le kell olvasnia a VO2 Max. becsült értékét (*A VO2 max. becsült értékének megtekintése kerékpározásnál, 64. oldal*).

Az óra a kezdeti beállításból származó felhasználói profil-adatokat és a VO2 max. becsült értékét használja fel az FTP megbecsléséhez. Az óra automatikusan észleli az FTP-t az állandó, nagy intenzitással, valamint pulzusról és teljesítménymérővel végzett kerékpáros tevékenységek során.

- 1 Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a teljesítmény-összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a **START** gombot az összefoglaló részleteinek megtekintéséhez.
- 3 Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a az FTP becsült értékének megtekintéséhez.

Az FTP becsült értéke W/kg-ban mért értéként, a kimeneti teljesítmény W-ban kifejezve, valamint a színmézőn látható pozícióként jelenik meg.

 Lila	Szuper
 Kék	Kiváló
 Zöld	Jó
 Narancssárga	Megfelelő
 Piros	Edzetlen

További információkért lásd a függelék (*FTP-besorolások, 147. oldal*).

**MEGJEGYZÉS:** ha egy teljesítményértesítés új FTP-re figyelmezteti Önt, az új FTP mentéséhez válassza az Elfogadás lehetőséget, illetve az aktuális FTP megtartásához válassza az Elutasítás lehetőséget.

## FTP teszt végrehajtása

A funkcionális küszöbtejesítmény (FTP) becsült értékének meghatározására szolgáló teszt elvégzéséhez párosítania kell egy mellkason viselhető pulzuszámérót és egy teljesítménymérőt az eszközzel ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 87. oldal](#)), valamint le kell olvasnia a VO2 Max. becsült értékét ([A VO2 max. becsült értékének megtekintése kerékpározásnál, 64. oldal](#)).

**MEGJEGYZÉS:** az FTP teszt egy kihívást jelentő edzés, amely körülbelül 30 percet vesz igénybe. Válasszon egy praktikus és többnyire sík útvonalat, amely lehetővé teszi, hogy az időfutamhoz hasonlóan egyre nagyobb erőfeszítéssel haladjon.

- 1 A számlapon válassza ki a **START** gombot.
- 2 Válasszon ki egy kerékpáros tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki az **Tréning > FTP vezetett teszt** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
Az út megkezdése után a készülék megjeleníti az egyes lépések időtartamát, a célt és az aktuális teljesítményadatokat. A teszt befejeződése után egy üzenet jelenik meg.
- 6 Az irányított teszt elvégzése után végezze el a levezetést, állítsa le az időzítőt, és mentse el a tevékenységet.  
Az FTP értéke W/kg-ban mért értéként, a kimeneti teljesítmény W-ban kifejezve, valamint a színmérőn látható pozícióként jelenik meg.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az új FTP mentéséhez válassza az **Elfogadás** lehetőséget.
  - Az aktuális FTP megtartásához válassza az **Elutasítás** lehetőséget.

## Tejsavküszöb

A tejsavküszöb az a testedzés-intenzitás, amelynél a tejsav elkezd felgyülemelni a véráramban. Futás közben ez az erőfeszítés vagy tempó becsült szintje. Ha egy futó túllépi a küszöbértéket, a kimerültség gyorsuló ütemben kezd növekedni. A tapasztalt futók esetében a küszöbérték a maximális pulzusszám körülbelül 90%-a, illetve a 10k és a félmaratoni versenytempó között alakul ki. Átlagos futók esetében a tejsavküszöb gyakran jóval a maximális pulzusszám 90%-a alatt van. A tejsavküszöb ismeretében meghatározhatja, hogy milyen keményen kíván edzeni, vagy mikor kell odatennie magát egy verseny során.

Ha már ismeri a tejsavküszöbe pulzusszám-értékét, azt a felhasználói profil beállításában adhatja meg ([A pulzuszónák beállítása, 104. oldal](#)). Az Automatikus észlelés funkció bekapcsolása után tevékenység közben automatikusan rögzítheti a tejsavküszöbét.



## Irányított teszt végrehajtása a tejsavküszöb meghatározásához

Ehhez a funkcióhoz egy mellkason viselhető Garmin pulzusmérő szükséges. Mielőtt elvégezne egy irányított tesztet, fel kell helyeznie egy szívritmusmonitort, és azt párosítania kell a készülékével (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 87. oldal).

A készülék a kezdeti beállításból származó felhasználói profil-adatokat és a VO2 max. becsült értékét használja fel a tejsavküszöb megbecsléséhez. A készülék automatikusan észleli a tejsavküszöböt az állandó, nagy intenzitással, valamint pulzusmérővel végzett futások során.


**TIPP:** a pontos maximális pulzusszám és a becsült VO2 max. meghatározásához a készüléknek csak néhány, mellkason viselhető pulzusmérővel végzett futásalkalomra van szüksége. Ha nem sikerül a becsült tejsavküszöb meghatározása, próbálja meg manuálisan csökkenteni a maximális pulzusszámértékét.

- 1 A számlapon nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válasszon egy kültéri futás tevékenységet.  
A teszt elvégzéséhez GPS-kapcsolat szükséges.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza az **Tréning > Tejsavküszöb vezetett teszt** lehetőséget.
- 5 Indítsa el az időzítőt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
A futás megkezdése után a készülék megjeleníti az egyes lépések időtartamát, a célt és az aktuális pulzusszámot. A teszt befejeződése után egy üzenet jelenik meg.
- 6 Az irányított teszt befejezése után állítsa le az időzítőt, és mentse el a tevékenységet.  
Ha ez az első tejsavküszöb-becslése, a készülék arra kéri, hogy a tejsavküszöb alapján frissítse a pulzuszonáit. A készülék minden további tejsavküszöb-becslés esetében kéri a becslés elfogadását vagy elutasítását.

## Valós idejű állóképesség megtekintése

Órája a pulzusadatok és a VO2 max. becsült értéke alapján képes valós idejű állóképesség-becsléseket biztosítani (A VO2 max. becsült értékekről, 63. oldal).

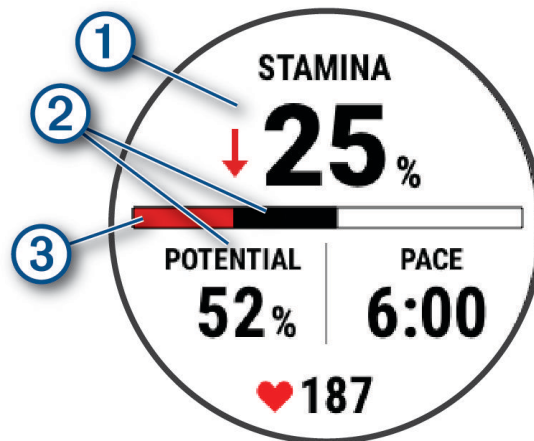


- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Tevékeny. és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy futási vagy kerékpáros tevékenységet.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki az **Adatképernyők > Új hozzáadása > Stamina** lehetőséget.
- 6 Az adatképernyő helyének módosításához (opcionális) nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.
- 7 Az elsődleges állóképesség-adatmező szerkesztéséhez (opcionális) nyomja meg a **START** gombot.
- 8 Kezdje meg a tevékenységet (*Tevékenység megkezdése*, 13. oldal).
- 9 Az adatképernyőre az **UP** vagy **DOWN** gomb megnyomásával görgethet.



① Elsődleges állóképesség-adatmező. Az aktuális állóképesség százalékos értékét, a hátralévő távolságot vagy a hátralévő időt jeleníti meg.

② Potenciális állóképesség.

Aktuális állóképesség.

- ③
-  Piros: Az állóképesség kimerülőben van.
  -  Narancssárga: Az állóképesség állandó.
  -  Zöld: Az állóképesség feltöltődés alatt van.

## Edzési állapot

Ezek a mérések becslések, amelyek segítségével nyomon követheti és mélyebben megismerheti az edzéstevékenységeit. A mérésekhez csuklón vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérő szükséges. A kerékpározási teljesítmény méréséhez pulzusmérő és teljesítménymérő szükséges.

Ezeket a becsléseket a Firstbeat Analytics biztosítja. További információkért látogasson el a [garmin.com/performance-data/running](https://garmin.com/performance-data/running) weboldalra.



**MEGJEGYZÉS:** a becslések kezdetben pontatlannak tűnhetnek. Néhány tevékenységet kell végeznie ahhoz, hogy az óra megismerje a teljesítményét.

**Edzési állapot:** az edzési állapot megmutatja, hogy az edzés milyen hatással van edzettségére és teljesítményére. Edzési állapota az edzésterhelésben bekövetkezett változások, illetve a hosszú időn át mért VO2 max értéken alapul.

**VO2 max.:** a VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliliterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni maximális teljesítményleadás mellett (*A VO2 max. becsült értékekről, 63. oldal*). Az óra megjeleníti a hőmérséklettel és a tengerszint feletti magassággal korrigált VO2 max. értékeket, amikor meleg környezethez vagy nagy magassághoz szoktatja magát (*Akklimatizálódás a hőmérséklethez és a magassághoz, 71. oldal*).

**Edzésterhelés:** az edzésterhelés az elmúlt 7 napban mért edzés utáni oxigénfogyasztás (EPOC) összesítése. Az EPOC a mozgás utáni regenerálódáshoz szükséges energia becsült értéke (*Edzésterhelés, 72. oldal*).

**Az edzésterhelés súlypontja:** az óra az egyes rögzített tevékenységek intenzitása és felépítése alapján elemzi és különböző kategóriákba sorolja az edzésterhelést. Az edzésterhelési súlypont magában foglalja a kategóriánkénti teljes terhelést és az edzés súlypontját. Az óra megjeleníti az elmúlt 4 hét terhelésének eloszlását (*Az edzésterhelés súlypontja, 72. oldal*).

**Regenerálódási idő:** a regenerálódási idő megmutatja, hogy mennyi idő kell még ahhoz, hogy teljesen regenerálódjon, és készen álljon a következő kemény edzésre (*Regenerálódási idő, 73. oldal*).

## Edzettségi szint

Az edzési állapot megmutatja, hogy az edzés milyen hatással van edzettségi szintjére és teljesítményére. Edzési állapota az edzésterhelésben bekövetkezett változások, illetve a hosszú időn át mért VO2 max értéken alapul. Az edzési állapotát felhasználhatja jövőbeli edzések megtervezéséhez és az edzettségi szint továbbjavításához.

**Csúcs:** a csúcs azt jelenti, hogy ideális versenyállapotban van. A mostanában csökkentett edzésterhelésnek köszönhetően a teste teljesen fel tud épülni, és ellensúlyozhatja a korábbi edzést. Tervezzen előre, mert ezt a csúcspontot csak rövid ideig lehet fenntartani.

**Eredményes:** az aktuális edzésterhelés megfelelő irányba mozdítja az Ön edzettségi szintjét és teljesítményét. Edzései során mindenképpen ütemezzen be pihenőidőszakokat az edzettségi szint fenntartásához.

**Fenntartás:** jelenlegi edzésterhelése elegendő az edzettségi szint fenntartásához. A további fejlődés érdekében tegye változatosabbá az edzéseket, vagy növelje az edzések számát.

**Visszaállítás:** a kisebb edzésterhelés lehetővé teszi, hogy teste regenerálódhasson, amely elengedhetetlen a hosszabb ideig elhúzódó, megerőltető edzési időszakok során. Ha készen áll, visszatérhet a nagyobb edzésterheléshez.

**Eredménytelen:** edzésterhelése megfelelő szintű, azonban állóképessége csökkenést mutat. Előfordulhat, hogy teste nehezen regenerálódik, ezért figyeljen oda általános egészségi állapotára, beleértve a stresszt, a táplálkozást és a pihenést is.

**Edzés csökkentése:** a csökkenő edzettség akkor fordul elő, amikor egy vagy több hete a szokásosnál sokkal kevesebbet edz, és ez kihat az edzettségére. A fejlődés érdekében növelje az edzésterhelést.

**Túlterhelés:** edzésterhelése rendkívül magas, és a kívánttal ellenkező hatással jár. Testének pihenésre van szüksége. Szánjon időt a regenerálódásra könnyebb edzések beütemezésével.

**Nincs állapot:** a készüléknek egy-két heti edzési előzményre van szüksége (beleértve a futó- vagy kerékpáros edzés során elért VO2 max. értékkel rendelkező legutóbbi tevékenységeket is) az edzési állapot megállapításához.

## Tippek az edzési állapot lekéréséhez

Az edzési állapot funkció az edzettségi szint frissített értékeléseitől függ, beleértve a hetente elvégzett legalább két VO2 max. mérést. A VO2 max. becsült értéke olyan intenzív szabadtéri futások vagy kerékpározás után frissül, amelyek során a pulzusszám több percen keresztül elérte a maximális pulzusszám legalább 70%-át. A beltéri futási tevékenységek nem generálnak VO2 max. becsült értéket, azért, hogy megmaradjon az edzettségi szint alakulásának pontossága. A VO2 max. rögzítését letilthatja az ultrafutás és a terepfutás tevékenységek esetében, ha nem szeretné, hogy ezek a futási típusok befolyásolják a VO2 max. becsült értékét ([Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 33. oldal](#)).

Az edzési állapot funkció lehető legjobb kihasználásához próbálja ki az alábbi tippeket.

- Hetente legalább kétszer, teljesítménymérővel felszerelve fusson vagy kerékpározzon a szabadban, és legalább 10 percen keresztül érjen el a maximális pulzusszáma 70%-ánál magasabb pulzusszámot. A készülék egy hétig történő használata után az edzettségi állapota elvileg rendelkezésre fog állni.
- Rögzítse összes fitnesztevékenységét ezen a készüléken, vagy engedélyezze a Physio TrueUp funkciót, hogy készüléke többet tudjon meg a teljesítményéről ([Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása, 120. oldal](#)).

## Akklimatizálódás a hőmérséklethez és a magassághoz

Az olyan környezeti tényezők, mint a magas hőmérséklet és a tengerszint feletti magasság hatással vannak az edzésre és a teljesítményre. A nagy magasságban végzett edzések például pozitív hatást gyakorolhatnak edzettségére, azonban ezen magasságokban a VO2 max. érték ideiglenes csökkenését tapasztalhatja. Az *tactix* óra a VO2 max. becsült értékének és az edzési állapotnak az akklimatizációs értesítéseit és korrekcióját mutatja, ha a hőmérséklet 22 °C (72 °F) felett van, és a tengerszint feletti magasság 800 m (2625 láb) felett van. A hőmérséklethez és magassághoz való akklimatizálódását az edzési állapot összefoglalóján követheti nyomon.

**MEGJEGYZÉS:** a hőmérséklet-akklimatizálódás funkció csak GPS-tevékenységek esetén áll rendelkezésre, és csak a csatlakoztatott telefon időjárásadatai szükségesek hozzá.

## Edzésterhelés

Az edzésterhelés az elmúlt hét nap során mért edzésmennyiség. Ez a testedzés utáni oxigénfogyasztás (EPOC) méréseinek összege az elmúlt hét napban. A mérőműszer jelzi, hogy az aktuális terhelés alacsony, magas vagy az optimális tartományon belül van-e az edzettségi szint fenntartásához vagy javításához. Az optimális tartomány meghatározása az Ön egyéni edzettségi szintje és edzési előzményei alapján történik. A tartomány az edzési idő és az intenzitás növekedésével vagy csökkenésével változik.

### Az edzésterhelés súlypontja

A teljesítmény és az edzettségi előnyök maximalizálása érdekében az edzést három kategóriára kell osztani: alacsony intenzitású aerob edzés, magas intenzitású aerob edzés és anaerob edzés. Az edzésterhelési súlypont megmutatja, hogy az edzés hogyan oszlik meg az egyes kategóriák között, és edzési célokat kínál. Az edzésterhelési súlypont legalább 7 nap edzést igényel annak meghatározásához, hogy az edzésterhelés alacsony, optimális vagy magas-e. 4 hetes edzési előzmény után az edzésterhelés becsült szintjével kapcsolatban részletesebb célinformációk fognak rendelkezésre állni, amelyek segítenek megteremteni az egyensúlyt az edzéstevékenységek között.

**Célok alatt:** edzésterhelése minden intenzitási kategóriában alacsonyabb az optimális értéknél. Próbálja meg növelni az edzések időtartamát vagy gyakoriságát.

**Alacsony intenzitású aerob edzésterhelés hiánya:** próbáljon meg több alacsony intenzitású aerob tevékenységet hozzáadni, hogy a magasabb intenzitású tevékenységek után regenerálódhasson és fenntartsa az egyensúlyt az edzéstevékenységek között.

**Magas intenzitású aerob edzésterhelés hiánya:** próbáljon meg több magas intenzitású aerob tevékenységet hozzáadni, hogy idővel javíthassa a tejsavküszöbét és a VO2 max értékét.

**Anaerob edzésterhelés hiánya:** próbáljon meg néhány intenzívebb, anaerob tevékenységet hozzáadni, hogy idővel növelhesse a sebességét és anaerob kapacitását.

**Közepes:** az edzésterhelés kiegyensúlyozott, és az edzés során annak minden előnye biztosított.

**Alacsony intenzitású aerob fókusz:** edzésterhelése többnyire alacsony intenzitású aerob tevékenységekből áll. Ez szilárd alapot biztosít, és felkészíti Önt intenzívebb edzések hozzáadására.

**Magas intenzitású aerob fókusz:** edzésterhelése többnyire magas intenzitású aerob tevékenységekből áll. Ezek a tevékenységek elősegíti a tejsavküszöb, a VO2 max. érték és az állóképesség javulását.

**Anaerob fókusz:** edzésterhelése többnyire intenzív tevékenységekből áll. Ez a terhelésfókusz az edzettségi előnyök gyors gyarapodásához vezet, azonban szükséges, hogy az egyensúly megteremtése érdekében alacsony intenzitású tevékenységeket is végezzen.

**Célok felett:** edzésterhelése nagyobb az optimálisnál, ezért fontolja meg az edzések időtartamának és gyakoriságának csökkentését.

## Az edzési hatásról

Az edzési hatás funkció méri a tevékenység hatását az aerob és az anaerob egészségre. Az edzési hatás a tevékenység során halmozódik fel. A tevékenység előrehaladtával az edzési hatás értéke növekszik. Az edzési hatást a felhasználói profiladatok és az edzési előzmények, valamint a pulzusszám, az időtartam és a tevékenység intenzitása határozza meg. Hét különböző edzési hatás címke létezik, amelyek leírják a tevékenység elsődleges előnyeit. Minden címke színkóddal van ellátva, és megfelel az edzésterhelés fókuszának (*Az edzésterhelés súlypontja, 72. oldal*). Minden visszajelzési kifejezésnek, például a „VO2 max. értékre gyakorolt jelentős hatás” kifejezésnek van egy megfelelő leírása a Garmin Connect tevékenység részletes leírásában.

Az aerob edzési hatás funkció a pulzusszám alapján méri az elvégzett edzés aerob edzettségére gyakorolt hatását, és jelzi, hogy az edzés szinten tartó vagy javító hatással volt-e edzettségére. A testedzés utáni emelkedett oxigénfogyasztást (EPOC) a rendszer egy sor olyan értékre képezte le, amely figyelembe veszi az Ön edzettségi szintjét és edzési szokásait. Az állandó közepes erőfeszítéssel végzett edzések, valamint a hosszabb ideig tartó intervallumok (több mint 180 mp) beiktatásával végzett edzés jótékony hatással van az aerob metabolizmusra, ezáltal jobb aerob edzési hatást eredményez.

Az anaerob edzési hatás a pulzus és a sebesség (vagy erő) alapján határozza meg azt, hogy az edzés hogyan hat a teljesítményére a nagyon nagy intenzitású edzés során. A kapott érték az EPOC anaerob hozzájárulásán és a tevékenység típusán alapul. Az ismételt, 10-120 másodperces magas intenzitású intervallumok kifejezetten jó hatással vannak az anaerob képességekre, és nagyobb anaerob edzési hatást eredményeznek.

Az Aerob edzési hatás és az Anaerob edzési hatás adatmezőként hozzáadható az egyik edzési képernyőhöz, hogy nyomon követhesse az adatokat a tevékenység során.

Edzési hatás	Aerob nyereség	Anaerob nyereség
0,0 és 0,9 között	Nincs nyereség.	Nincs nyereség.
1,0 és 1,9 között	Csekély nyereség.	Csekély nyereség.
2,0 és 2,9 között	Fenntartja az aerob edzettséget.	Fenntartja az anaerob edzettséget.
3,0 és 3,9 között	Hatással van az aerob edzettségre.	Hatással van az anaerob edzettségre.
4,0 és 4,9 között	Aerob edzettségre gyakorolt jelentős hatás.	Anaerob edzettségre gyakorolt jelentős hatás.
5,0	Túlterhelő és potenciálisan káros, kellő regenerálódási idő nélkül.	Túlterhelő és potenciálisan káros, kellő regenerálódási idő nélkül.

Az edzési hatás technológiát a Firstbeat Technologies Ltd. biztosítja és támogatja. További információért látogasson el a [www.firstbeat.com](http://www.firstbeat.com) weboldalra.

## Regenerálódási idő

A Garminkészüléket csuklóalapú pulzusmérővel vagy kompatibilis mellkaspulzusmérővel is használhatja, hogy lássa, mennyi idő van még hátra a teljes regenerálódásig, és mikor áll készen a következő kemény edzésre.

**MEGJEGYZÉS:** a regenerálódási időre vonatkozó javaslat a VO2 max. becsült értékén alapul, és kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány tevékenységet el kell végeznie ahhoz, hogy a készülék megismerje a teljesítményét.

A regenerálódási idő közvetlenül egy tevékenység után jelenik meg. Az idő visszaszámlálása egészen addig tart, amíg optimális nem lesz az állapota ahhoz, hogy újabb kemény edzést próbáljon meg elvégezni. A készülék az alvás, a stressz, a pihenés és a testmozgás változásai alapján folyamatosan frissíti a regenerálódási időt.

## Regenerálódási pulzusszám

Amennyiben csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérővel edz, minden egyes tevékenység után ellenőrizheti regenerálódási pulzusát. A regenerálódási pulzus az edzés közben mért pulzus és az edzés befejezése után két perccel mért pulzus közötti különbség. Például egy általános futóedzés után megállítja a stoppert. A pulzusa 140 bpm. Két, tevékenység vagy levezetés nélkül töltött perc után a pulzusa 90 bpm. A regenerálódási pulzusa 50 bpm (140 mínusz 90). Néhány tanulmány szerint összefüggés van a regenerálódási pulzusszám és a kardiológiai egészség között. A nagyobb szám általában egészségesebb szívre utal.

**TIPP:** a legjobb eredmény érdekében ne mozogjon két percen keresztül, amíg az eszköz kiszámolja a regenerálódási pulzusértékét.

## Edzési állapot szüneteltetése és folytatása

Ha megsérült vagy beteg, szüneteltetheti az edzési állapotát. Ekkor továbbra is rögzíthet fitness-tevékenységeket, de az edzési állapota, az edzésterhelés fókuszja, a regenerálódással kapcsolatos visszajelzés, valamint az edzésjavaslatok ilyenkor átmenetileg le vannak tiltva.

Ha készen áll az edzés újrakezdésére, folytathatja edzési állapotát. A legjobb eredmények érdekében legalább heti két VO2 max. mérés szükséges (*A VO2 max. becsült értékekről, 63. oldal*).

**1** Ha szüneteltetni kívánja edzési állapotát, válasszon egy lehetőséget:

- Az edzési állapot összefoglalójánál tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza az **Opciók > Edzési állapot szüneteltetése** lehetőséget.
- A Garmin Connect beállításokban válassza a következőket **Teljesítmény-statisztikák > Edzés állapota > ⋮ > Edzési állapot szüneteltetése**.

**2** Szinkronizálja karóráját Garmin Connect fiókjával.

**3** Ha folytatni kívánja edzési állapotát, válasszon egy lehetőséget:

- Az edzési állapot összefoglalójánál tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza az **Opciók > Edzési állapot folytatása** lehetőséget.
- A Garmin Connect beállításokban válassza a következőket **Teljesítmény-statisztikák > Edzés állapota > ⋮ > Edzési állapot folytatása**.

**4** Szinkronizálja karóráját Garmin Connect fiókjával.



## Vezérlők



A vezérlőmenü segítségével gyorsan hozzáférhet az óra funkcióihoz és opcióihoz. A vezérlőmenüben új elemeket vehet fel, törölheti az aktuális opciókat, illetve módosíthatja azok sorrendjét ([A vezérlőmenü testreszabása, 77. oldal](#)).

Bármelyik képernyőn tartsa lenyomva a **LIGHT** gombot.



Ikon	Név	Leírás
	Repülő üzemmód	Válassza ki a repülő üzemmód engedélyezését vagy letiltását az összes vezeték nélküli kommunikáció kikapcsolásához.
	Ébresztőóra	Válassza ki egy ébresztés hozzáadásához vagy szerkesztéséhez ( <a href="#">Riasztás beállítása, 3. oldal</a> ).
	Magasságmérő	Válassza ki a magasságmérő képernyő megnyitásához.
	Más időzónák	Válassza ki, ha meg kívánja tekinteni a pillanatnyi időt az adott napon a további időzónákban ( <a href="#">Másik időzóna hozzáadása, 4. oldal</a> ).
	Applied Ballistics	Válassza ki az Applied Ballistics alkalmazás megnyitásához ( <a href="#">Applied Ballistics®, 39. oldal</a> ). <b>MEGJEGYZÉS:</b> ez a funkció csak a tactix 7 Pro Ballistics készüléken érhető el.
	Segítségkérés	Válassza ki segítségkérés küldéséhez ( <a href="#">Segítségkérés, 107. oldal</a> ).
	Barométer	Válassza ki a barométer képernyő megnyitásához.
	Energiatakarékos	Válassza ki az energiatakarékos üzemmód be- vagy kikapcsolásához ( <a href="#">Az Energiatakarékos funkció testreszabása, 116. oldal</a> ).
	Fényerő	Válassza ki a képernyő fényerejének beállításához ( <a href="#">A képernyőbeállítások megváltoztatása, 119. oldal</a> ).
	Pulzus leadása	Válassza ki a pulzusadatok párosított eszközökre való küldésének bekapcsolásához ( <a href="#">Pulzusadatok továbbítása, 81. oldal</a> ).
	Órák	Válassza ki az Órák alkalmazás megnyitásához, ahol beállíthatja az ébresztést, az időzítőt, a stopperórát, vagy másik időzónákat tekinthet meg ( <a href="#">Órák, 3. oldal</a> ).
	Iránytű	Válassza ki az iránytű képernyő megnyitásához.

Ikon	Név	Leírás
	Közvetlenül	Válassza ki, ha az azonosítója alapján szeretne repülőteret keresni, a legközelebbi útvonalpontokat vagy kedvenc repülőterét szeretné megtekinteni.
	Ne zavarj	Ennek segítségével engedélyezheti vagy tilthatja le a ne zavarjanak üzemmódot a képernyő fényerejének tompításához, valamint a figyelmeztetések és értesítések letiltásához. Az üzemmód használatát például filmnézés közben javasoljuk.
	Telefonkeresés	Válassza ki a párosított telefon hangriasztásának lejátszásához, ha a Bluetooth hatótávolságán belül van. A Bluetooth jelerősség megjelenik az tactix óra képernyőjén, és növekszik, ahogy közeledik a telefonhoz.
	Elemlámpa	Válassza ki a LED-es zseblámpa bekapcsolásához.
	Törlőgomb	Válassza ezt a lehetőséget az összes mentett felhasználói adat gyors eltávolításához és az összes beállítás gyári alapértékre történő visszaállításához ( <a href="#">Felhasználói adatok törlése a Törlőgomb funkcióval, 2. oldal</a> ).
	Készülék zárolása	Válassza ki a gombok és az érintőképernyő lezárásához, hogy megakadályozza a véletlen lenyomásokat és elhúzásokat.
	Zenevezérlők	Válassza ki a zenelejátszás vezérlését óráján vagy telefonján.
	Éjszakai látás	Válassza ki a háttérvilágítás intenzitásának csökkentéséhez az éjjellátó szemüvegekkel való kompatibilitás érdekében, és a csuklón viselhető pulzuszámoló letiltásához.
	Telefon	Válassza ki Bluetooth a technológia és a párosított telefonhoz való csatlakozás engedélyezéséhez vagy letiltásához.
	Kikapcsolás	Válassza ki az óra kikapcsolásához.
	Hely mentése	Válassza ki az aktuális hely mentéséhez, ha később vissza kíván navigálni oda.
	Alvó üzemmód	Válassza ki az Alvó üzemmód bekapcsolásához vagy kikapcsolásához ( <a href="#">Alvó üzemmód testreszabása, 119. oldal</a> ).
	Rejtett üzemmód	Válassza ki a rejtett üzemmód bekapcsolásához vagy kikapcsolásához, hogy kikapcsolja a vezeték nélküli kommunikációt, és megakadályozza a GPS-pozíció eltárolását és megosztását.
	Stopper	Válassza ki a stopperóra elindításához ( <a href="#">A stopper használata, 4. oldal</a> ).
	NAPKEL. & NAPNYUG.	Válassza ki a napkelte, naplemente és szürkületi idők megtekintéséhez.
	Szinkronizálás	Válassza ki az óra és a párosított telefon szinkronizálásához.
	Idő szinkronizálása	Válassza ki az óra, valamint a telefon vagy a műholdak által biztosított idő szinkronizálásához.
	Időzítők	Válassza ki a visszaszámláló időzítő beállításához ( <a href="#">A visszaszámláló időzítő indítása, 3. oldal</a> ).
	Érintés	Válassza ki az érintőképernyő vezérlőinek bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.

Ikón	Név	Leírás
	Pénztárca	Válassza ki a Garmin Pay™ pénztárca megnyitásához, és fizessen a vásárlásokért órája segítségével ( <i>Garmin Pay</i> , 77. oldal).
	Wi-Fi	Válassza ki a(z) Wi-Fi® kommunikáció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.

## A vezérlőmenü testreszabása

A vezérlőmenüben új elemeket vehet fel a gyorsmenübe, törölheti az aktuálisan ott szereplő elemeket, illetve módosíthatja azok sorrendjét (*Vezérlők*, 75. oldal).


- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Megjelenés > Vezérlők** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a módosítani kívánt parancsikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A parancsikon vezérlőmenüben való helyének módosításához válassza az **Átrendezés** lehetőséget.
  - A parancsikont az **Eltávolítás** lehetőség kiválasztásával távolíthatja el a vezérlőmenüből.
- 5 Szükség esetén válassza az **Új hozzáadása** lehetőséget, ha további parancsikonokat szeretne hozzáadni a vezérlőmenühöz.

## A LED-es zseblámpa használata

### FIGYELMEZTETÉS!

A készülék rendelkezhet olyan zseblámpával, ami úgy programozható, hogy bizonyos időközönként villogjon. Konzultáljon orvosával, ha Ön epilepsziás vagy érzékeny az éles vagy villogó fényre.

A zseblámpa használata csökkentheti az akkumulátor üzemidejét. Csökkentheti a fényerőt, hogy megnövelje az akkumulátor üzemidejét.



- 1 Tartsa lenyomva a **LIGHT** gombot.
- 2 Válassza a  lehetőséget.
- 3 Ha szükséges, nyomja meg a **START** gombot a zseblámpa bekapcsolásához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A zseblámpa fényerejének vagy színének beállításához nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot.  
**TIPP:** a **LIGHT** gomb kétszeri megnyomásával a jövőben ezzel a beállítással kapcsolhatja be a zseblámpát.
  - A zseblámpa megadott mintában való villogásának programozásához tartsa lenyomva a **MENU** gombot, válassza a **Készenléti** lehetőséget, válasszon ki egy módot, majd nyomja meg a **START** gombot.
  - A baleset esetén értesítendő személyek adatainak megjelenítéséhez és a zseblámpa vészjelzési mintával való villogásának beprogramozásához tartsa lenyomva a **MENU** gombot, válassza a **Vészjelzés mintája** lehetőséget, majd nyomja meg a **START** gombot.  
**MEGJEGYZÉS:** a baleset esetén értesítendő személyek adatai csak akkor jelennek meg, ha az adatok már konfigurálásra kerültek a Garmin Connect alkalmazásban.

## Garmin Pay

A Garmin Pay funkció segítségével óráját fizetésre használhatja a részt vevő helyszíneken, a részt vevő pénzügyi intézetek által kiállított hitel- és bankkártya használatával.

## A Garmin Pay pénztárca beállítása


Garmin Pay pénztárcájához akár több hitel- vagy bankkártyát is hozzáadhat. A részt vevő pénzügyi intézmények megkereséséhez látogasson el a [garmin.com/garminpay/banks](http://garmin.com/garminpay/banks) weboldalra.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay > Induljon** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Fizetés az óra használatával

Mielőtt az óráját vásárlások kifizetéséhez használhatná, be kell állítania legalább egy fizetéshez használható kártyát.




Az óráját a szolgáltatásban részt vevő helyeken használhatja vásárlások kifizetéséhez.

- 1 Tartsa lenyomva a **LIGHT** gombot.
- 2 Válassza ki a  ikont.
- 3 Adja meg négy számjegyből álló jelszavát.  
**MEGJEGYZÉS:** amennyiben három alkalommal rossz jelszót ad meg, a pénztárcáját a rendszer zárolja, és vissza kell állítania a jelszavát a Garmin Connect alkalmazásban.  
A fizetéshez legutóbb használt kártyája jelenik meg.
- 4 Ha több kártyát adott hozzá a Garmin Pay pénztárcához, a másik kártyára történő váltáshoz csúsztassa el az ujját (opcionális).
- 5 Ha több kártyát adott hozzá a Garmin Pay pénztárcához, a másik kártyára történő váltáshoz válassza ki a következőt: **DOWN** (opcionális).
- 6 60 másodpercen belül tartsa az órát a fizetési leolvasó közelébe, számlappal az olvasó irányába.  
Az óra rezeg és egy pipa jelenik meg a kijelzőn, ha befejeződött a kommunikáció az olvasóval.
- 7 Szükség esetén kövesse a kártyaolvasón megjelenő utasításokat a tranzakció elvégzéséhez.

**TIPP:** a jelszó sikeres megadása után 24 órán át a jelszó megadása nélkül fizethet, ha folyamatosan viseli az órát. Ha eltávolítja az órát a csuklójáról, vagy letiltja a pulzusszámmérést, fizetés előtt újra meg kell adnia a jelszavát.

## Kártya hozzáadása Garmin Pay pénztárcájához

Akár 10 hitel- és bankkártyát is hozzáadhat Garmin Pay pénztárcájához.




- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay >  > Kártya hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kártya hozzáadását követően fizetéskor kiválaszthatja a kártyát az óráján.

## A Garmin Pay kártyák kezelése

Lehetősége van az egyes kártyák ideiglenes felfüggesztésére vagy törlésére.

**MEGJEGYZÉS:** bizonyos országokban a részt vevő pénzügyi intézmények korlátozhatják a Garmin Pay funkcióit.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy kártyát.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Egy kártya ideiglenes felfüggesztéséhez vagy a felfüggesztés visszavonásához válassza a **Kártya felfüggesztése** lehetőséget.  
Annak érdekében, hogy tactix órájával vásárolni tudjon, a kártyának aktívnak kell lennie.
  - A kártya törléséhez válassza az  ikont.

## A Garmin Pay jelszó módosítása

Ismernie kell aktuális jelszavát annak módosításához. Ha elfelejtette a jelszót, vissza kell állítania a Garmin Pay funkciót tactix óráján, létre kell hoznia egy új jelszót, majd meg kell adnia a kártyaadatokat.

- 1 A tactix készülék oldalán, a Garmin Connect alkalmazásban válassza ki a **Garmin Pay > Jelszó módosítása** lehetőséget.
  - 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- tactix órája következő használatakor az új jelszavát kell megadnia.

## Érzékelők és tartozékok

Az tactix karóra több belső érzékelővel is rendelkezik, emellett további vezeték nélküli érzékelőket párosíthat a tevékenységeihez.

### Csukl. mért pulz.

Órája csuklón viselhető pulzuszámolóval rendelkezik, a pulzusadatokat pedig a pulzusszám-összefoglalóban tekintheti meg (*Az összefoglaló-készlet megtekintése, 58. oldal*).

Az óra a mellkason viselhető pulzuszámolókkal is kompatibilis. Ha egy tevékenység megkezdésekor csuklóalapú és mellkasi pulzusadatok is elérhetőek, az óra a mellkasi pulzusadatokat fogja használni.


### Az óra viselése

#### **⚠ VIGYÁZAT!**

A karóra hosszan tartó használata esetén egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak, különösen abban az esetben, ha érzékeny bőriük vagy allergiától szenvednek. Amennyiben bármiféle bőrirritációt tapasztal, távolítsa el a karórát, és adjon bőrének időt a gyógyulásra. A bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a karóra tiszta és száraz legyen, és ne húzza túl szorosra a csuklóján. További információkért látogasson el a [garmin.com/fitandcare](http://garmin.com/fitandcare) weboldalra.

- Viselje az órát a csuklócsont fölött.

**MEGJEGYZÉS:** az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen. A pontosabb pulzusszám-eredmények érdekében az órának futás vagy edzés közben nem szabad elmozdulnia. A véroxigénszint-méréshez Önnek mozdulatlanoknak kell lennie.

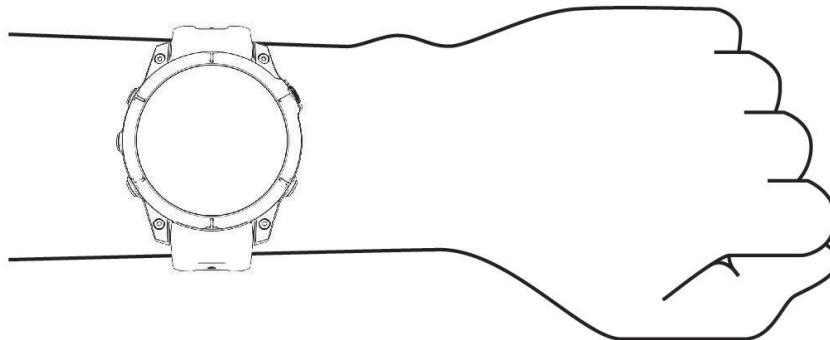


**MEGJEGYZÉS:** az optikai érzékelő az óra hátoldalán található.

- A csuklóalapú pulzuszámolóval kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Tippek rendellenes pulzusadatok esetére, 80. oldal* című részt.
- A véroxigénszint-érzékelővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére, 83. oldal* című részt.
- A pontosságra vonatkozó további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy) weboldalra.
- Az óra viselésével és karbantartásával kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare) weboldalra.

## Tippek rendellenes pulzusadatok esetére

Rendellenes pulzusadatok megjelenése, illetve a pulzusadatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Tisztítsa és szárítsa meg karját az óra felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az óra alatt.
- Ne karcolja meg az óra hátoldalán lévő pulzusérzékelőt.
- Viselje az órát a csuklócsont fölött. Az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- A tevékenység megkezdése előtt várja meg, amíg a  ikon folyamatosan világít.
- A tevékenység megkezdése előtt melegítsen be 5–10 percig, és kérjen pulzusszámmérést.  
**MEGJEGYZÉS:** ha odakint hideg van, beltéren melegítsen be.
- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az órát.

## Csuklón viselhető pulzusmérő beállítások

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza ki az **Érzékelők és tartozékok > Csukl. mért pulz.** menüpontot.

**Állapot:** a csuklón viselhető pulzusmérő be- és kikapcsolása. Az alapértelmezett érték az Automatikus, amely automatikusan a csuklón viselhető pulzusmérőt használja, kivéve, ha Ön külső pulzusmérőt párosít.

**MEGJEGYZÉS:** a csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolásával a csuklón viselhető véroxigénszint-érzékelő is kikapcsol. A véroxigénszint-mérő összefoglalójának megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést.

**Úszás közben:** a csuklón viselhető pulzusmérő engedélyezése vagy letiltása úszási tevékenységek közben.

**Rendellenes pulzus-riasztások:** beállíthatja óráját, hogy figyelmeztesse, ha pulzusa egy bizonyos célérték fölé vagy alá megy ([Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása, 80. oldal](#)).

**Pulzus leadása:** lehetővé teszi a pulzusadatok párosított eszközre történő továbbítását ([Pulzusadatok továbbítása, 81. oldal](#)).

## Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása

### VIGYÁZAT!

Ez a funkció csak akkor küld riasztást, ha a pulzusszám egy adott ideig tartó inaktivitás a felhasználó által megadott percenkénti ütésszám alá vagy fölé megy. A funkció nem értesíti Önt az esetleges szívproblémákról, és nem használható semmilyen panasz vagy betegség diagnosztizálására, illetve kezelésére. Szívproblémáival kapcsolatban mindig kezelőorvosa utasításait kövesse.

Lehetősége van a pulzusszám küszöbértékének beállítására.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki az **Érzékelők és tartozékok > Csukl. mért pulz. > Rendellenes pulzus-riasztások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Magas riasztás** vagy **Alacsony riasztás** lehetőséget.
- 4 Állítsa be a pulzusszám küszöbértékét.


Minden alkalommal, amikor a pulzusszám a küszöbérték alá vagy fölé megy, az óra rezegni kezd, és megjelenít egy üzenetet.

## Pulzusadatok továbbítása

Pulzusadatait elküldheti az órájáról, majd megtekintheti a párosított készülékeken. A pulzusadatok küldése csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

**TIPP:** a tevékenységbeállítások testreszabásával lehetősége van a pulzusadatok automatikus továbbítására egy tevékenység megkezdésekor (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások*, 33. oldal). Például elküldheti pulzusadatait kerékpározás közben egy Edge® készülékre.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza ki az **Érzékelők és tartozékok > Csukl. mért pulz. > Pulzus leadása** lehetőséget.
- Tartsa lenyomva a **LIGHT** gombot a vezérlőmenü megnyitásához, és válassza ki a  lehetőséget.  
**MEGJEGYZÉS:** opciókat adhat a vezérlőmenühöz (*A vezérlőmenü testreszabása*, 77. oldal).

2 Nyomja meg a **START** gombot.

Az óra megkezdí a pulzusadatok továbbítását.

3 Párosítsa óráját a kompatibilis készülékével.

**MEGJEGYZÉS:** a párosítási útmutató lépései eltérnek az egyes Garmin kompatibilis eszközöknél. Lásd a felhasználói kézikönyvet.

4 Nyomja meg a **STOP** gombot a pulzusadatok továbbításának leállításához.

## Pulzoximéter


Órájához egy csuklón viselhető pulzoximéter tartozik, amely a vér oxigénszaturációjának (SpO2) mérésére szolgál. Az oxigénszaturáció ismeretében nyomon követheti, hogy teste hogyan alkalmazkodik a magas tengerszint feletti magassághoz. A magasság növekedésével a véroxigénszint csökkenhet. Ha mozgás közben tekinti meg a pulzoximéter-összefoglalót, a karóra elemzi az oxigénszaturációt és a tengerszint feletti magasságot. A magassági profil jelzi, hogyan változnak a pulzoximetriás értékek a tengerszint feletti magassághoz képest. Repülés közben a karóra gyakrabban végzi el a véroxigénszint-mérést, így nyomon követheti az SpO2 százalékos értékét (*SpO2-eredmények megtekintése repülés közben*, 7. oldal).

A pulzoximéter widget megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést (*A pulzoximéter leolvasása*, 82. oldal). Az egész napos méréseket is bekapcsolhatja (*A pulzoximéter módjának beállítása*, 83. oldal). Amikor mozdulatlan, az óra megméri az oxigénszaturációját és a tengerszint feletti magasságot. A magassági profil jelzi, hogyan változnak a pulzoximetriás értékek a tengerszint feletti magassághoz képest.

Az órán a pulzoximéter által mért érték oxigénszaturációs százalékként és színnel jelölve jelenik meg a grafikonon. Garmin Connect fiókjában további részleteket tekinthet meg a pulzoximéter által mért adatokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is.

A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy) oldalra.



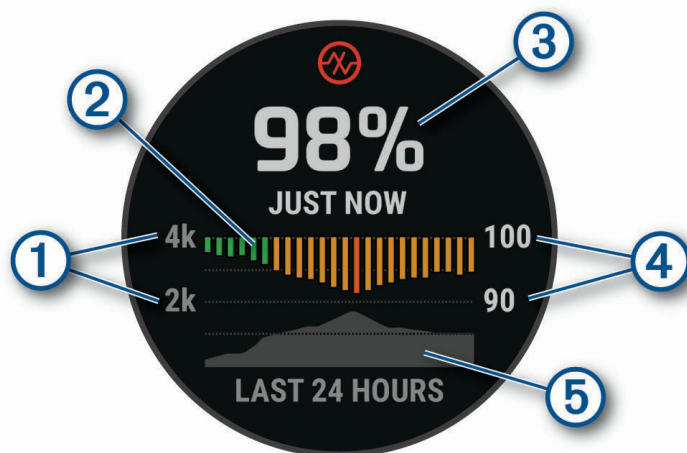

①	A magassági skála.
②	Az elmúlt 24 óra átlagos oxigénszaturációs értékeinek grafikonja.
③	A legutóbbi oxigénszaturációs érték.
④	Az oxigénszaturáció százalékos skálája.
⑤	Az elmúlt 24 órában mért magassági értékek grafikonja.

### A pulzoximéter leolvasása

A pulzoximéter widget megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést. A widget megjeleníti a legutóbbi véroxigén-szaturáció százalékos értékét, az elmúlt 24 óra átlagértékeit, valamint az elmúlt 24 óra tengerszint feletti magasságát.

**MEGJEGYZÉS:** a pulzoximéter widget első megtekintésekor az órának fognia kell a műholdas jeleket a tengerszint feletti magasság meghatározásához. Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.

- 1 Ülő vagy mozdulatlan helyzetben nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot a pulzoximéter widget megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a **START** gombot a widget részleteinek megtekintéséhez és a pulzoximetriás mérés megkezdéséhez.
- 3 Maradjon mozdulatlan 30 másodpercig.  
**MEGJEGYZÉS:** amennyiben túl aktív ahhoz, hogy az óra képes legyen meghatározni a véroxigénszintjét, a százalékos érték helyett egy üzenet jelenik meg. Néhány percnyi inaktivitás után újra megpróbálhatja a mérést. A legpontosabb eredmény érdekében tartsa az órát viselő kezét a szíve magasságában, míg az óra megméri a véroxigén-szaturációját.
- 4 Nyomja meg a **DOWN** gombot a pulzoximéter-mérések utolsó hét napos grafikonjának megtekintéséhez.

## A pulzoximéter módjának beállítása

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **Érzékelők és tartozékok > Pulzoximéter > Véroxigénszint mód** menüpontot.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az automatikus mérések kikapcsolásához válassza a **Manuális ellenőrzés** lehetőséget.
  - Ha azt szeretné, hogy a készülék folyamatos mérést végezzen, amíg Ön alszik, válassza az **Alvás közben** lehetőséget.  
**MEGJEGYZÉS:** a szokatlan alváspozíciók abnormálisan alacsony alvásidőhöz és SpO2 értékekhez vezethetnek.
  - Ha azt szeretné, hogy a készülék az inaktív időszakokban is végezzen mérést, válassza az **Egész nap** lehetőséget.  
**MEGJEGYZÉS:** az **Egész nap** mód bekapcsolása csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

## Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére

Rendellenes véroxigénszint-mérő adatok megjelenése, illetve az adatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Maradjon mozdulatlan, amíg az óra megméri a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Viselje az órát a csuklócsont fölött. Az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- Tartsa azt a kezét a szíve magasságában, amilyen az órát hordja, míg az óra leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Szilikon vagy nejlon pántot használjon.
- Tisztítsa és szárítsa meg karját az óra felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az óra alatt.
- Ne karcolja meg az óra hátoldalán lévő optikai érzékelőt.
- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az órát.

## Iránytű

Az órán automatikus kalibrációval rendelkező 3 tengelyű iránytű van. Az iránytű funkciói és a megjelenése függ az Ön tevékenységétől, attól, hogy engedélyezve van-e a GPS, és hogy éppen egy célállomásra navigál-e. Az iránytű beállításait manuálisan is módosíthatja (*Iránytű beállítása, 83. oldal*). Az iránytű beállításainak gyors megnyitásához nyomja meg az iránytű összefoglalójában a **START** gombot.

## Irány beállítása az iránytűn

- 1 Az iránytű widgeten nyomja meg a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Irány rögzítése** lehetőséget.
- 3 Irányítsa az óra tetejét egy irányba, majd nyomja meg a **START** gombot.  
Ha eltér a beállított iránytól, az iránytű megjeleníti az iránytól való eltérést és az eltérés fokát.

## Iránytű beállítása

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza ki a következőket: **Érzékelők és tartozékok > Iránytű**

**Kalibrálás:** lehetővé teszi az iránytű érzékelőjének manuális kalibrálását (*Az iránytű manuális kalibrálása, 84. oldal*).

**Kijelző:** beállítja az iránytűn, hogy az irányok betűkkel, fokokkal vagy milliradiánokkal jelenjenek meg.

**Északi referencia:** beállítja az északi irányt az iránytűn (*Északi irány beállítása, 84. oldal*).

**Mód:** beállítja, hogy az iránytű milyen adatokat használjon: csak elektronikus érzékelőkből származó adatokat (Bekapcsolás), GPS-adatok és elektronikus érzékelőkből származó adatok kombinációját mozgás közben (Automatikus), vagy csak GPS-adatokat (Kikapcsolás).

## Az iránytű manuális kalibrálása

### ÉRTESÍTÉS

Az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja. A tájolási pontosság javítása érdekében ne álljon olyan tárgyak közelébe, amelyek hatással vannak a mágneses mezőkre, mint például járművek, épületek, és elektromos légvezetékek.

Az óra kalibrálása a gyárban megtörtént, és az óra alapértelmezés szerint az automatikus kalibrálást használja. Ha az iránytű rendellenes működését tapasztalja, például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérsékletváltozások után, manuálisan is kalibrálhatja az iránytűt.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a **Érzékelők és tartozékok > Iránytű > Kalibrálás > Indítás** elemet.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
**TIPP:** csuklójával írjon le kis nyolcasokat addig, amíg meg nem jelenik egy üzenet.

### Északi irány beállítása

Beállíthatja az irányinformációk kiszámításához használt irányjelző hivatkozást.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a következőket: **Érzékelők és tartozékok > Iránytű > Északi referencia**
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A földrajzi észak irányhivatkozásként történő beállításához válassza ki a **Igaz** elemet.
  - A mágneses deklináció az Ön tartózkodási helyén történő automatikus beállításához válassza ki a **Mágneses** elemet.
  - A hálózati észak (000°) irányhivatkozásként történő beállításához válassza ki a **Térképhálózat** elemet.
  - A mágneses eltérés értékének kézi beállításához válassza ki a **Egyéni** elemet, adja meg a mágneses eltérést, majd válassza ki a **Kész** elemet.

## Magasságmérő és barométer

A karóra egy belső magasságmérőt és barométert is tartalmaz. A karóra folyamatosan gyűjti a magassági és nyomásadatokat, még alacsony energiafelhasználású üzemmódban is. A magasságmérő a nyomásváltozások alapján jeleníti meg a hozzávetőleges magasságot. A barométer környezeti nyomásadatokat jelenít meg azon rögzített magasság alapján, ahol a magasságmérő legutóbb kalibrálva volt (*A magasságmérő beállításai*, 85. oldal).

### Magasságmérő-mérések

A magasságmérő a rögzített vagy változó beállításoktól függően eltérően működik.

A magasságmérő beállításait a **MENU** ikon lenyomva tartásával, a **Tevékeny. és alkalmazások > Repülés** lehetőség kiválasztásával, a tevékenységbeállítások megadásával, végül a **Magasságmérő** kiválasztásával módosíthatja.

Érzékelő	Állandó	Változó
Magasságmérő bekapcsolt GPS-szel	A tengerszint feletti magasság megegyezik a GPS-emelkedésével.	A tengerszint feletti magasság a környezeti légnyomás és a GPS-helyzet változásait tükrözi.
Magasságmérő kikapcsolt GPS-szel	A magasság állandó marad.	A tengerszint feletti magasság a környezeti légnyomás változásait tükrözi.

## A magasságmérő beállításai

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza ki a következőket: **Érzékelők és tartozékok > Magasságmérő**

**Kalibrálás:** lehetővé teszi a magasságmérő érzékelőjének manuális kalibrálását.

**Automatikus kalibráció:** lehetővé teszi a magasságmérő számára, hogy valahányszor műholdas rendszert használ, saját kalibrálást végezzen.

**Érzékelő üzemmód:** itt állíthatja be az érzékelő üzemmódját. Az Automatikus lehetőség a mozgás alapján a magasságmérőt és a barométert is használja. A Csak magasság lehetőség akkor használható, ha a tevékenység magasságváltozást is magában foglal, a Csak barométer lehetőség pedig akkor, ha a tevékenység nem foglal magában magasságváltozást.

**Magasság:** beállítja a magasság mértékegységét.

## A barométeres magasságmérő kalibrálása

Az óra kalibrálása a gyárban megtörtént, és az óra alapértelmezés szerint a GPS-kezdőpont alapján történő automatikus kalibrálást használja. A barométeres magasságmérőt manuálisan kalibrálhatja, ha tudja a helyes magasságot.

1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a **Érzékelők és tartozékok > Magasságmérő** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A GPS kezdőpontjából történő automatikus kalibráláshoz válassza ki az **Automatikus kalibráció** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
- Az aktuális magasság kézi beviteléhez válassza ki a **Kalibrálás > Manuális megadás** lehetőséget.
- A digitális magassági modell aktuális magasságának megadásához válassza ki a **Kalibrálás > DEM használata** lehetőséget.
- Az aktuális magasság megadásához a GPS kezdőpontjából válassza ki a **Kalibrálás > GPS használata** lehetőséget.

## A barométer beállításai

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza ki az **Érzékelők és tartozékok > Barométer** lehetőséget.

**Kalibrálás:** lehetővé teszi a barométerérezékelő manuális kalibrálását.

**Rajz:** itt állíthatja be a barométer-összefoglalóban szereplő táblázat időskáláját.

**Viharriasztás:** itt állíthatja be a viharriasztást kiváltó légköri nyomásváltozási sebességet.

**Érzékelő üzemmód:** itt állíthatja be az érzékelő üzemmódját. Az Automatikus lehetőség a mozgás alapján a magasságmérőt és a barométert is használja. A Csak magasság lehetőség akkor használható, ha a tevékenység magasságváltozást is magában foglal, a Csak barométer lehetőség pedig akkor, ha a tevékenység nem foglal magában magasságváltozást.

**Nyomás:** a nyomásra vonatkozó adatok megjelenítési módjának beállítására szolgál.

## A barométer kalibrálása

Az óra kalibrálása a gyárban megtörtént, és az óra alapértelmezés szerint a GPS-kezdőpont alapján történő automatikus kalibrálást használja. A barométeres magasságmérőt manuálisan kalibrálhatja, ha tudja a helyes tengerszint feletti magasságot vagy légköri nyomást.

1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.

2 Válassza a **Érzékelők és tartozékok > Barométer > Kalibrálás** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az aktuális tengerszint feletti magasság és a légköri nyomás (opcionális) megadásához válassza a **Manuális megadás** lehetőséget.
- A digitális magasságmérő modell automatikus kalibrálásához válassza a **DEM használata** lehetőséget.
- A GPS kezdőpontjából történő automatikus kalibráláshoz válassza a **GPS használata** lehetőséget.

## Vezeték nélküli érzékelők

A karórája vezeték nélküli ANT+ eszközökkel vagy Bluetooth érzékelőkkel (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 87. oldal*). A készülékek párosítását követően testre szabhatja az opcionális adatmezőket (*Az adatképernyők testreszabása, 32. oldal*). Ha a karórárt érzékelővel együtt csomagban vásárolta, akkor azok már párosítva vannak.

Az egyes Garmin érzékelők kompatibilitásával és a vásárlással kapcsolatos információk, illetve a felhasználói kézikönyv megtekintéséhez látogasson el a [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) adott érzékelőről szóló oldalára.

Érzékelő típusa	Leírás
Ütőérezékelők	A Approach CT10 golfütő-érezékelők segítségével automatikusan nyomon követheti golfütéseit, többek között az ütés helyét, távolságát és az ütő típusát is.
DogTrack	Lehetővé teszi adatok fogadását egy kompatibilis kézi kutyanyomkövető eszközről.
Bővített kijelző	A Bővített kijelző üzemmód használatával a(z) tactix karóra adatképernyőit megjelenítheti egy kompatibilis Edge készüléken kerékpározás vagy triatlon közben.
Külső pulzuszámoló	Használhat külső szívritmusmonitort, például a(z) HRM-Pro vagy HRM-Dual™ eszközt, hogy megtekinthesse a szívritmusadatokat a tevékenységek során. Egyes szívritmusmonitorok adatokat is tudnak tárolni, vagy futási dinamikával kapcsolatos információkat is nyújtanak ( <i>Futási dinamika, 87. oldal</i> ).
Lépésszámláló	A lépésszámláló segítségével a GPS használata helyett rögzítheti a tempót és távolságot, amikor beltéren edz, vagy a gyenge a GPS-jel.
Fejhallgató	A(z) Bluetooth fejhallgatóval hallgathatja a(z) tactix karórájára feltöltött zenét ( <i>Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása, 95. oldal</i> ).
inReach	A(z) inReach távirányító funkció lehetővé teszi a(z) inReach készülék vezérlését a(z) tactix karórája használatával ( <i>inReach távirányító használata, 88. oldal</i> ).
Lámpák	A helyzetérzékelés javítása érdekében használhat Varia™ okos kerékpárvilágítást.
Izomoxigén	Edzés közben az izomoxigén-érezékelő segítségével a hemoglobinnal és az izomoxigén-szaturációval kapcsolatos adatokat tekinthet meg.
Teljesítmény	A teljesítményadatok karóráján történő megtekintéséhez teljesítménymérőt, például a következőket használhatja: Rally™ és Vector™ A teljesítményszónákat beállíthatja úgy, hogy azok megfeleljenek a céljainak és képességeinek ( <i>A teljesítményszónák beállítása, 105. oldal</i> ), vagy tartományriasztásokat is használhat, hogy értesítést kapjon arról, ha elér egy meghatározott teljesítményszónát ( <i>Riasztás beállítása, 37. oldal</i> ).
Radar	A(z) Varia hátsó kerékpárradar használatával javíthatja a helyzetérzékelést, és riasztásokat kaphat a közeledő járművekről.
RD Pod	A Running Dynamics Pod használatával futási dinamikával kapcsolatos adatokat rögzíthet, és a karóráján megtekintheti azokat ( <i>Futási dinamika, 87. oldal</i> ).
Váltás	Az elektronikus váltókkal kerékpározás közben is megjelenítheti a váltási információkat. A(z) tactix karóra az aktuális beállítási értékeket jeleníti meg, amikor az érzékelő beállítási módban van.
Shimano Di2	A(z) Shimano® Di2™ elektronikus váltókkal kerékpározás közben is megjelenítheti a váltási információkat. A(z) tactix karóra az aktuális beállítási értékeket jeleníti meg, amikor az érzékelő beállítási módban van.
Okos edző-eszköz	Karóráját használhatja egy okos szobakerékpár-edzőeszközzel az ellenállás szimulálásához pálya követése, kerékpározás vagy edzés során ( <i>Az ANT+® beltéri edzőeszköz használata, 20. oldal</i> ).

Érzékelő típusa	Leírás
Sebesség/ pedálütem	Sebességérzékelőket vagy lépésütem-érzékelőket csatlakoztathat kerékpárjához, és megtekintheti az adatokat kerékpározás közben. Szükség esetén manuálisan is megadhatja a kerék kerületét ( <i>Kerékméret és kerület, 148. oldal</i> ).
Tempe	A(z) tempe hőmérséklet-érzékelő rögzíthető egy biztonságos szíjra vagy hurokra, ahol ki van téve a környezeti hőmérsékletnek, és így pontos hőmérsékletadatok megbízható forrásaként szolgál.
VIRB	A(z) VIRB távirányító funkció lehetővé teszi, hogy a(z) VIRB akciókameráját a karójával vezérelje ( <i>VIRB Távirányító, 88. oldal</i> ).
XERO lézerhelyzetek	Megtekinthet és megoszthat egy Xero készülékről származó lézeres helyadatokat ( <i>Xero lézeres helymeghatározási beállítások, 90. oldal</i> ).

## Vezeték nélküli érzékelők párosítása

Az első alkalommal, amikor csatlakoztat egy vezeték nélküli érzékelőt az ANT+ vagy Bluetooth technológia használatával, párosítania kell az órát és az érzékelőt. Ha az érzékelő az ANT+ és a Bluetooth technológiát is képes kezelni, a Garmin azt javasolja, hogy az ANT+ technológiát használja. A párosítást követően az óra automatikusan csatlakoztatja az érzékelőt, amikor valamilyen tevékenységbe kezd, illetve az érzékelő aktív és hatókörön belül van.

- Ha egy szívritmusmonitort párosít, helyezze fel a szívritmusmonitort.  
A szívritmusmonitor csak akkor küld és fogad adatokat, ha fel van helyezve.
- Helyezze az órát az érzékelő 3 m-es (10 láb) körzetébe.  
**MEGJEGYZÉS:** párosítás közben a többi érzékelőtől legalább 10 m-re (33 láb) legyen.
- Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- Válassza az **Érzékelők és tartozékok > Új hozzáadása** lehetőséget.
- Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza az **Összes érzékelő keresése** lehetőséget.
  - Válassza ki az érzékelője típusát.

Az érzékelő és az óra párosítását követően az érzékelő állapota Keresés Csatlakoztatva állapotba vált. Az érzékelőadatok az adatképernyőn vagy egyéni adatmezőn jelennek meg. Az opcionális adatmezőket testreszabhatja (*Az adatképernyők testreszabása, 32. oldal*).

## Futási dinamika

A kompatibilis tactix készüléket a HRM-Pro tartozékkal vagy más futási dinamika tartozékkal párosítva valós idejű visszajelzést kaphat a futási stílusáról.

A futási dinamika tartozék gyorsulásmérővel rendelkezik, amely a törzs mozgását méri hat futási érték kiszámításához.

**Lépésütem:** a lépésszám a lépések száma percenként. A teljes lépésszámot jeleníti meg (bal és jobb összesen).

**Függőleges oszcilláció:** a függőleges oszcilláció azt mutatja meg, hogy futás közben mennyire lendül ki függőleges irányban. A felsőtest függőleges mozgását jeleníti meg centiméterekben.

**Talajérintési idő:** a talajérintési idő az az idő, ameddig egy lépés során futás közben érinti a talajt. Mértékegysége az ezredmásodperc.

**MEGJEGYZÉS:** a talajérintési idő és egyensúly gyaloglás közben nem áll rendelkezésre.

**Talajérintési időegyensúly:** a talajérintési időegyensúly a futás közbeni talajérintési idő bal és jobb oldal közti egyensúlyát mutatja. Ez egy százalékos érték. Például 53,2 százalék, jobbra vagy balra mutató nyíllal.

**Lépéshossz:** a lépéshossz az egyik talajérintéstől a másikig tartó a lépés hossza. Mérése méterben történik.

**Függőleges arány:** a függőleges arány a lépéshossz függőleges kilengésének arányát határozza meg. Ez egy százalékos érték. Az alacsonyabb érték rendszerint jobb futási stílust jelez.




## Edzés futási dinamikával

A futási dinamika megtekintéséhez fel kell vennie egy futásdinamikai kiegészítőt, például a HRM-Pro kiegészítőt, és párosítania kell a készülékkel ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 87. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a **Tevékeny. és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki az **Adatképernyők > Új hozzáadása** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a futási dinamika adatképernyőjét.  
**MEGJEGYZÉS:** a futási dinamika képernyői nem minden tevékenységhez érhetőek el.
- 7 Menjen el futni ([Tevékenység megkezdése, 13. oldal](#)).
- 8 Válassza az **UP** vagy **DOWN** gombot egy futási dinamikai képernyő megnyitásához, amelyen megtekintheti a mérőszámokat.

## Tipppek a hiányzó futási dinamikai adatokhoz

Ha nem jelennek meg a futási dinamika adatai, próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e futási dinamika tartozékkal, mint amilyen a HRM-Pro tartozék. A futási dinamika funkcióval rendelkező tartozékoknál a modul elején egy  látható.
- Párosítsa újra a futási dinamika tartozékot tactix készülékével az utasításoknak megfelelően.
- Ha a HRM-Pro tartozékot használja, párosítsa tactix eszközével, ANT+ technológiával (ne Bluetooth technológiával).
- Ha a futási dinamika adatkijelzője csak nullákat mutat, ellenőrizze, hogy a tartozékot a megfelelő oldalán viseli-e.

**MEGJEGYZÉS:** a talajérítési idő és az egyensúly csak futás közben jelenik meg. Séta közben nem számítja ki a rendszer.

## inReach távirányító

Az inReach távirányító funkció lehetővé teszi inReach készüléke irányítását az tactix készülékével. Egy inReach készülék vásárlásához látogasson el a [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) weboldalra.

### inReach távirányító használata

Az inReach távirányító funkció használata előtt hozzá kell adnia az inReach widgetet a widget-készlethez ([Az összefoglaló sorrendjének testre szabása, 58. oldal](#)).

- 1 Kapcsolja be az inReach készüléket.
- 2 tactix órája számlapján nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot az inReach widget megtekintéséhez.
- 3 Az inReach készülék kereséséhez nyomja meg a **START** gombot.
- 4 Az inReach készülék párosításához nyomja meg a **START** gombot.
- 5 Nyomja meg a **START** gombot, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - SOS-üzenet küldéséhez válassza az **SOS-jelzés kezdeményezése** lehetőséget.  
**MEGJEGYZÉS:** az SOS funkciót csak valós vészhelyzet esetén használja.
  - Szöveges üzenet küldéséhez válassza az **Üzenetek > Új üzenet** lehetőséget, válassza ki az üzenet névjegyeit, írja be az üzenet szövegét, vagy válasszon egy gyors szöveges üzenet opciót.
  - Egy előre beállított üzenet küldéséhez válassza az **Előre beállított üzenet elküldése** lehetőséget, majd válassza ki az üzenetet a listából.
  - Az időzítő és a tevékenység közben megtett távolság megtekintéséhez válassza a **Követés** lehetőséget.

## VIRB Távirányító

A VIRB távirányító funkció segítségével eszközéről is vezérelheti VIRB akciókameráját.



## VIRB akciókamera vezérlése

A VIRB távoli funkció használatához engedélyezni kell a távoli beállítást a VIRB kamerán. További információkért lásd a *VIRB sorozat felhasználói kézikönyvét*.

- 1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.
- 2 Párosítsa VIRB kameráját tactix az órával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 87. oldal*).  
A VIRB widget bekerül a widget-készletbe.
- 3 A VIRB widget megtekintéséhez a számlapon nyomja meg a **UP** or **DOWN** gombot.
- 4 Szükség esetén várja meg, amíg az óra csatlakozik a kamerához.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Videó rögzítéséhez válassza a **Rögzítés indítása** lehetőséget.  
Az tactix képernyőjén megjelenik a videoszámláló.
  - Ha videofelvétel közben szeretne fényképet készíteni, nyomja meg a **DOWN** gombot.
  - A videofelvétel leállításához nyomja meg a **STOP** gombot.
  - Fénykép készítéséhez válassza a **Fénykép készítése** lehetőséget.
  - Fényképsorozat készítéséhez válassza a **Sorozatfelvétel készítése** lehetőséget.
  - A kamera alvó üzemmódba kapcsolásához válassza a **Kamera alvó módba** lehetőséget.
  - A kamera alvó üzemmódból való felébresztéséhez válassza a **Kamera ébresztése** lehetőséget.
  - A video- és fényképbeállítások módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.

## VIRB akciókamera vezérlése tevékenység során

A VIRB távoli funkció használatához engedélyezni kell a távoli beállítást a VIRB kamerán. További információkért lásd a *VIRB sorozat felhasználói kézikönyvét*.

- 1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.
- 2 Párosítsa VIRB kameráját tactix karórájával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 87. oldal*).  
A kamera párosításakor a rendszer egy VIRB adatképernyőt ad hozzá a tevékenységekhez.
- 3 Tevékenység során nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a VIRB adatképernyő megtekintéséhez.
- 4 Szükség esetén várja meg, amíg karórája csatlakozik a kamerához.
- 5 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 6 Válassza a **VIRB** lehetőséget.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A kamera tevékenységidőzítőn keresztüli vezérléséhez válassza a következőket: **Beállítások > Rögzítési mód > Időzítő indít/leáll**.  
**MEGJEGYZÉS:** a videofelvétel automatikusan elindul, illetve leáll, amikor Ön elkezd vagy befejez egy tevékenységet.
  - A kamera menüopciókon keresztüli vezérléséhez válassza a következőket: **Beállítások > Rögzítési mód > Kézi**.
  - A videofelvétel manuális rögzítéséhez válassza a **Rögzítés indítása** lehetőséget.  
A tactix képernyőjén megjelenik a videoszámláló.
  - Ha videofelvétel közben szeretne fényképet készíteni, nyomja meg a **DOWN** gombot.
  - A videofelvétel manuális leállításához nyomja meg a **STOP** gombot.
  - Több fénykép sorozatfelvétel üzemmódban történő készítéséhez válassza a **Sorozatfelvétel készítése** lehetőséget.
  - A kamera alvó üzemmódba kapcsolásához válassza a **Kamera alvó módba** lehetőséget.
  - A kamera alvó üzemmódból való felébresztéséhez válassza a **Kamera ébresztése** lehetőséget.

## Xero lézeres helymeghatározási beállítások

A lézeres helymeghatározás beállításainak testreszabása előtt párosítania kell egy kompatibilis Xero eszközt (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 87. oldal*).

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza az **Érzékelők és tartozékok > XERO lézerhelyzetek > Lézerhelyzetek** lehetőséget.

**Tevékenység közben:** lehetővé teszi egy kompatibilis, párosított Xero eszköz lézeres helyadatainak megjelenítését egy tevékenység során.

**Megosztás mód:** lehetővé teszi a lézeres helyadatok nyilvános megosztását vagy privát továbbítását.

## Térkép

Karórája többféle Garmin térképadat megjelenítésére képes, beleértve a topográfiai kontúrokat, a közeli érdekes helyeket, a sípályák térképeit és a golfpályákat is. A Térképkezelő segítségével további térképeket tölthet le vagy kezelheti a térképtárhelyet.

További térképadatok vásárlásához és a kompatibilitási információk megtekintéséhez látogasson el a [garmin.com/maps](http://garmin.com/maps) weboldalra.

A ▲ mutatja helyzetét a térképen. Amikor egy úti cél felé navigál, útvonalát egy vonal jelzi a térképen.

### A térkép megtekintése

- Válasszon ki egy lehetőséget a térkép megnyitásához:
  - A térkép tevékenység megkezdése nélküli megtekintéséhez nyomja meg a **START** gombot, majd válassza a **Térkép** elemet.
  - Menjen ki a szabadba, indítson el egy GPS-tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 13. oldal*), majd nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot a térkép görgetéséhez.
- Szükség esetén várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- Válasszon ki egy lehetőséget a térkép pásztázásához és nagyításához:
  - Az érintőképernyő használatához érintse meg a térképet, érintéssel húzza át a célkereszt pozícióját, majd nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz.
  - A gombok használatához tartsa lenyomva a **MENU** gombot, válassza a **Nagyítás** lehetőséget, és nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz.  
**MEGJEGYZÉS:** a **START** gomb megnyomásával válthat a felfelé és lefelé pásztázás, a balra és jobbra pásztázás, valamint a nagyítás/kicsinyítés között.
- Tartsa lenyomva a **START** gombot a célkereszttel jelölt pont kiválasztásához.


## Egy térkép helyszín mentése vagy navigálás az adott helyre

A térkép bármelyik helyszínét kiválaszthatja. Elmentheti a helyet, vagy megkezdheti az ahhoz való navigálást.

1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:

- Az érintőképernyő használatához érintse meg a térképet, érintéssel húzza át a célkereszt pozícióját, majd nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz.
- A gombok használatához tartsa lenyomva a **MENU** gombot, válassza a **Nagyítás** lehetőséget, és nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz.

**MEGJEGYZÉS:** a **START** gomb megnyomásával válthat a felfelé és lefelé pásztázás, a balra és jobbra pásztázás, valamint a nagyítás/kicsinyítés között.

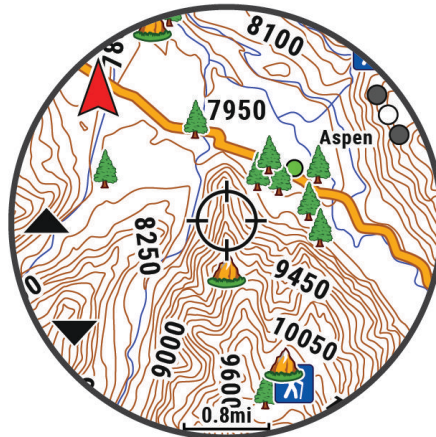

2 Pásztázzon és nagyítsa/kicsinyítse a térképet, hogy a hely a célkeresztbe kerüljön.

3 Tartsa lenyomva a **START** gombot a célkereszttel jelölt pont kiválasztásához.

4 Szükség esetén válasszon egy közeli érdekes helyet.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A kiválasztott helyhez tartozó időjárás-radarkép letöltéséhez válassza a **NEXRAD megjelenítése** lehetőséget.
- Az **Indulás** lehetőséget kiválasztva elindíthatja a kiválasztott helyre mutató navigációt.
- A hely elmentéséhez válassza a **Hely mentése** lehetőséget.
- A helyre vonatkozó információk megtekintéséhez válassza az **Megtekintés** lehetőséget.

## Navigálás a Körülöttem funkcióval

A Körülöttem funkció segítségével közeli érdekes helyekhez és útvonalpontokhoz navigálhat.

**MEGJEGYZÉS:** a karórára telepített térképadatoknak érdekes helyeket is tartalmazniuk kell az azokhoz való navigáláshoz.

- 1 A térképen állva tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Körülöttem** lehetőséget.  
Érdekes helyeket és útvonalpontokat jelző ikonok jelennek meg a térképen.
- 3 Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a térkép egy részének kijelöléséhez.
- 4 Nyomja meg a **START** gombot.  
Megjelenik a kijelölt térképrészen található érdekes helyek és útvonalpontok listája.
- 5 Válassza ki a helyet.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A kiválasztott helyhez tartozó időjárás-radarkép letöltéséhez válassza a **NEXRAD megjelenítése** lehetőséget.
  - Az **Indulás** lehetőséget kiválasztva elindíthatja a kiválasztott helyre mutató navigációt.
  - Az adott hely térképen való megtekintéséhez válassza a **Térkép** lehetőséget.
  - A hely elmentéséhez válassza a **Hely mentése** lehetőséget.
  - A helyre vonatkozó információk megtekintéséhez válassza az **Megtekintés** lehetőséget.

## Térképbeállítások

Testre szabhatja, hogyan jelenjen meg a térkép a térkép alkalmazásban és az adatképernyőkön.

**MEGJEGYZÉS:** szükség esetén a rendszerbeállításokban testre szabhatja a térképbeállításokat az egyes tevékenységekhez (*Tevékenység térképbeállításai*, 37. oldal).

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza a **Térkép** lehetőséget.

**Térképkezelő:** megjeleníti a letöltött térképverziókat, és lehetővé teszi további térképek letöltését (*Térképek kezelése*, 93. oldal).

**Térkép témája:** beállítja, hogy a térkép az Ön tevékenység típusához optimalizált adatokat jelenítse meg (*Térképtémák*, 93. oldal).

**Tájéolás:** a térkép tájéolását állítja be. Az Észak felül a kijelző felső részén jeleníti meg az északi irányt. A Menetirányba a kijelző felső része irányába jeleníti meg az aktuális útirányt.

**Felhasználói helyszínek:** megjeleníti vagy elrejtí az elmentett helyeket a térképen.

**Szakaszok:** a szakaszokat színes vonalként jeleníti meg a térképen vagy rejtí el azokat.

**Kontúrok:** megjeleníti vagy elrejtí a kontúrvonalakat a térképen.

**Nyomvonalnapló:** színes vonalként jeleníti meg vagy rejtí el a nyomvonalnaplót vagy a megtett útvonalat a térképen.

**Útvonalszín:** a nyomvonalnapló színének módosítása.

**Automatikus nagyítás:** a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

**Úton tartás:** a legközelebbi úthoz rendeli az Ön helyzetét jelölő térképes pozícióikont.

**Részletezés:** a térkép részletességének megadására. Minél részletesebb a megjelenítés, annál tovább tarthat a térkép újrarajzolása.

**Hajós:** beállíthatja, hogy a térkép tengeri módban jelenítse meg az adatokat (*Tengeri térképek beállításai*, 93. oldal).

**Téma visszaállítása:** lehetővé teszi az alapértelmezett térképtéma-beállítások vagy az óráról törölt témák visszaállítását.

## Térképek kezelése

Ha az órát egy Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatja, további régiókhoz is letölthet térképeket. A készülék tárhelyének növeléséhez törölhet is térképeket.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Térkép > Térképkezelő** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy térképkegóriát.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Egy térkép letöltéséhez válassza a **Térkép felv.** lehetőséget, válasszon ki egy térképet, nyomja meg a **START** gombot, majd válassza a **Letöltés** lehetőséget.  
**MEGJEGYZÉS:** az akkumulátor lemerülését megelőzendő az óra elhalasztja a térkép letöltését egy későbbi időpontra, és a letöltést akkor kezdi meg, amikor az órát egy külső áramforráshoz csatlakoztatja.
  - Egy térkép eltávolításához válasszon ki egy térképet, nyomja meg a **START** gombot, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

## Térképtémák

A térképtéma módosítható úgy, hogy a tevékenységtípushoz optimalizált adatokat jelenítsen meg.

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza a **Térkép > Térkép témája** lehetőséget.

**Nincs:** a rendszertérkép beállításokat használja, további téma alkalmazása nélkül.

**Hajós:** a térkép tengeri üzemmódban jeleníti meg az adatokat.

**Nagy kontraszt:** a térkép nagyobb kontraszttal jeleníti meg az adatokat, így jobb láthatóságot biztosít a kihívást jelentő környezetekben.

**Sötét:** a térkép sötét háttérrel jeleníti meg az adatokat, hogy éjszaka jobban látható legyen.

**Népszerűség:** megjeleníti a legnépszerűbb utakat vagy ösvényeket a térképen.

**SÍPÁLYÁS SÍELÉS:** a térkép a legfontosabb síadatokat jeleníti meg.

## Tengeri térképek beállításai

Beállíthatja, hogyan jelenjen meg a térkép tengeri üzemmódban.

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza a **Térkép > Hajós** lehetőséget.

**Mélységmérések:** lehetővé teszi a mélységméréseket a diagramon.

**Fényszektorok:** megjeleníti és konfigurálja a fényszektorok megjelenését a diagramon.

**Szimbólumkészlet:** a szimbólumok beállítása tengeri módban. A NOAA beállítás a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal szimbólumait jeleníti meg. A Nemzetközi beállítás Világítótorony-hatóságok Nemzetközi Szövetsége szimbólumait jeleníti meg.

## Térkép adatok megjelenítése és elrejtése

Ha több térkép van telepítve az eszközre, akkor kiválaszthatja a térképen megjeleníteni kívánt térkép adatokat.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Térkép** elemet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a térképbeállításokat.
- 5 Válassza a **Térkép > Térképek konfigurálása** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy térképet a térkép adatokat megjelenítő vagy elrejtő váltókapcsoló aktiválásához.

# Zene



**MEGJEGYZÉS:** ez a rész három különböző zenelejátszási lehetőséget ismertet tactix órájához.

- Külső szolgáltatótól származó zenék
- Személyes hangtartalmak
- A telefonon tárolt zenék

Lehetősége van tactix órájára hangtartalmakat letölteni számítógépéről vagy egy külső szolgáltatótól, így akkor is hallgathat zenét, amikor telefonja nincs kéznél. Az órán található hangtartalmak lejátszáshoz Bluetooth technológia segítségével csatlakoztathatja a fejhallgatót.

## Csatlakozás külső szolgáltatóhoz

Mielőtt külső szolgáltatótól származó zenét vagy hangfájlokat tölthetne le kompatibilis karórájára, csatlakoznia kell a szolgáltatóhoz a(z) Garmin Connect alkalmazás használatával.

- 1 A(z) Garmin Connect alkalmazásban válassza a ki  vagy a  elemet.
- 2 Válassza ki a **Garmin készülékek** elemet, majd saját karóráját.
- 3 Válassza ki a **Zene > Zeneszolgáltatók** elemet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Egy telepített szolgáltatóhoz való csatlakozáshoz válassza ki a kívánt szolgáltatót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Egy új szolgáltatóhoz való csatlakozáshoz válassza a **Zenei alkalmazások beszerzése** lehetőséget, keressen rá egy szolgáltatóra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Hangtartalmak letöltése külső szolgáltatótól

Mielőtt külső szolgáltatótól töltené le hangtartalmakat, csatlakozzon egy Wi-Fi-hálózatra ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 99. oldal](#)).


- 1 Tartsa lenyomva a **DOWN** gombot bármelyik képernyőn a zenevezérlők megnyitásához.
- 2 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 3 Válassza ki a **Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy csatlakoztatott szolgáltatót.
- 5 Válasszon egy lejátszási listát vagy egyéb elemet az órára történő letöltéshez.
- 6 Szükség esetén nyomja meg a **BACK** gombot, amíg a rendszer nem kéri a szolgáltatással való szinkronizálásra.

**MEGJEGYZÉS:** a hangtartalmak letöltése meríti az akkumulátort. Amennyiben az akkumulátor töltöttsége alacsony, előfordulhat, hogy csatlakoztatnia kell óráját egy külső áramforráshoz.


## Személyes hangtartalom letöltése

Mielőtt személyes hangtartalmat küldene órájára, telepítse a Garmin Express™ alkalmazást számítógépére ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Számítógépéről személyes .mp3 és .m4a kiterjesztésű hangfájlokat is feltöltheti tactix órájára. További tájékoztatásért látogasson el a következő webhelyre: [garmin.com/musicfiles](http://garmin.com/musicfiles).









- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez a mellékelt USB-kábel használatával.
- 2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást számítógépén, válassza ki óráját, majd a **Zene** elemet.  
**TIPP:** Windows® számítógép esetén válassza a  lehetőséget, és keresse meg a hangfájlokat tartalmazó mappát. Apple® számítógép esetén a Garmin Express alkalmazás az Ön iTunes® könyvtárát használja.
- 3 A **Saját zenék** vagy **iTunes könyvtár** listáján válasszon ki egy hangfájl-kategóriát (pl. zeneszámok vagy lejátszási listák).
- 4 Jelölje be a hangfájlok jelölőnégyzetét, majd válassza a **Küldés a készülékre** elemet.
- 5 A hangfájlok eltávolításához válasszon ki egy kategóriát a tactix listában, jelölje be a jelölőnégyzeteket, és válassza az **Eltávolítás a készülékről** lehetőséget.

## Zenehallgatás

- 1 Tartsa lenyomva a **DOWN** gombot bármelyik képernyőn a zenevezérlők megnyitásához.
- 2 Szükség esetén csatlakoztassa fejhallgatóját Bluetooth technológia segítségével (*Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása, 95. oldal*).
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** ikont.
- 4 Válassza ki a **Zeneszolgáltatók** elemet, majd válasszon ki egy lehetőséget:
  - A számítógépről az órára letöltött zeneszámok meghallgatásához válassza a **Saját zenék** (*Személyes hangtartalom letöltése, 94. oldal*).
  - Válassza ki a **Vez. telefonon** lehetőséget, ha a zenelejátszást telefonjáról kívánja vezérelni.
  - Külső szolgáltatótól származó zenék lejátszásához válassza ki a szolgáltató nevét és válasszon egy lejátszási listát.
- 5 Válassza a  ikont.

## Zenelejátszás-vezérlők

**MEGJEGYZÉS:** a zenelejátszás vezérlése a kiválasztott zeneforrástól függően eltérő lehet.

	Válassza ki további zenelejátszás-vezérlők megtekintéséhez.
	A kiválasztott forráson található hangfájlok és lejátszási listák böngészése.
	A hangerő beállítása.
	Az aktuális hangfájl lejátszása vagy szüneteltetése.
	Ugrás a lejátszási lista következő hangfájljára. Nyomva tartva előreteker az aktuális hangfájlon belül.
	Az aktuális hangfájl ismételt elindítása. Kétszer kiválasztva visszaugrik a lejátszási lista előző hangfájljára. Nyomva tartva visszateker az aktuális hangfájlon belül.
	Az ismétlési mód módosítása.
	A véletlen sorrendű lejátszás módjának módosítása.

## Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása

A tactix órán található zene lejátszásához először csatlakoztassa a fejhallgatót Bluetooth technológia segítségével.

- 1 Helyezze a fejhallgatót az óra 2 m-es (6,6 ft.) körzetébe.
- 2 Engedélyezze a fejhallgatón a párosítási módot.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** ikont.
- 4 Válassza ki a **Zene > Fejhallgató > Új hozzáadása** lehetőséget.
- 5 A párosítás befejezéséhez válassza ki a fejhallgatót.



## A hangmód módosítása

A zenelejátszási mód sztereóóról monóra állítható.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Zene > Hang** lehetőséget.
- 3 Válasszon beállítást.

## Csatlakoztathatóság

A csatlakozási funkciók akkor érhetők el az órájához, amikor párosítja egy kompatibilis telefontal ([A telefon párosítása, 96. oldal](#)). További funkciók is rendelkezésre állnak, ha az órát Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatja ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 99. oldal](#)).


### Telefoncsatlakoztatási funkciók

A telefoncsatlakoztatási funkciók akkor érhetők el az órájához, amikor a Garmin Connect alkalmazással párosítja azt ([A telefon párosítása, 96. oldal](#)).

- A Garmin Connect, a Connect IQ és további alkalmazások alkalmazásfunkciói ([Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások, 99. oldal](#))
- Widgetek ([Összefoglalók, 56. oldal](#))
- Vezérlőmenü funkciói ([Vezérlők, 75. oldal](#))
- Biztonsági és nyomonkövetési funkciók ([Biztonsági és nyomon követési funkciók, 106. oldal](#))
- Telefonos interakciók, például értesítések ([Bluetooth értesítések engedélyezése, 97. oldal](#))

### A telefon párosítása

Az óra kapcsolt funkcióinak használatához az órát közvetlenül a Garmin Connect alkalmazáson keresztül párosítsa, és ne a telefon Bluetooth beállításain keresztül.

- 1 Telefonja alkalmazás-áruházából telepítse, majd nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást.
- 2 Az óra párosítási üzemmódjának engedélyezéséhez válasszon egy opciót:
  - A kezdeti beállítás során válassza a **Igen** lehetőséget, amikor a rendszer arra kéri, hogy párosítsa telefonját.
  - Ha korábban kihagyta a párosítási folyamatot, tartsa lenyomva a **MENU**, majd válassza a **Csatlakoztat hatóság > Telefon párosítása** lehetőséget.
- 3 Adja hozzá az órát a fiókjához az alábbi lehetőségek egyikével:
  - Ha ez az első alkalom, hogy készüléket párosít a Garmin Connect alkalmazással, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Ha már párosított egy másik készüléket a Garmin Connect alkalmazással, a  vagy a **•••** menüben válassza a **Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Bluetooth értesítések engedélyezése

Az értesítések engedélyezése előtt párosítania kell az órát egy kompatibilis telefonnal (*A telefon párosítása*, 96. oldal).



- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Csatlakoztathatóság > Telefon > Intelligens értesítések > Állapot > Bekapcsolás** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Általános használat** vagy a **Tevékenység közben** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az értesítés típusát.
- 5 Válassza ki az állapot-, hang- és rezgésbeállításokat.
- 6 Nyomja meg a **BACK** gombot.
- 7 Válassza ki az adatvédelem és időtűllépés beállításokat.
- 8 Nyomja meg a **BACK** gombot.
- 9 Válassza az **Aláírás** lehetőséget, ha aláírást szeretne hozzáadni a szöveges válaszüzenetekhez.

## Értesítések megtekintése

- 1 A számlapon nyomja meg az **UP** vagy a **DOWN** gombot az értesítési összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a **START** gombot.
- 3 Válasszon ki egy értesítést.
- 4 További opciókért nyomja meg a **START** gombot.
- 5 Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **BACK** gombot.

## Bejövő telefonhívás fogadása

Amikor telefonhívás érkezik a csatlakoztatott telefonra, a tactix óra megjeleníti a hívó fél telefonszámát.

- A hívás fogadásához válassza a  ikont.  
**MEGJEGYZÉS:** a hívó féllel csatlakoztatott telefonja használatával beszélhet.
- A hívás elutasításához válassza a  ikont.
- A hívás elutasításához és szöveges üzenet küldéséhez válassza a **Válasz** elemet, majd válasszon egy üzenetet a listából.  
**MEGJEGYZÉS:** szöveges üzenet küldéséhez Bluetooth technológiával rendelkező kompatibilis Android™ telefonhoz kell csatlakoznia.

## Szöveges üzenet megválaszolása

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció csak kompatibilis Android telefonokhoz érhető el.

Amikor szöveges üzenetben kap értesítést karórájára, egy üzenetlistából gyors választ küldhet. Az üzenetek testreszabását a Garmin Connect alkalmazásban végezheti el.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció a telefon használatával küldi el a szöveges üzeneteket. Ezekre a szöveges üzenetekre szokásos korlátozások, illetve a szolgáltatótól és az előfizetéstől függően díjak vonatkozhatnak. A szöveges üzenetekre vonatkozó korlátozásokkal és díjakkal kapcsolatos további információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

- 1 A számlapon nyomja meg az **UP** vagy a **DOWN** gombot az értesítési összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a **START** gombot, és válasszon ki egy szöveges üzenet értesítést.
- 3 Nyomja meg a **START** gombot.
- 4 Válassza a **Válasz** lehetőséget.
- 5 Válasszon egy üzenetet a listából.  
A telefon SMS üzenetként küldi el a kiválasztott üzenetet.

## Értesítések kezelése

Kompatibilis telefonjával kezelheti a tactix órán megjelenő értesítéseket.


Válasszon ki egy lehetőséget:

- iPhone® használata esetén az iOS® értesítési beállításoknál határozhatja meg, hogy mely elemek jelenjenek meg az órán.
- Android telefon használata esetén a(z) Garmin Connect alkalmazásban válassza a **Beállítások > Értesítések** lehetőséget.

## A Bluetooth telefonkapcsolat kikapcsolása

A Bluetooth telefonkapcsolatot a vezérlőmenüben kapcsolhatja ki.

**MEGJEGYZÉS:** opciókat adhat a vezérlőmenühöz (*A vezérlőmenü testreszabása, 77. oldal*).

- 1 Tartsa lenyomva az **LIGHT** ikont a vezérlőmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a  ikont a(z) Bluetooth telefonkapcsolat kikapcsolásához tactix óráján.  
A telefon Bluetooth technológiájának kikapcsolásához tekintse át a telefon használati útmutatóját.

## A telefoncsatlakozási riasztások be- és kikapcsolása

Beállíthatja, hogy az tactix óra riasztást küldjön, amikor a párosított telefonnal való, Bluetooth technológián keresztüli kapcsolat létrejön vagy bontásra kerül.

**MEGJEGYZÉS:** a telefonos csatlakozásra vonatkozó figyelmeztetések alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a **Csatlakoztathatóság > Telefon > Riasztások** lehetőséget.

## Hangjelzések lejátszása tevékenység közben

Engedélyezheti tactix óráján, hogy motivációs állapottal kapcsolatos értesítéseket játsszon le futás vagy más tevékenység közben. A hangjelzések a csatlakoztatott fejhallgatón keresztül játszhatók le, Bluetooth technológia használatával, amennyiben rendelkezésre áll. Ellenkező esetben a hangjelzések lejátszása az Garmin Connect alkalmazással párosított telefonon történik. Hangjelzés közben az óra vagy a telefon lenémítja az elsődleges hangot az értesítés lejátszásához.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Hangjelzések** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az egyes körök értesítéseinek meghallgatásához válassza a **Körriasztás** lehetőséget.
  - Ha szeretné tempó- és sebességadatokkal testre szabni a jelzéseket, válassza a **Tempó-/sebeségriasztás** lehetőséget.
  - Ha szeretné pulzusszámadatokkal testre szabni a jelzéseket, válassza a **Pulzusszámriasztás** lehetőséget.
  - Ha szeretné teljesítményadatokkal testre szabni a jelzéseket, válassza a **Teljesítményriasztás** lehetőséget.
  - Ha az időzítő indításakor és leállításakor szeretné hallani a jelzéseket, beleértve az Auto Pause funkciót is, válassza az **Időzítőesemények** lehetőséget.
  - Ha szeretné hangjelzésként hallani az edzésre vonatkozó figyelmeztetéseket, válassza az **Edzési figyelmeztet.** lehetőséget.
  - Ha szeretné hangjelzésként hallani a tevékenységre vonatkozó figyelmeztetéseket, válassza a **Tevékenységriasztások** lehetőséget.
  - Ha közvetlenül a hangos figyelmeztetés vagy hangjelzés előtt szeretne hallani egy hanglejátszást, válassza a **Hangjelzések** lehetőséget.
  - A hangjelzések nyelvének vagy nyelvjárásának módosításához válassza a **Dialektus** lehetőséget.

## Wi-Fi-on keresztül elérhető funkciók

**Tevékenységek feltöltése Garmin Connect fiókjába:** automatikusan elküldi a tevékenységét a Garmin Connect fiókjába, amint végez a tevékenység rögzítésével.

**Hangtartalom:** lehetővé teszi a külső szolgáltatóktól származó hangtartalmak szinkronizálását.

**Szoftverfrissítések:** Wi-Fi-kapcsolat létrejötte esetén a készülék automatikusan letölti és telepíti a legújabb szoftverfrissítést.

**Edzések és edzéstervek:** lehetővé teszi, hogy edzéseket és edzésterveket keressen és válasszon ki a Garmin Connect oldalon. A következő alkalommal, amikor a készülék Wi-Fi-kapcsolatot létesít, a fájlok vezeték nélküli módon kerülnek át készülékére.

## Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

A Wi-Fi-hálózathoz csatlakozás előtt csatlakoztassa karóráját az okostelefonon telepített Garmin Connect alkalmazáshoz, vagy a számítógépen telepített Garmin Express alkalmazáshoz.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Csatlakoztathatóság > Wi-Fi > Saját hálózatok > Hálózat hozzáad** lehetőséget.  
A karóra megjeleníti a közeli Wi-Fi -hálózatok listáját.
- 3 Válasszon egy hálózatot.
- 4 Szükség szerint adjon meg egy jelszót a hálózathoz.

A karóra csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat felkerül a mentett hálózatok listájára. A karóra automatikusan csatlakozni fog a hálózathoz, ha a közelébe kerül.

## Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások

A karórát ugyanazon Garmin fiók használatával több telefonos Garmin alkalmazáshoz és számítógépes alkalmazáshoz is csatlakoztathatja.

## Garmin Connect

A(z) Garmin Connect alkalmazáson keresztül barátaival is kapcsolatba léphet. A Garmin Connect számos nyomonkövetési, elemzési és megosztási funkciója révén ösztönzést nyújthatnak egymásnak. Rögzítse aktív életstílusának különböző eseményeit: futásait, sétáit, kerékpártúráit, úzásait, gyalogtúráit, triatlonversenyeket stb. Az ingyenes fiók létrehozásához töltsse le az alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából ([garmin.com/connectapp](http://garmin.com/connectapp)), vagy látogasson el a [connect.garmin.com](http://connect.garmin.com) weboldalra.

**Tárolja tevékenységeit:** miután befejezett és mentett egy tevékenységet a karóráján, feltöltheti azt Garmin Connect fiókjába, ahol azok bármeddig tárolhatók.

**Elemzze adatait:** a tevékenységről részletes információkat tekinthet meg, például az időt, a távolságot, a magasságot, a pulzusszámot, az elégetett kalóriákat, a lépésütemet, a futási dinamikát, felülnézeti térképet, tempó- és sebességtáblázatokat, valamint egyedi jelentéseket.

**MEGJEGYZÉS:** bizonyos adatok eléréséhez opcionális kiegészítők (pl. pulzusszámmérő) szükségesek.



**Tervezze meg az edzést:** kiválaszthat egy fitnesscélt, és betöltheti az egyik napi edzéstervet.

**Kövesse nyomon fejlődését:** nyomon követheti az adott napon megtett lépéseket, baráti versenyt indíthat ismerőseivel, és elérheti kitűzött céljait.

**Ossza meg tevékenységeit:** a fiók összeköti barátaival: követhetik egymás tevékenységeit, illetve megoszthatják tevékenységeiket kedvenc közösségi oldalaikon.

**Kezelje beállításait:** a karóráját és a felhasználói beállításait Garmin Connect fiókjában tudja testre szabni.

## A Garmin Connect alkalmazás használata

A telefon és az óra párosítását követően ([A telefon párosítása, 96. oldal](#)) a Garmin Connect alkalmazás segítségével feltöltheti tevékenységadatait Garmin Connect-fiókjába.

- 1 Ellenőrizze, hogy fut-e a telefonon a Garmin Connect alkalmazás.
- 2 Helyezze az órát a telefon 10 m-es (30 ft.) körzetébe.

Az óra automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin Connect alkalmazással, valamint a Garmin Connect-fiókkal.

## Szoftver frissítése a Garmin Connect alkalmazás segítségével

Az óra szoftverének Garmin Connect alkalmazással történő frissítéséhez rendelkeznie kell Garmin Connect fiókkal, illetve el kell végeznie az óra és egy kompatibilis telefon párosítását ([A telefon párosítása, 96. oldal](#)).

Szinkronizálja óráját a Garmin Connect alkalmazással ([A Garmin Connect alkalmazás használata, 100. oldal](#)).

Ha van elérhető új szoftver, akkor a Garmin Connect alkalmazás automatikusan elküldi a frissítést az órának. A frissítés akkor lép érvénybe, amikor Ön nem használja aktívan az órát. A frissítés végeztével az óra újraindul.

## A Garmin Connect használata a számítógépen

A Garmin Express alkalmazás számítógépe segítségével összekapcsolja óráját Garmin Connect fiókjával. A Garmin Express alkalmazással feltöltheti tevékenységadatait Garmin Connect fiókjába, illetve adatokat (például edzéseket és edzésterveket) küldhet a Garmin Connect webhelyről az órára. Órájához zenét is hozzáadhat (*Személyes hangtartalom letöltése, 94. oldal*). Ezenfelül telepítheti a szoftverfrissítéseket, valamint kezelheti Connect IQ alkalmazásait.

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez az USB-kábel használatával.
- 2 Tekintse meg a [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express) weboldalt.
- 3 Töltse le, majd telepítse a Garmin Express alkalmazást.
- 4 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást, majd válassza az **Készülék hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Szoftver frissítése a Garmin Express segítségével

Az óra szoftverének frissítése előtt töltse le és telepítse a Garmin Express alkalmazást, majd adja hozzá óráját (*A Garmin Connect használata a számítógépen, 101. oldal*).

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez az USB-kábel használatával.  
Ha új szoftver jelenik meg, a Garmin Express alkalmazás elküldi azt az órára.
- 2 Amikor a Garmin Express alkalmazás végzett a frissítés küldésével, válassza le óráját a számítógépről.  
Az óra ekkor telepíti a frissítést.

## Connect IQ funkciók

A Connect IQ alkalmazással ([garmin.com/connectiqapp](http://garmin.com/connectiqapp)) Garmin vagy más szolgáltatótól származó Connect IQ funkciókat adhat hozzá órájához. Óráját számlapokkal, eszközalkalmazásokkal, adatmezőkkel és zeneszolgáltatókkal teheti egyedibbé.

**Számlapok:** lehetővé teszik az óra megjelenésének testre szabását.

**Készülékalkalmazások:** interaktív funkciókkal bővítik az óráját, például összefoglalókkal, valamint új szabadtéri vagy fitness tevékenységtípusokkal.

**Adatmezők:** lehetővé teszik új adatmezők letöltését, amelyek más módon mutatják be az érzékelők, tevékenységek adatait és a korábbi adatokat. A beépített funkciók és lapok mellé felvehet új Connect IQ adatmezőket.

**Music:** zeneszolgáltatók hozzáadása az órához.

## Connect IQ funkciók letöltése

Mielőtt funkciókat tölthetne le a Connect IQ alkalmazásból, párosítania kell tactix óráját telefonjával (*A telefon párosítása, 96. oldal*).

- 1 Telefonja alkalmazás-áruházából telepítse, majd nyissa meg a Connect IQ alkalmazást.
- 2 Ha szükséges, válassza ki óráját.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Connect IQ funkciók letöltése a számítógéppel

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez egy USB-kábel használatával.
- 2 Látogasson el az [apps.garmin.com](http://apps.garmin.com) oldalra, és jelentkezzen be.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót, és töltse le.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Garmin Explore™

A Garmin Explore weboldal és mobilalkalmazás használatával megtervezheti utazásait, és egy felhőalapú tárhelyen tárolhatja útvonalpontjait, útvonalait és nyomvonalait. Ezek online és offline üzemmódban is fejlett tervezési lehetőségeket kínálnak, emellett lehetővé teszik az adatok megosztását és szinkronizálását kompatibilis Garmin készülékével. A mobilalkalmazás segítségével offline elérhető térképeket tölthet le, és mobiladat-forgalom használata nélkül navigálhat el bárhová.

A Garmin Explore alkalmazást telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le ([garmin.com/exploreapp](http://garmin.com/exploreapp)), de az [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com) weboldaltól is beszerezheti.

## Csatlakozás a Garmin Pilot™ alkalmazáshoz

A Garmin Pilot alkalmazással repülési terveket hozhat létre, és elküldheti azokat tactix karórájára. A Garmin Pilot csak bizonyos mobil eszközök esetében áll rendelkezésre. Látogasson el mobil eszköze alkalmazás-áruházába a rendelkezésre állási és a kompatibilitási információk megtekintéséhez.

tactix karórája a Garmin Pilot alkalmazáshoz Bluetooth technológia segítségével csatlakozik. Kompatibilitásra vonatkozó információkért látogasson el a [www.garmin.com/ble](http://www.garmin.com/ble) weboldalra.

- 1 Párosítsa telefonját tactix karórájához (*A telefon párosítása, 96. oldal*).
- 2 Telefonja alkalmazás-áruházából telepítse, majd nyissa meg a Garmin Pilot alkalmazást.
- 3 Jelentkezzen be a Garmin Pilot alkalmazásba Garmin-fiókja hitelesítő adataival.
- 4 A Garmin Pilot alkalmazásban válassza a **Kezdőképernyő > Connex** > **Az összes eszköz** lehetőséget, és válassza ki karóráját.

## A légiforgalmi adatbázisok frissítése

A légiforgalmi adatbázisok frissítése előtt létre kell hoznia Garmin egy fiókot, és hozzá kell adnia a karóráját. A készülékazonosítót a készülék információs képernyőjén tekintheti meg (*Eszközadatok megtekintése, 120. oldal*).

A légiforgalmi adatbázis 28 napig érvényes, és a nemzetközi repülőterek helyszíneit, navigációs segédleteit és kereszteződési adatait tartalmazza.

- 1 Nyissa meg a [www.flyGarmin.com](http://www.flyGarmin.com) oldalt.
- 2 Jelentkezzen be Garmin fiókjába.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Csatlakoztassa a karóráját a számítógéphez a mellékelt USB-kábel segítségével.
  - Csatlakoztassa karóráját Wi-Fi nélküli hálózathoz.
- 4 A légiforgalmi adatbázisok frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenített utasításokat.

Amikor a karóra Wi-Fi vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, az adatbázis-frissítések automatikusan letöltődnek az éjszaka során.

## Manuális szinkronizálás a repülési adatbázissal

Amikor a karóra Wi-Fi vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, az adatbázis-frissítések automatikusan letöltődnek az éjszaka során. Az adatbázissal való manuális szinkronizálást bármikor elvégezheti.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Csatlakoztathatóság > Wi-Fi > Repülésiadatbázis-frissítések** lehetőséget.
- 3 Várja meg az adatok szinkronizálódását.

## Felhasználói profil

A felhasználói profilt az órán vagy a Garmin Connect alkalmazásban frissítheti.



## A felhasználói profil beállítása

Frissítheti nemét, születési idejét, magasságát, testsúlyát, csuklóját, valamint pulzusszám-tartományának, teljesítménytartományának és kritikus úszási sebességének (CSS) beállításait. A készülék ezeket az információkat a pontos edzésadatok kiszámításához használja.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Felhasználói profil** elemet.
- 3 Válasszon beállítást.

## A pulzustartományok ismertetése

Számos sportoló a pulzustartományok segítségével méri és javítja szív- és érrendszerének erősségét és edzettségi szintjét. A pulzustartomány két szívverés/perc érték közé eső tartomány. A rendszerben az öt általánosan elfogadott pulzustartomány 1-től 5-ig számozva (intenzitás szerint növekvő) szerepelnek. A pulzustartományokat általában a maximális pulzusszám különböző százalékos arányai segítségével számítják ki.

### Fitnesscélok

A pulzustartományok ismerete segít az edzettségi állapot mérésében és javításában. Ehhez fontos, hogy megértse és alkalmazza az alábbi elveket:

- A pulzusszám jól mutatja a testedzés intenzitását.
- Bizonyos pulzustartományokban való edzéssel növelheti a szív- és érrendszer kapacitását és erejét.

Ha tisztában van maximális pulzusszámával, a fejezetben található táblázat ([Pulzustartomány-számítások, 105. oldal](#)) segítségével megállapíthatja, hogy mely tartományban érdemes a leginkább edzenie fitnesscéljai elérése érdekében.

Ha nincs tisztában maximális pulzusszámával, vegye igénybe az interneten elérhető számolóalkalmazások egyikét. Bizonyos edzőtermekben és egészségközpontokban elérhető egy, a maximális pulzusszám mérésére szolgáló teszt. A maximális pulzusszám alapvető számítása: 220 mínusz az Ön kora.

## A pulzuszónák beállítása

Az óra a kezdeti beállítás során megadott felhasználói profil adatait használja az alapértelmezett pulzuszónák meghatározásához. Külön pulzusszámzónákat állíthat be a sportprofilokhoz, például a futáshoz, kerékpározáshoz és úszáshoz. A tevékenység legpontosabb kalóriaadataiért állítsa be a maximális pulzusszámát. Manuálisan is beállíthat minden egyes pulzuszónát, és megadhatja a nyugalmi pulzusát is. A Garmin Connect fiókjával manuálisan módosíthatja az óráján lévő zónákat.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Felhasználói profil > Pulzusszám** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Maximális pulzus > Maximális pulzus** lehetőséget, majd adja meg a maximális pulzusértékét. Az Automatikus észlelés funkció segítségével automatikusan rögzítheti a maximális pulzusszámot egy tevékenység közben .
- 4 Válassza az **Tejsavküszöb pulzusszám > Tejsavküszöb pulzusszám** lehetőséget, majd adja meg a tejsavküszöbhez tartozó pulzusértéket. Elvégezhet egy irányított tesztet a tejsavküszöb meghatározásához (*Tejsavküszöb, 67. oldal*). Az Automatikus észlelés funkcióval automatikusan rögzítheti a tejsavküszöbét az adott tevékenységek közben.
- 5 Válassza a **Nyugalmi pulzus > Egyedi beállítása** lehetőséget, majd adja meg a nyugalmi pulzusértékét. Használhatja az óra által mért átlagos nyugalmi pulzusszámot vagy beállíthat egyedi nyugalmi pulzusszámot.
- 6 Válassza a **Tartományok > Ez alapján:** lehetőséget.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Ütés/perc** elemet a zónák ütés/percben történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
  - Válassza a **Max pulzus%** lehetőséget a zónáknak a maximális pulzus százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
  - Válassza a **%PULZUSTARTALÉK** elemet a zónáknak a pulzustartalék százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
  - Válassza az **%LTHR** lehetőséget a zónáknak a tejsavküszöb százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
- 8 Válasszon ki egy zónát, és adja meg az egyes zónákhoz tartozó értéket.
- 9 Válassza a **Sport pulzusszám hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon ki egy sportprofil, amihez külön pulzusszám-tartományokat szeretne hozzáadni (opcionális).
- 10 Ismételje meg a lépéseket a sport-pulzuszónák hozzáadásához (opcionális).

## A pulzuszónák eszköz által történő automatikus beállítása

Az alapértelmezett beállítások lehetővé teszik az eszköz számára a maximális pulzusszám meghatározását és a pulzuszónáknak a maximális pulzusszám százalékaként történő beállítását.

- Ellenőrizze, hogy pontosak-e a felhasználói profiljában lévő beállítások (*A felhasználói profil beállítása, 103. oldal*).
- Fusson gyakran a csuklóra vagy mellkasra helyezett pulzusmonitorral.
- Próbáljon ki pár pulzustréningtervet, melyek a Garmin Connect fiókján keresztül érhetőek el.
- Garmin Connect fiókját használva tekintse meg a pulzustrendjeit és az egyes zónákban eltöltött időt.

## Pulzustartomány-számítások

Tartomány	% / max. pulzusszám	Vonatkozó megerősítési szint	Előnyök
1	50–60%	Nyugodt, könnyed tempó, ritmikus légzés	Kezdő szintű állóképességi edzés, csökkenti a stresszt
2	60–70%	Kényelmes tempó, némileg mélyebb légzés, beszélgetés még lehetséges	Alapvető szív- és érrendszeri edzés, levezetéshez megfelelő tempó
3	70–80%	Közepes tempó, nehezebb közben beszélgetni	Javítja az aerob kapacitást, optimális szív- és érrendszeri edzéshez
4	80–90%	Gyors tempó, némileg kényelmetlen, erőltetett légzés	Javítja az anaerob kapacitást és küszöböt, illetve a sebességet
5	90–100%	Gyors futás, hosszú ideig nem tartható fenn, ziháló légzés	Javítja az anaerob és izom-állóképességet, növeli a teljesítményt

## A teljesítményzónák beállítása

A teljesítményzónák alapértelmezett értékeit használják nem, súly és átlagos képességek alapján, és lehet, hogy nem felelnek meg az Ön személyes képességeinek. Ha ismeri a funkcionális teljesítményküszöb (FTP) értékét, miután megadta, engedélyezheti, hogy a szoftver automatikusan kiszámítsa a teljesítményzónákat. A Garmin Connect fiókjával manuálisan módosíthatja az eszközén lévő zónákat.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a következőket: **Felhasználói profil > Teljesítménytartományok**
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válassza a **Ez alapján:** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Watt** elemet a zónák megtekintéséhez és szerkesztéséhez wattban.
  - Válassza ki a **FTP %** lehetőséget a zónák funkcionális teljesítményküszöb százalékában történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
- 6 Válassza az **FTP auto. észlelése** elemet az FTP automatikus észleléséhez egy tevékenység során.
- 7 Válassza ki az **FTP** elemet, majd adja meg az FTP-értéket.
- 8 Válasszon ki egy zónát, és adja meg az egyes zónákhoz tartozó értéket.
- 9 Ha szükséges, válassza ki a **Minimális** elemet, és adjon meg egy minimális teljesítményértéket.

# Biztonsági és nyomon követési funkciók

## VIGYÁZAT!

A biztonsági és nyomonkövetési funkciók kiegészítő funkciók, amelyekre nem szabad elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni. A Garmin Connect alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

A tactix óra biztonsági és nyomonkövetési funkcióit a Garmin Connect alkalmazás segítségével kell beállítani.

## ÉRTESÍTÉS

A funkciók használatához csatlakoztatnia kell a tactix órát a Garmin Connect alkalmazáshoz Bluetooth technológia használatával. A baleset esetén értesítendő személyeket Garmin Connect fiókjában adhatja meg.

A biztonsági és nyomonkövetési funkciókkal kapcsolatos további információkért látogasson el a [garmin.com/safety](https://garmin.com/safety) weboldalra.

**Segítségkérés:** használatával elküldhet egy, a nevét, LiveTrack hivatkozását és GPS-koordinátáit (ha rendelkezésre állnak) tartalmazó üzenetet a baleset esetén értesítendő személyeknek.

**Balesetészlelés:** ha a tactix óra bizonyos kültéri tevékenységek során balesetet észlel, elküld egy automatizált üzenetet, valamint az Ön LiveTrack hivatkozását és GPS-koordinátáit (ha rendelkezésre állnak) a baleset esetén értesítendő személyeknek.

**LiveTrack:** lehetővé teszi a barátok és a családtagok számára, hogy valós időben kövessék a versenyeit és edzéseit. Követőket is meghívhat e-mailben és közösségi oldalakon, így megtekinthetik elő adatait egy weboldalon.



**Live Event Sharing:** lehetővé teszi, hogy egy esemény során üzeneteket küldhessen barátainak és családtagjainak, akik ezáltal valós időben értesülhetnek az Ön helyzetéről.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az óra csatlakoztatva van egy kompatibilis Android okostelefonhoz.

**GroupTrack:** lehetővé teszi, hogy a LiveTrack segítségével közvetlenül a képernyőn, valós időben nyomon kövesse kapcsolatait.



## A baleset esetén értesítendő személyek megadása

A baleset esetén értesítendő személyek telefonszámait a biztonsági és nyomonkövetési funkciókhoz használjuk.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Biztonság és követés > Biztonsági funkciók > Baleset esetén értesítendő személyek > Adj meg a baleset esetén értesítendő személyeket** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Névjegyek hozzáadása

Legfeljebb 50 névjegyet adhat a Garmin Connect alkalmazáshoz. A névjegyekhez tartozó e-mail-címek a LiveTrack funkcióval is használhatók. A névjegyek közül hármat baleset esetén értesítendő személyként adhat meg (*A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 106. oldal*).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Kapcsolatok** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A névjegyek hozzáadását követően az adatok szinkronizálása szükséges a tactix készüléken végrehajtott módosítások alkalmazásához (*A Garmin Connect alkalmazás használata, 100. oldal*).

## A balesetészlelés be-, illetve kikapcsolása

**MEGJEGYZÉS:** párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat.

Mielőtt bekapcsolhatná a balesetészlelést óráján, baleset esetén értesítendő személyeket kell megadnia a Garmin Connect alkalmazásban (*A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 106. oldal*). A baleset esetén értesítendő személyeknek e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készüléssel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a **Biztonság és követés > Balesetészlelés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy GPS-tevékenységet.

**MEGJEGYZÉS:** a balesetészlelés csak bizonyos kültéri tevékenységek esetén áll rendelkezésre.

Ha tactix órája balesetet észlel, és a telefonja csatlakoztatva van, a Garmin Connect alkalmazás az Ön nevét és GPS-pozícióját tartalmazó automatikus szöveges üzenetet és e-mailt küld a baleset esetén értesítendő személyeknek. Az üzenet megszakításához 15 másodperc áll rendelkezésére.

## Segítségkérés

**MEGJEGYZÉS:** párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat.

Mielőtt segítséget kérhetne, be kell állítania a baleset esetén értesítendő személyeket (*A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 106. oldal*). A baleset esetén értesítendő személyeknek e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készüléssel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).


- 1 Tartsa lenyomva a **LIGHT** gombot.
- 2 Amikor három rezgést érez, engedje el a gombot a segítségkérés funkció aktiválásához.  
Megjelenik a visszaszámlálási képernyő.

**TIPP:** az üzenet visszavonásához válassza ki a **Mégse** lehetőséget, mielőtt a visszaszámlálás befejeződné.

## GroupTrack edzés indítása

Mielőtt elindíthatna egy GroupTrack edzést, rendelkeznie kell egy Garmin Connect fiókkal, egy kompatibilis okostelefonnal és a Garmin Connect alkalmazással.

Ezek az utasítások azt ismertetik, hogyan kell GroupTrack edzést indítani tactix készülékekkel. Ha a csatlakozó személyek egyéb kompatibilis eszközökkel is rendelkeznek, ezeket megtekintheti a térképen. Előfordulhat, hogy ezek az egyéb eszközök nem tudnak megjeleníteni GroupTrack kerékpárosokat a térképen.

- 1 Menjen ki a szabadba, és kapcsolja be az tactix készüléket.
- 2 Párosítsa okostelefonját az tactix készülékkel (*A telefon párosítása, 96. oldal*).
- 3 Az tactix készüléken tartsa lenyomva a **MENU** ikont, és válassza a következőket, hogy engedélyezze a kapcsolatok térképen való megtekintését: **Biztonság és követés > GroupTrack > Térképen megjelenít.**
- 4 A Garmin Connect alkalmazás Beállítások menüjében válassza ki a következőket: **Biztonság és követés > LiveTrack >  > Beállítások > GroupTrack.**
- 5 Válassza az **Minden kapcsolat** lehetőséget.
- 6 Válassza a **LiveTrack indítása** lehetőséget.
- 7 Az tactix készüléken indítson el egy tevékenységet.
- 8 A kapcsolatok megtekintéséhez görgessen a térképhez.

**TIPP:** a térképen tartsa lenyomva a **MENU** ikont, és válassza a **Közeli kapcsolatok** lehetőséget, hogy megtekintse a GroupTrack edzésben részt vevő egyéb személyek távolsággal, iránnyal és tempóval, illetve sebességgel kapcsolatos adatait.

## Tippek GroupTrack edzésekhez

A GroupTrack funkció lehetővé teszi, hogy a LiveTrack segítségével közvetlenül a képernyőn kövesse nyomon a csoporthoz csatlakozó többi személyt. A csoport minden tagjának szerepelnie kell a Garmin Connect fiókjában lévő névjegyek között.

- Indítsa el tevékenységét a szabadban GPS használatával.
- Párosítsa tactix készülékét okostelefonjával, Bluetooth technológia segítségével.
- A Garmin Connect alkalmazás Beállítások menüjében válassza ki a **Ismerősök** elemet, hogy frissítse a névjegylistát a GroupTrack edzéshez.
- Győződjön meg róla, hogy mindenki párosította az okostelefonját, és indítson el egy LiveTrack edzést a Garmin Connect alkalmazásban.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó személyek mindannyian megfelelő hatótávolságon belül vannak (40 km vagy 25 mérföld).
- GroupTrack edzés közben görgessen a térképhez, hogy megtekintse a kapcsolatokat ([Térkép hozzáadása egy tevékenységhez, 32. oldal](#)).

## GroupTrack Beállítások

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza a **Biztonság és követés > GroupTrack** lehetőséget.

**Térképen megjelenít:** lehetővé teszi a kapcsolatok megtekintését a térképképernyőn egy GroupTrack edzés során.

**Tevékenységtípusok:** lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy egy GroupTrack edzés során mely tevékenységtípusok jelenjenek meg a térképképernyőn.

## Egészség és wellness beállítások

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, majd válassza a **Egészség és jólét** lehetőséget.

**Pulzusszám:** lehetővé teszi a csuklón viselhető pulzuszám mérő beállításainak módosítását ([Csuklón viselhető pulzuszám mérő beállítások, 80. oldal](#)).

**Véroxigénszint mód:** lehetővé teszi a pulzoximéter mód kiválasztását ([A pulzoximéter módjának beállítása, 83. oldal](#)).

**Mozgásriasztás:** engedélyezi vagy letiltja a Mozgásriasztás funkciót ([A mozgásriasztás használata, 108. oldal](#)).

**Célriasztások:** ezzel a funkcióval kapcsolhatja be és ki a célriasztásokat, illetve beállíthatja, hogy azok a tevékenységek során ne jelenjenek meg. A célriasztások a napi lépéscélok, a napi megmászottemelet-célok, valamint a heti intenzívperc-célok jelennek meg.

**Move IQ:** a Garmin Move IQ™ események be- és kikapcsolására szolgál. Amikor mozgása ismerős testmozgási mintázatoknak feleltethető meg, a Garmin Move IQ funkció automatikusan érzékeli a tevékenységet, és megjeleníti az idővonalon. A Garmin Move IQ események megjelenítik a tevékenység típusát és időtartamát, de nem jelennek meg a tevékenységlistában és a hírfolyamban. A több részlet és nagyobb pontosság érdekében rögzítsen eszközével időzített tevékenységet.

## Cél automatikus beállítása

A készülék a korábbi tevékenységi szintek alapján automatikusan létrehoz egy napi lépéscélt. A napi testmozgás közben a készülék kijelzi a napi cél elérése irányában tett előrehaladást.

Ha nem kívánja használni az automatikus célbeállítási funkciót, a Garmin Connect fiókban is beállíthat személyes lépéscélt.

## A mozgásriasztás használata

A hosszú ideig tartó ülés nem kívánt változásokat idézhet elő az anyagcserében. A mozgásriasztás arra figyelmezteti, hogy maradjon mozgásban. Egy mozgás nélkül töltött óra után megjelenik a Mozgás! felszólítás, majd a piros sáv. Minden további mozgás nélkül töltött 15 percen újabb szakasz jelenik meg. Ha be van kapcsolva a hangjelzés, a készülék emellett sípoló hangot ad ki és rezeg ([Rendszerbeállítások, 117. oldal](#)).

A mozgásriasztás visszaállításához tegyen egy rövid (legalább néhány perces) sétát.

## Intenzív percek

Egészsége javítása érdekében számos szervezet, például az Egészségügyi Világszervezet, legalább heti 150 perc közepes intenzitású testmozgást (pl. gyorsabb séta) vagy heti 75 perc intenzív testmozgást (pl. futás) javasol.

Az óra méri a tevékenységek intenzitását, és rögzíti, hogy Ön hány percet tölt közepes-intenzív testmozgással (pulzusadatok szükségesek hozzá). Az óra összeadja a közepes intenzitású tevékenység perceit a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percekkel. A nagy intenzitású tevékenységgel töltött perceinek teljes összege az összeadáskor megduplázódik.

## Intenzív percek szerzésének módja

tactix órája úgy számolja ki az intenzív percek, hogy összehasonlítja a tevékenység közbeni pulzusát az átlagos nyugalmi pulzusával. Ha a pulzus ki van kapcsolva, az óra a percenként megtett lépések elemzése által számolja ki az intenzív percek közepes értékét.

- Az intenzív percek legpontosabb kiszámolásához kezdjen el egy stopperrel mért tevékenységet.
- A nyugalmi pulzusszám lehető legpontosabb értékének érdekében viselje az órát éjjel-nappal.

## Alváskövetés

Alvás közben az óra automatikusan nyomon követi az alvást, és az általában alvással töltött órák alatt figyeli az Ön mozgását. Az általában alvással töltött órákat a Garmin Connect fiók felhasználói beállításai között adhatja meg. Az alvási statisztikák között szerepel az alvás összideje, az alvási szakaszok, az alvás közbeni mozgás mértéke és az alvás pontszáma. Alvási statisztikáit a Garmin Connect fiókban tekintheti meg.

**MEGJEGYZÉS:** a szundítások nem kerülnek rögzítésre az alvási statisztikákban. A Ne zavarj üzemmóddal kikapcsolhatja az értesítéseket és a riasztásokat, de az ébresztések aktívak maradnak ([Vezérlők, 75. oldal](#)).

## Az automatikus alváskövetés használata

- 1 Viselje készülékét alvás közben.
- 2 Töltse fel alváskövetési adatait a Garmin Connect webhelyre ([A Garmin Connect alkalmazás használata, 100. oldal](#)).

Alvási statisztikáit a Garmin Connect fiókban tekintheti meg.

Az előző éjszaka alvási adatait megtekintheti tactix készülékén ([Összefoglalók, 56. oldal](#)).

# Navigáció

## Mentett helyek megtekintése és szerkesztése

**TIPP:** a helyeket a vezérlőmenüből mentheti el ([Vezérlők, 75. oldal](#)).

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Navigálás > Mentett helyek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy mentett helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget a hely adatainak megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez.

## Kettős rács helyének mentése

Lehetősége van az aktuális hely kettős rácskoordináták segítségével történő elmentésére, hogy később is visszatanavigálhasson ugyanarra a helyre.

- 1 Végezze el egy gomb vagy gombkombináció testreszabását a **Kettős rács** funkcióhoz ([A gyorsbillentyűk testreszabása, 119. oldal](#)).
- 2 A kettős rács mentéséhez tartsa lenyomva a testre szabott gombot vagy gombkombinációt.
- 3 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 4 Nyomja meg a **START** gombot a hely elmentéséhez.
- 5 Szükség esetén nyomja meg a **DOWN** gombot a hely adatainak szerkesztéséhez.



## Navigáció a célhoz

A készülék segítségével elnavigálhat egy úti célhoz vagy követhet egy útvonalat.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a **Navigáció** lehetőséget.
- 5 Válasszon kategóriát.
- 6 Válaszoljon a képernyőn megjelenő üzenetekre az úti cél kiválasztásához.
- 7 Válassza az **Menj!** lehetőséget.  
Megjelennek a navigációs információk.
- 8 A navigáció elindításához nyomja meg a **START** gombot.

## Navigálás egy érdekes helyre

Ha az órára telepített térképadatok érdekes helyeket is tartalmaznak, elnavigálhat ezekre a helyekre.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a **Navigáció > Érdekes helyek** lehetőséget, majd válasszon ki egy kategóriát.  
Megjelenik az aktuális hely közelében található érdekes helyek listája.
- 5 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
  - Másik hely közelében történő kereséshez válassza a **Keresés a közelben** lehetőséget, majd válasszon ki egy helyet.
  - Egy érdekes hely név szerinti kereséséhez válassza a **Keresés betűzéssel** lehetőséget, majd adjon meg egy nevet.
  - Közeli érdekes helyek kereséséhez válassza a **Körülöttem** lehetőséget (*Navigálás a Körülöttem funkcióval, 92. oldal*)
- 6 Válasszon egy érdekes helyet a keresési találatokból.
- 7 Válassza az **Indulás** lehetőséget.  
Megjelennek a navigációs információk.
- 8 A navigáció elindításához nyomja meg a **START** gombot.

## Navigálás egy mentett tevékenység kezdőpontjához

A mentett tevékenység kezdőpontjához egyenes vonalban vagy a megtett út mentén is vissz navigálhat. Ez a funkció csak GPS-t használó tevékenységeknél érhető el.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a **Navigáció > Tevékenységek** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 6 Válassza ki a **Vissza a kezdéshez** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha a megtett út mentén szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza a **TracBack** lehetőséget.
  - Ha nem rendelkezik támogatott térképpel, vagy közvetlen útvonaltervezést használ, válassza az **Útvonal** lehetőséget, hogy egyenes vonalban navigáljon vissza a tevékenység kezdőpontjához.
  - Ha nem közvetlen útvonaltervezést használ, válassza az **Útvonal** lehetőséget, hogy lépésről lépésre történő utasításokkal navigáljon vissza a tevékenység kezdőpontjához.

A fordulónkénti utasítások segítségével a legutóbb mentett tevékenység kezdőpontjához navigálhat, ha rendelkezik támogatott térképpel, illetve ha közvetlen útvonaltervezést használ. Ha nem használ közvetlen útvonaltervezést, akkor egy, az aktuális helytől az utolsó mentett tevékenység kezdőpontjáig húzódó vonal jelenik meg a térképen.


**MEGJEGYZÉS:** elindíthatja az időzítőt, hogy a készülék az időtűllépés miatt ne léphessen át óra üzemmódba.

- 7 Nyomja meg a **DOWN** gombot az iránytű megtekintéséhez (opcionális).  
A nyíl a kezdőpont felé mutat.

## Navigálás a kezdőpontra egy tevékenység során

Az aktuális tevékenység kezdőpontjához egyenes vonalban vagy a megtett út mentén is vissz navigálhat. Ez a funkció csak GPS-t használó tevékenységeknél érhető el.

- 1 Tevékenység közben nyomja meg a **STOP**.
- 2 Válassza ki a **Vissza a kezdéshez** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha a megtett út mentén szeretne visszatérni a tevékenység kezdőpontjához, válassza a **TracBack** lehetőséget.
  - Ha nem rendelkezik támogatott térképpel, vagy közvetlen útvonaltervezést használ, válassza az **Útvonal** lehetőséget, hogy egyenes vonalban navigáljon vissza a tevékenység kezdőpontjához.
  - Ha nem közvetlen útvonaltervezést használ, válassza az **Útvonal** lehetőséget, hogy lépésről lépésre történő utasításokkal navigáljon vissza a tevékenység kezdőpontjához.

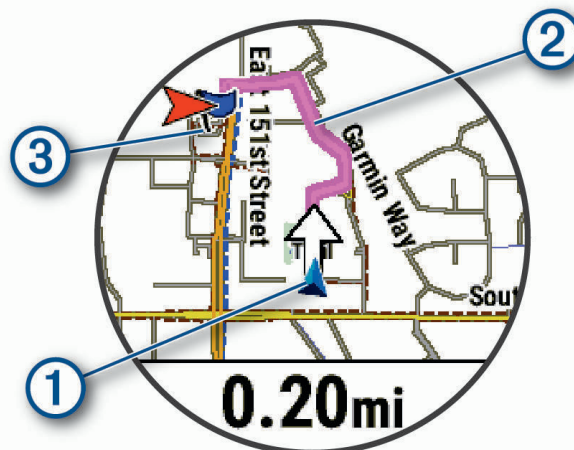

Az aktuális hely **1**, a követendő nyomvonal **2**, és az úti cél **3** megjelenik a térképen.

## Útvonalra vonatkozó utasítások megjelenítése

Az útvonalra vonatkozóan megjelenítheti a fordulónkénti utasításokat.

- 1 Navigálás közben tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Lépésről lépésre** lehetőséget.  
Megjelenik a fordulónkénti utasítások listája.
- 3 További irányok megtekintéséhez nyomja meg a **DOWN** gombot.

## Navigálás a Mutat és megy funkció használatával

A készüléket egy távolban lévő objektum, például egy víztorony felé irányíthatja, rögzítheti az irányt és az adott objektumhoz navigálhat.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza a **Navigáció > Mutat és megy** lehetőséget.
- 5 Irányítsa az óra tetejét egy objektumra, majd nyomja meg a **START** gombot.  
Megjelennek a navigációs információk.
- 6 A navigáció elindításához nyomja meg a **START** gombot.

## Navigáció rögzítése és megkezdése egy Ember a vízben helyre

Menthet egy Ember a vízben (MOB) helyet, és automatikusan visszavigálhat oda.

**TIPP:** a gombok nyomva tartási funkcióját testre szabhatja a MOB funkció eléréséhez ([A gyorsbillentyűk testreszabása, 119. oldal](#)).

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza ki a következőket: **Navigáció > Utolsó MOB**  
Megjelennek a navigációs információk.

## Navigáció leállítása

- 1 Tevékenység közben tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Navigáció leállítása** menüpontot.

## Pályák

A(z) Garmin Connect fiókjából pályát küldhet készülékére. A készülékre történő mentés után navigálhat a készüléken lévő pályán.

Egy elmentett pályát követhet egyszerűen azért, mert jó útvonal. Például menthet és követhet egy kerékpárbarát útvonalat a munkába menéshez.

A korábban meghatározott teljesítménycélok elérése vagy túlteljesítése érdekében egy elmentett pályát is követhet. Ha például az eredeti pályát 30 perc alatt lefutották, akkor Ön egy Virtual Partner ellen versenyezve megpróbálhatja kevesebb mint 30 perc alatt lefutni a pályát.

## Pálya létrehozása és követése a készüléken

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza a következőket: **Navigáció > Útvonalak > Új létrehozása**.
- 5 Adja meg a pálya nevét, majd válassza a ✓ jelet.
- 6 Válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
- 7 Válasszon beállítást.
- 8 Szükség esetén ismétlje meg a 6. és 7. lépést.
- 9 Válassza a **Kész > Pálya indítása** lehetőséget.  
Megjelennek a navigációs információk.
- 10 A navigáció elindításához nyomja meg a **START**.


## Körpálya létrehozása

A készülék képes létrehozni egy körpályát egy meghatározott távolság és navigációs irány alapján.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza a **Futás** vagy **Kerékpározás** lehetőséget.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza a **Navigáció > Körpálya** lehetőséget.
- 5 Adja meg a pálya teljes távolságát.
- 6 Válassza ki az irányt.  
A készülék legfeljebb három pályát képes létrehozni. A pályák megtekintéséhez nyomja meg a **DOWN** gombot.
- 7 Egy pálya kiválasztásához nyomja meg a **START**.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A navigáció megkezdéséhez válassza az **Indulás** lehetőséget.
  - A pálya térképen való megtekintéséhez és a térkép pásztázásához vagy nagyításához válassza a **Térkép** lehetőséget.
  - A pályához tartozó fordulók listájának megtekintéséhez válassza a **Lépésről lépésre** lehetőséget.
  - A pálya egy magassági diagramjának megtekintéséhez válassza a **Magasságprofil** lehetőséget.
  - A pálya elmentéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget.
  - A pályához tartozó emelkedők listájának megtekintéséhez válassza az **Emelkedők megtekintése** lehetőséget.




## Pálya létrehozása a Garmin Connect alkalmazásban

Mielőtt pályát hozna létre a(z) Garmin Connect alkalmazásban, rendelkeznie kell egy Garmin Connectfiókkal ([Garmin Connect, 99. oldal](#)).

- 1 A(z) Garmin Connect alkalmazásban válassza ki a  vagy a **•••** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a következőket: **Tréning > Útvonalak > Útvonal létrehozása**.
- 3 Válasszon pályatípust.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.  
**MEGJEGYZÉS:** a pályát elküldheti a készülékére ([Pálya küldése a készülékére, 114. oldal](#)).

## Pálya küldése a készülékére

A(z) Garmin Connect alkalmazással létrehozott pályát elküldheti készülékére (*Pálya létrehozása a Garmin Connect alkalmazásban*, 113. oldal).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  ikont.
- 2 Válassza ki a következőket: **Tréning** > **Útvonalak**
- 3 Válasszon ki egy pályát.
- 4 Válassza ki a következőket:  > **Küldés a készülékre**
- 5 Válasszon ki kompatibilis készüléket.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Pályaadatok megtekintése vagy szerkesztése

Mielőtt egy pályán navigálna, megtekintheti vagy szerkesztheti a pályaadatokat.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 4 Válassza a **Navigáció** > **Útvonalak** lehetőséget.
- 5 Egy pálya kiválasztásához nyomja meg a **START** gombot.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A navigáció megkezdéséhez válassza a **Pálya indítása** lehetőséget.
  - Egyéni tempósáv létrehozásához válassza a **PacePro** lehetőséget.
  - A pálya térképen való megtekintéséhez és a térkép pásztázásához vagy nagyításához válassza a **Térkép** lehetőséget.
  - Ha a másik végéről szeretné elkezdni a pályát, válassza a **Pálya elvégzése fordítva** lehetőséget.
  - A pálya egy magassági diagramjának megtekintéséhez válassza a **Magasságprofil** lehetőséget.
  - A pálya nevének megváltoztatásához válassza a **Név** elemet.
  - A pályaútvonal szerkesztéséhez válassza a **Szerkesztés** elemet.
  - A pályához tartozó emelkedők listájának megtekintéséhez válassza az **Emelkedők megtekintése** lehetőséget.
  - A pálya törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.

## Útvonalpont tervezése

Az aktuális és egy új helyszín távolságának és irányának megtervezésével új helyszínt hozhat létre.

**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy hozzá kell adnia a Útvonal. proj. alkalmazást a tevékenységek és alkalmazások listájához.

- 1 A számlapon nyomja le a **START** gombot.
- 2 Válassza ki a **Útvonal. proj.** lehetőséget.
- 3 Az irány beállításához nyomja meg a **UP** vagy **DOWN** gombot.
- 4 Nyomja meg a **START**.
- 5 A **DOWN** gomb megnyomásával válassza ki a mértékegységet.
- 6 A távolság megadásához nyomja meg a **UP** gombot.
- 7 A mentéshez nyomja meg a **START**.

A rendszer a tervezett útvonalpontot egy alapértelmezett névvel menti.

## Navigációs beállítások

Az úti célhoz való navigálás során testreszabhatja a térkép funkcióit és megjelenését.

## A navigációs adatképernyők testreszabása

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a **Navigáció > Adatképernyők** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Térkép > Állapot** lehetőséget a térkép be- vagy kikapcsolásához.
  - Válassza a **Térkép > Adatmező** azon adatmezők be- és kikapcsolásához, amelyek útvonaladatokat jelenítenek meg a térképen.
  - Válassza a **Következik** lehetőséget a következő pályapontokkal kapcsolatos információk be- vagy kikapcsolásához.
  - Válassza az **Útjelző** lehetőséget azon útmutató képernyő be- vagy kikapcsolásához, amely megjeleníti az iránytűs irányt vagy a követendő pályát.
  - A **Magasságprofil** kiválasztásával be- és kikapcsolhatja a magassági diagramot.
  - Válassza ki a hozzáadni, eltávolítani vagy testreszabni kívánt képernyőt.

## Irányhiba beállítása

Beállíthat egy irányjelzést, amely navigálás közben megjelenik az adatlapokon. A jelzés a célirányra mutat.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a **Navigáció > Irány hiba** lehetőséget.

## Navigációs riasztások beállítása

Az úti célhoz való navigáláshoz riasztásokat állíthat be.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a **Navigáció > Riasztások** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A végső úti céltól egy megadott távolságra vonatkozó riasztás beállításához válassza a **Végső távolság** lehetőséget.
  - A végső úti cél eléréséig hátralévő becsült időre vonatkozó riasztás beállításához válassza az **Úton töltött végső idő** lehetőséget.
  - Ha a pályáról való letérésre vonatkozó riasztást szeretne beállítani, válassza a **Letérés** lehetőséget.
  - A lépésről lépésre történő navigációs utasítások engedélyezéséhez válassza a **Fordulóra figyelmeztetés** lehetőséget.
- 4 Ha szükséges, válassza ki az **Állapot** lehetőséget a riasztás bekapcsolásához.
- 5 Szükség esetén adjon meg egy távolság- vagy időértéket, majd válassza a  lehetőséget.

## Energiagazdálkodási beállítások

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza az **Energiagazdálkodás** lehetőséget.

**Energiatakarékos:** ez az üzemmód lehetővé teszi a rendszerbeállítások testreszabását az akkumulátor üzemidejének karóra üzemmódban történő meghosszabbításához (*Az Energiatakarékos funkció testreszabása, 116. oldal*).

**Teljesítmény-üzemmódok:** ez az üzemmód lehetővé teszi a rendszerbeállítások, a tevékenységbeállítások és a GPS-beállítások testreszabását, hogy meghosszabbodjon az akkumulátor üzemideje egy tevékenység során (*Teljesítmény üzemmódok testreszabása, 116. oldal*).

**Akkumulátor-százalék:** a hátralévő akkumulátor-élettartamot mutatja százalékban.

**Becsült akkuértékek:** a hátralévő akkumulátor-élettartamot mutatja becsült napok vagy órák formájában.

## Az Energiatakarékos funkció testreszabása

Az energiatakarékos funkció segítségével gyorsan módosíthatja a rendszerbeállításokat, hogy karóra üzemmódban hosszabb legyen az akkumulátor üzemideje.

Az energiatakarékos funkciót a vezérlőmenüben kapcsolhatja be ([Vezérlők, 75. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a következőket: **Energiagazdálkodás > Energiatakarékos**.
- 3 Az energiatakarékos funkció bekapcsolásához válassza az **Állapot** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a **Szerkesztés** elemet, és válasszon ki egy opciót:
  - Válassza a **Számlap** elemet az alacsony energiafogyasztású, percenként frissülő számlap engedélyezéséhez.
  - Válassza a **Zene** elemet, hogy letiltsa a karórán keresztüli zenehallgatást.
  - Válassza a **Telefon** lehetőséget a párosított telefon leválasztásához.
  - Válassza a **Wi-Fi** lehetőséget a Wi-Fi hálózati kapcsolat bontásához.
  - A csuklón viselhető pulzuszámoló kikapcsolásához válassza a **Csukl. mért pulz.** lehetőséget.
  - A pulzoximéter-érzékelő kikapcsolásához válassza a **Pulzoximéter** lehetőséget.
  - Az automatikus háttérvilágítás kikapcsolásához válassza a **Háttérvilágítás** lehetőséget.

Az óra megjeleníti az egyes beállítások módosításával elért akkumulátor-élettartam óráit.
- 5 Válassza az **Alacsony akku riaszt.** lehetőséget, hogy riasztást kapjon, amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony.

## Az üzemmód módosítása

Módosíthatja az üzemmódot, hogy egy tevékenység során kitolja az akkumulátor üzemidejét.

- 1 Tevékenység közben tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **Energiaüzemmód** lehetőséget.
- 3 Válasszon beállítást.

Az óra megjeleníti a kiválasztott üzemmódban rendelkezésre álló akkumulátor-üzemidőt.

## Teljesítmény üzemmódok testreszabása

A készülék számos előre betöltött teljesítmény üzemmóddal rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan módosíthatja a rendszerbeállításokat, a tevékenységbeállításokat és a GPS-beállításokat, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát a tevékenységek során. Testre szabhatja a meglévő teljesítmény üzemmódokat, és új, egyéni teljesítmény üzemmódokat hozhat létre.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki az **Energiagazdálkodás > Teljesítmény-üzemmódok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a testre szabni kívánt üzemmódot.
  - Válassza ki az **Új hozzáadása** lehetőséget egy egyéni teljesítmény üzemmód létrehozásához.
- 4 Szükség esetén adjon meg egy egyéni nevet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget az egyes teljesítmény üzemmódok beállításainak testreszabásához.

Például módosíthatja a GPS-beállítást, vagy leválaszthatja a párosított telefont.

Az óra megjeleníti az egyes beállítások módosításával elért akkumulátor-élettartam óráit.
- 6 Ha szükséges, válassza a **Kész** lehetőséget az egyéni teljesítmény üzemmód elmentéséhez és használatához.



## Üzem mód visszaállítása

Egy előre beállított üzemmódot visszaállíthat a gyári alapértelmezett beállításokra.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Energiagazdálkodás > Teljesítmény-üzemmódok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy előre beállított üzemmódot.
- 4 Válassza a **Visszaállítás > Igen** lehetőséget.

## Rendszerbeállítások

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza a **Rendszer** elemet.

**Nyelv:** az óra által megjelenített nyelv beállítása.

**Idő:** az időbeállítások módosítása (*Időbeállítások, 118. oldal*).

**Háttérvilágítás:** a képernyő beállításainak módosítása (*A képernyőbeállítások megváltoztatása, 119. oldal*).

**Érintés:** lehetővé teszi az érintőképernyő engedélyezését vagy letiltását általános használat, tevékenységek vagy alvás közben.

**Hang és rezgés:** a karóra hangjelzéseinek, például a gombok hangjának, a riasztásnak és a rezgésnek a beállítása.

**Alvó üzemmód:** lehetővé teszi az alvással töltött órák és az alvó üzemmód beállításainak megadását (*Alvó üzemmód testreszabása, 119. oldal*).

**Ne zavarj:** lehetővé teszi a Ne zavarj mód engedélyezését. Szerkesztheti a képernyőt, a riasztásokat és a csuklómozdulatok beállításait.

**Parancsgombok:** lehetővé teszi gyorsmenük hozzárendelését a gombokhoz (*A gyorsbillentyűk testreszabása, 119. oldal*).

**Automatikus zárolás:** lehetővé teszi a gombok és az érintőképernyő automatikus zárolását, hogy megakadályozza a gombok véletlen megnyomását és az érintőképernyő aktiválását. A Tevékenység közben lehetőség használatával zárolhatja a gombokat és az érintőképernyőt időzített tevékenység közben. Az Tevékenységen kívül lehetőség használatával zárolhatja a gombokat és az érintőképernyőt, amikor nem időzített tevékenységet rögzít.

**Formátum:** általános formátumbeállításokat állít be, mint például a tevékenységek során megjelenített mértékegységek, tempó és sebesség, a hét kezdete, valamint a földrajzi helyzet formátuma és dátuma (*A mértékegységek módosítása, 120. oldal*).

**Physio TrueUp:** lehetővé teszi a tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálását más Garmin készülékekről (*Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása, 120. oldal*).

**Teljesítményállapot:** engedélyezi a teljesítményállapot funkciót egy tevékenység során (*Teljesítményállapot, 66. oldal*).

**Adatrögzítés:** a tevékenységadatok rögzítési módjának beállítására szolgál. Az (alapértelmezett) Intelligens rögzítés beállítás esetén az eszköz hosszabb ideig képes rögzíteni a tevékenységeket. A Másodpercenként rögzítési beállítás sokkal részletesebb tevékenységrögzítést biztosít, de előfordulhat, hogy hosszabb tevékenységek esetén nem lesz képes a teljes tevékenység rögzítésére.

**USB-mód:** az óra beállítása az MTP (médiaátviteli protokoll) vagy a Garmin mód használatára számítógép használata esetén.

**Visszaállítás:** itt állíthatja vissza a felhasználói adatokat és a beállításokat (*Minden beállítás alaphelyzetbe állítása, 127. oldal*).

**Szoftverfrissítés:** lehetővé teszi a Garmin Express használatával letöltött szoftverfrissítések telepítését. Az Automatikus frissítés lehetőséggel engedélyezheti, hogy az óra letöltse a legújabb szoftverfrissítéseket a párosított telefonon lévő Garmin Connect alkalmazáson keresztül.

**Névjegy:** megjeleníti a készülék-, szoftver-, licenc- és szabályozási információkat.

## Repülési beállítások

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza a **Repülés** lehetőséget.

**Repülési mértékegységek:** a repülési adatokhoz használt mértékegység beállítására szolgál.

**Kedvenc hely:** a kedvenc reptérének a beállítása. A repülési időjárásnézetben megtekintheti a kedvenc helyére vonatkozó METAR-adatokat.

**METAR nyers:** beállítja, hogy a METAR-adatok dekódolás nélküli szöveggént jelenjenek meg.

**Repülési feltételek színei:** normál vagy klasszikus színsémára állítja be a repülési feltételek színeit.

**Repülőtér-krit.:** beállítja a repülőterek keresésekor a megjelenő repülőterekre vonatkozó kritériumokat.

Beállíthatja például a kifutópálya minimális hosszát és a felületének az anyagát, és megadhatja, hogy a keresési eredmények között megjelenjenek-e magánrepülőterek és helikopter-leszállóhelyek.

**Ownship:** a légijármű típusát helikopterre vagy repülőgépre állítja.

**NEXRAD letöltés:** lehetővé teszi a NEXRAD-adatok egyetlen tömbjének a megjelenítését, vagy a jelenlegi pozíciója szerinti irányon alapuló további NEXRAD-adatjavítások megjelenítését.

**NEXRAD rezgés:** beállítja, hogy az eszköz rezegjen, amikor egy NEXRAD javítócsomag letöltése befejeződik.

**Cross track riaszt.:** rezgésre állítja az eszközt, ha egy adott távolságra eltér az útvonalától. A Rezgésminta lehetőséggel repülés előtt megtekintheti a rezgésmintákat.

**Üzemanyagtartály emlékeztető:** a megadott időtartam után riasztást ad vagy rezeg, és egy üzenetet jelenít meg az üzemanyagtartály mérőműszereinek ellenőrzésére. A Rezgésminta lehetőséggel repülés előtt megtekintheti a rezgésmintákat.

## Időbeállítások

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza a **Rendszer > Idő** elemet.

**Időformátum:** itt adhatja meg, hogy az óra 12, 24 órás vagy katonai idő formátumban mutassa az időt.

**Dátumformátum:** a megjelenített dátum nap-hónap-év sorrendjének beállítása.

**Idő beállítása:** az órán használt időzóna beállítása. Az Automatikus beállítás a GPS-pozíció alapján automatikusan beállítja az időzónát.

**Idő:** lehetővé teszi az idő beállítását, ha az Idő beállítása opció beállítása Kézi.

**Riasztások:** lehetővé teszi az óránkénti riasztások, valamint a napfelkelte és a napnyugta figyelmeztetések beállítását, amelyek a tényleges napfelkelte vagy naplemente előtt meghatározott számú perccel vagy órával szólnak meg (*Időriasztások beállítása*, 118. oldal).

**Idő szinkronizálása:** lehetővé teszi az idő manuális szinkronizálását az időzónák módosításakor, valamint a téli/nyári időszámítás frissítését (*Az idő szinkronizálása*, 119. oldal).

## Időriasztások beállítása

1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a **Rendszer > Idő > Riasztások** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha olyan riasztást szeretne beállítani, amely a tényleges naplemente időpontja előtt egy adott számú perccel vagy órával szólal meg, válassza a **Naplementéig > Állapot > Bekapcsolás** lehetőséget, válassza ki az **Idő** elemet, majd adja meg az időt.
- Ha olyan riasztást szeretne beállítani, amely a tényleges napfelkelte időpontja előtt egy adott számú perccel vagy órával szólal meg, válassza a **Napfelkelteig > Állapot > Bekapcsolás** lehetőséget, válassza ki az **Idő** elemet, majd adja meg az időt.
- Ha óránkénti riasztást szeretne beállítani, válassza az **Óránként > Bekapcsolás** lehetőséget.

## Az idő szinkronizálása

Minden alkalommal, amikor bekapcsolja az eszközt, és műholdas jelet fogad, illetve megnyitja a Garmin Connect alkalmazást párosított okostelefonján, az eszköz automatikusan észleli az időzónát és a pontos időt. Az időt emellett manuálisan is szinkronizálhatja az időzóna módosításakor, valamint frissítheti a téli/nyári időszámításra is.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Rendszer > Idő > Idő szinkronizálása** lehetőséget.
- 3 Várjon, amíg az eszköz csatlakozik a párosított telefonhoz vagy megtalálja a műholdakat ([Műholdas jelek keresése, 127. oldal](#)).  
**TIPP:** a forrás átállításához nyomja meg a DOWN gombot.

## A képernyőbeállítások megváltoztatása

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a következőket: **Rendszer > Háttérvilágítás**
- 3 Válassza ki az **Éjszakai látás** elemet a háttérvilágítás erejének csökkentéséhez az éjjellátó szemüveggel való kompatibilitás érdekében (opcionális).
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Tevékenység közben** elemet.
  - Válassza ki az **Általános használat** elemet.
  - Válassza ki az **Alvás közben** elemet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Fényerő** lehetőséget a képernyő fényerejének beállításához.  
**MEGJEGYZÉS:** ha bekapcsolja az éjszakai látás üzemmódot, nem tudja módosítani a fényerő szintjét.
  - Válassza ki a **Gombok** elemet a képernyő bekapcsolásához, hogy használni lehessen a gombokat.
  - Válassza ki a **Riasztások** elemet a képernyő bekapcsolásához riasztások esetén.
  - Válassza ki a **Csuklómozdulat** elemet a képernyő bekapcsolásához úgy, hogy megemeli, majd elfordítja a karját, hogy lássa a csuklóját.
  - Válassza ki az **Időkorlát** elemet, hogy beállíthassa a képernyő kikapcsolásának időkorlátját.

## Alvó üzemmód testreszabása

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Rendszer > Alvó üzemmód** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza az **Ütemezés** lehetőséget, válasszon ki egy napot, és adja meg a normál alvásidőjét.
  - Az Alvás számlap használatához válassza a **Számlap** lehetőséget.
  - A kijelző fényerejének és időkorlátjának beállításához válassza a **Háttérvilágítás** lehetőséget.
  - Az érintőképernyő kikapcsolásához válassza az **Érintés** lehetőséget.
  - Válassza a **Ne zavarj** lehetőséget a Ne zavarjanak üzemmód be- vagy kikapcsolásához.
  - Válassza az **Energiatakarékos** lehetőséget az energiatakarékos üzemmód be- vagy kikapcsolásához ([Az Energiatakarékos funkció testreszabása, 116. oldal](#)).

## A gyorsbillentyűk testreszabása

Testreszabhatja az egyes gombok és bizonyos gombkombinációk nyomva tartási funkcióját.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a **Rendszer > Parancsgombok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy gombot vagy egy gombkombinációt a testreszabáshoz.
- 4 Válasszon ki egy funkciót.

## A mértékegységek módosítása

Testreszabhatja a távolság, tempó és sebesség, magasság, súly, testmagasság és hőmérséklet mértékegységeit.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Rendszer > Formátum > Mértékegységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon méréstípust.
- 4 Válasszon mértékegységet.

## Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása

A más Garmin készülékekről származó tevékenységeket és teljesítményméréseket szinkronizálhatja tactix karórájával a(z) Garmin Connect fiókján keresztül. Így karórája pontosabb képet ad edzési állapotáról és edzettségéről. Például rögzítheti a kerékpározást egy Edge készülékkel, és megtekintheti a tevékenység részleteit és az általános edzésterhelést a(z) tactix karóráján.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a következőket: **Rendszer > Physio TrueUp**.

Amikor szinkronizálja karóráját a telefonjával, a Garmin más készülékekről származó legutóbbi tevékenységek és teljesítménymérések megjelennek a(z) tactix karóráján.

## Eszközadatok megtekintése

Megtekintheti az eszközüket, például a készülék azonosítóját, a szoftververziót, a szabályozási információkat és a licencszerződést.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **Rendszer > Névjegy** lehetőséget.

## Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

A készülék címkéjét elektronikus formában biztosítjuk. Az e-címke szabályozó és megfelelőségi információkat, például az FCC által biztosított azonosítószámokat vagy regionális megfelelőségi jelzéseket, valamint a termékre és az engedélyezésre vonatkozó információkat is tartalmazhat.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 A rendszermenüben válassza ki a **Névjegy** menüpontot.

# ”Eszközadatok”

## Az óra töltése

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az eszköz lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

### ÉRTESÍTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a csatlakozókat és a környező területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt. Olvassa el tisztítással kapcsolatos utasításokat (*A készülék karbantartása*, 123. oldal).

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábel keskeny végét az órán található töltőportba.



- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel vastagabb végét egy USB töltőportba.  
Az óra megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

## Napenergiás töltés

A karóra napelemes töltési funkciója lehetővé teszi, hogy használat közben töltsön karóráját.

### Tippek napenergiás töltéshez

Az óra akkumulátor-üzemidejének maximalizálása érdekében kövesse az alábbi tippeket.

- Az óra viselésekor ne takarja le az óralapot a ruhája ujjával.
- Ha nem viseli az órát, irányítsa az óralapot a napfény felé.

**MEGJEGYZÉS:** az óra megvédi magát a túlmelegedéstől, és automatikusan leállítja a töltést, ha a belső hőmérséklet meghaladja a napelemes töltés hőmérsékleti küszöbértékét (*Specifikációk*, 122. oldal).

**MEGJEGYZÉS:** az óra nem végez napenergiás töltést, ha külső áramforráshoz csatlakozik, vagy ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

## Specifikációk

Akkumulátor típusa	Tölthető, beépített lítiumion-akkumulátor
Vízbehatolás elleni védelem	10 ATM <sup>1</sup>
Üzemi és tárolási hőmérséklet-tartomány	-20 °C és 45 °C között (-4 °F és 113 °F között)
USB-töltési hőmérséklet-tartomány	0 °C és 45 °C között (32 °F és 113 °F között)
Napenergiás töltés hőmérséklet-tartománya	0 és 60°C között (32 és 140°F között)
Európai uniós (EU) vezeték nélküli frekvenciák (teljesítmény)	2,4 GHz névleges 19,3 dBm esetén
EU SAR-értékek	0,75 W/kg törzs, 0,27 W/kg végtag esetén

## Akkumulátorinformációk

Az akkumulátor tényleges üzemideje a karórán engedélyezett funkcióktól függ – ilyen például a csuklóalapú pulzusz mérés, az okostelefonos értesítések, a GPS és a csatlakoztatott érzékelők.

Mód	tactix 7 Akkumulátor élettartama	tactix 7 Pro és tactix 7 Pro Ballistics akkumulátor-élettartam
Okosóra üzemmód	Akár 28 nap, átlagos használat mellett	Akár 28 nap, átlagos használat mellett Akár 37 nap, napenergiával <sup>2</sup>
Energiatakarékos karóra üzemmód	Akár 90 nap, átlagos használat mellett	Akár 90 nap, átlagos használat mellett Több mint 1 év, napenergiával <sup>2</sup>
Csak GPS üzemmód	Akár 89 óra, átlagos használat mellett	Akár 89 óra, átlagos használat mellett Akár 122 óra, napenergiával <sup>3</sup>
Összes műholdrendszer üzemmód	Akár 63 óra, átlagos használat mellett	Akár 63 óra, átlagos használat mellett Akár 77 óra, napenergiával <sup>3</sup>
Összes műholdrendszer és többsávós üzemmód	Akár 36 óra, átlagos használat mellett	Akár 36 óra, átlagos használat mellett Akár 41 óra, napenergiával <sup>3</sup>
Összes műholdrendszer zene üzemmóddal	Akár 16 óra, átlagos használat mellett	Akár 16 óra, átlagos használat mellett
Max. akkumulátor GPS üzemmód	Akár 213 óra, átlagos használat mellett	Akár 213 óra, átlagos használat mellett Akár 578 óra, napenergiával <sup>3</sup>
Expedíció GPS üzemmód	Akár 62 nap, átlagos használat mellett	Akár 62 nap, átlagos használat mellett Akár 139 nap, napenergiával <sup>2</sup>

<sup>1</sup> A készülék 100 méteres vízmélységben jelenlévő nyomásnak képes ellenállni. További információkért látogasson el a [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating) weboldalra.

<sup>2</sup> Egész napos használat, 3 óra/nap kültérben, 50 000 lux megvilágítás mellett

<sup>3</sup> 50 000 lux megvilágítás mellett történő használat esetén

## A készülék karbantartása

### ÉRTESÍTÉS

Ne használjon éles tárgyat a készülék tisztításához.

Kerülje a vegyi tisztítószeres, oldószeres és rovarirtószeres használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

Ha a készülék klórral, sós vízzel, fényvédővel, kozmetikumokkal, alkohollal vagy más erős vegyszerekkel érintkezett, alaposan öblítse le friss vízzel. Az ilyen anyagokkal való hosszan tartó érintkezés károsíthatja a készülék házát.

Víz alatt kerülje a gombok nyomkodását.

Kerülje az erős ütések és a durva bánásmódot, mert az csökkentheti a termék élettartamát.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

### Az óra tisztítása

#### VIGYÁZAT!

A karóra hosszan tartó használata esetén egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak, különösen abban az esetben, ha érzékeny bőriük vagy allergiától szenvednek. Amennyiben bármiféle bőrirritációt tapasztal, távolítsa el a karórát, és adjon bőrének időt a gyógyulásra. A bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a karóra tiszta és száraz legyen, és ne húzza túl szorosra a csuklóján.

### ÉRTESÍTÉS

Töltés közben már kevés izzadság vagy nedvesség is korrodálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.

**1** Törölgesse meg az órát enyhe tisztítószeres oldattal átitatott ronggyal.

**2** Törölje szárazra.

Tisztítás után hagyja, hogy az óra teljesen megszáradjon.

**TIPP:** további információkért látogasson el a [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare) weboldalra.



## A QuickFit<sup>®</sup> pántok cseréje

- 1 Csúsztassa el a QuickFit pánt reteszét, és vegye le a pántot az óráról.



- 2 Igazítsa az új pántot az órához.

- 3 Nyomja a helyére a pántot.

**MEGJEGYZÉS:** győződjön meg arról, hogy a pánt megfelelően van-e rögzítve. A retesznek össze kell záródnia az óraszeg felett.

- 4 Ismételje meg az 1-3. lépéseket a másik pánt cseréjéhez is.

## Adatkezelés

**MEGJEGYZÉS:** a készülék nem kompatibilis a Windows 95, 98, Me, Windows NT<sup>®</sup> és Mac<sup>®</sup> 10.3 és korábbi verziójú operációs rendszerekkel.

## Fájlok törlése

### ÉRTESÍTÉS

Ismeretlen rendeltetésű fájlokat ne töröljön. A készülék memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem ajánlatos törölni.

- 1 Nyissa meg a **Garmin** meghajtót vagy kötetet.
- 2 Szükség szerint nyissa meg az egyik mappát, illetve kötetet.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Nyomja meg a billentyűzeten levő **Delete** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** a(z) Mac operációs rendszerek csak korlátozott mértékben támogatják az MTP-fájlviteli módot. Meg kell nyitnia a Garmin meghajtót egy Windows operációs rendszeren. Használja a(z) Garmin Express alkalmazást a zenefájlok az eszközről való eltávolításához.

# Hibaelhárítás

## Termékfrissítések

A készülék automatikusan megkeresi a frissítéseket, ha csatlakozik a következők valamelyikéhez: Bluetooth vagy Wi-Fi. Frissítéseket manuálisan is kereshet a rendszerbeállításokban (*Rendszerbeállítások*, 117. oldal). A számítógépen telepítse a Garmin Express alkalmazást ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Telepítse telefonjára a Garmin Connect alkalmazást.

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térképfrissítések
- Útvonalfrissítések
- Adatfeltöltések: Garmin Connect
- Termékregisztráció

## Kapcsolatfelvétel a Garmin terméktámogatási csoportjával

- Az országon belüli támogatással kapcsolatos információkért látogasson el az [aviationsupport.garmin.com](http://aviationsupport.garmin.com) weboldalra.

## További információk beszerzése

További információkat találhat a termékről a Garmin weboldalán.

- További kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért látogasson el a [support.garmin.com](http://support.garmin.com) webhelyre.
- Az opcionális kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozó információkért látogassa meg a [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) oldalt vagy forduljon Garmin márkakereskedőjéhez.
- A funkció pontosságával kapcsolatos információkért látogasson el a [www.garmin.com/ataccuracy](http://www.garmin.com/ataccuracy) weboldalra.

A készülék nem orvosi eszköz.

## Nem megfelelő a nyelv az eszközön

Amennyiben véletlenül rossz nyelvet választott az eszközön, módosíthatja a kiválasztott nyelvet.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Görgessen le a lista utolsó eleméig, és nyomja meg a **START** gombot.
- 3 Nyomja meg a **START** gombot.
- 4 Válassza ki a kívánt nyelvet.



## Kompatibilis a telefonom az órámmal?

A tactix óra kompatibilis a Bluetooth technológiát használó telefonokkal.

A Bluetooth kompatibilitásra vonatkozó információkért látogasson el a [www.garmin.com/ble](http://www.garmin.com/ble) weboldalra.

## A telefonom nem csatlakozik az órához

Ha telefonja nem csatlakozik az órához, próbálja ki az alábbi tippeket.

- Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be a telefont és az órát.
- Engedélyezze a Bluetooth technológiát telefonján.
- Frissítse a Garmin Connect alkalmazást a legújabb verzióra.
- Távolítsa el óráját a Garmin Connect alkalmazásból és a telefon Bluetooth beállításai közül, és próbálja meg újra a párosítást.
- Ha új telefont vásárolt, távolítsa el óráját a Garmin Connect alkalmazásból azon a telefonon, amelyet a továbbiakban nem kíván használni.
- Helyezze a telefont az óra 10 m-es (33 ft.) körzetébe.
- Telefonján nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást, válassza ki a  vagy a  ikont, majd válassza a **Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget a párosítási módba lépéshez.
- From the watch face, hold **MENU**, and select **Telefon > Telefon párosítása**.

## Can I use my Bluetooth sensor with my watch?

A készülék néhány Bluetooth érzékelővel kompatibilis. Az első alkalommal, amikor csatlakoztat egy érzékelőt a Garmin készülékéhez, párosítania kell a készüléket és az érzékelőt. A párosításukat követően a készülék automatikusan csatlakoztatja az érzékelőt, amikor Ön valamilyen tevékenységbe kezd, és az érzékelő aktív és hatókörön belül van.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **Érzékelők és tartozékok > Új hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Összes érzékelő keresése** lehetőséget.
  - Válassza ki az érzékelője típusát.

Az opcionális adatmezőket testreszabhatja ([Az adatképernyők testreszabása, 32. oldal](#)).

## A fejhallgató nem csatlakozik az órához

Ha fejhallgatója korábban Bluetooth technológia segítségével a telefonhoz volt csatlakoztatva, előfordulhat, hogy az órához való csatlakozás előtt a telefonhoz csatlakozik. Próbálja ki az alábbi tippeket.

- Kapcsolja ki telefonján a Bluetooth funkciót.  
További tudnivalóért tekintse át a telefon felhasználói kézikönyvét.
- Maradjon 10 m-es (33 ft.) távolságra a telefontól, és közben csatlakoztassa a fejhallgatót az órához.
- Párosítsa fejhallgatóját az órával ([Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása, 95. oldal](#)).

## Elhallgat a zene vagy a fejhallgató nem csatlakozik folyamatosan

Ha a(z) tactix karórájához Bluetooth technológia segítségével csatlakoztatott fejhallgatót használ, a jel akkor a legerősebb, ha a karóra és a fejhallgató antennája közvetlen látótávolságban helyezkedik el egymástól.

- Ha a jel áthalad az Ön testén, előfordulhat, hogy a jel elvész, és a fejhallgató nem csatlakozik megfelelően.
- Azt javasoljuk, hogy úgy viselje a fejhallgatót, hogy az antennája és a(z) tactixkarórája a teste azonos oldalán legyen.
- Mivel a fejhallgatók típusonként eltérőek lehetnek, megpróbálhatja áthelyezni az órát a másik csuklójára.
- Ha fém vagy bőr karórapántot használ, a jelerősség javítása érdekében átválthat szilikon órapántra.

## Az óra újraindítása

- 1 Tartsa lenyomva a **LIGHT** gombot, amíg az óra ki nem kapcsol.
- 2 Tartsa lenyomva a **LIGHT** gombot az óra bekapcsolásához.

## Minden beállítás alaphelyzetbe állítása

A készülék összes beállítását visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

- 1 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
  - 2 Válassza ki a **Rendszer > Visszaállítás** lehetőséget.
  - 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
    - Ha az összes készülékbeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint szeretné megtartani a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységelőzményeket, válassza a **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőséget.
    - Az összes tevékenység előzményekből való törléséhez válassza ki az **Összes tevékeny. törlése** lehetőséget.
    - Az összes távolság- és időösszesítés nullázásához válassza ki az **Összesítések visszaállítása** lehetőséget.
    - Ha az összes készülékbeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint törölni szeretné a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységelőzményeket, válassza az **Adattörl. és beállít. visszaállít.** lehetőséget.
- MEGJEGYZÉS:** ha korábban beállított egy Garmin Pay-pénztárcát, ez a művelet a pénztárcát is törli a készülékről. Ha zeneszámok is találhatóak készülékén, ez a művelet törli a készülékre mentett zenefájlokat.

## Tippek az akkumulátor üzemidejének maximalizálásához

Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása érdekében érdemes kipróbálnia ezeket a tippeket.

- Módosítsa a teljesítmény üzemmódot egy tevékenység során (*Az üzemmód módosítása, 116. oldal*).
  - Kapcsolja be az energiatakarékos funkciót a vezérlőmenüben (*Vezérlők, 75. oldal*).
  - Csökkentse a képernyő időtűllépését (*A képernyőbeállítások megváltoztatása, 119. oldal*).
  - Csökkentse a képernyő fényerejét (*A képernyőbeállítások megváltoztatása, 119. oldal*).
  - Használja az UltraTrac műholdas üzemmódot a tevékenységéhez (*Műholdbeállítások, 39. oldal*).
  - Kapcsolja ki a Bluetooth technológiát, ha nem használja a kapcsolatot igénylő funkciókat (*Vezérlők, 75. oldal*).
  - Amikor hosszabb időre szünetelteti tevékenységét, használja a **Folyt. később** opciót (*Tevékenység befejezése, 13. oldal*).
  - Olyan számlapot használjon, amely nem frissül minden másodpercben.  
Például használjon másodpercmutató nélküli számlapot (*Számlap testreszabása, 55. oldal*).
  - Korlátozza a karóra által megjelenített telefonos értesítéseket (*Értesítések kezelése, 98. oldal*).
  - Állítsa le a pulzusadatok párosított készülékekre való továbbítását (*Pulzusadatok továbbítása, 81. oldal*).
  - Kapcsolja ki a csuklón végzett pulzuszámolást (*Csuklón viselhető pulzuszámoló beállítások, 80. oldal*).
- MEGJEGYZÉS:** a csuklóalapú pulzuszámolás a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percek és az elégetett kalóriák számának mérésére szolgál.
- Kapcsolja ki a manuális véroxigénszint-mérést (*A pulzoximéter módjának beállítása, 83. oldal*).

## Műholdas jelek keresése

Előfordulhat, hogy a műholdas jelek vételéhez a készüléknek szabad rálátással kell rendelkeznie az égboltra. Az idő és a dátum beállítása automatikusan megtörténik a GPS-pozíció alapján.

**TIPP:** a GPS-készülékkel kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra: [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

- 1 Menjen kültéri, nyílt területre.  
A készülék elülső részét tartsa az ég felé.
- 2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.  
A műholdas jelek megtalálása 30-60 másodpercig is eltarthat.

## A GPS-műholdvétel javítása

- Gyakran szinkronizálja óráját Garmin fiókjával:
    - Csatlakoztassa az órát a számítógéphez USB-kábellel és a Garmin Express alkalmazással.
    - Szinkronizálja az órát a Garmin Connect alkalmazással Bluetooth funkcióval rendelkező telefonja segítségével.
    - Csatlakoztassa óráját Garmin fiókjához Wi-Fi vezeték nélküli hálózat segítségével.
- Amikor a Garmin fiókjához csatlakozik, az óra több napnyi műholdas adatot tölt fel, amelyek lehetővé teszik a műholdas jelek gyors megtalálását.
- Vigye ki az órát nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.
  - Néhány percre maradjon mozdulatlan.

## A mért hőmérséklet nem pontos

Testhőmérséklete hatással van a beépített hőmérséklet-érzékelő által mért hőmérsékletre. A legpontosabb hőmérsékleti érték érdekében vegye le a készüléket a csuklójáról, és várjon 20-30 percet.

Egy opcionális tempe külső hőmérséklet-érzékelő használatával az óra viselése közben is pontos hőmérsékleti értékeket kaphat.

## Tevékenységekövetés

A tevékenységkövetés pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy) weboldalra.

## Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos

Ha a lépésszám nem tűnik pontosnak, akkor érdemes kipróbálni ezeket a tippeket.

- Viselje az órát nem domináns csuklóján.
  - Tartsa zsebében az órát, ha babakocsit vagy fűnyírót tol.
  - Tartsa zsebében az órát, ha csak a kezét vagy karját használja aktívan.
- MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy a mosogatáshoz, a ruhák összehajtogatásához vagy a tapsoláshoz hasonló ismétlődő mozdulatokat az óra lépésként értelmezi.

## A készüléken és a Garmin Connect fiókban látható lépésszám nem egyezik

A Garmin Connect fiókban látható lépésszám frissül a készülék szinkronizálásakor.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Szinkronizálja lépésszámát a(z) Garmin Express alkalmazással ([A Garmin Connect használata a számítógépen, 101. oldal](#)).
  - Szinkronizálja lépésszámát a(z) Garmin Connect alkalmazással ([A Garmin Connect alkalmazás használata, 100. oldal](#)).

- 2 Várjon, amíg a készülék szinkronizálja az adatokat.

A szinkronizálás eltarthat néhány percre.

**MEGJEGYZÉS:** a(z) Garmin Connect alkalmazás vagy a(z) Garmin Express alkalmazás frissítése nem szinkronizálja az adatokat, illetve nem frissíti a lépésszámot.

## A megmászott emeletek összege nem tűnik pontosnak

Az emeletek megmászásakor az óra belső barométert használ a szintkülönbség változásának méréséhez. Egy megmászott emelet 3 méternek (10 láb) felel meg.

- Ne kapaszkodjon a korlátba és egyetlen lépcsőt se hagyjon ki lépcsőzés közben.
- Szeles környezetben takarja le az órát ruhája ujjával vagy a kabátjával, mivel a heves szellőkések rendellenes méréseket eredményezhetnek.

# Függelék

## Adatmezők

**MEGJEGYZÉS:** nem áll rendelkezésre az összes adatmező minden tevékenységtípushoz. Egyes adatmezők esetében ANT+ vagy Bluetooth tartozékokra van szükség az adatok megjelenítéséhez. Egyes adatmezők több kategóriában is megjelennek a karórán.

**TIPP:** az adatmezőket az Garmin Connect alkalmazás karóra-beállításainál is testreszabhatja.

### Lépésütem mezők

Név	Leírás
Átlagos pedálütem	Kerékpározás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésüteme.
Átlagos lépésütem	Futás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésüteme.
Pedálütem	Kerékpározás. A hajtókar fordulatszáma. Az adat megjelenítéséhez eszközének csatlakoznia kell egy pedálütem-érzékelő tartozékhoz.
Lépésütem	Futás. A percenkénti lépések (jobb és bal) száma.
Kör pedálüteme	Kerékpározás. Az aktuális kör átlagos lépésüteme.
Kör lépésüteme	Futás. Az aktuális kör átlagos lépésüteme.
Utolsó kör pedálüteme	Kerékpározás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépésüteme.
Utolsó kör lépésüteme	Futás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépésüteme.

### Táblázatok

Név	Leírás
Barométer diagram	A légköri nyomás időbeli alakulását ábrázoló diagram.
Magassági diagram	A magasság időbeli alakulását ábrázoló diagram.
Pulzusszám-grafikon	A tevékenység során mért pulzusszámot ábrázoló diagram.
Tempóradiagram	A tevékenység során mért tempót ábrázoló diagram.
Sebességgrafikon	A tevékenység során mért sebességet ábrázoló diagram.

### Iránytű mezők

Név	Leírás
Iránytűs haladási irány	A haladási irány az iránytű alapján.
GPS irány	A haladási irány a GPS alapján.
Irány	A haladási irány.

### Távolság mezők

Név	Leírás
Távolság	Az aktuális nyomvonal vagy tevékenység során megtett távolság.
Intervallum távolság	Az aktuális időköz során megtett távolság.
Körtávolság	Az aktuális kör során megtett távolság.
Utolsó kör távolsága	Az utolsó befejezett kör során megtett távolság.
Tengeri távolság	A megtett távolság tengeri méterben vagy tengeri lábban.

### Távolság mezők

Név	Leírás
Átlagos emelkedés	A legutolsó nullázás óta elért átlagos függőleges emelkedési távolság.
Átlagos süllyedés	A legutolsó nullázás óta elért átlagos, függőleges süllyedési távolság.
Magasság	Az aktuális hely tengerszint feletti vagy alatti magassága.
Siklásarány	A megtett vízszintes távolság és a függőleges távolság változásának aránya.
GPS magasság	Az aktuális hely magassága GPS használatával.
Fok	Az emelkedés (magasság) és a haladás (távolság) hányadosának kiszámítása. Ha például minden megmászott 3 m-rel (10 láb) 60 m-t (200 láb) halad, akkor a meredekség 5%-os.
Kör emelkedése	Az aktuális körre vonatkozó függőleges emelkedési távolság.
Kör süllyedése	Az aktuális körre vonatkozó függőleges süllyedési távolság.
Utolsó kör emelkedése	A legutolsó befejezett körre vonatkozó függőleges emelkedési távolság.
Utolsó kör süllyedése	A legutolsó befejezett körre vonatkozó függőleges süllyedési távolság.
Maximális emelkedés	A legutolsó nullázás óta elért maximális emelkedési sebesség láb/percben vagy méter/percben megadva.
Maximális süllyedés	A legutolsó nullázás óta elért maximális süllyedési sebesség méter/percben vagy láb/percben megadva.
Maximális magasság	A legutolsó nullázás óta elért legmagasabb pont.
Minimális magasság	A legutolsó nullázás óta elért legmélyebb pont.
Teljes emelkedés	A legutolsó nullázás óta elért teljes emelkedési távolság.
Teljes süllyedés	A legutolsó nullázás óta elért teljes süllyedési távolság.

### Emeleti mezők

Név	Leírás
Megmászott em.	Az adott napon megmászott összes emelet.
Lefelé megtett emelet	Az adott napon lefelé megtett összes emelet.
Emelet/perc	A percenként megmászott emeletek száma.



## Fokozat

Név	Leírás
Di2 akkumulátor	Egy Di2 érzékelő maradék töltöttségi szintje.
Első	Elülső kerékpárváltó egy váltófokozat-érzékelőn.
Váltó akku	Egy sebességfokozat-érzékelő akkumulátorának állapotát.
Váltókombináció	Aktuális váltókombináció egy váltófokozat-érzékelőn.
Fokozat	Elülső és hátsó kerékpárváltók egy váltófokozat-érzékelőn.
Áttétel	Az elülső és hátsó kerékpárváltókon lévő fogak száma, ahogy azt a sebességfokozat-érzékelő érzékeli.
Hátsó	Hátsó kerékpárváltó egy váltófokozat-érzékelőn.

## Grafikus

Név	Leírás
Widget áttekintő	Futás. Egy színmérő mutatja az aktuális pedálütem-tartományt.
IRÁNYTŰMÉRŐ	A haladási irány az iránytű alapján.
TÉI egyensúly mérő	A futás közbeni talajérintési idő bal és jobb oldal közti egyensúlyát mutató színes mérő.
Talajérintési egyensúlymérő	Azt az időt mutató színes mérő, ameddig egy lépés során futás közben érinti a talajt, ezredmásodpercben megadva.
Pulzusmérő	A jelenlegi pulzusszám-tartományt megjelenítő színes mérő.
Pulzusszám-tart. aránya	Az egyes pulzusszám-tartományokban töltött idő arányát mutató színes mérő.
PacePro mérő	Futás. Az aktuális résztempó és a célzott résztempó.
TELJESÍTMÉNYMÉRŐ	A teljesítménytartományt megjelenítő színes mérő.
Stamina-mérő (táv.)	A jelenlegi állóképesség hátralévő távolsága.
Stamina-mérő (idő)	A jelenlegi állóképesség hátralévő ideje.
Teljes emelk./süllyedés mérő	A tevékenység során vagy a legutóbbi visszaállítás óta megtett teljes emelkedési és süllyedési távolság.
Edzési hatás-mérő	Az aktuális tevékenység hatása az aerob és anaerob edzettségi szintekre.
Függ. oszcil. mérő	A futás közbeni visszapattanást mutató színes mérő.
Függőleges arány mérő	A lépéshossz függőleges kilengésének arányát mutató színes mérő.

## Pulzusszám mezők

Név	Leírás
% Pulzustartalék	A pulzustartalék százaléka (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Aerob edzési hatás	Az aktuális tevékenység hatása az aerob edzettségi szintre.
Anaerob edzési hatás	Az aktuális tevékenység hatása az anaerob edzettségi szintre.
Átlagos % pulzustartalék	Az aktuális tevékenység során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Átlagos pulzusszám	Az aktuális tevékenység során mért átlagos pulzusszám.
Átlagos pulzusszám max %	Az aktuális tevékenység során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.
Pulzusszám	Pulzusszám ütés/perc mértékegységben (bpm) megadva. A készüléknek rendelkeznie kell csuklón mért pulzus funkcióval, vagy csatlakoztatni kell egy kompatibilis pulzusrészegységhez.
Pulzusszám max. %	A maximális pulzusszám százalékos aránya.
Pulzusszámzóna	A pulzus aktuális tartománya (1 és 5 között). Az alapértelmezett zónákat a felhasználói profil, valamint a maximális pulzusszám (220 mínusz az Ön életkora) alapján határozza meg a rendszer.
Intervallum, átlagos %HRR	Az aktuális úszási intervallum során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Intervallum, átlagos max. %	Az aktuális úszási intervallum során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.
Intervallum, átl. pulzus	Az aktuális úszási intervallum során mért átlagos pulzusszám.
Interval, max pulz. %	Az aktuális úszási intervallum során mért pulzustartalék maximális százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Intervallum, max. %max.	Az aktuális úszási intervallum során mért maximális pulzusszám maximális százalékos aránya.
Intervallum, max. pulzus	Az aktuális úszási intervallum során mért maximális pulzusszám.
Kör % pulzustartalék	Az aktuális kör során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Kör pulzusszáma	Az aktuális kör során mért átlagos pulzusszám.
Kör pulzussz. %max.	Az aktuális kör során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.
Utolsó kör %pulzus.	A legutoljára teljesített kör során mért pulzustartalék átlagos százalékos aránya (maximális pulzusszám mínusz nyugalmi pulzusérték).
Utolsó kör pulzusszáma	Az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos pulzusszám.
Utolsó kör pulzus %max.	Az utolsó befejezett kör során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.
Zónában töltött idő	Az egyes pulzusszám-tartományokban eltöltött idő.

## Hossz mezők

Név	Leírás
Intervallum hossz	Az aktuális időköz során megtett medencehosszok száma.
Hossz	Az aktuális tevékenység során megtett medencehosszok száma.

## Izom oxi.szint terü.

Név	Leírás
Izom oxigénszat. %	Az aktuális tevékenység becsült izom-oxigénszaturációs százaléka.
Összes hemoglobin	Az izom becsült teljes hemoglobin-koncentrációja.

## Navigációs mezők

Név	Leírás
Célirány	Az aktuális helytől egy úti cél felé mutató irány. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Pálya	Az indulási helytől egy úti cél felé mutató irány. Az útvonal tervezett vagy beállított útvonalként tekinthető meg. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Cél helye	A végső úti cél pozíciója.
Úti cél útvonalpontja	Az útvonal utolsó pontja az úti cél irányába. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Hátralévő távolság	A végső úti célig hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Távolság a következőig	Az útvonal következő útvonalpontjáig hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Becsült teljes távolság	A kiindulópont és a végső úti cél közötti becsült távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
VÁRHATÓ ÉRKEZÉSI IDŐPONT	A végső úti cél elérésének becsült időpontja (az úti cél helyén érvényes helyi időhöz igazítva). Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Vár. ér. idő a köv.höz	Az útvonal következő útvonalpontja elérésének becsült időpontja (az útvonal helyén érvényes helyi időhöz igazítva). Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
BECSÜLT ÚTON TÖLTÖTT IDŐ	A becsült hátralévő idő a végső úti cél eléréséig. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Siklásarány a cél felé	A jelenlegi pozícióról a célmagasságra süllyedéshez szükséges siklásarány. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Lat/Lon	Az aktuális, földrajzi szélességben és hosszúságban megadott pozíció, a kiválasztott pozícióformátumtól függetlenül.
Hely	Az aktuális pozíció, a kiválasztott pozícióformátum alkalmazásával.
Következő útvonalpont	Az útvonal következő pontja. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Letérés	A bal vagy jobb oldalra megtett távolság, amennyivel letért az eredeti utazási útvonaltól. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Idő a következő pontig	A becsült hátralévő idő az útvonal következő útvonalpontjának eléréséig. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Név	Leírás
Célirányú sebesség	Az a sebesség, amellyel az útvonalon haladva megközelíti az úti célt. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Függőleges táv a célig	Az aktuális pozíció és a végső úti cél közötti emelkedés. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Függőleges seb. a célig	Emelkedési vagy ereszkedési sebesség egy előre meghatározott magasságba. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

#### Egyéb mezők

Név	Leírás
Aktív kalória	A tevékenység során elégetett kalóriák száma.
Légnyomás	A nem kalibrált környezeti nyomás.
Barométernyomás	Az aktuális kalibrált környezeti nyomás.
Akkutöltöttség	Az akkumulátor lemerüléséig hátralévő órák száma.
Akkumulátor-százalék	Az akkumulátor töltöttségi szintje százalékban.
COG	Az aktuális haladási irány, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Lendület	Azt méri, hogy mennyire következetesen tartja fenn a sebességet és az egyenletességet a kanyaroknál az aktuális tevékenység során.
GPS	A műholdas GPS-jel erőssége.
Nehézség	Az aktuális tevékenység nehézségének mérése a tengerszint feletti magasság, az emelkedés és a gyors irányváltozások alapján.
Kör lendülete	Az aktuális körre vonatkozó összesített lendületi pontszám.
Kör nehézsége	Az aktuális körre vonatkozó összesített nehézségi pontszám.
Körök	Az aktuális tevékenység során megtett körök száma.
Terhelés	Az aktuális tevékenység edzésterhelése. Az edzésterhelés a testedzés utáni emelkedett oxigénfogyasztás (EPOC) mennyisége, amely az edzés feszítettségét jelzi.
Teljesítményállapot	A teljesítményállapot pontszáma a teljesítési képesség valós idejű értékelése.
Ismétlés	Egy erősítő edzés során egy adott edzési sorozatban elvégzett ismétlések száma.
Légzésszám	A légzésszám légzés/perc (brpm) értékben megadva.
Összesen	A tevékenység során végzett futások száma.
Lépések	Az aktuális tevékenység során megtett lépések száma.
Stressz	Az aktuális stressz-szint.
Napkelte	A napkelte ideje a GPS-pozíció alapján.
Napnyugta	A napnyugta ideje a GPS-pozíció alapján.
Pontos idő	A pontos idő az aktuális hely és az időbeállítások alapján (formátum, időzóna, nyári időszámítás).

Név	Leírás
Napszak (másodperc)	A pontos idő, beleértve a másodperceket is.
Összkalória	Az adott napon elégetett összes kalória.

#### Tempó mezők

Név	Leírás
500 m tempó	Az 500 méterenkénti aktuális evezési tempó.
Átlagos 500 m tempó	Az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az aktuális tevékenység során.
Átlagtempó	Az aktuális tevékenység átlagos tempója.
Intervallum tempó	Az aktuális időköz átlagos tempója.
Kör 500m tempó	Az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az aktuális kör során.
Körtempó	Az aktuális kör átlagos tempója.
Utolsó kör 500m tempó	Az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az utolsó kör során.
Utolsó körtempó	Az utolsó befejezett kör átlagos tempója.
Utolsó hossz tempója	Az utolsó befejezett medencehossz átlagos tempója.
Tempó	Az aktuális tempó.

#### PacePro mezők

Név	Leírás
Következő résztávolság	Futás. A következő rész össztávolsága.
Következő rész tempócél	Futás. A következő rész céltempója.
Ált. előrébb/hátrébb	Futás. A céltempónál jobb vagy gyengébb összidő.
Résztávolság	Futás. Az aktuális rész össztávolsága.
Hátralévő résztávolság	Futás. Az aktuális rész hátralévő távolsága.
Résztempó	Futás. Az aktuális rész tempója.
Rész tempócél	Futás. Az aktuális rész céltempója.

## Teljesítmény mezők

Név	Leírás
% funkcionális küszöbtelj.	Az aktuális kimeneti teljesítmény a funkcionális teljesítményküszöb százalékában megadva.
3 mp eloszlás	A bal/jobb teljesítményeloszlás 3 másodperces mozgóátlaga.
3 mp teljesítmény	A kimeneti teljesítmény 3 mp-es mozgóátlaga.
10 mp eloszlás	A bal/jobb teljesítményeloszlás 10 másodperces mozgóátlaga.
10 mp teljesítmény	A kimeneti teljesítmény 10 mp-es mozgóátlaga.
30 mp eloszlás	A bal/jobb teljesítményeloszlás 30 másodperces mozgóátlaga.
30 mp teljesítmény	A kimeneti teljesítmény 30 mp-es mozgóátlaga.
Átlagos eloszlás	Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos bal/jobb teljesítményeloszlás.
Átl. bal teljesítm.fázis	A bal láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális tevékenységnél.
Átlagos teljesítmény	Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos kimeneti teljesítmény.
Átl. jobb teljesítm.fázis	A jobb láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális tevékenységnél.
Átl. bal csúcstelj. fázis	A bal láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális tevékenységnél.
Eltérés átl. pedálközéptől	A pedálközéptől való átlagos eltérés az aktuális tevékenységnél.
Átl. jobb csúcstelj. fázis	A jobb láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális tevékenységnél.
Eloszlás	Az aktuális bal/jobb teljesítményeloszlás.
Intensity Factor	Az aktuális tevékenységre vonatkozó Intensity Factor™.
Kör eloszlás	Az aktuális körre vonatkozó átlagos bal/jobb teljesítményeloszlás.
Kör bal csúcstelj.-fáz.	A bal láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális körnél.
Kör bal telj. fázisa	A bal láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális körnél.
Kör Normalized Power	Az aktuális körre vonatkozó átlagos Normalized Power™.
Kör pedálköz. való eltér.	A pedálközéptől való átlagos eltérés az aktuális körnél.
Kör teljesítménye	Az aktuális körre vonatkozó átlagos kimeneti teljesítmény.
Kör jobb csúcstelj.-fáz.	A jobb láb átlagos teljesítményfázis-csúcsának szöge az aktuális körnél.
Kör jobb telj. fázisa	A jobb láb átlagos teljesítményfázis-szöge az aktuális körnél.
U. kör max. teljesítménye	Az utolsó befejezett körre vonatkozó legnagyobb kimeneti teljesítmény.
Ut. k. Normalized Power	Az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos Normalized Power.
Utolsó kör teljesítménye	Az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos kimeneti teljesítmény.
Bal csúcstelj. fázis	A bal láb aktuális teljesítményfázis-csúcsának szöge. A teljesítményfázis csúcsa az a szögtartomány, amelyen a kerékpáros a hajtóerő legnagyobb részét állítja elő.
Bal telj. fázis	A bal láb aktuális teljesítményfázisának szöge. A teljesítményfázis a pedálütem azon területe, ahol pozitív teljesítmény keletkezik.
Maximális körteljesítm.	Az aktuális körre vonatkozó legnagyobb kimeneti teljesítmény.

Név	Leírás
Maximális teljesítmény	Az aktuális tevékenységre vonatkozó legnagyobb kimeneti teljesítmény.
Normalized Power	Az aktuális tevékenységre vonatkozó Normalized Power.
Pedálgördülékenység	Ez a mérőszám azt mutatja meg, hogy a kerékpáros mennyire egyenletesen fejt ki erőt a pedálokra az egyes pedálütemek során.
Pedálközéptől való eltérés	Pedálközéptől való eltérés. A pedálközéptől való eltérés a pedál azon pontja, amelyre erőt fejtenek ki.
Teljesítmény	Kerékpározás. Az aktuális kimeneti teljesítmény wattban megadva.
Teljesítmény	Síelés. Az aktuális kimeneti teljesítmény wattban megadva. Az eszközt csatlakoztatni kell egy kompatibilis pulzusmérőhöz.
Teljes./testsúly	Az aktuálisan mért teljesítmény W/kg-ban megadva.
Teljesítményzóna	A kimeneti teljesítmény aktuális tartománya (1 és 7 között) az FTP vagy az egyéni beállítások alapján.
Jobb csúcstelj. fázis	A jobb láb aktuális teljesítményfázis-csúcsának szöge. A teljesítményfázis csúcsa az a szögtartomány, amelyen a kerékpáros a hajtóerő legnagyobb részét állítja elő.
Jobb telj. fázis	A jobb láb aktuális teljesítményfázisának szöge. A teljesítményfázis a pedálütem azon területe, ahol pozitív teljesítmény keletkezik.
Zónában töltött idő	Az egyes teljesítménytartományokban eltöltött idő.
Ülve töltött idő	Az aktuális tevékenység közben való pedálozás során ülve töltött idő.
Ülve töltött idő, kör	Az aktuális kör közben való pedálozás során ülve töltött idő.
Állva töltött idő	Az aktuális tevékenység közben való pedálozás során állva töltött idő.
Állva töltött idő, kör	Az aktuális kör közben való pedálozás során állva töltött idő.
Training Stress Score	Az aktuális tevékenységre vonatkozó Training Stress Score™.
Nyomatékhatékonyság	Ez a mérőszám megmutatja, hogy a kerékpáros mennyire hatékonyan teker.
Erőfeszítés	Az elvégzett, összegyűlt munka (kimeneti teljesítmény) kilojoule-ban megadva.

#### Pihenési mezők

Név	Leírás
Ismétlés BE	Az utolsó intervallum időzítője és az aktuális pihenés (medencés úszás).
Pihenésidőzítő	Az aktuális pihenés időzítője (medencés úszás).



**Futási dinamika**

Név	Leírás
Átl. talajérint. idő egyens.	Az átlagos talajérintési idő egyensúlya az aktuális edzés során.
Átl. talajérint. idő	Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos talajérintési idő.
Átlagos lépéshossz	Az átlagos lépéshossz az aktuális edzésen.
Átl. függ. oszcilláció	Az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos függőleges kilengés.
Átl. függőleg. arány	A függőleges kilengés átlagos aránya a lépéshosszhoz az aktuális edzésen.
Talajérint. idő egyensúly	A futás közbeni talajérintési idő bal és jobb oldal közti egyensúlya.
Talajérintési idő	Az az idő, ameddig egy lépés során futás közben érinti a talajt, ezredmásodpercben megadva. A talajérintési idő értékét gyaloglás esetén nem számítja a rendszer.
Kör talajérint. idő egyens	Az aktuális körre vonatkozó átlagos talajérintési idő egyensúlya.
Kör talajérint. ideje	Az aktuális körre vonatkozó átlagos talajérintési idő.
Kör lépéshossza	Az aktuális kör átlagos lépéshossza.
Kör függőleges oszcilláció	Az aktuális körre vonatkozó átlagos függőleges kilengés.
Kör függőleg. aránya	A függőleges kilengés átlagos aránya a lépéshosszhoz az aktuális körben.
Lépéshossz	A lépéshossz az egyik lépéstől a következőig, méterben mérve.
Függőleges oszcilláció	A futás közbeni visszapattanás mértéke. A felsőtest függőleges mozgása lépésenként és centiméterekben mérve.
Függőleges arány	A függőleges kilengés és a lépéshossz aránya.

## Sebesség mezők

Név	Leírás
Mozgás átl. sebessége	Az aktuális tevékenység során történő mozgás átlagos sebessége.
Átl. általános seb.	Az aktuális tevékenység átlagsebessége, beleértve a haladás és a megállás közötti sebességeket is.
Átlagsebesség	Az aktuális tevékenység átlagos sebessége.
Átl. tengeri s. tsz.	Az aktuális tevékenység átlagos haladási sebessége csomóban, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Átl. tengeri sebesség	Az aktuális tevékenység átlagos sebessége csomóban.
Átlagos seb. talajsz.	Az aktuális tevékenység átlagos haladási sebessége, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Kör s. tsz.	Az aktuális kör átlagos haladási sebessége, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Körsebesség	Az aktuális kör átlagos sebessége.
Utolsó kör s. tsz.	A legutoljára teljesített kör átlagos haladási sebessége, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Utolsó kör sebessége	Az utolsó befejezett kör átlagos sebessége.
Maximum seb. talajsz.	Az aktuális tevékenység maximális haladási sebessége, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Maximális sebesség	Az aktuális tevékenység csúcsebessége.
Max. tengeri s. tsz.	Az aktuális tevékenység maximális haladási sebessége csomóban, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Max. tengeri sebesség	Az aktuális tevékenység maximális sebessége csomóban.
Tengeri s. tsz.	Az aktuális haladási sebesség csomóban, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Tengeri sebesség	Az aktuális sebesség csomóban.
Sebesség	Az aktuális utazósebesség.
Sebesség talajszinten	Az aktuális haladási sebesség, az útvonaltól és az irányban fellépő ideiglenes eltérésektől függetlenül.
Függőleges sebesség	Emelkedési vagy ereszkedési sebesség.

## Stamina mezők

Név	Leírás
Aktuális	A jelenlegi fennmaradó állóképesség.
Hátralévő távolság	A jelenlegi fennmaradó állóképesség távolságban az aktuális erőfeszítés mellett.
Potenciális	A fennmaradó potenciális állóképesség.
Hátralévő idő	A jelenlegi fennmaradó állóképesség időben az aktuális erőfeszítés mellett.

## Csapás mezők

Név	Leírás
Átl. távolság csapásonként	Úszás. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális tevékenység során.
Átl. távolság csapásonként	Evezősportok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális tevékenység során.
Átlagos csapásseb.	Evezősportok. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális tevékenység során.
Átl. csapássz./hossz	A medencehosszonkénti csapások számának átlaga az aktuális tevékenység során.
Távolság csapásonként	Evezősportok. A csapásonként megtett távolság.
Csapássebesség időköz	A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális időköz során.
Interval., csapássz./ho.	A medencehosszonkénti csapások számának átlaga az aktuális intervallum során.
Csapástípus időköz	Az időköz aktuális csapástípusa.
Körtávolság csapásonként	Úszás. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális kör során.
Körtávolság csapásonként	Evezősportok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális kör során.
Kör csapásseb.	Úszás. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális kör során.
Kör csapásseb.	Evezősportok. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális kör során.
Kör csapásszám	Úszás. Az aktuális kör során végzett csapások összege.
Kör csapásszám	Evezősportok. Az aktuális kör során végzett csapások összege.
Utolsó kör táv./csapás	Úszás. A csapásonként átlagosan megtett távolság az utolsó befejezett kör során.
Utolsó kör táv./csapás	Evezősportok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az utolsó befejezett kör során.
Utolsó kör csapásseb.	Úszás. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az utolsó befejezett kör során.
Utolsó kör csapásseb.	Evezősportok. A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az utolsó befejezett kör során.
Utolsó kör csapásszám	Úszás. Az utolsó befejezett kör során végzett csapások száma.
Utolsó kör csapásszám	Evezősportok. Az utolsó befejezett kör során végzett csapások száma.
Utolsó hossz csapásseb.	A percenkénti csapások számának (spm) átlaga az utolsó befejezett medencehossz során.
Utolsó csapáshossz	Az utolsó befejezett hossz során végzett csapások száma.
Utolsó csapástípus hossz	Az utolsó befejezett medencehossz során alkalmazott csapástípus.
Csapásseb.	Úszás. A percenkénti csapások száma (spm).
Csapássebesség	Evezősportok. A percenkénti csapások száma (spm).

Név	Leírás
Csapás	Úszás. Az aktuális tevékenység során végzett csapások száma.
Csapások	Evezősportok. Az aktuális tevékenység során végzett csapások száma.

#### Swolf mezők

Név	Leírás
Átlagos Swolf	Az aktuális tevékenység átlagos SWOLF-értéke. A SWOLF-érték az egy hosszhoz szükséges idő és az adott hosszhoz szükséges karcsapások számának összege ( <i>Úszással kapcsolatos kifejezések, 16. oldal</i> ). Nyílt vízi úszás esetén a SWOLF pontszámot 25 méterenként számítja ki a rendszer.
Intervallum swolf	Az aktuális időköz átlagos SWOLF-értéke.
Kör Swolf	Az aktuális kör átlagos SWOLF-értéke.
Utolsó kör Swolf	Az utolsó befejezett kör SWOLF-értéke.
Utolsó hossz Swolf	Az utolsó befejezett medencehossz SWOLF-értéke.

#### Hőmérsékleti mezők

Név	Leírás
24 órás maximum	Az elmúlt 24 órában, egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő segítségével rögzített legmagasabb hőmérséklet.
24 órás minimum	Az elmúlt 24 órában, egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő segítségével rögzített legalacsonyabb hőmérséklet.
Hőmérséklet	A levegő hőmérséklete. A testhőmérséklete hatással van a hőmérséklet-érzékelőre. Párosíthat egy tempe érzékelőt a készülékkel, hogy az a pontos hőmérsékleti adatok állandó forrása legyen.

#### Időzítő mezők

Név	Leírás
Átlagos köridő	Az aktuális tevékenység átlagos körideje.
Eltelt idő	A teljes rögzített idő. Például ha elindítja a tevékenységidőzítőt, és 10 percig fut, leállítja a stoppert 5 percre, majd elindítja a stoppert és 20 percig fut, akkor az eltelt idő 35 perc.
Intervallum idő	Az aktuális időköz stopper által mért ideje.
Köridő	Az aktuális kör stopper által mért ideje.
Utolsó köridő	Az utolsó befejezett kör stopper által mért ideje.
Menetidő	Az aktuális tevékenység során mozgással töltött összes idő.
Multisport idő	Egy multisport tevékenység összes sportágának összideje, beleértve a váltásokat is.
Sorozatidőzítő	Egy erősítő edzés során az aktuális edzési sorozattal eltöltött idő.
Állásidő	Az aktuális tevékenység során állással töltött összes idő.
Úszásidő	Az aktuális tevékenységhez tartozó úszásidő, a pihenőidő nélkül.
Időzítő	A visszaszámláló időzítő aktuális időbeállítása.

## Applied Ballistics Kifejezések szójegyzéke

**MEGJEGYZÉS:** a Applied Ballistics funkció csak a tactix 7 Pro Ballistics ellátott eszközhöz áll rendelkezésre.

### Lövés megoldás-mezők

**DOF:** a tüzelés iránya, ahol a 0 fok jelzi az északi irányt, a 90 fok pedig a keleti irányt. Beviteli mező.

**TIPP:** az érték az iránytű segítségével állítható be úgy, hogy az eszköz tetejét a tüzelési irány felé irányítja. Az iránytű aktuális értéke megjelenik a DOF mezőben. Az érték használatához nyomja meg a START gombot. Az értéket manuálisan is megadhatja a DOWN vagy a UP gomb megnyomásával.

**MEGJEGYZÉS:** a DOF érték csak a Coriolis-hatás kiszámítására szolgál. Ha 1 000 yardnál kisebb távolságra lévő célra lő, ez a beviteli mező opcionális.

**Elevation:** a célzó megoldás függőleges része milliradiánban (mil) vagy szögpercben (moa) megjelenítve.

**RNG:** a cél távolsága, méterben vagy yardban megjelenítve. Beviteli mező.

**W 1/2:** az 1. szélesség, a 2. szélesség és a szélirány. Például, ha a szél iránya (DIR) 9:00, a szél a lövész szemszögéből nézve balról jobbra fúj. Beviteli mező.

**MEGJEGYZÉS:** a 2. szélesség mező opcionális. Az 1. szélesség és a 2. szélesség együttes használata nem hatékony módja az Ön és a cél közötti, különböző távolságokon lévő különböző szélességek figyelembe vételének. E mezők használatával a szélértékeket el lehet elhatárolni (különíteni), valamint ki lehet számítani a megoldás minimális és maximális szélirányértékeit.

**Windage 1:** a célzó megoldás vízszintes része az 1. szélesség és szélirány alapján, milliradiánban (mil) vagy a szögpercben (moa) megjelenítve.

**Windage 2:** a célzó megoldás vízszintes része a 2. szélesség és szélirány alapján, milliradiánban (mil) vagy a szögpercben (moa) megjelenítve.

### További kimeneti mezők

**Aero. Jump. Effect:** az aerodinamikai ugrásnak tulajdonítható magasságmegoldás értéke. Az aerodinamikai ugrás a golyó oldalszél miatti függőleges kitérése. Ha nincs oldalszél-összetevő vagy szélérték, ez az érték nulla.

**Bullet Drop:** a golyó által megtett összes esés a repülési útvonal mentén, hüvelykben megjelenítve.

**Cos. Incl. Ang.:** a cél dőlési szögének koszinusza.

**H. Cor. Effect:** a vízszintes Coriolis-hatás. A vízszintes Coriolis-hatás a Coriolis-hatáshoz rendelt szélirányérték-megoldás értéke. Ezt mindig az eszköz számítja ki, bár ha nem nagy távolságra lő, a hatás minimális lehet.

**Lead:** a vízszintes korrekció, amely egy adott sebességgel balra vagy jobbra mozgó célpont eltalálásához szükséges.

**TIPP:** amikor megadja a cél sebességét, az eszköz a teljes szélességbe beleszámítja a szükséges szélirányértéket.

**Max. Ord.:** a maximális emelkedés. A maximális emelkedés az a cső tengelye feletti maximális magasság, amelyet a golyó a repülési útvonala mentén el fog érni.

**Max. Ord. Range:** az a távolság, amelyen a golyó a maximális emelkedést eléri.

**Remaining Energy:** a golyó célba való beérkezésnél megmaradó energiája, láb-font (ft. lbf) vagy joule (J) mértékegységben megjelenítve.

**Spin Drift:** a pörgési sodródásnak (giroszkópos sodródásnak) tulajdonítható szélirányérték-megoldás értéke. Például az északi féltekén a jobb oldali huzagolású csőből kilőtt golyó útja mindig kissé eltér jobbra.

**Time of Flight:** a repülés ideje, amely azt az időtartamot jelzi, amelyre egy adott távolságban a golyónak a célpont eléréséhez szüksége van.

**V. Cor. Effect:** a függőleges Coriolis-hatás. A függőleges Coriolis-hatás a Coriolis-hatáshoz rendelt magasságmegoldás értéke. Ezt mindig az eszköz számítja ki, bár ha nem nagy távolságra lő, a hatás minimális lehet.

**Velocity:** a golyó becsült sebessége, amikor a célba beletalál.

**Velocity Mach:** a golyó becsült sebessége, amikor a célba beletalál, a mach sebesség tényezőjeként megjelenítve.

### Környezetmezők

**Amb/Stn Pressure:** a környezeti (állomási) nyomás. A környezeti nyomás nincs úgy beállítva, hogy a tengerszint szerinti (légköri) nyomásra vonatkozzon. A ballisztikus lövésmegoldáshoz szükséges a környezeti nyomás. Beviteli mező.

**TIPP:** ezt az értéket manuálisan is megadhatja, vagy az eszköz belső érzékelőjéből származó nyomásérték használatához kiválaszthatja a Use Current Pressure lehetőséget.

**Humidity:** a levegő nedvességtartalmának a százalékos aránya. Beviteli mező.

**Latitude:** a Föld felszínén található vízszintes hely. A negatív értékek az egyenlítő alatt vannak. A pozitív értékek az egyenlítő felett vannak. Ez az érték a függőleges és a vízszintes Coriolis-sodródás kiszámítására szolgál. Beviteli mező.

**TIPP:** a Use Current Position lehetőség kiválasztásával használhatja az eszköz GPS-koordinátáit.

**MEGJEGYZÉS:** a Latitude csak a Coriolis-hatás kiszámítására szolgál. Ha 1 000 yardnál kisebb távolságra lévő célra lő, ez a beviteli mező opcionális.

**Temperature:** az aktuális helyen mért hőmérséklet. Beviteli mező.

**TIPP:** a csatlakoztatott hőmérséklet érzékelő vagy más hőmérsékletadat-forrás által mért hőmérsékletet manuálisan adhatja meg. Ez a mező hőmérséklet érzékelőhöz csatlakoztatáskor nem frissül automatikusan.

**Wind Direction:** az az irány, ahonnan a szél fúj. Például balról jobb felé 9:00-ás szél fúj. Beviteli mező.

**Wind Speed 1:** a lövésmegoldásban használt szélesség. Beviteli mező.

**Wind Speed 2:** a lövésmegoldásban használt opcionális, kiegészítő szélesség. Beviteli mező.

**TIPP:** ennek a két szélességnek a segítségével kiszámíthat egy magas és alacsony értéket tartalmazó szélirányérték-megoldást. A lövésre alkalmazandó tényleges szélirányértéknek ebbe a tartományba kell esnie.

### **Célmezők**

**Direction of Fire:** a tüzelés iránya, ahol a 0 fok jelzi az északi irányt, a 90 fok pedig a keleti irányt. Beviteli mező.

**MEGJEGYZÉS:** a Direction of Fire csak a Coriolis-hatás kiszámításához szükséges. Ha 1 000 yardnál kisebb távolságra lévő célra lő, ez a beviteli mező opcionális.

**Inclination:** a lövés dőlésszöge. A negatív érték lefelé leadott lövést jelez. A pozitív értékek felfelé leadott lövést jeleznek. A lövésmegoldás a megoldás függőleges részét megsokszorozza a dőlésszög koszinuszával, hogy kiszámítsa a felfelé vagy lefelé leadott lövéshez szükséges megoldást. Beviteli mező.

**Range:** a cél távolsága, méterben vagy yardban megjelenítve. Beviteli mező.

**Speed:** a mozgó célpont sebessége mérföld/óra (mph) vagy kilométer/óra (km/h) mértékegységben megjelenítve. A negatív érték azt jelzi, hogy a cél balra mozog. A pozitív érték azt jelzi, hogy a cél jobbra mozog. Beviteli mező.

### **Profilmező, golyótulajdonságok**

**Ballistic Coefficient:** a golyóra vonatkozó, a gyártó által megadott ballisztikai együttható. Beviteli mező.

**TIPP:** amikor az egyik egyedi Applied Ballistics ellenállásgörbét használja, a ballisztikai együttható értéke 1000 lesz.

**Bullet Diameter:** a golyó hüvelykben mért átmérője. Beviteli mező.

**MEGJEGYZÉS:** a golyó átmérője eltérhet a tár általános nevéétől. Például egy 300 Win Mag valójában 0,308 hüvelyk átmérőjű.

**Bullet Length:** a golyó hüvelykben mért hossza. Beviteli mező.

**Bullet Weight:** a golyó grain egységben mért súlya. Beviteli mező.

**Drag Curve:** az egyedi Applied Ballistics ellenállásgörbe, vagy a G1 vagy G7 szabvány szerinti lövedéktípusok. Beviteli mező.

**MEGJEGYZÉS:** a legtöbb nagy hatótávolságú lövedékgolyó a G7 szabvány felé közelít.

### **Profilmező, Fegyver tulajdonságai**

**Muzzle Velocity:** a golyó sebessége, amikor az elhagyja a csőszáját. Beviteli mező.

**MEGJEGYZÉS:** erre a mezőre a lövésmegoldással végzett pontos számításokhoz van szükség. Ha kalibrálja a csőszájsebességet, ez a mező a pontosabb tüzelési megoldás kiszámítása érdekében automatikusan frissül.

**Output Units:** a kimeneti mértékegységek. A milliradián (mil) 100 yard távolság esetén 3,438 hüvelyk. Egy szögperc (moa) 100 yard távolság esetén 1,047 hüvelyk.

**Sight Height:** a puska csövének középtengelyétől az irányzék középtengelyéig mért távolság. Beviteli mező.

**TIPP:** ez az érték a retesz teteje a széliránytorony közepe közötti távolságot lemérve, és azt a retesz átmérőjének a felével megnövelve könnyen kiszámítható.

**SSF - Elevation:** lineáris szorzó, amely a függőleges skálázást veszi számításba. Nem minden puska hatótávolsága követi pontosan a pályát, ezért a ballisztikai megoldás az adott puska hatótávolsága szerinti skálakorrekciót igényel. Például, ha a tornyot 10 mil-nal elmozdítják, de a becsapódás 9 mil, a látásskála 0,9. Beviteli mező.

**SSF - Windage:** lineáris szorzó, amely a vízszintes skálázást veszi számításba. Nem minden puska hatótávolsága követi pontosan a pályát, ezért a ballisztikai megoldás az adott puska hatótávolsága szerinti skálakorrekciót igényel. Például, ha a tornyot 10 mil-nal elmozdítják, de a becsapódás 9 mil, a látásskála 0,9. Beviteli mező.

**Twist Rate:** az a távolság, ami ahhoz szükséges, hogy a cső huzagolása egy teljes fordulatot végezzen. A puska huzagolását gyakran a fegyver vagy a cső gyártója végzi el. Beviteli mező.

**Zero Height:** a becsapódás magasságának opcionális módosítása zéró távolságban. Ezt gyakran használják hangtompító vagy szubszonikus lőszer használatakor. Ha például hangtompítót használ, és a golyó a vártnál 1 hüvelykkel magasabban ér célba, akkor a Zero Height 1 hüvelyk. A hangtompító levételekor ezt nullára kell állítani. Beviteli mező.

**Zero Offset:** a szélirányérték hatásának opcionális módosítása zéró távolságban. Ezt gyakran használják hangtompító vagy szubszonikus lőszer használatakor. Ha például hangtompítót használ, és a golyó a vártnál 1 hüvelykkel balra ér célba, akkor a Zero Offset -1 hüvelyk. A hangtompító levételekor ezt nullára kell állítani. Beviteli mező.

**Zero Range:** az a távolság, amelynél a fegyvert nullázták. Beviteli mező.

#### ***Profilmező, Fegyver tulajdonságai, Csőszájsebesség kalibrálása***

**Range:** a csőszáj és a cél közötti távolság. Beviteli mező.

**TIPP:** a lövésmegoldásban javasolt távolsághoz képest a lehető legközelebbi értéket kell megadnia. Ez az a távolság, ahol a golyó 1,2 Machra lassul le, és elkezd belépni a transzsonikus tartományba.

**True Drop:** a tényleges távolság, amelyet a golyó a cél felé repülés közben esik, milliradiánban (mil) vagy szögpercben (moa) megjelenítve. Beviteli mező.

#### ***Profilmező, Fegyver tulajdonságai, Esésskála-tényező kalibrálása***

**Range:** az a távolság, amelyről a lövést leadja. Beviteli mező.

**TIPP:** ennek a távolságnak a lövésmegoldásban javasolt távolság 90%-án belülnek kell lennie. A javasolt távolság 80%-ánál kisebb értékek nem fognak érvényes beállítást biztosítani.

**True Drop:** a tényleges távolság, amennyit a golyó egy adott távolságban való kilövésakor esik, milliradiánban (mil) vagy szögpercben (moa) megjelenítve. Beviteli mező.








## Színmérce és futási dinamika adatok

A futási dinamika képernyőn megjelenik a színes mérő az elsődleges mérőszámhoz. Elsődleges mérőszámként megjeleníthető a lépésütem, a függőleges kilengés, a talajérintési idő, a talajérintési idő egyensúlya vagy a függőleges arány. A színes mérő megmutatja, hogy az Ön futási dinamika adatai hogyan viszonyulnak más futókéhoz. A színzónák százaléktételeken alapulnak.






A Garmin sok különböző szintű futót kutatott. A piros és narancs színű mezőkben megadott értékek a kevésbé tapasztalt vagy lassabb futókra jellemzők. A zöld, kék és lila mezőkben megadott értékek a tapasztaltabb vagy gyorsabb futókra jellemzők. A tapasztaltabb futókat rövidebb talajérintési idő, kisebb függőleges kilengés, kisebb függőleges arány és nagyobb lépésütem jellemzi, mint a kevésbé tapasztalt futókat. Azonban a magasabb futóknak általában kicsit lassabb a lépésütemük, hosszabbak a lépéseik, és a függőleges kilengésük kicsit nagyobb. A függőleges arány a függőleges kilengés elosztva a lépéshosszal. Nincs összefüggésben a magassággal.

A futási dinamikával kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.garmin.com/runningdynamics](http://www.garmin.com/runningdynamics) oldalra. A futási dinamika adataival kapcsolatos további elméletekért és interpretációkért keressen futással kapcsolatos közismert publikációkat és weboldalakat.

Színzóna	Százalékérték a zónában	Lépésszám tartománya	Talajérintési idő tartománya
 Lila	>95	>183 lépés/perc	<218 ms
 Kék	70 – 95	174–183 lépés/perc	218–248 ms
 Zöld	30 – 69	164–173 lépés/perc	249–277 ms
 Narancssárga	5 – 29	153–163 lépés/perc	278–308 ms
 Piros	<5	<153 lépés/perc	>308 ms

## Talajérintési idő egyensúlyadatai

A talajérintési idő egyensúlya a futás szimmetriáját méri, és a teljes talajérintési idő százalékos arányában jelenik meg. Például a balra mutató nyíllal jelölt 51,3% azt jelzi, hogy a futó több időt tölt úgy a talajon, hogy a bal lábára nehezedik. Ha az adatképernyőn két szám látható, például 48–52, akkor a bal láb a 48%, a jobb láb pedig az 52%.






Színzóna	 Piros	 Narancssárga	 Zöld	 Narancssárga	 Piros
Szimmetria	Gyenge	Megfelelő	Jó	Megfelelő	Gyenge
Többi futó százalékos aránya	5%	25%	40%	25%	5%
Talajérintési idő egyensúlya	>52,2% B	50,8–52,2% B	50,7% B–50,7% J	50,8–52,2% J	>52,2% J

A futási dinamika fejlesztése és tesztelése során a Garmin csapata arra jutott, hogy egyes futóknál összefüggés van a sérülések és a nagyobb egyensúlyhiány között. Sok futó esetében a talajérintési idő egyensúlya emelkedőn és lejtőn való haladásakor hajlamosabb jobban eltérni az 50–50 aránytól. A futóedzők többsége egyetért azzal, hogy a szimmetrikus futási forma számít jónak. Az élvonalbeli futóknak általában fürgék és kiegyensúlyozottak a lépéseik.

Futás közben figyelheti a színes mérőt vagy az adatmezőt, de Garmin Connect fiókjában megtekintheti az összesítést is. Más futási dinamikai adatokhoz hasonlóan a talajérintési idő egyensúlya is egy mennyiségi mérőszám, amelynek segítségével többet tudhat meg a futási szokásairól.

## Függőleges kilengés és függőleges arány adatai

A függőleges kilengés és a függőleges arány adattartományai az érzékelőtől függően kissé eltérőek, és az is számít, hogy a mellkason helyezték-e el az érzékelőt (HRM-Pro, HRM-Run™, vagy HRM-Tri tartozékok) vagy a derékon (Running Dynamics Pod tartozék).

Színzóna	Százalékérték a zónában	Függőleges kilengési tartomány (mellkas)	Függőleges kilengési tartomány (derék)	Függőleges arány (mellkas)	Függőleges arány (derék)
 Lila	>95	<6,4 cm	<6,8 cm	<6,1%	<6,5%
 Kék	70 – 95	6,4–8,1 cm	6,8–8,9 cm	6,1–7,4%	6,5–8,3%
 Zöld	30 – 69	8,2–9,7 cm	9,0–10,9 cm	7,5–8,6%	8,4–10,0%
 Narancssárga	5 – 29	9,8–11,5 cm	11,0–13,0 cm	8,7–10,1%	10,1–11,9%
 Piros	<5	>11,5 cm	>13,0 cm	>10,1%	>11,9%

## VO2 max. normál értékelés

Ezek a táblázatok a VO2 max életkor és nem alapján becsült szabványosított beosztását tartalmazzák.

Férfiak	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Kiváló	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Jó	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Megfelelő	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Gyenge	0 – 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Nők	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Kiváló	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Jó	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Megfelelő	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Gyenge	0 – 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Az adatok utánnomása a The Cooper Institute engedélyével történt. További tájékoztatásért látogasson el a [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org) weboldalra.

## FTP-besorolások

Ezek a táblázatok a funkcionális küszöbteljesítmény (FTP) nemenként történő becsléseinek osztályozását foglalják magukban.

Férfiak	watt/kilogramm (W/kg)
Szuper	5,05 és felette
Kiváló	3,93 és 5,04 között
Jó	2,79 és 3,92 között
Megfelelő	2,23 és 2,78 között
Edzetlen	Kevesebb mint 2,23

Nők	watt/kilogramm (W/kg)
Szuper	4,30 és felette
Kiváló	3,33 és 4,29 között
Jó	2,36 és 3,32 között
Megfelelő	1,90 és 2,35 között
Edzetlen	Kevesebb mint 1,90

Az FTP-besorolás Hunter Allen és Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010) címmel végzett kutatásán alapul.

## Kerékméret és kerület

A sebességérzékelő automatikusan érzékeli a kerékméretet. Szükség esetén manuálisan is megadhatja a kerék kerületét a sebességérzékelő beállításainál.

Az abroncsméret a gumiabroncs mindkét oldalán fel van tüntetve. Ez a lista nem teljes körű. A kerék kerületét akár le is mérheti, de használhatja az interneten elérhető kalkulátorokat is.

Abroncsméret	Kerék kerülete (mm)
20 × 1,75	1515
20 × 1-3/8	1615
22 × 1-3/8	1770
22 × 1-1/2	1785
24 × 1	1753
24 × 3/4 tömlős	1785
24 × 1-1/8	1795
24 × 1,75	1890
24 × 1-1/4	1905
24 × 2,00	1925
24 × 2,125	1965
26 × 7/8	1920
26 × 1-1,0	1913
26 × 1	1952
26 × 1,25	1953
26 × 1-1/8	1970
26 × 1,40	2005
26 × 1,50	2010
26 × 1,75	2023
26 × 1,95	2050
26 × 2,00	2055
26 × 1-3/8	2068
26 × 2,10	2068
26 × 2,125	2070
26 × 2,35	2083
26 × 1-1/2	2100
26 × 3,00	2170
27 × 1	2145
27 × 1-1/8	2155

Abroncsméret	Kerék kerülete (mm)
27 x 1-1/4	2161
27 x 1-3/8	2169
29 x 2,1	2288
29 x 2,2	2298
29 x 2,3	2326
650 x 20C	1938
650 x 23C	1944
650 x 35A	2090
650 x 38B	2105
650 x 38A	2125
700 x 18C	2070
700 x 19C	2080
700 x 20C	2086
700 x 23C	2096
700 x 25C	2105
700C tömlős	2130
700 x 28C	2136
700 x 30C	2146
700 x 32C	2155
700 x 35C	2168
700 x 38C	2180
700 x 40C	2200
700 x 44C	2235
700 x 45C	2242
700 x 47C	2268

## Szimbólumok jelentése

Ezek a szimbólumok jelenhetnek meg a készüléken vagy a tartozék címkéin.



WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.

