


GARMIN®

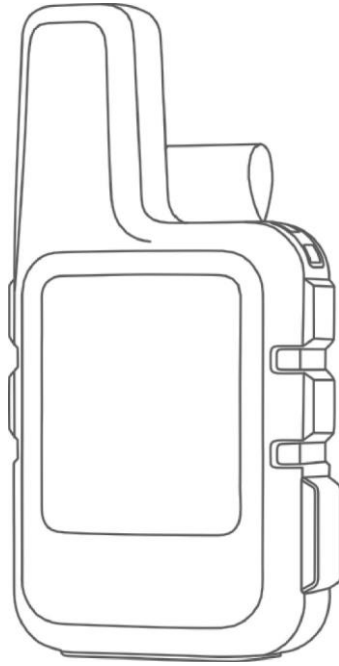

INREACH® MINI 2

Használati útmutató

© 2022 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv sem részben, sem egészben nem másolható a Garmin írásos engedélye nélkül. A Garmin fenntartja a jogot termékeinek megváltoztatására vagy javítására, valamint a jelen kézikönyv tartalmának megváltoztatására anélkül, hogy bármely személyt vagy szervezetet értesítenie kellene az ilyen változtatásokról vagy javításokról. A termék használatával kapcsolatos aktuális frissítésekért és kiegészítő információkért látogasson el a www.garmin.com weboldalra.

A Garmin[®], a Garmin logó, ANT+[®], fēnix[®], inReach[®], és TracBack[®] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei. Garmin Explore[™], Garmin Express[™], Garmin Messenger[™], Garmin ResponseSM, és MapShare[™] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók fel.

A BLUETOOTH[®] szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és e védjegyek Garmin általi használata licenc alapján történik. A Facebook[™] és a Facebook logó a Facebook és kapcsolt vállalatai védjegyei. Az Iridium[®] az Iridium Satellite LLC bejegyzett védjegye. TWITTER[™] és a Twitter logó a Twitter, Inc. vagy annak kapcsolt vállalkozásai védjegyei. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Tartalomjegyzék

Bevezetés1

Kezdő lépések	1
Eszköz áttekintés	1
Gombok	2
A készülék bekapcsolása	2
A főmenü megtekintése	2
Teljesítmény menü	2
A Widget Glances megtekintése	3
Widget pillantások	3
Állapot ikonok	4
A telefon párosítása és a készülék aktiválása 4	
Garmin Messenger alkalmazás	5
Garmin Explore	5
Iridium műholdas hálózat	5
Bluetooth csatlakoztatott funkciók	5
Az inReach adatok szinkronizálása	5
A készülék tesztelése	6

inReach eszköz jellemzői6

Üzenetek	6
Bejelentkezési üzenet küldése	6
Szöveges üzenet küldése	7
A közösségi médiában való közzététel	7
Üzenetek ellenőrzése	7
Üzenetre válaszolás	8
Kapcsolat hozzáadása üzenetből	8
Üzenet részleteinek megtekintése	8
Navigálás egy üzenet helyére	8
Üzenetek törlése	8
Kapcsolat	8
Kapcsolat hozzáadása	8
Kapcsolat szerkesztése	9
Kapcsolat törlése	9
inReach nyomon követés	9
A nyomon követés megkezdése	9
Navigálás az aktuális pálya elejére	9
Nyomon követés leállítása	9
A MapShare weboldal megosztása	10
SOS	10
SOS mentés kezdeményezése	11
Egyéni SOS-üzenet küldése	11
SOS-kérelem törlése	11

Navigációs widget.....12

GPS műholdas jelek vétele	12
A térkép pásztázása és nagyítása	12
A térkép tájolásának megváltoztatása	12
Az iránytű irányának beállítása	13
Az iránytű kalibrálása	13
Jelenlegi tartózkodási helyének megosztása	13
Útvonalak	13
Az aktuális hely elmentése útpontként	13
Üzenet helyének útvonalként történet mentése	13
Navigálás egy útponthoz	14
Navigálás a TracBack® használatával	14
Navigálás ismert koordinátákhoz	14
Navigálás a Sight 'N Go segítségével	14
Tanfolyamok	14
Navigálás egy mentett pályán	14
A pálya megfordítása	15
Tevékenységek	15
Az aktuális tevékenység megtekintése	15
Navigálás az aktuális tevékenység kezdetére felé	15
Navigálás egy elmentett tevékenységben	15
Navigáció leállítása	15

Időjárás15

Útvonalpont hozzáadása időjárási helyként	16
Az időjárás helyének beállítása	16
inReach időjárás-előrejelzés kérése	16
Az inReach időjárás-előrejelzés frissítése	16
Időjárási hely törlése	17

Adathasználat és előzmények17

A terv részleteinek megtekintése	17
Adathasználat megtekintése	17

Mentett adatok	17
Mentett adatok megtekintése.....	17
Útvonalpont szerkesztése.....	18
Mentett adatok exportálása GPX formátumba.....	18
Mentett adatok törlése.....	18
A készülék testreszabása	18

Nyomonkövetési beállítások	18
Hangok beállításai	19
Térkép beállítások	19
Telefonbeállítások.....	19
inReach távoli beállítások	19
Rendszerbeállítások	20
Időbeállítások	20
Egységek beállításai.....	20

Eszközinformációk21

Termékfrissítések.....	21
A Garmin Express beállítása	21
További információk beszerzése.....	21
Az E-címke szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése.....	21
A gerinccsigolya rögzítő adapter csatlakoztatása	22
Lanyard rögzítése.....	23
A gombok zárolása és feloldása.....	23
Eszközápolás	23
A készülék tisztítása	23
Hibaelhárítás.....	23
Az akkumulátor élettartamának maximalizálása	23
Az összes alapértelmezett beállítás visszaállítása	24
A készülékem nem a megfelelő nyelven van beállítva.....	24
Az inReach készülék töltése.....	24
Energiatakarékosság a készülék töltése közben.....	25
Műszaki adatok	25
Akkumulátor információ	25


Bevezetés

FIGYELMEZTETÉS

A termék dobozában található *Fontos biztonsági és termékinformációk* című útmutatóban találja a termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és egyéb fontos információkat.


Kezdő lépések

A készülék elsőhasználatakor a következő feladatokat kell elvégeznie a készülék beállításához és az alapvető funkciók megismeréséhez.





- 1 A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot. 
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyelv kiválasztásához és a készülék aktiválásához.
- 3 Töltse le a Garmin Messenger™ alkalmazást a telefonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék párosításához és aktiválásához (*A telefon párosítása és a készülék aktiválása, 4. oldal*).
A Garmin Messenger alkalmazással üzeneteket állíthat össze és küldhet a telefonjával.
- 4 Töltse le a Garmin Explore™ alkalmazást a telefonjára, és jelentkezzen be a szolgáltatási terv aktiválásához használt fiókadatokkal.
A Garmin Explore alkalmazással kalandokat tervezhet, navigálhat, és megoszthatja adatait barátaival és családjáival.
- 5 Szinkronizálja készülékét a Garmin Messenger vagy a Garmin Explore alkalmazással (*inReach adatok szinkronizálása, 5. oldal*).
- 6 Az utazás megkezdése előtt tesztelje a készüléket (*A készülék tesztelése, 6. oldal*).

Eszköz áttekintése



①	Belső Iridium® antenna
②	Gombok
③	USB-port (az időjárési sapka alatt)
④	SOS gomb (a védősapka alatt)
⑤	 Bekapcsológomb
⑥	Szerelőcsavar



Gombok

	Nyomja meg a gombot a menük, oldalak és beállítások lapozásához. A kezdőlapon nyomja meg a widget pillantások megtekintéséhez.
	Nyomja meg a gombot a menük, oldalak és beállítások lapozásához. A kezdőlapon nyomja meg a widget pillantások megtekintéséhez.
	Nyomja meg a gombot a törléshez vagy az előző oldalra való visszatéréshez.
OK	Nyomja meg egy lehetőség kiválasztásához vagy egy üzenet nyugtázásához. A kezdőlapon nyomja meg a főmenü megnyitásához. Nyomja meg a gombot az éppen megnyitott oldal opciós menüjének megnyitásához (ha van ilyen).
	Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék bekapcsolásához. Nyomja meg a bekapcsolási menü megnyitásához.


A készülék bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. 

A főmenü megtekintése

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Nyomja meg a  vagy a  gombot a menüpontok közötti lapozáshoz.

Teljesítmény menü

A Tápellátás menü a készülék akkumulátorának élettartamát mutatja. Lehetővé teszi továbbá a beállítások módosítását és a készülék kikapcsolását. Nyomja meg a  gombot a tápellátás menü megnyitásához.

: Megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

Zárógombok: Zárolja a készülék gombjait a véletlen gombnyomások megakadályozása érdekében.

Hangok elnémítása: A készülék összes

hangjának elnémítása. **Fényerő:** A képernyő

fényerejének beállítása. **Riasztások:**

Megjeleníti a figyelmeztető üzeneteket.

Kikapcsolás: Kikapcsolja a készüléket.

A Widget Glances megtekintése

A Widget pillantások gyors hozzáférést biztosítanak az üzenetekhez, a nyomkövetéshez, a navigációhoz, az időjáráshoz és sok másához ([Widget pillantások, 3. oldal](#)).

1 A kezdőlapon nyomja meg a▲ vagy a▼ gombot.

A készülék végiglapozza a widgeteket, és mindegyikhez összefoglaló adatokat jelenít meg.



2 Nyomja meg az **OK** gombot a további információk megtekintéséhez.

3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához (ha van ilyen).

Widget pillantások

A kezdőlapról a▲ vagy a▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.

Főoldal: Megjeleníti a dátumot, az időt és az állapot ikonokat ([Állapot ikonok, 4. oldal](#)).

Aktiválás: Lehetővé teszi a készülék aktiválását, ha a kezdeti beállítás során kihagyta az aktiválást ([A telefon párosítása és a készülék aktiválása, 4. oldal](#)).

Üzenetek: Lehetővé teszi szöveges üzenetek küldését és fogadását az Iridium műholdas hálózat vagy a Garmin Messenger alkalmazás segítségével ([Üzenetek, 6. oldal](#)).









Nyomon követés: Lehetővé teszi a nyomon követés elindítását és leállítását. Nyomon követés közben a pillantás mutatja a megtett távolságot és a nyomon követéssel töltött időt ([inReach Nyomon követés, 9. oldal](#)).

Navigáció: Megjeleníti a helyadatokat, és hozzáférést biztosít a további navigációs funkciókhoz ([Navigációs widget, 12. oldal](#)).

Időjárás: Lehetővé teszi időjárás-előrejelzések lekérdezését ([Időjárás, 15. oldal](#)).

Üzenet ellenőrzése: Lehetővé teszi az új üzenetek ellenőrzését ([Üzenetek ellenőrzése, 7. oldal](#)).

Állapot ikonok

	Adatok továbbítása
	Nyomon követés engedélyezve
	Navigálás a oldalon
	Olvasatlan üzenetek
	Hangok elnémítva
	Az akkumulátor töltése
	Töltés befejezve
	Közeledik a minimális üzemi hőmérséklethez
	Maximális üzemi hőmérséklet megközelítése

A telefon párosítása és a készülék aktiválása

FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt használhatná a készülék inReach funkcióit, beleértve az üzenetküldést, az SOS-t, a nyomkövetést és az inReach Weather-t, aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie. Mindig tesztelje készülékét, mielőtt kültéren használná.

Az inReach készülék akkor működik a legjobban, ha a Garmin Messenger alkalmazással van párosítva. Az alkalmazás lehetővé teszi az üzenetek megírását és küldését a telefon segítségével, valamint a névjegyek és a bejelentkezési üzenetek szinkronizálását a készülékkel.

- 1 Kapcsolja be az inReach készüléket.
- 2 Vigye a kompatibilis telefont a készülék 10 méteres közelébe.
- 3 Töltse le a telefonján lévő alkalmazásboltból a Garmin Messenger alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítási folyamat befejezéséhez.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az előfizetési szolgáltatási terv aktiválásához.

A párosítás után a készülékek automatikusan csatlakoznak, ha bekapcsolva vannak és a Bluetooth® hatótávolságán belül vannak.

Garmin Messenger alkalmazás

FIGYELMEZTETÉS

A Garmin Messenger alkalmazás bizonyos inReach funkcióinak, köztük az SOS, a nyomkövetés és az inReach Weather funkcióinak használatához aktív műholdas előfizetéssel és csatlakoztatott inReach készülékkel kell rendelkeznie. Mindig tesztelje az alkalmazást, mielőtt kültéren használná.

Egy inReach előfizetéssel és egy csatlakoztatott inReach készülékkel a Garmin Messenger alkalmazást használhatja a nyomon követésre, SOS, inReach Weather és a szolgáltatási terv kezelésére. Az alkalmazással üzenetet küldhet más inReach készülékfelhasználóknak, valamint barátainak és családtagjainak is. Az alkalmazás az Iridium műholdas hálózaton és az interneten keresztül is működik (vezeték nélküli kapcsolat vagy a telefonon lévő mobiladatok segítségével). A vezeték nélküli kapcsolat vagy a telefonon lévő mobiladatok használatával küldött üzenetek nem járnak adatforgalmi díjakkal vagy további díjakkal az inReach-előfizetésen. A fogadott üzenetekért díjakat számíthatnak fel, ha az üzenet kézbesítését az Iridium műholdas hálózaton és az interneten keresztül is megkísérlik. A mobiltelefonos adatátviteli díjcsomagjának normál szöveges üzenetküldési díjai érvényesek.

Az inReach előfizetés nélkül az alkalmazás üzenetküldési lehetőséget is biztosít a barátok és a család számára. Bárki letöltheti az alkalmazást, és csatlakoztathatja telefonját, így kommunikálhat más felhasználókkal az alkalmazáson keresztül.

az interneten (bejelentkezés nem szükséges). Az alkalmazás felhasználói csoportos üzenetküldési szálakat is létrehozhatnak más SMS-telefonszámokkal. A csoportos üzenethez hozzáadott új tagok letölthetik az alkalmazást, hogy láthassák, mit mondanak a többiek.

A Garmin Messenger alkalmazást letöltheti telefonjának alkalmazásboltjából (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

A Garmin Explore weboldal és alkalmazás lehetővé teszi az utazások megtervezését és a felhőalapú tárolást úticéljaihoz, pályáihoz és gyűjteményeihez. Online és offline is kínálnak fejlett tervezést, és lehetővé teszik az adatok megosztását és szinkronizálását a kompatibilis Garmin® készülékkel. Az alkalmazással letölthet térképeket offline eléréshez, majd bárhol navigálhat mobilszolgáltatása igénybevétele nélkül.

Letöltheti a Garmin Explore alkalmazást a telefonján lévő alkalmazásboltból, vagy az explore.garmin.com.

Iridium műholdas hálózat

Az Iridium műholdas hálózaton keresztül történő üzenetátvitelhez és a pontok követéséhez a készüléknek szabad rálátásra van szüksége az égboltra. Ha nincs szabad rálátása az égboltra, a készülék addig próbálja elküldeni az információkat, amíg nem kapja meg a műholdas jeleket.

TIPP: A műholdakkal való legjobb kapcsolat érdekében helyezze a készüléket úgy, hogy az antenna az ég felé nézzen.

Bluetooth csatlakoztatott funkciók

A készülék számos Bluetooth-csatlakozási funkcióval rendelkezik a kompatibilis telefonhoz a Garmin Explore és a Garmin Messenger alkalmazások segítségével.

Letölthető funkciók: Letöltött térképek, például légifelvételek és USGS négyszögtérképek megtekintése telefonján a Garmin Explore alkalmazásban. A térképeket és térképeket érdemes letölteni, mielőtt útnak indul.

Szinkronizálás: Mind a Garmin Explore, mind a Garmin Messenger alkalmazás szinkronizálhatja az adatokat a készülékkel, például a tervmódosításokat, a névjegyeket és az üzeneteket.

Üzenetek: Mind a Garmin Explore, mind a Garmin Messenger alkalmazás lehetővé teszi az üzenetek olvasását és írását, valamint a telefonon lévő névjegyzék elérését. Az üzenetek mindkét eszközön megjelennek.

MEGJEGYZÉS: Egyszerre csak egy telefon párosítható az inReach készülékkel.

Az inReach adatok szinkronizálása

Miután módosította az adatait, például a terv módosítását, a névjegyeket vagy a bejelentkezési üzeneteket, az alkalmazás segítségével szinkronizálnia kell a készülékét.

- 1 Nyissa meg a párosított Garmin Messenger vagy Garmin Explore alkalmazást.
 - 2 Várjon, amíg az adatok szinkronizálódnak.
- TIPP:** A kapcsolat állapotát az alkalmazás Eszköz lapján ellenőrizheti.

A készülék tesztelése

A készüléket a kültéri használat előtt érdemes tesztelni, hogy a műholdas előfizetés aktív legyen.

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Szolgáltatási terv > Szolgáltatás tesztelése lehetőséget**.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **Teszt megkezdése lehetőséget**.

Várjon, amíg a készülék tesztüzenetet küld. Ha megerősítő üzenetet kap, a készülék készen áll a használatra.

inReach eszköz jellemzői

FIGYELMEZTETÉS

Az inReach Mini 2 készülék inReach funkcióinak - beleértve az üzenetküldést, az SOS-t, a nyomkövetést és az inReach Weather-t - használata előtt aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie. Mindig tesztelje a készüléket, mielőtt kültéren használná.

Üzenetküldési, nyomkövető és SOS funkciók használatakor ügyeljen arra, hogy az égboltot tisztán lássa, mert ezek a funkciók megfelelő működéséhez műholdas kapcsolatra van szükség.

MEGJEGYZÉS

Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a műholdas kommunikációs eszközök használatát. A felhasználó felelőssége, hogy megismerje és betartsa az összes vonatkozó törvényt azokban a joghatóságokban, ahol a készüléket használni kívánja.

Üzenetek

Az inReach Mini 2 készülék az Iridium műholdas hálózat segítségével küld és fogad szöveges üzeneteket. Üzeneteket küldhet SMS telefonszámra, e-mail címre vagy egy másik, inReach technológiát használó készülékre. Minden elküldött üzenet tartalmazza a helymeghatározó adatait, ahol ez megengedett.

Bejelentkezési üzenet küldése

A bejelentkezési üzenetek előre meghatározott szöveggel és címzettekkel rendelkező üzenetek. A Garmin Messenger alkalmazással testre szabhatja a címzetteket.

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Bejelentkezés lehetőséget**.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a bejelentkezési üzenetek lapozásához.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az üzenet kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot az üzenet elküldéséhez.

Szöveges üzenet küldése

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Üzenet küldése lehetőséget**.
- 3 Válassza ki a címzetteket a névjegyzékből, vagy válassza a **Kapcsolat típusa lehetőséget** az egyes címzettek elérhetőségi adatainak megadásához.
- 4 Válassza a **Következő lehetőséget**.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy előre megírt üzenettel szeretne kezdeni, nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a gyors szöveges üzenetek közötti lapozáshoz.
MEGJEGYZÉS: A Garmin Explore weboldalon gyors szöveges üzeneteket adhat hozzá és szerkeszthet.
 - Egyéni üzenet írásához válassza az **Üzenet típusa lehetőséget**.
MEGJEGYZÉS: Az automatikus kitöltési lehetőségek közül való kiválasztáshoz kezdjen el beírni egy szót, tartsa lenyomva az **OK gombot**, majd a **▲** és a **▼** gombokkal görgessen a lehetőségek között.
- 6 Ha befejezte az üzenetet, válassza a lehetőséget. ✓
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot az üzenet elküldéséhez.

A közösségi médiában való közzététel

A Facebook™ és a Twitter™ fiókokat összekapcsolhatja a MapShare™ weboldalával. A beállítás befejezéséhez lépjen az explore.garmin.com oldalra.

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Üzenet küldése lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
 - A Facebook-fiókjába történő közzétételhez válassza a **f** .
 - A MapShare weboldalra történő közzétételhez válassza a **M** .
 - A Twitter-fiókjára való közzétételhez válassza a **T** .
- 4 Válassza a **Következő lehetőséget**.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy előre megírt üzenettel szeretne kezdeni, nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a gyors szöveges üzenetek közötti lapozáshoz.
 - Egyéni üzenet írásához válassza az **Üzenet típusa lehetőséget**.
- 6 Ha befejezte az üzenetet, válassza a lehetőséget. ✓
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot az üzenet elküldéséhez.

Üzenetek ellenőrzése

Amikor üzenetet küld, a készülék 10 percig várja a válaszokat. A készülék emellett óránként ellenőrzi az új üzeneteket. Ha az inReach nyomkövetési funkciót használja, a készülék automatikusan ellenőrzi az üzeneteket a nyomkövetési időközönként.

MEGJEGYZÉS: Az üzenetek fogadásához a készüléknek szabad rálátással kell rendelkeznie az égre, és egy műholdat kell látnia, amikor az üzeneteket keresi.

Az üzenetek ellenőrzését kikényszerítheti az üzenetek kézi ellenőrzésével, üzenet küldésével vagy nyomvonalpont küldésével. Az ellenőrzés során a készülék csatlakozik a műholdakhoz, és fogadja a készülékre váró üzeneteket.

- 1 A kezdőlapról a **▲** vagy a **▼** gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza az **Üzenet ellenőrzése lehetőséget**.

Üzenetre válaszolás

- 1 A kezdőlapon a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza az **Üzenetek lehetőséget**, és válasszon ki egy beszélgetést.
- 3 Válassza ki a **Válasz**.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy előre megírt üzenettel szeretne kezdeni, nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a gyors szöveges üzenetek közötti lapozáshoz.
 - Egyéni üzenet írásához válassza az **Üzenet típusa lehetőséget**.
- 5 Ha befejezte az üzenetet, válassza a lehetőséget. ✓
- 6 Nyomja meg az **OK** gombot az üzenet elküldéséhez.

Kapcsolat hozzáadása üzenetből

- 1 A kezdőlapról a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza az **Üzenetek lehetőséget**, és válasszon ki egy beszélgetést.
- 3 Válassza a **Kapcsolat hozzáadása lehetőséget**.
TIPP: Szerkesztheti egy meglévő kapcsolat adatait, vagy új kapcsolatrekordot adhat hozzá.

Üzenet részleteinek megtekintése

- 1 A kezdőlapról a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza az **Üzenetek lehetőséget**, és válasszon ki egy beszélgetést.
- 3 Válasszon ki egy üzenetet.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Részletek megtekintése lehetőséget**.

Navigálás egy üzenet helyére

Amikor üzenetet kap egy másik inReach technológiával rendelkező eszközről, az üzenet tartalmazhat helymeghatározási információkat. Ezen üzenetek esetében el tud navigálni arra a helyre, ahonnan az üzenetet küldték.

- 1 A kezdőlapról a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza az **Üzenetek lehetőséget**, és válasszon ki egy helyadatokat tartalmazó beszélgetést.
- 3 Válasszon ki egy üzenetet.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Navigáció lehetőséget**.

Üzenetek törlése

- 1 A kezdőlapon a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza az **Üzenetek lehetőséget**, és válasszon ki egy beszélgetést.
- 3 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

Kapcsolat

Az inReach Mini 2 eszközön hozzáadhat, törölhet és szerkeszthet névjegyeket.

Kapcsolat hozzáadása

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Kapcsolatok > Kapcsolat hozzáadása lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy elemet a szerkesztéshez.
- 4 Adja meg az új adatokat.

Kapcsolat szerkesztése

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Kapcsolatok lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy kapcsolatot.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Részletek szerkesztése lehetőséget**.
- 6 Válasszon ki egy elemet a szerkesztéshez.
- 7 Adja meg az új adatokat.

Kapcsolat törlése

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a **Kapcsolatok lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy kapcsolatot.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

inReach nyomon követés

Az inReach Mini 2 eszköz nyomkövető funkcióját használhatja a nyomkövetési pontok rögzítésére és azok továbbítására az Iridium műholdas hálózaton keresztül a megadott küldési időközönként. A nyomvonalpontok megjelennek a Garmin Explore weboldalon és a MapShare nyomkövető oldalon.

A nyomon követés megkezdése

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Nyomon követés indítása lehetőséget**.

A pályavonal és a pályapontok megjelennek a MapShare weboldalon, hogy barátai és családtagjai követhessék az utazását. A nyomkövetési funkció elindításával az útvonalának rögzítése is elindul, mint tevékenység.

Navigálás az aktuális pálya elejére

- 1 A kezdőlapról a **▲** vagy a **▼** gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza ki a **Nyomon követést**.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Vissza a kezdéshez lehetőséget**.

Nyomon követés leállítása

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Nyomon követés leállítása lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A pálya tevékenységként történő mentéséhez válassza a **Mentés lehetőséget**.
 - A pálya törléséhez válassza a **Discard (Elvetés)** lehetőséget.

A MapShare weboldal megosztása

Mielőtt megoszthatná a MapShare weboldalának linkjét másokkal, engedélyeznie kell a MapShare szolgáltatást az explore.garmin.com fiókjában.

- 1 A kezdőlapról a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza ki a **Nyomon követést**.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Megosztás**.
- 5 Válassza ki a címzetteket a névjegyzékből, vagy válassza a **Kapcsolat típusa lehetőséget** az egyes címzettek elérhetőségi adatainak megadásához.
- 6 Válassza a **Következő lehetőséget**.
- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy előre megírt üzenettel szeretne kezdeni, nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a gyors szöveges üzenetek közötti lapozáshoz.
 - Egyéni üzenet írásához válassza az **Üzenet típusa lehetőséget**.
- 8 Ha befejezte az üzenetet, válassza a lehetőséget. ✓
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot az üzenet elküldéséhez.
A rendszer automatikusan hozzáadja az üzenet végéhez a szöveget, beleértve a linkinformációkat is.

SOS

FIGYELMEZTETÉS

Az SOS funkció használatához aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie. Mindig tesztelje a készüléket, mielőtt kültéren használná.

Az SOS funkció használatakor ügyeljen arra, hogy tiszta rálátása legyen az égre, mert a funkció megfelelő működéséhez műholdas kapcsolatra van szükség.

MEGJEGYZÉS

Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a műholdas kommunikációs eszközök használatát. A felhasználó felelőssége, hogy megismerje és betartsa az összes vonatkozó törvényt azokban a joghatóságokban, ahol a készüléket használni kívánja.

Vészhelyzetben az inReach Mini 2 eszközzel kapcsolatba léphet a Garmin ResponseSM központtal, hogy segítséget kérjen. Az SOS gomb megnyomásával üzenetet küld a Garmin Response csapatának, akik értesítik a megfelelő segélyhívókat az Ön helyzetéről. A Garmin Response csapattal a vészhelyzet ideje alatt is kommunikálhat, amíg a segítség megérkezésére vár. Az SOS funkciót csak valódi vészhelyzetben használja.

SOS mentés kezdeményezése

Az SOS-mentést a készülék bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotában is kezdeményezheti, ha a készülék akkumulátorról működik.

- 1 Emelje le a védősapkát **1** az **SOS** gombról . **2**



- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva az **SOS** gombot.
- 3 Várja meg az SOS visszaszámlálást.
A készülék alapértelmezett üzenetet küld a segélyhívó szolgálatnak az Ön tartózkodási helyére vonatkozó adatokkal.
- 4 Válaszoljon a segélyhívó szolgálat megerősítő üzenetére.
Az Ön válasza tudatja a segélyhívó szolgálattal, hogy Ön képes együttműködni velük a mentés során. Ha nem válaszol, a segélyhívó szolgálat akkor is elindítja a mentést.

A mentés első 10 percében a mentőszolgálat percenként frissített helyzetjelentést küld a segélyhívó szolgálatnak. Az akkumulátor energiájának kimerülése érdekében az első 10 perc után 10 percenként küld frissített helyzetjelentést.

TIPP: A Garmin Messenger alkalmazás segítségével SOS mentést is kezdeményezhet, és kapcsolatba léphet a Garmin Response csapattal. Az alkalmazás SOS funkciójának használatához aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie.

Egyéni SOS-üzenet küldése

Miután megnyomta az SOS gombot az SOS mentés kezdeményezéséhez, egyéni üzenettel válaszolhat.

- 1 A kezdőlapról a **▲** vagy a **▼** gomb megnyomásával lapozhat a **üzenetek** között.
- 2 Egyéni SOS-üzenet megírásához válassza az **SOS > Válasz > Válasz lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy előre megírt üzenettel szeretne kezdeni, nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a gyors szöveges üzenetek közötti lapozáshoz.
 - Egyéni üzenet írásához válassza az **Üzenet típusa lehetőséget**.
- 4 Ha befejezte az üzenetet, válassza a lehetőséget. **✓**
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot az üzenet elküldéséhez.

Az Ön válasza tudatja a segélyhívó szolgálattal, hogy Ön képes együttműködni velük a mentés során.

SOS-kérelem törlése

Ha már nincs szüksége segítségre, az SOS-kérést a segélyhívó szolgálatnak való elküldését követően törölheti.

- 1 Emelje fel a védősapkát, és tartsa lenyomva az **SOS** gombot.
- 2 Válassza a **Cancel SOS (SOS törlése)** lehetőséget.
- 3 Amikor a törlési kérés megerősítésére kéri, válassza a **Cancel SOS lehetőséget**.

A készülék továbbítja a törlési kérelmet. Amikor megkapja a visszaigazoló üzenetet a segélyhívó

szolgálattól, a készülék visszatér a normál működéshez.

Navigációs widget

A kezdőlapon a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között. Válassza ki a **Navigáció lehetőséget**, majd nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a navigációs oldalak lapozásához.

Térkép: ↩ jelzi az Ön helyzetét a térképen. Ahogy utazik, a ↩ mozog, és megjeleníti az útvonalát. A nagyítási szinttől függően útvonalpontok nevei és szimbólumok jelenhetnek meg a térképen. A térképet nagyíthatja, hogy részletesebben láthassa. Amikor egy célállomás felé navigál, az útvonalát egy vonal jelzi a térképen. Amikor elindítja a nyomkövetést, a tevékenységének rögzítése megjelenik a térképen.

Iránytű: Mutatja az irányt és a sebességet.

Helyszín: Megjeleníti az aktuális GPS-helyzetet és a tengerszint feletti magasságot. Minden elküldött üzenet tartalmaz egy linket az aktuális helyzetére. A GPS-koordinátákat szöveggént is elküldheti az üzeneten belül.

GPS műholdas jelek vétele

A GPS navigációs funkciók használata előtt műholdas jeleket kell szereznie.

Amikor bekapcsolja a navigációs készüléket, a GPS-vevőnek műholdadatokat kell gyűjtenie és meg kell határoznia az aktuális helyzetet. A műholdas jelek megszerzéséhez szükséges idő több tényezőtől függ, többek között attól, hogy milyen messze van attól a helytől, ahol utoljára használta a navigációs készüléket, hogy szabad rálátása van-e az égboltra, és hogy mennyi idő telt el azóta, hogy utoljára használta a navigációs készüléket. Amikor először kapcsolja be a navigációs készüléket, a műholdas jelek észlelése több percig is eltarthat.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Várjon, amíg a készülék megkeresi a műholdakat.
A műholdas jelek rögzítése akár 60 másodpercig is eltarthat.
- 3 Ha szükséges, menjen nyílt területre, távol a magas épületektől és fáktól.

A térkép pásztázása és nagyítása

- 1 A kezdőlapon a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza a **Navigáció lehetőséget**, és görgessen a térképre.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Pan/Zoom Map (Pásztázás/zoom térkép)** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A felfelé és lefelé pásztázás, a balra és jobbra pásztázás vagy a nagyítás közötti váltáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
 - A térkép pásztázásához vagy nagyításához nyomja meg a ▲ és a ▼ gombot.
 - A kilépéshez nyomja meg a ↩ gombot.

A térkép tájolásának megváltoztatása

- 1 A kezdőlapon a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza a **Navigáció lehetőséget**, és görgessen a térképre.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Észak felfelé lehetőséget**, hogy a térkép tetején északot jelenítsen meg.
 - Válassza a **Nyomon követés felfelé lehetőséget**, hogy a térkép tetején megjelenjen az aktuális haladási irány.

Az iránytű irányának beállítása

- 1 A kezdőlapon a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza a **Navigáció lehetőséget**, és görgessen az iránytűhöz.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza ki a **Lock Heading (Zárolás címsor)** lehetőséget.
- 5 Mutasson a készülék tetejével a cím felé, és nyomja meg az **OK** gombot.

Ha eltér az iránytól, az iránytű megjeleníti az iránytól való eltérés irányát és az eltérés mértékét.

Az iránytű kalibrálása

MEGJEGYZÉS

Kalibrálja az elektronikus iránytűt a szabadban. Az iránypontosság javítása érdekében ne álljon olyan tárgyak közelében, amelyek befolyásolják a mágneses mezőt, például járművek, épületek és felsővezetékek.

Ha az iránytű szabálytalan viselkedését tapasztalja, például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérséklet-változások után, manuálisan kalibrálhatja az iránytűt.

- 1 A kezdőlapról a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza a **Navigáció lehetőséget**, és görgessen az iránytűhöz.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Kalibrálás lehetőséget**.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Jelenlegi tartózkodási helyének megosztása

- 1 A kezdőlapról a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza a **Navigáció lehetőséget**, és görgessen a GPS-koordinátákhoz.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Share With (Megosztás mással) lehetőséget**, ha a helymeghatározási adatokat szöveggént szeretné elküldeni egy üzenetben.

Útvonalak

Az úticélok olyan helyek, amelyeket rögzít és tárol a készülékben. Az útpontok jelölhetik, hogy hol van, hová tart, vagy hol járt.

Az aktuális hely elmentése útpontként

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza az **Útpont jelölése lehetőséget**.

Üzenet helyének elmentése útpontként

Amikor üzenetet küld, vagy amikor üzenetet kap egy másik inReach technológiával rendelkező eszközről, az üzenet tartalmazhat helymeghatározási információkat. Ezeknek az üzeneteknek az esetében elmentheti útpontként azt a helyet, ahonnan az üzenetet küldték.

- 1 A kezdőlapon a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza az **Üzenetek lehetőséget**, és válasszon ki egy helyadatokat tartalmazó beszélgetést.
- 3 Válasszon ki egy üzenetet.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza az **Útpont jelölése lehetőséget**.

Navigálás egy útponthoz

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Navigáció > Útvonalak menüpontok menüpontot**.
- 3 Válasszon ki egy úticélt.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Go lehetőséget**.

Navigálás a TracBack használatával

Visszanavigálhat az útvonal elejére.

MEGJEGYZÉS: Ez hasznos lehet, ha eltévedsz, és vissza kell találnod a táborba vagy az útvonal elejére.

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Navigáció > Visszakövetés menüpontot**.
- 3 Válasszon ki egy időintervallumot.
- 4 Nyomja meg a **▼** gombot a rögzített pontok lapozásához.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot a navigálandó pont kiválasztásához.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a bejárt útvonalon szeretne visszanavigálni a kiválasztott ponthoz, válassza az **Útvonal követése lehetőséget**.
 - Ha egyenes vonalban szeretne visszanavigálni a kiválasztott ponthoz, válassza az **Egyenes vonal lehetőséget**.

Navigálás ismert koordinátákhoz

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Navigáció > Koordináták menüpontot**.
- 3 Adja meg a koordinátákat.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot a navigáció elindításához.

Navigálás a Sight 'N Go segítségével

A készüléket egy távoli objektumra irányíthatja, rögzítheti az irányt, és navigálhat az objektumhoz.

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Navigáció > Sight 'N Go lehetőséget**.
- 3 Irányítsa a készüléket egy tárgyra.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot a navigáció elindításához.

Tanfolyamok

Egy pályának több célpontja is lehet, és navigálható pontról pontra vagy **útvonalon**. A Garmin Explore alkalmazásban kurzusokat hozhat létre és menthet el.

Navigálás egy mentett pályán

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Navigáció > Tanfolyamok menüpontot**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Go lehetőséget**.

A pálya megfordítása

A pálya kezdő- és végpontját átállíthatja, hogy visszafelé navigálhasson.

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Navigáció > Tanfolyamok menüpontot**.
- 3 Válasszon egy kurzust.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Visszafordított irányt**.

Tevékenységek

Nyomon követés közben a készülék tevékenységként rögzíti az útvonalat. Megnézheti a tevékenységének részleteit, beleértve a távolságot és az időt, és megtekintheti a tevékenység útvonalát egy térképen.

Az aktuális tevékenység megtekintése

Amikor elkezdi a nyomon követést, a készülék elkezdi tevékenységként rögzíteni az útvonalát (A *nyomon követés megkezdése*, 9. oldal).

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Mentés > Tevékenységek > Aktuális tevékenység lehetőségét**.
- 3 Válassza a **Részletek megtekintése** vagy a **Nézet a térképen lehetőségét**.

Navigálás az aktuális tevékenység kezdete felé

Egy tevékenység rögzítése közben visszavigálhat az útvonal elejére. Ez hasznos lehet, amikor visszatalál a táborba vagy az útvonal elejére.

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Navigáció > Tevékenységek > Aktuális tevékenység lehetőségét**.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Vissza a kezdéshez lehetőségét**.

Navigálás egy elmentett tevékenységben

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Navigáció > Tevékenységek menüpontot**.
- 3 Válasszon ki egy tevékenységet.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 5 Válassza a **Go lehetőségét**.

Navigáció leállítása

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Navigáció leállítása lehetőségét**.

Időjárás

inReach Weather: inReach-előfizetésén keresztül kaphat időjárási információkat. Készüléke inReach üzenetet küldhet az alap, a bővített vagy a tengeri időjárás-előrejelzés kéréséhez. Időjárás-előrejelzéseket kaphat az aktuális helyére vagy egy új helyre, például egy elmentett úticélra vonatkozóan. Az időjárás-előrejelzések adatforgalmi díjakkal vagy további díjakkal járnak az inReach-előfizetésén.

Útvonalpont hozzáadása időjárési helyként

Egy elmentett úticélt időjárési helyként adhat hozzá ([Úticélok](#), 13. oldal).

- 1 A kezdőlapon a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza ki az **Időjárás**.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Helyváltoztatás > Új hely lehetőséget**.
- 5 Válasszon ki egy úticélt.

Az időjárás helyének beállítása

- 1 A kezdőlapról a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza ki az **Időjárás**.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Helyszín módosítása lehetőséget**.
- 5 Válassza ki az aktuális helyzetét vagy egy korábban használt úticélt.

inReach időjárás-előrejelzés kérése

A legjobb eredmény elérése érdekében győződjön meg arról, hogy készüléke szabad rálátással rendelkezik az égboltra, amikor inReach időjárás-előrejelzést kér.

- 1 A kezdőlapról a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza ki az **Időjárás**.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Frissítés lehetőséget**.
- 5 Ha szükséges, válasszon ki egy előrejelzési típust.

MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmény elérése érdekében kérjen tengeri előrejelzést a parttól távol eső, nagy víztömeg fölött elhelyezkedő helyszínre. Tengeri előrejelzés nem áll rendelkezésre szárazföldi helyszínekre vagy belvízi tavakra.

A készülék elküldi az előrejelzésre vonatkozó kérést. Az időjárás-előrejelzési adatok fogadása több percig is eltarthat. Miután a készülék befejezte az adatok letöltését, bármikor megtekintheti az előrejelzést, amíg az előrejelzésben szereplő összes információ le nem jár. Az előrejelzést bármikor frissítheti is.

MEGJEGYZÉS: Az előrejelzés frissítése adatforgalmi díjakkal vagy további használati díjakkal jár.

Az inReach időjárás-előrejelzés frissítése

Frissítheti a lejárt vagy elavult információkat tartalmazó inReach időjárás-előrejelzést. Az előrejelzés frissítése ugyanazokkal az adatforgalmi díjakkal vagy további díjakkal jár, mint az előrejelzés lekérése.

- 1 A kezdőlapról a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza ki az **Időjárás**.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza a **Frissítés lehetőséget**.

A készülék frissített előrejelzést kér. Ha frissíti a Saját hely előrejelzést, a készülék frissített előrejelzést kér az Ön aktuális helyére. A frissített időjárás-előrejelzési adatok beérkezése több percet is igénybe vehet.

Időjárási hely törlése

A törlés előtt be kell állítania az időjárási helyet (*Időjárási hely beállítás*, 16. oldal). Törölhet egy lejárt előrejelzést vagy egy olyan helyhez tartozó előrejelzést, amelyre már nincs szüksége.

- 1 A kezdőlapon a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával lapozhat a widgetek között.
- 2 Válassza ki az **Időjárás**.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot az opciók menü megnyitásához.
- 4 Válassza az **Eltávolítás lehetőséget**.

Adathasználat és előzmények

Az inReach Mini 2 készüléken megtekintheti a terv részleteit és az adathasználatot.

A terv részleteinek megtekintése

Megtekintheti az aktuális adatcsomagjának részleteit, és ellenőrizheti az adatcsomag-frissítéseket.

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Szolgáltatási terv > Terv részletei lehetőséget**.

Adathasználat megtekintése

Megtekintheti az aktuális számlázási ciklusban küldött üzenetek, bejelentkezési üzenetek és nyomon követési pontok számát. Az adatfelhasználás számlálója minden számlázási ciklus elején automatikusan visszaáll.

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Szolgáltatási terv > Adathasználat menüpontot**.

Mentett adatok

A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Mentés menüpontot**.

Úticélok: Az úticélok olyan helyek, amelyeket rögzít és tárol a készülékben. Az útpontok jelölhetik, hogy hol van, hová tart, vagy hol járt már.

Tanfolyamok: Egy pályának több célpontja is lehet, és navigálható pontról pontra vagy útvonalakon. A Garmin Explore alkalmazásban kurzusokat hozhat létre és menthet el.

Tevékenységek: A nyomkövetés során a készülék tevékenységként rögzíti az útvonalat. Megnézheti a tevékenységének részleteit, beleértve a távolságot és az időt, és megtekintheti a tevékenység útvonalát egy térképen.

Mentett adatok megtekintése

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Mentve**.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát.
- 4 Válasszon ki egy mentett elemet.
- 5 Válassza a **Részletek megtekintése** vagy a **Nézet a térképen lehetőséget**.

Útvonalpont szerkesztése

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Mentés > Úticélok lehetőséget**.
- 3 Jelöljön ki egy útpontot, és válassza a **Részletek szerkesztése lehetőséget**.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az útvonalpont nevének megváltoztatásához válassza a **Név lehetőséget**.
 - Az útpontot ábrázoló szimbólum megváltoztatásához válassza az **Ikon lehetőséget**.
 - Az útpont GPS-koordinátáinak módosításához válassza a **Pozíció lehetőséget**.
- 5 Adja meg az új adatokat.

Mentett adatok exportálása GPX formátumba

Az elmentett úticélok, tevékenységeket és pályákat GPX-fájlként exportálhatja.

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Mentve**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes útpont GPX formátumba történő exportálásához válassza az **Útpontok > Exportálás GPX-be** menüpontot.
 - Ha GPX formátumba szeretne exportálni egy kurzust vagy tevékenységet, válassza a **Kurzusok** vagy **Tevékenységek** menüpontot, jelölje ki a mentett elemet, majd válassza az **Exportálás GPX-be** parancsot.

Mentett adatok törlése

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Mentve**.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát.
- 4 Válasszon ki egy mentett elemet.
- 5 Válassza a **Törlés lehetőséget**.

A készülék testreszabása

Nyomonkövetési beállítások

A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Nyomon követés lehetőséget**.

Küldési intervallum: Beállítja, hogy a készülék milyen gyakorisággal rögzítsen egy nyomvonalpontot, és azt a műholdas hálózaton keresztül továbbítsa.

MEGJEGYZÉS: A Küldési intervallum gyakorisága befolyásolja az akkumulátor élettartamát (*Akkumulátor információ, 25. oldal*).

Tevékenység rögzítése: Beállítja a tevékenységrögzítésben használt részletesség szintjét. A Nagy részletességű opció gyakrabban naplózza a tartózkodási helyét és frissíti a nyomvonalat a készülék memóriájában, mint a Szabványos opció.

MEGJEGYZÉS: A nagyobb részletességű felvételek csökkentik az akkumulátor élettartamát (*Akkumulátor információ, 25. oldal*).

Automatikus pálya: Beállítja, hogy a készülék bekapcsolásakor a készülék elkezdje a nyomonkövetést.

Hangok beállításai

A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Hangok menüpontot**. **Mindenki elnémítása**: Az összes készülékhang elnémítása.

Kötet: A készülék hangerejének beállítása.

Csengés olvasásig: Beállítja, hogy a készülék addig csörögjön, amíg el nem olvassa az új üzenetet. Ez a funkció akkor hasznos, ha zajos környezetben tartózkodik.

Üzenetfelvétel: Beállítja az üzenet fogadásakor megszólaló hangot.

Elküldött üzenet: Beállítja a hangjelzést, amely akkor szólal meg, amikor üzenetet küld.

Kritikus riasztás: Beállítja azt a hangot, amely akkor szólal meg, amikor a készülék kritikus riasztást jelent be.

Kikapcsolás: Beállítja a hangot, amely a készülék kikapcsolásakor szólal meg.

Térkép beállítások

A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Térkép menüpontot**. **Úticélok**: Megjeleníti vagy elrejtí az útpontokat a térképen.

Útvonalcímkék: Megjeleníti vagy elrejtí a térképen az úticélcímkéket.

Pálya pontok: Megjeleníti vagy elrejtí a pályapontokat a térképen.

Üzenetek: Megjeleníti vagy elrejtí az üzeneteket a térképen.

Automatikus nagyítás: Automatikusan beállítja a nagyítási szintet a térkép optimális használatához. Ha kikapcsolva van kiválasztva, akkor kézzel kell nagyítania vagy kicsinyítenie.

Orientáció: Beállítja a térkép tájolását. Az Észak felfelé opció a képernyő tetején északot jeleníti meg. A Nyomon követés felfelé opció a képernyő tetején mutatja az aktuális haladási irányt.

Telefonbeállítások

A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Telefon**. **Állapot**: A Bluetooth vezeték nélküli technológia engedélyezése.

Csatlakoztatott eszköz: Megjeleníti az aktuálisan csatlakoztatott eszköz nevét a párosított eszközök listájából. Ez a lehetőség csak az eszköz párosítása után érhető el.

Pár Telefon: Lehetővé teszi a készülék párosítását egy kompatibilis Bluetooth-kompatibilis okostelefonnal. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a Garmin Explore alkalmazás vagy a Garmin Messenger alkalmazás segítségével használhassa a Bluetooth-hoz kapcsolódó funkciókat.

inReach távoli beállítások

Az inReach Mini 2 egyes funkcióit egy másik kompatibilis, ANT+® vezeték nélküli technológiával rendelkező eszközzel, például a fénix® órával is használhatja. Az inReach Remote opciót használhatja a beérkező üzenetek megtekintésére, bejelentkezési üzenetek küldésére, a nyomkövetés elindítására és leállítására, valamint SOS-üzenet kezdeményezésére vagy visszavonására.

A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Beállítások > inReach Remote lehetőséget**.

Állapot: Be- vagy kikapcsolja az inReach Remote funkciót, és lehetővé teszi, hogy egy másik kompatibilis eszközzel hozzáférjen egyes inReach funkciókhoz.

Eszköz száma: Megjeleníti az ANT+ csatorna eszközszámát.

Ellenőrzés: Lehetővé teszi a felhasználói ellenőrzést a vezeték nélküli eszközzel való kommunikációhoz.

Ellenőrzött eszközök: Megjeleníti azoknak az ellenőrzött eszközöknek a listáját, amelyekhez ez az eszköz vezeték nélkül csatlakozhat.

Rendszerbeállítások

A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Rendszer menüpontot**.

Háttérvilágítás: Beállítja a háttérvilágítás fényerejét és a háttérvilágítás kikapcsolása előtti időtartamot.

Iránytű Cal.: Lehetővé teszi az iránytű kalibrálását (*Az iránytű kalibrálása, 13. oldal*).

Idő: Beállítja az időformátumot és az időzónát (*Időbeállítások, 20. oldal*).

Egységek: Beállítja a készülék pozícióformátumát és mértékegységét (*Egységbeállítások, 20. oldal*).

GPS: Lehetővé teszi a GPS-beállítás módosítását. A Csak GPS opció engedélyezi a GPS műholdrendszer használatát. A Multi-GNSS opció több globális navigációs műholdrendszert (GNSS) engedélyez.

MEGJEGYZÉS: Több GNSS-rendszer használata nagyobb teljesítményt nyújt kihívást jelentő környezetben, és gyorsabb pozíciószerezést biztosít, mintha csak a GPS-t használná. Több GNSS-rendszer használata azonban gyorsabban csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mint a csak GPS használata.

Nyelv: A készülék szövegének nyelvét állítja be.

MEGJEGYZÉS: A szöveg nyelvének megváltoztatása nem változtatja meg a felhasználó által beírt adatok vagy a térképadatok nyelvét.

Billentyűzet nyelv: A készülék billentyűzetének nyelvét állítja be.

Tulajdonos információ: Lehetővé teszi a tulajdonos adatainak, például a nevének hozzáadását. Az információ a kezdőlapon jelenik meg.

USB mód: Beállítja, hogy a készülék a számítógéphez csatlakoztatva tömeges tárolási módot vagy Garmin módot használjon.

Külső tápegység: Automatikusan kikapcsolja a készüléket, amikor az lekapcsolódik a külső áramforrásról.

Pillanatképek: Lehetővé teszi, hogy képet készítsen a készülék képernyőjéről.

Eszköz visszaállítás: Lehetővé teszi a felhasználói adatok és beállítások visszaállítását (*Minden alapértelmezett beállítás visszaállítása, 24. oldal*).

Szoftverfrissítés: Lehetővé teszi a készülékre letöltött szoftverfrissítések telepítését.

Körülbelül: Megjeleníti az IMEI-számot, az engedélyezési kódot, a szoftvert, a licencet és a szabályozási információkat.

Időbeállítások

A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a

Beállítások > Rendszer > Idő. Időformátum: Beállítja, hogy a készülék 12 órás vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

Időzóna: A készülék időzónájának beállítása.

Nyári időszámítás: A készüléket a nyári időszámítás használatára állítja. Ez a beállítás nem érhető el, ha az Időzóna beállítása Automatikus.

Egységek beállításai

A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Rendszer > Egységek menüpontot**.

Pozíció Formátum: Beállítja a földrajzi helyzetkoordináták és a térkép által használt koordináta-rendszer formátumát (*Pozíció formátum beállításai, 20. oldal*).

Sebesség/távolság: A távolság mértékegységének beállítása.

Szélesség: A szélesség mértékegységének beállítása.

Hőmérséklet: A hőmérséklet mértékegységét Fahrenheit (°F) vagy Celsius (°C) értékre állítja.

Nyomás: A nyomás mértékegységének beállítása.

Csapágyazás: Az iránytűn használt északi referenciát igaz vagy mágneses északra állítja.

Pozíció formátum beállításai

MEGJEGYZÉS: Nem szabad megváltoztatni a pozícióformátumot vagy a térképi dátumkoordináta-rendszert, kivéve, ha a térképet vagy térképet használ, amely más pozícióformátumot

ír elő.

A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához. Válassza a **Beállítások > Rendszer > Egységek > Pozícióformátum lehetőséget**. **Formátum:** Beállítja azt a pozícióformátumot, amelyben a helymeghatározás megjelenik.

Datum: Meghatározza a koordinátarendszert, amelyre a térkép felépítése épül.

Szferoid: A készülék által használt koordinátarendszer megjelenítése. Az alapértelmezett koordinátarendszer a WGS 84.

Eszközinformációk

Termékfrissítések

Telepítse a számítógépére a Garmin Express™ (www.garmin.com/express) programot. Telepítse telefonjára a Garmin Explore alkalmazást.

Ez könnyű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Adatok feltöltése a Garmin Explore-ra
- Termék regisztráció

A Garmin Express beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel.
- 2 Látogasson el a garmin.com/express oldalra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További információk beszerzése

A termékről további információkat a Garmin weboldalán talál.

- További kézikönyvek, cikkek és szoftverfrissítésekért látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
- Az opcionális tartozékokkal és cserealkatrészekkel kapcsolatos információkért keresse fel a buy.garmin.com webhelyet, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

Az E-címke szabályozási és megfelelőségi információk megtekintése

A készülék címkéje elektronikusan rendelkezésre áll. Az elektronikus címke szabályozási információkat, például az FCC által megadott azonosítószámokat vagy regionális megfelelőségi jelöléseket, valamint a vonatkozó termék- és engedélyezési információkat tartalmazhat.

- 1 A főmenüben válassza a **Beállítások** menüpontot.
- 2 Válassza ki a **rendszer**t.
- 3 Válassza ki az **About (Körülbelül)** lehetőséget.

A gerinccsigolya rögzítő adapter csatlakoztatása

1 Távolítsa el a rövid csavart **1** a karabinerpantról **2**.



2 Rögzítse a **1** gerinctartó adaptert a készülék hátulján a készülékhez mellékelt hosszú csavarral **2**.

TIPP: A gerinctartó adapter a karabiner pántra illeszkedik. Az adaptert a heveder fölé rögzítheti, vagy eltávolíthatja a hevedert.



Lanyard rögzítése

1 Helyezze a zsinór hurokját a készülék nyílásán keresztül.



2 Fűzze át a madzag másik végét a hurokon, és húzza meg.

3 Ha szükséges, rögzítse a zsinórt a ruházatához vagy a hátizsákjához, hogy tevékenység közben rögzítse.

A gombok zárolása és feloldása

A gombokat zárolhatja, hogy megakadályozza a véletlen gombnyomásokat.

1 Nyomja meg a  gombot a bekapcsolási menü megnyitásához.

2 Válassza ki a **Gombok zárolása lehetőséget**.

3 Nyomja meg a  gombok feloldásához.

Eszközápolás

MEGJEGYZÉS

Kerülje a kémiai tisztítószereket, oldószereket és rovarriasztókat, amelyek károsíthatják a műanyag alkatrészeket és a felületeket.

Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol tartósan szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve, mert ez maradandó károsodást okozhat.

A készülék vízálló az IEC 60529 IPX7 szabvány szerint. Ellenáll az 1 méteres vízbe való véletlen bemerülésnek 30 percen keresztül. A hosszabb víz alá merülés károsíthatja a készüléket. A vízbe merítés után használat vagy töltés előtt feltétlenül törölje szárazra és szárítsa meg a készüléket levegőn.

Klóros vagy sós vízzel szennyezett környezetben való használat után alaposan öblítse ki a készüléket friss vízzel.

A készülék tisztítása

1 Törölje át a készüléket enyhe mosószerszávalal megnedvesített ruhával.

2 Törölje szárazra.

Tisztítás után hagyja a készüléket teljesen megszáradni.

Hibaelhárítás

Az akkumulátor élettartamának maximalizálása

- Csökkentse a háttérvilágítás időkorlátját ([Rendszerbeállítások](#), 20. oldal).
- Csökkentse a követés gyakoriságát **Küldési intervallum** beállítása ([Követési beállítások](#), 18. oldal).
- A tevékenységfelvételeknél a **Standard** részletességi szintet használja ([Nyomonkövetési beállítások](#), 18. oldal).
- Kapcsolja ki a Bluetooth vezeték nélküli technológiát ([Telefonbeállítások](#), 19. oldal).
- Kapcsolja ki az ANT+ vezeték nélküli technológiát ([inReach Remote Settings](#), 19. oldal).

Az Összes alapértelmezett beállítás visszaállítása

Mielőtt visszaállítaná a készüléket, szinkronizálja a készüléket a Garmin Explore alkalmazással, hogy feltöltse az aktivitási adatokat.

A készülék összes beállítását visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre.

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Eszköz alaphelyzetbe állítása lehetőséget**.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A készülék összes beállításának visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre, valamint a felhasználó által megadott összes információ és tevékenységi előzmény mentéséhez válassza az **Alapértelmezett beállítások visszaállítása lehetőséget**.
 - A készülék összes beállításának visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre, valamint a felhasználó által megadott összes információ és tevékenységi előzmény törléséhez válassza az **Adatok törlése és a Beállítások visszaállítása lehetőséget**.

A készülékem rossz nyelven van beállítva

Megváltoztathatja a készülék nyelvének kiválasztását, ha véletlenül rossz nyelvet választott ki a készüléken.

- 1 A kezdőlapon nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Görgessen lefelé a lista utolsó eleméig, és válassza ki.
- 3 Görgessen lefelé a lista utolsó eleméig, és válassza ki.
- 4 Görgessen lefelé a lista hatodik eleméig, és válassza ki.
- 5 Válassza ki a nyelvet.

Az inReach készülék töltése

MEGJEGYZÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, az időjárásí sapkát és a környező területet, mielőtt feltölti vagy csatlakoztatja a számítógéphez.

MEGJEGYZÉS: A készülék nem töltődik, ha a jóváhagyott hőmérsékleti tartományon kívül van (*Műszaki adatok, 25. oldal*).

- 1 Emelje fel az időjárásí sapkát **1**.



- 2 Csatlakoztassa a tápkábel kis végét a készülék töltőportjához **2**.
- 3 Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy kompatibilis hálózati adapterhez.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy szabványos fali konnektorba.
- 5 Töltse fel teljesen a készüléket.

Energiatakarékosság a készülék töltése közben

- 1 Csatlakoztassa a készüléket egy külső áramforráshoz.
- 2 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a képernyő ki nem kapcsol.
A készülék alacsony energiafogyasztású, akkumulátortöltő üzemmódba kerül, és megjelenik az akkumulátor töltöttségi mutatója.
- 3 Töltse fel teljesen a készüléket.

Műszaki adatok

Akkumulátor típusa	Újratölthető, beépített lítium-ion akkumulátor
Az akkumulátor kapacitása	1,250 mAh
Vízminősítés	IEC 60529 IPX71
Működési hőmérséklet-tartomány	-20° és 60°C között (-4° és 140°F között)
Töltési hőmérséklet-tartomány	0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Vezeték nélküli frekvencia/protokoll	1,6 GHz @ 31,8 dBm maximálisan 2,4 GHz @ -5,8 dBm maximálisan
EU SAR (végtag)	0,79 W/kg egyidejűleg
EU SAR (testület)	0,78 W/kg egyidejűleg

Akkumulátor információ

Az akkumulátor tényleges élettartama a készülék beállításaitól függ, valamint attól, hogy nagy részletességű tevékenységet rögzít-e, vagy nagy időközönként követi-e a tevékenységet. Az optimális akkumulátor-üzemidő érdekében biztosítsa, hogy az égboltot tisztán lássa.

Mód	Az akkumulátor élettartama
10 perces követési időintervallum és nagy részletességű aktivitásfelvétel küldése	Teljes égi kilátás: Mérsékelt fásítás: akár 5 napig: Legfeljebb 2 nap
Alapértelmezett üzemmód 10 perces követési küldési intervallummal és standard tevékenységrögzítéssel	Teljes égi kilátás: Mérsékelt fásítás: akár 14 napig: Legfeljebb 4 nap
30 perces követési időintervallum küldése normál aktivitásrögzítéssel	Teljes égi kilátás: Mérsékelt fásítás: akár 30 napig: Legfeljebb 10 nap
Kikapcsolva	Egy év

¹A készülék legfeljebb 30 percig ellenáll az akár 1 m mélységig tartó, véletlenszerű vízhatásnak. További információért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

support.garmin.com



GARM IN.



FONTOS BIZTONSÁGI ÉS TERMÉKINFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halállal vagy súlyos sérüléssel járó balesethez vagy ütközéshez vezethet.

Használati követelmények

- Az üzenetküldés, a nyomon követés és az SOS funkciók aktív műholdas előfizetést igényelnek. Mindig tesztelje a készüléket, mielőtt kültéren használná.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék üzenetküldő, nyomkövető és SOS funkcióinak használatakor szabad rálátása legyen az égre, mivel ezek a funkciók a megfelelő működéshez műholdas hozzáférést igényelnek.

Akkumulátor figyelmeztetések

Ebben a készülékben lítium-ion akkumulátort használnak. A készülék egy belső, nem cserélhető akkumulátort használ különböző célokra, például a valós idejű órához.

Ha ezeket az irányelveket nem tartják be, az akkumulátorok élettartama lerövidülhet, illetve fennállhat a készülék károsodásának, tűz, kémiai égés, elektrolitszivárgás és/vagy sérülés veszélye.

- **AZ ELEMÉKET TARTSA TÁVOL A GYERMEKEKTŐL.** Soha ne tegye elemek a szájban vagy a test bármely részén. Súlyos vagy halálos sérülések 2 órán belül bekövetkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.
- Nem szabad erőltetve kisütetni, feltölteni, szétszerelni, a nyomtatott kézikönyvben megadott hőmérsékleti tartományok fölé melegíteni vagy elégetni. Ellenkező esetben sérülést okozhat a kiszellőzés, szivárgás vagy robbanás miatt, ami kémiai égési sérüléseket okozhat.
- Ne tegye magas hőmérsékletű környezetbe, például ruhaszáritóba.
- Ne módosítsa, ne újítsa fel, ne lyukassza ki, és ne sértse meg a készüléket vagy az akkumulátorokat.
- Ne távolítsa el, illetve ne próbálja meg eltávolítani a nem cserélhető akkumulátort.

Készülék figyelmeztetések

Ne merítse a készüléket vagy az elemeket vízbe vagy más, vízzel vagy folyadékok.

A készülék esetleges károsodásának elkerülése érdekében ne hagyja a készüléket hőforrásnak kitéve vagy magas hőmérsékletű helyen, például a napon, egy felügyelet nélkül hagyott járműben.

Ne üzemeltesse vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig a termék csomagolásán található nyomtatott kézikönyvben felsorolt, alkalmazandó hőmérsékleti

tartományon kívül.

Ne használjon olyan tápkábelt, adatkábelt és/vagy hálózati adaptert, amelyet nem a Garmin szállít" vagy nem rendelkezik megfelelő tanúsítvánnyal.

Navigációs figyelmeztetések

Ha a Garmin készülék térképadatokat használ vagy fogad el, a biztonságos navigáció érdekében kövesse az alábbi irányelveket.

Mindig a legjobb belátása szerint járjon el, és a járművet biztonságos módon üzemeltesse. Vezetés közben ne vonja el a készülék figyelmét, és mindig legyen teljes mértékben tisztában a vezetési körülményekkel. Minimalizálja a készülék képernyőjének vezetés közbeni megtekintésével töltött időt.

Vezetés közben ne adjon meg úti célokat, ne módosítsa a beállításokat, és ne férjen hozzá olyan funkciókhoz, amelyek a készülék kezelőszerveinek hosszabb ideig tartó használatát igénylik. Az ilyen műveletek megkísérlése előtt húzódjon félre biztonságos és legális módon.

- A navigációs döntések meghozatalakor mindig a legjobb belátása és józan esze szerint járjon el. A készüléket úgy tervezték, hogy csak útvonaljavaslatokat adjon. Nem helyettesíti a figyelmet és a józan ítélőképességet. Do ne kövesse az útvonaljavaslatokat, ha azok szabálytalan útvonalat javasolnak, vagy ha nem biztonságos helyzetbe kerülne.
- Mindig gondosan hasonlítsa össze a készüléken megjelenő információkat az összes rendelkezésre álló navigációs forrással, beleértve az időjárás körülményeket, térképeket, az utak/utak jelzéseit és állapotát, a vízi útvonalak korlátozását és egyéb, a biztonságot befolyásoló tényezőket. Mindig oldja meg az esetleges eltéréseket vagy kérdéseket, mielőtt folytatná a navigációt, és

hagyatkozzon a kihelyezett jelzésekre és feltételekre.

- Ezt a készüléket csak navigációs segédeszközként használja. Ne próbálja meg a készüléket olyan célra használni, amely az irány, a távolság, a hely vagy a topográfia pontos mérését igényli.
- Mindig legyen tekintettel a környezet hatásaira és a tevékenységgel járó kockázatokra, mielőtt tereptevékenységbe kezdene, különösen arra, hogy az időjárás és az időjárással kapcsolatos útviszonyok milyen hatással lehetnek a tevékenység biztonságára. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a tevékenységhez szükséges megfelelő felszereléssel és felszereléssel, mielőtt ismeretlen ösvényeken és ösvényeken közlekedik.

Járműbeépítési figyelmeztetések


Ha a készüléket járműbe szereli, ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol az akadályozza a járművezető kilátását az útra.

vagy zavarja a jármű kezelőszerveit, például kormánykerék, a lábpedálok vagy a sebességváltó karjai. Ne helyezze rögzítetlenül a jármű műszerfalára .Ne helyezze a készüléket egyetlen légzsák elé vagy fölé sem

A szélvédőtartó nem minden körülmények között marad a szélvédőhöz rögzítve. Ne helyezze a tartót olyan helyre, ahol zavaróan hatna, ha esetleg leválik. Tartsa tisztán a szélvédőt, hogy a tartó a szélvédőn maradjon.

NOTICE

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi vagy anyagi károkat okozhat, illetve negatívan befolyásolhatja a készülék működését.



Akkumulátor-közlemények

- A készülék/akkumulátorok ártalmatlanítása érdekében lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelővel, hogy a vonatkozó helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a készüléket/akkumulátorokat.

Szélvédő felszerelés Jogi korlátozások

Mielőtt a készüléket a szélvédőn használná, ellenőrizze az állam és a helyi törvényeket és rendeleteket, ahol Ön közlekedik. Egyes állami törvények tiltják vagy korlátozzák tárgyak elhelyezését a gépjármű szélvédőjén. AZ

A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE AZ ESZKÖZ FELSZERELÉSE

AZ ÖSSZES ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY ÉS RENDELKEZÉSEK. Szükség esetén más Garmin műszerfalra vagy súrlódásos rögzítési lehetőségeket kell használni. A Garmin készüléket mindig olyan helyre szerelje, amely nem akadályozza a vezető kilátását az útra. A Garmin nem vállalja, hogy semmilyen felelősséget a Garmin készülék használatára vonatkozó állami vagy helyi törvények vagy rendeletek miatt esetlegesen felmerülő bírságokért, büntetésekért vagy károkért.

GPS-értesítés

A navigációs eszköz teljesítménye romolhat, ha olyan eszköz közelében használja, amely olyan földi szélessávú hálózatot használ, amely a globális navigációs műholdrendszer (GNSS), például a globális helymeghatározó szolgálat (GPS) által használt frekvenciák közelében működik. Az ilyen eszközök használata ronthatja a GNSS-jelek vételét.

Termék környezetvédelmi programok

A Garmin termékek újrahasznosítási programjáról, valamint a WEEE, RoHS, REACH és egyéb megfelelőségi programokról a garmin.com/aboutGarmin/environment oldalon talál információkat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Garmin kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: garmin.com/compliance.

Megfelelőségi nyilatkozat az Egyesült Királyságban

A Garmin ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: garmin.com/compliance.

Innováció, tudomány és gazdaságfejlesztés Kanada Megfelelés

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Kanada engedélymentes RSS-ének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

Rádiófrekvenciás sugárterhelés

Ez a készülék egy hordozható adó és vevő, amely egy belső antennát használ alacsony szintű rádiófrekvenciás (RF) energia küldésére és vételére az adatkommunikációhoz. A készülék a maximális kimeneti teljesítmény üzemmódban és a Garmin által engedélyezett tartozékokkal együtt használva a hordozható használatra közzétett határértékek alatt bocsát ki RF-energiát. Az RF-expozícióra vonatkozó követelményeknek való megfelelés érdekében a készüléket a következők szerint kell használni a kézikönyvben. A készüléket nem szabad más konfigurációban használni.

FCC-megfelelőség

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek minden interferenciát el kell fogadnia.

beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az alábbi rész szerint az FCC-szabályok 15. cikke szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben, ha nem a használati utasításoknak megfelelően telepítik és használják. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések valamelyikével próbálja meg az interferenciát megszüntetni:

Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.

Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik. Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

Ez a termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. A javításokat kizárólag a Garmin hivatalos szervizközpontja végezheti el. Az engedély nélküli javítások vagy módosítások a berendezés maradandó károsodását eredményezhetik, és érvényteleníthetik a garanciát, valamint a készülék 15. rész szerinti előírások szerinti üzemeltetési jogosultságát.

Szoftver licencszerződés

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉSBE FOGLALT FELTÉTELEKET. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A MEGÁLLAPODÁST.

A Garmin Ltd. és leányvállalatai ("Garmin") korlátozott licencet biztosítanak Önnek az eszközbe beágyazott szoftver ("Szoftver") binárisan futtatható formában történő használatára a termék normál működése során. A Szoftver tulajdonjoga, tulajdonjogai és szellemi tulajdonjogai a Garmin és/vagy annak harmadik fél szolgáltatói tulajdonában maradnak.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak tulajdonát képezi, és az Amerikai Egyesült Államok szerzői jogi törvényei és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények alapján védelem alatt áll. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a Szoftver felépítése, szervezése és kódja, amelynek forráskódját nem adják meg, a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak értékes üzleti titkai, és hogy a Szoftver forráskód formájában a Garmin és/vagy harmadik fél szolgáltatóinak értékes üzleti titka marad.

Ön beleegyezik, hogy a Szoftvert vagy annak bármely részét nem dekompileálja, szétszereli, módosítja, visszafejti, visszafejti, visszafejti vagy ember által olvasható formára redukálja, illetve a Szoftver alapján nem hoz létre származékos műveket. Ön vállalja, hogy nem exportálja vagy reexportálja a Szoftvert olyan országba, amely sérti az Amerikai Egyesült Államok exportellenőrzési törvényeit vagy bármely más alkalmazandó ország exportellenőrzési törvényeit.

Térképadatok információ

A Garmin kormányzati és magán adatforrások kombinációját használja. Gyakorlatilag minden adatforrás tartalmaz néhány pontatlan vagy hiányos adatot. Egyes országokban a teljes és pontos térképi információk vagy nem állnak rendelkezésre, vagy megfizethetetlenül drágák.

Korlátozott fogyasztói garancia

EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS EGYÉB TÖRVÉNYES JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK ÁLLAMONKÉNT (VAGY ORSZÁGONKÉNT VAGY TARTOMÁNYONKÉNT) ELTÉRŐEK. A GARMIN NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA

VAGY FELFÜGGESZTI AZ ÖN ÁLLAMÁNAK (VAGY ORSZÁGÁNAK VAGY TARTOMÁNYÁNAK) TÖRVÉNYEI SZERINT ÖNT MEGILLETŐ EGYÉB JOGOKAT. A Z ÖN JOGAINAK TELJES KÖRŰ MEGÉRTÉSÉHEZ TEKINTSE MEG AZ ÖN ÁLLAMÁNAK, ORSZÁGÁNAK VAGY TARTOMÁNYÁNAK TÖRVÉNYEIT.

A nem repülési célú termékekre a vásárlástól számított egy év garancia vonatkozik, amely szerint a termékek anyag- és gyártási hibáktól mentesek. Ezen időszakon belül a Garmin saját kizárólagos választása szerint megjavítja vagy kicseréli a normál használat során meghibásodott alkatrészeket. Az ilyen javítás vagy csere a vásárlót nem terheli alkatrész- vagy munkadíj, azzal a feltétellel, hogy a vásárlót terheli a felelősség a következő költségekért szállítási költség. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik a következőkre: (ii) fogyó alkatrészekre, például akkumulátorokra, kivéve, ha a termék károsodása anyag- vagy kivitelezési hiba miatt következett be; (iii) baleset, visszaélés, helytelen használat, víz, árvíz, tűz vagy egyéb természeti vagy külső okok által okozott károk; (iv) olyan személy által végzett szervizelés által okozott károk, aki nem a Garmin hivatalos szervizszolgáltatója; (v) a Garmin írásos engedélye nélkül módosított vagy átalakított termékben bekövetkezett károk; (vi) olyan termékben bekövetkezett károk, amelyet nem a Garmin által szállított táp- és/vagy adatkábelekkel kötöttek össze.

vagy egy olyan termék sérülése, amelyet csatlakoztattak egy Az UL (Underwriters Laboratories) által nem tanúsított és nem Limited Power Source (LPS) címkével ellátott hálózati adapterek és kábelek. Ezen túlmenően a Garmin fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa a garanciális igényeket az olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal szemben, amelyeket az alábbiakkal ellentétesen szereztek be és/vagy használtak bármely ország törvényei. A Garmin navigációs termékek kizárólag utazási segédeszközként használhatók, és nem használhatók olyan célra, amely az irány, a távolság, a hely vagy a topográfia pontos mérését igényli. A Garmin nem vállal garanciát a térképadatok pontosságára vagy teljességére. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik továbbá a Garmin navigációs termék teljesítményének olyan romlására, amely abból ered, hogy a Garmin navigációs terméket olyan kézi készülék vagy más eszköz közelében használják, amely olyan földi szélessávú hálózatot használ, amely olyan frekvenciákon működik, amelyek közel vannak a globális navigációs műholdrendszer (GNSS), például a globális helymeghatározó szolgáltatás (GPS) által használt frekvenciákhoz. Az ilyen eszközök használata károsíthatja a GNSS-jelek vételét.

AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSBAN FOGLALT GARANCIÁK ÉS JOGORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS HELYETTESÍTIK, ÉS A GARMIN KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN MÁS GARANCIÁT ÉS JOGORVOSLATOT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALMAZHATÓSÁGRA VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, TÖRVÉNYES JOGORVOSLATOT VAGY EGYÉB JOGORVOSLATOT. EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS EGYÉB TÖRVÉNYES JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK ÁLLAMONKÉNT ÉS ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. HA AZ ÖN ÁLLAMÁNAK VAGY ORSZÁGÁNAK TÖRVÉNYEI

SZERINT A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS NEM ZÁRHATÓ
KI, AKKOR AZ ILYEN JÓTÁLLÁSOK IDŐTARTAMA A JELEN
KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA
KORLÁTOZÓDIK. EGYES ÁLLAMOK (ÉS ORSZÁGOK ÉS
TARTOMÁNYOK) NEM TESZIK LEHETŐVÉ A
HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK
KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS NEM
FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

A GARMIN SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A GARANCIA MEGSZEGÉSE ESETÉN SEMMILYEN VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL, HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, ILLETVE A TERMÉK HIBÁIBÓL ERED. EGYES ÁLLAMOK (VALAMINT ORSZÁGOK ÉS TARTOMÁNYOK) NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE.

Ha a jótállási időszak alatt Ön a jelen Korlátozott jótállással összhangban jótállási szolgáltatási igényt nyújt be, akkor a Garmin saját választása szerint: (i) megjavítja a készüléket új alkatrészek vagy a Garmin minőségi szabványainak megfelelő, korábban használt alkatrészek felhasználásával, (ii) kicseréli a készüléket egy új készülékre vagy a Garmin minőségi szabványainak megfelelő, Garmin által újra tanúsított készülékre, vagy (iii) kicseréli a készüléket teljes visszatérítés ellenében.

a vételárból. EZ A JOGORVOSLAT AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE A KÖVETKEZŐK MEGSÉRTÉSE ESETÉN GARANCIA. A megjavított vagy kicserélt készülékekre 90 napos garancia vonatkozik. Ha a beküldött készülékre még az eredeti garancia van érvényben, akkor az új garancia 90 nap vagy az eredeti 1 éves garancia végéig tart, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

Mielőtt garanciális szervizbe fordulna, kérjük, tekintse meg és olvassa el a következő weboldalon elérhető online súgóforrásokat support.garmin.com. Ha a készülék még mindig nem működik

megfelelően, miután használta ezeket az erőforrásokat, forduljon a Garmin hivatalos szervizéhez a vásárlás eredeti országában, vagy kövesse az alábbi utasításokat.

support.garmin.com a garanciális szerviz igénybevételéhez. Ha Ön az Egyesült Államokban az 1-800-800-1020-as telefonszámot is hívhatja.

Ha Ön az eredeti vásárló országán kívül kér garanciális szervizszolgáltatást, a Garmin nem tudja garantálni, hogy a termék javításához vagy cseréjéhez szükséges alkatrészek és termékek a termékkínálat és az alkalmazandó szabványok, törvények és előírások eltérései miatt rendelkezésre állnak. Ennek megfelelően a Garmin saját belátása szerint és az alkalmazandó jogszabályok függvényében megjavíthatja a terméket hasonló alkatrészekkel, vagy kicserélheti a terméket egy hasonló Garmin termékre (új vagy Garmin által újra tanúsított csere), vagy megkövetelheti, hogy a terméket az eredeti vásárlás országában található Garmin hivatalos szervizbe küldje, vagy egy másik országban található Garmin által felhatalmazott szerviz, amely képes a termék szervizelésére, amely esetben Ön felel az összes vonatkozó import- és exporttörvény és -szabályzat betartásáért, valamint az összes vám, áfa, szállítási díj

és egyéb kapcsolódó adó és díj megfizetéséért. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Garmin és kereskedői az adott országban alkalmazandó szabványok, törvények vagy előírások miatt nem tudják a terméket az eredeti vásárlási országon kívül más országban szervizelni, illetve a javított vagy kicserélt terméket az adott országban nem tudják visszaküldeni Önnek.

Online aukciós vásárlások: Az online aukciókon keresztül vásárolt termékek nem jogosultak visszatérítésre vagy egyéb különleges Garmin garanciális ajánlatokra. Az online aukciós visszaigazolásokat nem fogadjuk el a garancia ellenőrzésére. A garanciális szerviz igénybevételéhez az eredeti kiskereskedőtől származó eladási bizonylat eredeti példánya vagy másolata szükséges. A Garmin nem pótolja az online aukción keresztül vásárolt csomagból hiányzó alkatrészeket.

Nemzetközi vásárlások: A nemzetközi forgalmazók külön garanciát nyújthatnak a következő eszközökre az Egyesült Államokon kívül vásárolt, az országtól függetlenül. Adott esetben ezt a garanciát az adott országban működő helyi forgalmazó nyújtja, és ez a forgalmazó biztosítja a készülék helyi szervizét. A forgalmazói garanciák csak a tervezett forgalmazási területen érvényesek. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában vásárolt készülékeket az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Tajvanon található Garmin szervizközpontba kell visszaküldeni szervizelésre.

Ausztrál vásárlások: Az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény szerint nem zárható ki a garancia. Ön jogosult csere vagy visszatérítés igénybevételére jelentős meghibásodás esetén, valamint minden egyéb ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár megtérítése esetén. Ön akkor is jogosult az áru javíttatására vagy cseréjére, ha az áru nem megfelelő minőségű, és a hiba nem minősül súlyos hibának. A Korlátozott jótállásunk szerinti előnyök az egyéb jogokon felül járnak és a termékekkel kapcsolatos, alkalmazandó jogszabályok szerinti jogorvoslati lehetőségek. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2706, Ausztrália. Telefon: 1800 235 822.