


NEOBIKE

Használati útmutató



Tacx

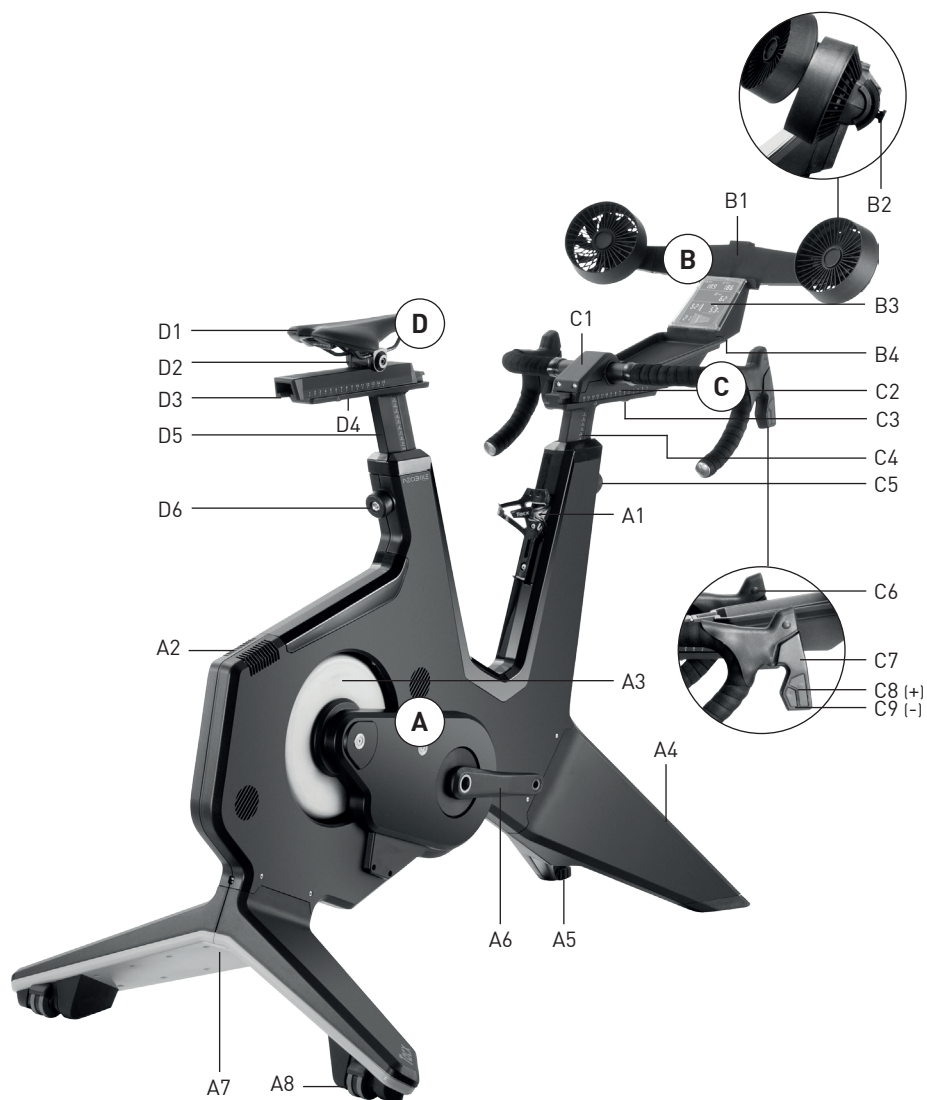

Alkatrészlista

A VÁZ

- A1** Palacktartó
- A2** Szellőzőrács
- A3** Tárcsa
- A4** Elülső láb
- A5** Állítható talpak (bal és jobb)
- A6** Pedál
- A7** Hátsó lábak
- A8** Görgők (bal és jobb)

B VEZÉRLŐPANEL

- B1** Ventilátorok
- B2** Ventilátor állítógomb (bal és jobb)
- B3** Kijelző
- B4** USB töltők

C KORMÁNY

- C1** Kormányrúd fedél
- C2** Kormányrúd sín
- C3** Kormányrúd távtartó csavar
- C4** Kormányoszár
- C5** Kormányoszár állítócsavar
- C6** Vezérlőgombok
- C7** Fékkar
- C8** Nagy váltó (+)
- C9** Kis váltó (-)

D NYEREG

- D1** Nyereg
- D2** Nyereg dőlésszög állító csavar
- D3** Nyereg sín
- D4** Nyereg távtartó csavar
- D5** Nyeregszár
- D6** Nyeregszár állítócsavar

Kedves Sportoló!

Gratulálunk!

Te mostantól a Tacx NEO Bike Smart, az első teljes felszereltségű, okostechnológiával ellátott szobakerékpár boldog tulajdonosa vagy!

A NEO Smart négy évvel ezelőtti indítása óta figyelmünk középpontjában mindig az volt, hogy a lehető legjobb és leginkább magával ragadó beltéri kerékpározási élményt hozzuk létre. A NEO Smart technológia kerékpárba való beépítésével teljesen új termékkategóriát hoztunk létre, amely új és izgalmas funkciókat tett elérhetővé. Ezzel jelentősen növelheted a beltéri kerékpározás élményét. Hagyd, hogy a Tacx NEO nyújtotta lehetőségek felvillanyozzanak, és tekintsd meg a videót a YouTube-on!

Jelen használati útmutató ennek a valóban egyedi szobakerékpárnak a beüzemelését és használatát.

A szobakerékpár összeszerelésekor figyelj az összeszerelési útmutató kártyára.

Élvezd az edzést, és ne feledd:

#PushYourLimits

(#DöntsdKLeKorlátaidat)!

A Tacx Csapata

Tartalomjegyzék

1. Kezdeti lépések	4
1a) Fontos óvintézkedések	4
1b) Méretek	6
1c) Biztonsági távolság	7
1d) Kerékpározási testtartásra vonatkozó utasítások	8
1e) Geometria beállítása	10
2. Összeszerelés	12
3. Gyors üzembehelyezési útmutató	14
3a) Termékre vonatkozó szabályozás	14
3b) Tudnivalók a kijelzőről	16
3c) Beállítások	18
3d) Induljon az edzés	19
3e) Különleges funkciók	22
4. Karbantartás	24
5. Hibaelhárítás	25
6. Jótállási feltételek	26

ŐRIZZÜK MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

1. Kezdeti lépések

A Smart szobakerékpár használata előtt a saját érdekünkben olvassuk el a jelen használati útmutatót. Amennyiben az útmutatóval kapcsolatban kérdésünk merülne fel, akkor forduljunk a Tacx ügyfélszolgálathoz (lásd a Tacx ügyfélszolgálati kártyát). Segítségünkre lehet, ha az ügyfélszolgálat hívása előtt feljegyezzük a termék nevét (a jelen használati útmutató fedőlapján olvasható) és cikkszámát (a jelen használati útmutató hátoldalán található).

1a) Fontos óvintézkedések

MŰKÖDTETÉS

1. A szobakerékpár tulajdonosaként a mi felelősségünk megbizonyosodni róla, hogy a kerékpár felhasználóit megfelelően tájékoztattuk a figyelmeztetésekről és óvintézkedésekről.
2. Ne használjuk a szobakerékpárt, ha az nem működik megfelelően.
3. A szobakerékpár kizárólag otthoni beltéri használatra van tervezve. Amennyiben a szobakerékpárt bármilyen egyéb környezetben használjuk, a Tacx nem vállal érte felelősséget. Ne használjuk a szobakerékpárt kereskedelmi, bérleti vagy intézményi körülmények között.
4. A vizsgálatok szerint a készülék még kifejezetten erős terhelés alatt sem melegedik túl. A féket körülvevő burkolat azonban hosszas és intenzív használat esetén rendkívül felforrósodhat. Használat után várjunk 30 percig, amíg a fék lehűl, csak ezt követően nyúlunk hozzá.
5. A szobakerékpárt helyezzük szilárd, vízszintes felületre. A szobakerékpárt ne helyezzük olyan helyre, ahol a szellőzőnyílásoknál a levegő szabad áramlását bármi akadályozná.
6. Soha ne hagyjunk egyéb tárgyakat a szobakerékpáron, amikor azt éppen nem használjuk.
7. A szobakerékpár tápkábelét tartsuk távol a felforrósodott, meleg felületektől.
8. A szobakerékpárt ne üzemeltessük olyan helyen, ahol aeroszol termékeket használunk, vagy ahol valakinek oxigént adagolnak. A szobakerékpár felhasználóiként a mi felelős
9. segünk annak biztosítása, hogy a helyiség az egészséges edzési környezet biztosítása érdekében megfelelően szellőztetve legyen.
9. A veríték és a kicsapódó pára kárt tehetnek az elektronikus alkatrészekben. A szobakerékpárt ne használjuk párás, nedves helyiségben. A szobakerékpár helytelen használata és/vagy karbantartása a garancia érvénytelenítését vonja maga után.
10. Ne hagyjuk, hogy a terméket víz vagy nedvesség érje. Különösen figyeljünk arra, hogy a szobakerékpár keretének hátoldalán található szellőzőrácsába ne kerüljön víz vagy nedvesség.
11. Soha semmilyen tárgyat ne helyezünk a szobakerékpár nyílásaiba.
12. A szobakerékpár 48 V-os egyenáramot adó, 90 Watt teljesítményű külső hálózati tápegységről működik. Kizárólag a szobakerékpárral együtt szállított külső hálózati tápegységet használjuk. Más típusú vagy márkájú külső hálózati tápegységgel veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, amelyek személyes sérüléshez, a berendezés károsodásához, vagy akár tűzesethez is vezethetnek.
13. A szobakerékpár a külső hálózati adapter nélkül is használható, ezesetben azonban nem üzemel a lejtősegítő funkció, és a szobakerékpár csak addig üzemel, amíg a felhasználó pedálóz.

HASZNÁLAT

14. A szobakerékpárt kizárólag a jelen használati útmutató előírásainak megfelelően használjuk.
15. Edzésprogram megkezdése előtt forduljunk háziorvosunkhoz. Ez különösen fontos a 35 éven felüli, illetve már meglévő egészségügyi problémákkal küzdő személyek esetén.
16. A szobakerékpárt nem ajánljuk csökkent fizikai, érzékszervi, illetve mentális képességű, illetve a kellő tapasztalattal, tudással nem rendelkező személyeknek (beleértve a gyerekeket is), amennyiben nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt, illetve amennyiben nem kapták meg a megfelelő utasításokat a szobakerékpár használatával kapcsolatban.
17. A 14 év alatti gyermekeket és háziállatokat ne engedjük a szobakerékpár közelébe. Felügyeljük a gyerekeket, így biztosítva, hogy nem játszanak a szobakerékpárral.
18. A túledzés súlyos sérüléshez, illetve halálhoz is vezethet. Amennyiben edzés közben rosszul érezzük magunkat, illetve fájdalmat ér-

zünk, azonnal hagyjuk abba az edzést, pihenünk meg, és ha a helyzetünk nem javul, forduljunk orvoshoz.

19. A szobakerékpárt nem ajánljuk 120 kg-ot meghaladó testsúlyú személyek számára.
20. A megfelelő edzési körülmények biztosítása érdekében a helyiség ajánlott hőmérséklete 10°C – 30°C. A helyiség relatív páratartalma ne legyen több, mint 85%.
21. A szobakerékpár használata során viseljük megfelelő edzőruházatot. Mind férfiak, mind nők számára ajánljuk, hogy viseljenek atlétikai sportruházatot. A szobakerékpár használata során mindig viseljük kerékpáros lábbelit. A szobakerékpárt soha ne használjuk mezítláb, illetve csak zoknit/harisnyát, szandált viselve.
22. Edzés után mindig kapcsoljuk ki és áramtalanítsuk a szobakerékpárt.
23. Ruházatunkat, ujjainkat és hajunkat tartsuk távol a szobakerékpár forgó tárcsájától, ventilátoraitól, pedáljától és pedáltengelyétől.

KARBANTARTÁS



24. A szobakerékpárt kizárólag száraz törlőkendővel tisztítsuk. Ne használjunk tisztítószereket vagy durva anyagokat.
25. A készülék bal oldalán található alumínium tárcsát minden használat után egy nedves törlőkendővel töröljük le, majd egy szárazzal töröljük szárazra.
26. A szobakerékpár alkatrészeit rendszeresen ellenőrizzük, szükség esetén húzzuk meg a rögzítéseket.
27. **VESZÉLY!** Használat után, tisztítás előtt, illetve a jelen használati útmutatóban leírt karbantartási és beállítási műveletek megkezdését megelőzően mindig azonnal áramtalanítsuk a szobakerékpárt. Soha ne távolítsuk el a külső burkolatot, ha erre nem egy engedély-

lyel rendelkező szerviztechnikus utasít. A jelen használati útmutatóban leírtakon kívüli szervizelést kizárólag engedéllyel rendelkező szerviztechnikus végezheti el.

1. Kezdeti lépések


1b) Méretek

A NEO Bike Smart a padlótól egészen a ventilátorok csúcsáig mért legnagyobb magassága 1,35 m. A NEO Bike Smart a ventilátorokkal együtt mért legnagyobb hossza 1,50 m. Lásd az alábbi ábrákat, a méretek milliméterben vannak kifejezve.

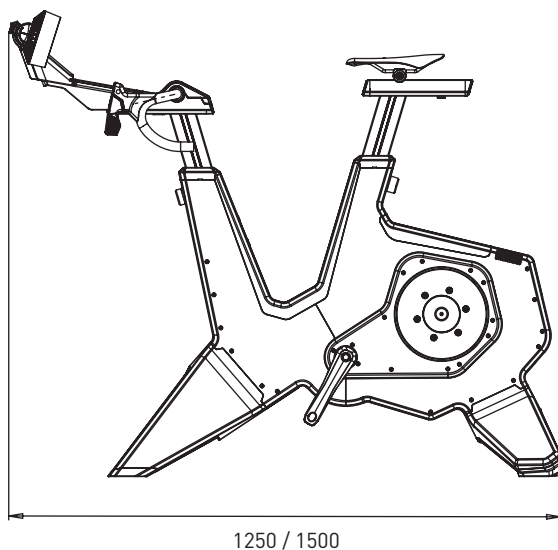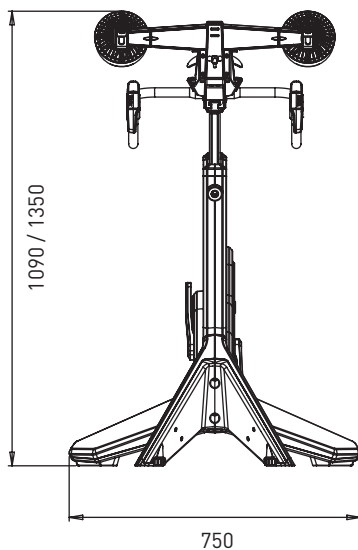

1c) Biztonsági távolság


A szobakerékpárt úgy helyezzük el, hogy oldalai és hátsó része falaktól, bútorzattól, egyéb tárgyaktól legalább 600 mm-re legyenek. Lásd az alábbi ábrát, a méretek milliméterben vannak kifejezve.

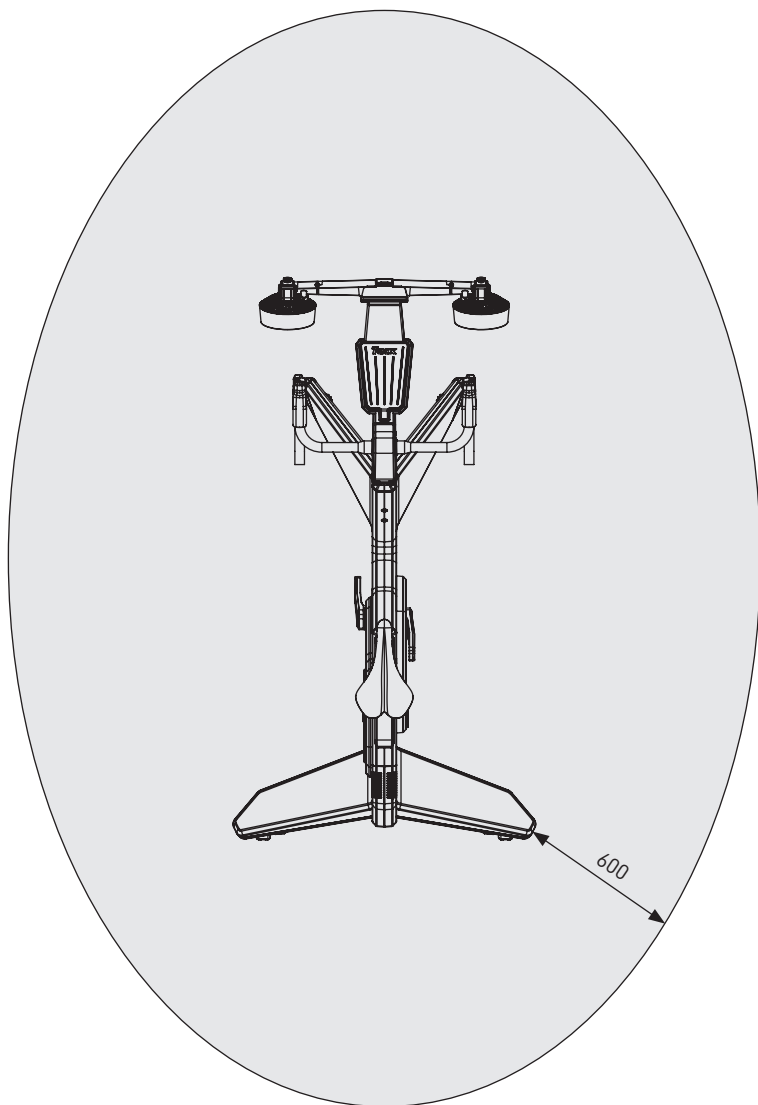

1. Kezdeti lépések

1d) Kerékpározási testtartásra vonatkozó utasítások

Alább olvashatjuk a NEO szobakerékpáron való helyes kerékpáros testtartásra vonatkozó utasításokat. Ne feledjük, a megfelelő kerékpáros testtartás egyéntől függő, személyről személyre eltérhet.

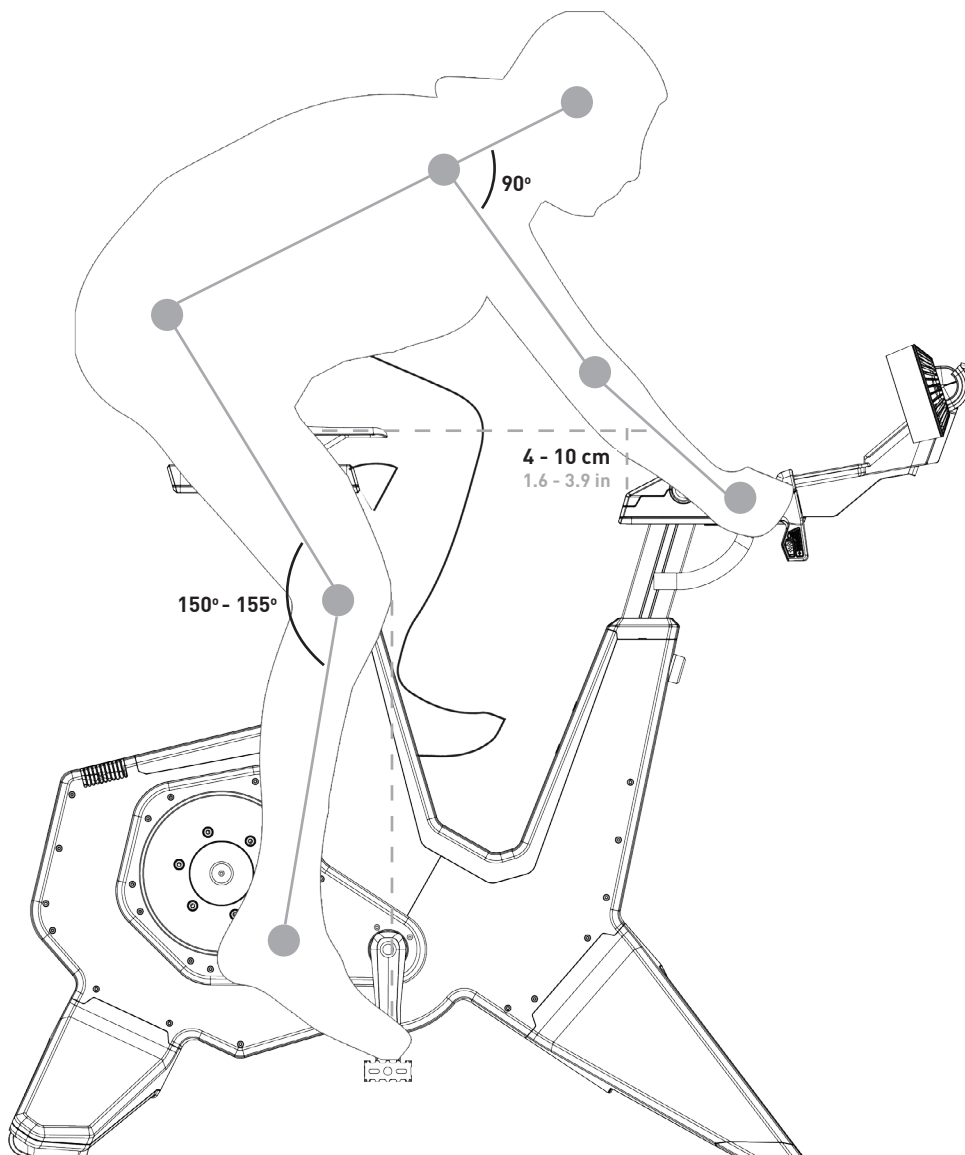

ÜLÉSMAGASSÁG

Amikor felülünk a szobakerékpárra és a cipőnk a pedálon, illetve a pedálba akasztva van, és a lábunkkal a pedált teljesen lenyomjuk, akkor a térdhajlatunknak egy 150 - 155 fokok szöget kell zárnia. Amennyiben nem így van, akkor az ülés magasságát állítsuk az alábbiak szerint:

1. Fogjuk meg a nyeret, és lazítsuk meg a nyeregszárát a nyeregcsavar állítócsavar (D6) segítségével.
2. Állítsuk a nyeregmagasságot a fenti előírásoknak megfelelően.
3. Szorítsuk meg újra a nyeregcsavarát a D6 csavarral.

Ne feledjük, hogy a nyereg maximális magassága 26 cm, ezt a magasságot ne haladjuk meg.

NYEREG VÍZSZINTES ÁLLÁSA

Amikor felülünk a kerékpárra, és a pedál karjait vízszintesen (a padlóval párhuzamosan) tartjuk, a térdünknek közvetlenül a pedál középpontja fölött kell lennie. Amennyiben nem így van, akkor az ülés állását az alábbiak szerint állítsuk:

1. Lazítsuk meg a nyereg sín a nyereg távtartó csavarral (D4).
2. Állítsuk a nyereg vízszintes állását a fenti előírásoknak megfelelően.
3. Szorítsuk meg újra a nyereg sínét a D4 csavar segítségével.

Ne feledjük, hogy a nyereg maximális távolsága 15 cm, ezt a távolságot ne haladjuk meg.

Amennyiben jelentősen előre vagy hátra kell mozdítanunk a nyeret, akkor előfordulhat, hogy ezt a nyereg felemelésével/leengedésével kell ellensúlyoznunk. Amikor a nyeret előre mozdítjuk, akkor csökken a nyeregmagasság, ha pedig hátra mozdítjuk, akkor növekszik. Ha a nyeret 1 cm-nél jobban elmozdítjuk, ellenőrizzük a nyereg magasságát.

KORMÁNYMAGASSÁG

A kormányt a számunkra legkényelmesebb magasságba, azaz a hátunkat legkevésbé terhelő magasságba állítsuk. A kormány magassága általában a nyereggel egy szinten, illetve a annál kicsivel (maximum 10 cm-el) alacsonyabban helyezkedik el. A kormánymagasságot az alábbiak szerint módosíthatjuk:

1. Fogjuk meg a kormányt, és lazítsuk meg a kormánycsőcsavarát a kormánycső állítócsavar (C5) segítségével.
2. Állítsuk a kormánymagasságot a fenti előírásoknak megfelelően.
3. Szorítsuk meg újra a kormánycsőcsavarát a C5 csavarral.

Ne feledjük, hogy a kormány maximális magassága 26 cm, ezt a magasságot ne haladjuk meg.

KORMÁNY VÍZSZINTES ÁLLÁSA

Amikor felülünk a kerékpárra, a kezünket ráhelyezzük a kormányra, és a pedál karjait vízszintesen (a padlóval párhuzamosan) tartjuk, a könyökünknek a térdünk belső oldalával, valamint a pedál középpontjával kell egy vonalban lennie. A hátunk és a padló közötti szöget is megfigyelhetjük, ennek legalább 45°-osnak kell lennie úgy, hogy a felkarunk és a felsőtestünk közötti szögnek 90°-osnak kell lennie. Amennyiben nem így van, akkor a kormány vízszintes állását az alábbiak szerint végezzük el:

1. Lazítsuk meg a kormányt a távtartó csavarral (C3).
2. Állítsuk a kormánymagasságot a fenti előírásoknak megfelelően.
3. Szorítsuk meg újra a kormányt a C3 csavarral.


Ne feledjük, hogy a kormány maximális távolsága 15 cm, ezt a távolságot ne haladjuk meg.

FIGYELEM! A nyereg és a kormány magasságának vagy pozíciójának állítása előtt mindig szálljunk le a NEO Bike-ről.

1. Kezdeti lépések

1e) Geometria beállítása

A szobakerékpár nyergének és kormányának minimális és maximális magassága, valamint vízszintes pozíciója az alábbi ábrán látható. Ezeket beállíthatjuk az utcai kerékpárunk méreteinek megfelelően.

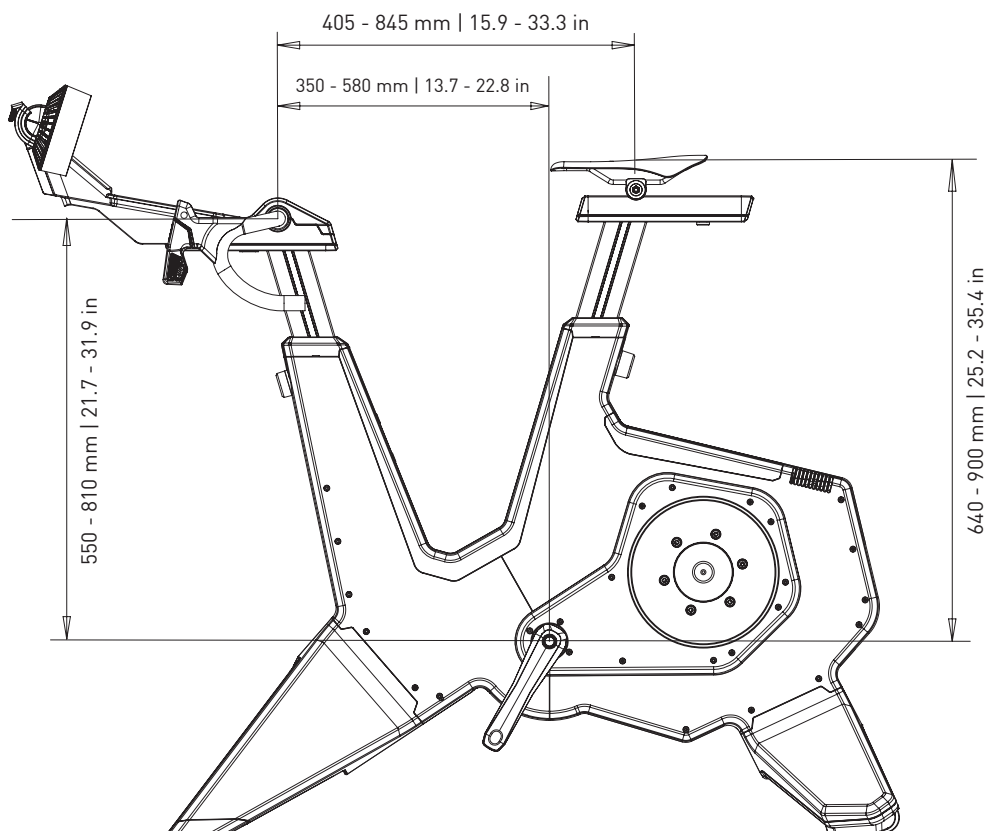

2. Összeszerelés

A NEO Bike az alábbi alkatrészekből áll:

- | | |
|-------------|--|
| 1. T8001.50 | Váz |
| 2. T8003 | Elülső lábak (A4) |
| 3. T8002 | Hátsó lábak (A7) |
| 4. T8011.50 | Nyereg, a nyereg sínhez rögzítve (D1-D3) |
| 5. T8010.50 | Vezérlőpanel a kormányval (B3, B4, C1-C3 és C6-C9) |
| 6. T8010.51 | Ventilátorok (B1 és B2) |
| 7. T8015.07 | Gumi alátét |
| 8. T8010.16 | Táblagép tartó |
| 9. T8017 | Ajándékdoboz benne palacktartóval (A1) |
| 10. T8015 | Szerelődoboz |

A szobakerékpárt kizárólag az utasításoknak megfelelően szereljük össze, legalább másodmagunkkal. Tekintsük át a 2. oldalon található alkatrészlistát, valamint az összeszerelési útmutatót! Először távolítsuk el a csomagolást, és ellenőrizzük, hogy a csomag valóban tartalmazza az összes alkatrészt.



A) LÁBAK FELSZERELÉSE, SZOBAKERÉKPÁR ELHELYEZÉSE

1. Helyezzük a padlóra a szobakerékpárt, majd billentsük hátra vagy előre a lábak felszereléséhez. A szobakerékpár súlyos (50 kg), óvatosan emeljük fel.
2. Szereljük fel az elülső lábakat (A4) a T8015.02 és T8015.03 csavarok segítségével, majd egy 8 mm-es imbuszkulcs segítségével rögzítsük őket.
3. Szereljük fel a hátsó lábat (A7) a T8015.01 csavar segítségével, majd egy 8 mm-es imbuszkulcs segítségével rögzítsük.
4. A szobakerékpárt helyezzük szilárd, vízszintes felületre. A szobakerékpár rendkívül súlyos (50 kg), óvatosan emeljük fel.
5. Az elülső lábakat az állítható talpak (A5) segítségével állítsuk be teljesen vízszintesre, így biztosítva a szobakerékpár stabilitását.
 - a) Kezdjünk valamely oldalon, a gomb balra forgatásával csökkenthetjük, jobbra forgatásával növelhetjük a láb magasságát.
 - b) A műveletet ismételjük meg a szemközti oldalon.
 - c) A lábakat addig állítsuk, amíg a szobakerékpár teljesen stabilan nem helyezkedik el a padlón.

B) PEDÁLOK FELSZERELÉSE

6. Válasszuk ki a megfelelő pedálbetétet. Vigyázat, a jobb- és bal oldali betét különbözik (L = bal, R = jobb)
7. Zsírozzuk meg a betétet.
8. Helyezzük a megfelelő betéttel ellátott pedált a tengelyre.
9. A pedált a helyes irányba történő elforgatásával rögzítsük a tengelyhez.

C) PALACKTARTÓ FELSZERELÉSE

10. Szereljük fel a palacktartót egy 4 mm-es imbuszkulcs segítségével.

D) NYEREG FELSZERELÉSE

11. Helyezzük a T8010.05 foglalatot a nyereg sínre (D3).
12. Csúsztassuk a nyerget (D1) a nyereg sínbe (D3).
13. Rögzítsük a nyerget a kívánt magasságban és távolságban a D6 (magasságállító) és D4 (távolságállító) csavarokkal, egy 6 mm-es, illetve egy 8 mm-es imbuszkulcs segítségével. Vagy cseréljük le a csavarokat a T8015.15 és T8015.16. kézi állítócsavarokra. A maximális magasság 26 cm, a maximális távolság pedig 15 cm, ezeket ne haladjuk meg! A 8. oldalon találjuk a helyes testtartással kapcsolatos információkat.
14. Állítsuk be a nyereg dőlésszögét a D2 csavar és egy 5 mm-es imbuszkulcs segítségével.



Ez a piktogram a legalább két embert igénylő lépéseket jelöli.

E) A VEZÉRLŐPANEL ÉS A KORMÁNY FELSZERELÉSE

15. Helyezzük a T8010.05 foglalatot a kormányrúdra (C2).
16. Szereljük fel a vezérlőpanelt és a markolatokat a kormányrúdra (C2). Bizonyosodjunk meg róla, hogy a kábelek szabadon maradnak.
17. Rögzítsük a vezérlőpanel egy 6 mm-es imbuszkulcs segítségével.
18. Állítsuk be a kormány magasságát és távolságát a C3 és C5 csavarokkal, egy 6 mm-es, illetve egy 8 mm-es imbuszkulcs segítségével. Vagy cseréljük le a csavarokat a T8015.15 és T8015.16. kézi állítócsavarokra. A maximális magasság 26 cm, a maximális távolság pedig 15 cm, ezeket ne haladjuk meg! A 8. oldalon találjuk a helyes testtartással kapcsolatos információkat.
19. Amennyiben szeretnénk, a kormány dőlésszögét is beállíthatjuk:
 - a) Távolítsuk el a kormány fedelet (C1) a 20-as TORX csavarhúzó segítségével.
 - b) Távolítsuk el a 4 db csavart.
 - c) Állítsuk be a kormány dőlésszögét, majd rögzítsük a 4 db csavar segítségével.
 - d) Helyezzük fel a kormány fedelet (C1), majd rögzítsük a 20-as Torx csavarhúzó segítségével.

KÉZI ÁLLÍTÓCSAVAROK HASZNÁLATA: A T8015.15 és T8015.16 kézi állítócsavarok segítségével beállíthatjuk a nyereg magasságát és vízszintes állását anélkül, hogy a 6 és 8 mm-es imbuszkulcsokra szükség volna. Ez különösen abban az esetben hasznos funkció, ha a magasságot és vízszintes állást rendszeresen kell állítanunk (például ha a NEO Bike szobakerékpárt több személy használja). Cseréljük a C5 és D6 csavarokat a T8015.16 kézi állítócsavarokkal, valamint a C3 és D4 csavarokat a T8015.15 kézi állítócsavarral, így ezek segítségével állíthatjuk a kívánt paramétereket.

G) VENTILÁTOROK ÉS TÁBLAGÉP TARTÓ FELSZERELÉSE

Ne feledjük, hogy a ventilátorok táblagép tartóval is rendelkeznek.

20. Helyezzük a ventilátorokat (B1) vagy a táblagép tartót (T8010.16) a vezérlőpanelre.
21. Rögzítsük a ventilátorokat a 20-as Torx csavarhúzó segítségével.
22. Igény esetén a B2 állítógomb segítségével beállíthatjuk a ventilátorok dőlésszögét.
23. Vezessük el a kijelző és a ventilátorok tápkábeleit.

H) GUMI ALÁTÉT ELHELYEZÉSE

24. Helyezzük a gumi alátétet a telefonnak szánt felületre.

J) TÁBLAGÉP FELHELYEZÉSE

25. Amennyiben szeretnénk, helyezzük fel a táblagépet, majd rögzítsük a gumiszalag segítségével.
26. Helyezzük a táblagépünk tápkábelét a vezérlőpanel egyik USB-bemenetébe.

A Tacx nem vállal felelősséget a felhasználók készülékeinek a táblagép tartó nem megfelelő felszereléséből adódó sérüléseiért.

K) CSATLAKOZTATÁS A HÁLÓZATI ÁRAMKÖRHÖZ

Válasszunk, hogy áram alatt lévő vagy áramtalanított szobakerékpárral szeretnénk edzeni. Amikor a szobakerékpár nincs áram alatt, saját energiát termel, és egészen addig üzemel, amíg a pedálok mozgásban vannak. A NEO Bike Smart ilyenkor ugyanazokkal a funkciókkal és műszaki tulajdonságokkal rendelkezik (a Lejtő szimuláció funkció kivételével), mintha áram alatt volna.

OPCIONÁLIS: A kerékpárt személyre szabhatjuk egyedi nyereg, markolat szalag vagy palacktartó felhelyezésével, a forgalmazó utasításainak megfelelően. Az utasításokat a Tacx ügyfélszolgálati weboldalon találjuk.

3. Gyors üzembehelyezési útmutató

3a) Termékre vonatkozó szabályozás

A NEO Bike Smart minden beltéri kerékpározással kapcsolatos tudásunkat a következő szintre emeli. Úgy terveztük, hogy eddig soha nem látott, egyedi és magával ragadó élményt biztosítson. Az olyan egyedi funkciók ötvözése, mint az útburkolat érzet, a sebességváltás érzet, a virtuális sebességfokozatok, a ventilátorok, a dinamikus (tehetetlenségi) gurulás és a lejtőn lefelé történő kerékpározás meglepően élethűvé, ugyanakkor szórakoztatóvá teszik a szobakerékpározást. Testreszabható alkatrészeinek köszönhetően azt az érzést kelti bennünk, mintha utcai vagy triatlonos kerékpárunkkal hajtánánk. Teljesen zajmentes működésének, beépített kijelzőjének, beállítható nyomógombjainak, telefon- és táblagép tartójának köszönhetően szobakerékpározás közben is könnyen használhatjuk kedvenc alkalmazásainkat. A NEO Bike Smart teljes mértékben „Plug and Play” (csak csatlakoztatod és már használhatod is) beltéri kerékpározó élményt biztosít.

Műszaki adatok

- Vezérlés: automata vagy kézi.
- Szoftverek Tacx szoftverek és külső gyártóktól származó szoftverek
- Kommunikáció: ANT+ FE-C és Bluetooth nyílt protokoll
- Maximális életszerű dőlésszög: 25%
- Maximális ellenállás: 2200 Watt
- Maximális nyomaték: 85 Nm
- Maximális fékteljesítmény: 250 N
- Pontosság: 1%-on belül
- Teljesen zajmentes

Rendeltetésszerű használat

A szobakerékpárt rendeltetés szerint maximum 120kg súlyú személyek használhatják.

Használati tippek


Alább olvashatjuk a használati tippeket és értelmezésüket:

1. Kerékpáros teljesítmény jelző

A padlón egy folt kékről piros színre vált, amikor nagyobb teljesítménnyel tekerünk.

2. Kijelző

A kijelző különböző információkat és használati adatokat jelenít meg. Lásd 3b) pont a 16. oldalon.

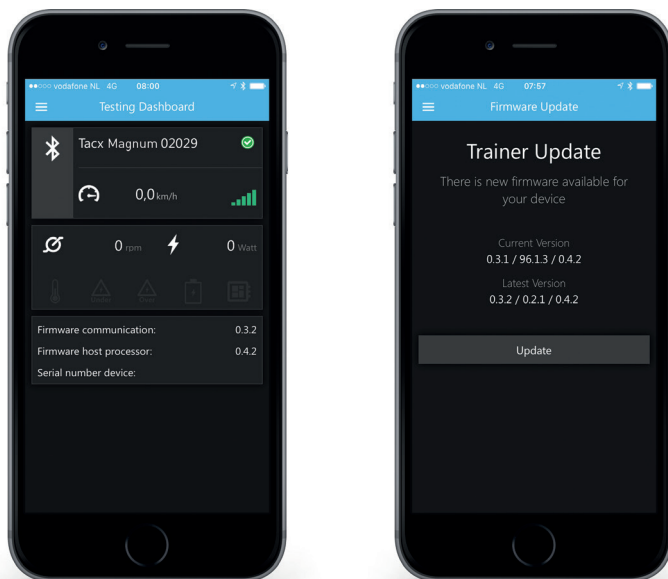


FONTOS! Töltsük le az ingyenesen elérhető Tacx Utility alkalmazást az okostelefonunk alkalmazástárából (App Store vagy Google Play), és az első használat előtt csatlakoztassuk a NEO Bike Smart szobakerékpárral. Az alkalmazás segítségével frissíthetjük a szobakerékpárt, módosíthatjuk a sebességváltó áttételt, ellenőrizhetjük a kerékpár kapcsolatait, és szükség esetén ki-elemezhetünk egyes problémákat.

3. Gyors üzembehelyezési útmutató

A Smart szobakerékpár használata előtt a saját érdekünkben olvassuk el a jelen használati útmutatót. Amennyiben az útmutatóval kapcsolatban kérdésünk merülne fel, akkor forduljunk a Tacx ügyfélszolgálatához (lásd a Tacx ügyfélszolgálati kártyát). Segítségünkre lehet, ha az ügyfélszolgálat hívása előtt feljegyezzük a termék nevét (a jelen használati útmutató fedőlapján olvasható) és cikkszámát (a jelen használati útmutató hátoldalán található).

3b) Tudnivalók a kijelzőről

Amikor a NEO Bike-kal kerékpározzunk, a kijelző automatikusan bekapcsol. A kijelző más képet mutat, amikor szoftverhez csatlakoztatva kerékpározzunk, illetve amikor a szobakerékpár saját szoftverét használjuk. Amennyiben a kijelző nem kapcsol be, forduljunk a Tacx ügyfélszolgálatához.

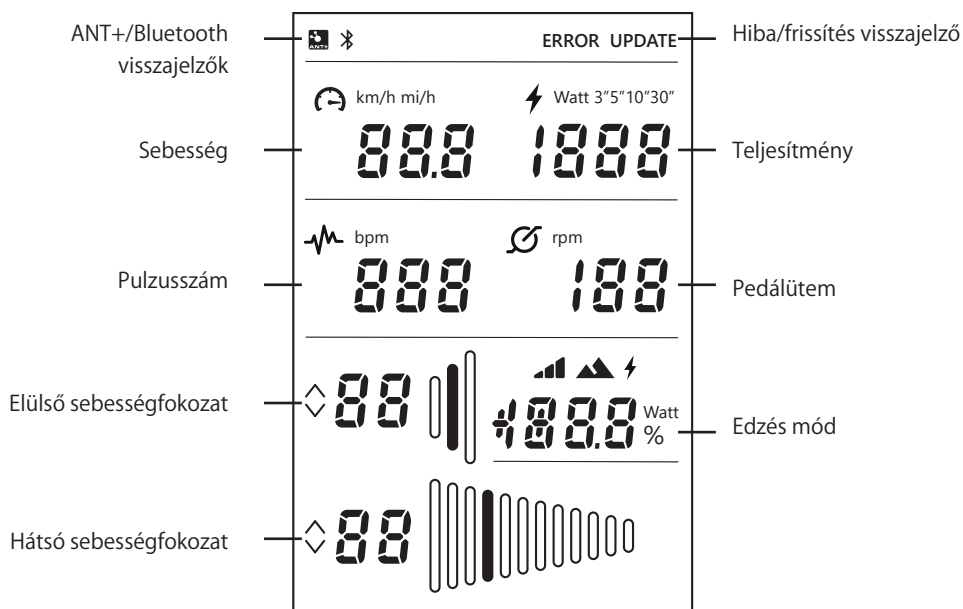

Az alábbi piktogramok a következő jelentésekkel bírnak:

ANT+/Bluetooth visszajelzők

ANT+ visszajelző: akkor jelenik meg, amikor a szobakerékpár ANT+ kapcsolaton keresztül valamely eszközhöz csatlakozik.

Bluetooth visszajelző: akkor jelenik meg, amikor a szobakerékpár Bluetooth kapcsolaton keresztül egy másik eszközhöz csatlakozik.

Hiba/frissítés visszajelző

HIBA („ERROR”) jelző: akkor jelenik meg, ha a szobakerékpárral hiba történt. Csatlakoztassuk a szobakerékpárt a Tacx Utility alkalmazáshoz, és tudjunk meg több információt a hiba típusáról, illetve ha a hibát nem tudunk magunk megoldani, akkor forduljunk a Tacx ügyfélszolgálathoz.

FRISSÍTÉS („UPDATE”) jelző: akkor jelenik meg, ha a Tacx Utility alkalmazásban kiválasztottuk, hogy frissíteni kívánjuk a szobakerékpár rendszerszoftverét. Frissítés közben a szobakerékpár nem használható.

Ajánlott, hogy a Tacx Utility alkalmazásban rendszeresen ellenőrizzük, elérhető-e frissítés a szobakerékpárhoz. A frissítések kereséséhez és a szobakerékpár frissítéséhez kövessük az alábbi lépéseket:

1. Nyissuk meg a Tacx Utility alkalmazást.
2. Lépünk a Készülékek (Devices) menüpontra, majd csatlakoztassuk a NEO Bike szobakerékpárt (Bluetooth kapcsolaton keresztül).
3. Lépünk a Frissítés (Update) pontra, és indítsuk a frissítések keresését.
Ez néhány percbe beletelhet; a készülék jelzi, amikor új szoftververzió érhető el. Ha frissíteni kívánjuk a rendszerszoftvert, akkor lépünk tovább a 4-es lépéshez.
4. Válasszuk a „frissítés” (update) pontot a szobakerékpár frissítéséhez.
A FRISSÍTÉS jelző megjelenik a kijelzőn. Gondoskodjunk róla, hogy a folyamat teljesen befejeződött, mielőtt folytatnánk a kerékpározást (néhány percbe beletelhet).
5. Lépünk ki az alkalmazásból, és folytassuk az edzést.

Ha a piktogram folyamatosan jelen van a kijelzőn, vagy a frissítés sikertelen, forduljunk a Tacx ügyfélszolgálathoz.

Sebesség

Az aktuális kerékpározási sebességünk km/h-ban vagy mph-ban jelenik meg. A mértékegységet a vezérlőgombok segítségével változtathatjuk (lásd 18. oldal).

Teljesítmény

Teljesítményünk wattban kifejezve; a vezérlőgombokkal és váltókkal különböző számítási módok választhatók (lásd 18. oldal):

- Élő (pillanatnyi) teljesítmény
- Utolsó 3 másodperc átlaga (3")
- Utolsó 5 másodperc átlaga (5")
- Utolsó 10 másodperc átlaga (10")
- Utolsó 30 másodperc átlaga (30")

Pedálütem

A pedálütemünk fordulat/percben (rpm) van kifejezve.

3. Gyors üzembehelyezési útmutató

Elülső sebességfokozat

Az elülső sebességfokozatok aktuális beállítása. Az elülső sebességfokozatot a bal oldali sebváltók segítségével váltogathatjuk. Váltunk felfelé a nagy sebváltóval (C8), lefelé a kis sebváltóval (C9).

Hátsó sebességfokozat

A hátsó váltó aktuális beállítása. A hátsó sebességfokozatot a jobb oldali sebváltókkal váltogathatjuk. Váltunk felfelé a nagy sebváltóval (C8), lefelé a kis sebváltóval (C9).

Edzés üzemmód

Amikor önálló (szoftver nélküli) üzemmódban kerékpározunk, ez a mező mutatja az aktuális edzés során aktív üzemmódot. A megfelelő üzemmódot a 3c) pont előírásainak megfelelően állíthatjuk be. Három edzési üzemmód közül választhatunk:

-  1. Szimuláció üzemmód
Állandó meredekség melletti kerékpározás; ezt a vezérlő gombok (C6) megnyomásával állíthatjuk be. A virtuális sebességváltók (C8 és C9) bekapcsolnak.
-  2. Teljesítmény (erg) üzemmód
Meghatározott teljesítményértéken alapuló edzés; ezt a vezérlő gombok (C6) segítségével állíthatjuk be.
-  3. Ellenállás üzemmód
Előre meghatározott ellenállási szintek (10 szint) alapján történő edzés. A vezérlő gombok (C6) segítségével válthatunk a szintek között.

3c) Beállítások

A NEO Bike beállításait (mértékegységek, átlagos teljesítmény beállítások és edzési üzemmód) a vezérlő gombok (C6) és a sebességváltók (C8 és C9) segítségével állíthatjuk be.

Kövessük az alábbi lépéseket:

1. Nyomjuk le hosszan (3 másodpercig) a vezérlő gombokat (C6). A kijelzőn az üzemmódok villogni kezdenek.
2. A módosítandó beállítás kiválasztásához nyomjuk meg a jobb oldalon található kis sebességváltót (C9).
3. A kiválasztott beállítás módosításához nyomjuk meg a jobb oldalon található nagy sebességváltót (C8).
4. Választásunkat a jobb oldalon található kis sebességváltó (C9) megnyomásával erősíthetjük meg.
5. Indítsuk az edzést.
6. Igény szerint módosítsuk a meredekség/teljesítmény/ellenállás beállításokat a kormány gombjai segítségével.

3. Gyors üzembehelyezési útmutató

3d) Induljon az edzés

A NEO Bike Smart több módon is vezérelhető:

1. Szoftver és alkalmazások segítségével
 - a) Tacx alkalmazások
 - i. Tacx Training alkalmazás (iOS/Android)
 - ii. Tacx Desktop számítógépes alkalmazás (Mac/Windows)
 - b) Külső gyártóktól származó szoftverek
2. Önálló mód

Ebben az üzemmódban a szobakerékpár semmilyen szoftverhez vagy alkalmazáshoz nincs csatlakoztatva. Az ellenállást a vezérlő gombokkal (C6) állíthatjuk, valamint különböző üzemmódok állnak rendelkezésünkre:

 - a) Szimuláció üzemmód: meredekség alapján. A virtuális sebességváltók (C8 és C9) bekapcsolva vannak.
 - b) Teljesítmény (erg) üzemmód: teljesítményalapú (wattban).
 - c) Ellenállás üzemmód: a 10 előre meghatározott ellenállási szint alapján.

Edzés szoftverrel

A NEO Bike Smart szobakerékpár automatikusan vezérelhető a Tacx Training alkalmazás, a Tacx Desktop számítógépes alkalmazás, valamint olyan külső szoftverek segítségével, mint például a Zwift és a TrainerRoad.

A szoftveres kerékpározás indításához kövessük az alábbi lépéseket:

1. Amennyiben szükséges, csatlakoztassuk a Smart Bike szobakerékpárt egy fali csatlakozó aljzathoz. Ne feledjük: a szobakerékpáron nincs ki-/bekapcsoló (főkapcsoló) gomb.
2. Töltsük le és telepítsük a használni kívánt alkalmazást és/vagy szoftvert.
3. Engedélyezzük az ANT+ vagy Bluetooth kapcsolatot, a használni kívánt eszköz és alkalmazás függvényében.
4. Csatlakoztassuk a szobakerékpárt az eszközhöz. Az eszköz akkor csatlakozott a szobakerékpárhoz, amikor a kijelzőn megjelenik az ANT+ vagy a Bluetooth visszajelző.

Tacx szoftver

A Tacx szoftver elemei a Tacx Training okostelefon és táblagép alkalmazás, a Tacx Desktop számítógépes alkalmazás Mac és Windows operációs rendszert futtató számítógépekhez, valamint a felhő alapú weboldal, ahol létrehozhatjuk és letölthetjük edzésterveinket, kielemezhetjük tevékenységeinket és nyomon követhetjük barátaink edzési tevékenységét.



Tacx Training alkalmazás (TTA)



Amennyiben a TTA-val szeretnénk kerékpározni, kövessük az alábbi lépéseket:

1. Indítsuk el az alkalmazást.
2. Hozzunk létre fiókot, illetve ha már regisztráltunk*, akkor lépünk be a fiókunkba.
3. Csatlakoztassuk a szobakerékpárhoz az eszköz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
 - a) Engedélyezzük a Bluetooth-kapcsolatot.
 - b) Az alkalmazásban lépünk a Kapcsolat létesítése (Set-up Connection) pontra.
 - c) Keressük meg a NEO Smart Bike-ot az elérhető készülékek között.
 - d) Válasszuk ki, és létesítsük a kapcsolatot a szobakeréppárral.
 - e) Válasszuk a Következő (Next) pontot.

f) Ha szeretnénk, csatlakoztassunk egy második eszközt.

4. Lépünk az Edzések (Workouts) menüpontra, majd válasszuk ki a kívánt edzést, és nyomjuk meg a lejátszás gombot.
5. Ha szünetet szeretnénk tartani, hagyjuk abba a pedálozást.
6. Ha le szeretnénk állni az edzéssel, nyomjuk meg a stop gombot.

Az edzésünk tevékenységként automatikusan mentésre kerül, láthatóvá válik ismerőseink számára (ha ezt az opciót beállítottuk).



Tacx Desktop számítógépes program (TDA)



Amennyiben a TDA-val szeretnénk kerékpározni, kövessük az alábbi lépéseket:

1. Indítsuk el a programot.
2. Hozzunk létre fiókot, illetve ha már regisztráltunk*, akkor lépünk be a fiókunkba.
3. Csatlakoztassuk a szobakerékpárt az eszköz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
 - a) Engedélyezzük a Bluetooth-kapcsolatot.
 - b) Az alkalmazáson belül lépünk a Készülékek (Devices) menüpontba.
 - c) Keressük meg a NEO Smart Bike-ot az elérhető készülékek között.
 - d) Válasszuk ki, és létesítsük a kapcsolatot a szobakeréppárral.

e) Ha szeretnénk, csatlakoztassunk egy második készüléket.

4. Lépünk az Edzések (Workouts) menüpontra, majd válasszuk ki a kívánt edzést, és nyomjuk meg a lejátszás gombot.
5. Ha szünetet szeretnénk tartani, hagyjuk abba a pedálozást.
6. Ha le szeretnénk állni az edzéssel, nyomjuk meg az Escape (ESC) gombot.

Az edzésünk tevékenységként automatikusan mentésre kerül, láthatóvá válik ismerőseink számára (ha ezt az opciót beállítottuk).

***A filmek, GPS-túrák és összetett edzések funkciók Prémium előfizetés mellett érhetők el.**

Külső gyártótól származó szoftverek

Amennyiben külső szoftver használata mellett szeretnénk kerékpározni, kövessük az alábbi lépéseket:

1. Lépjünk be az alkalmazásba.
2. Kövessük az alkalmazás utasításait.
3. Csatlakoztassuk a szobakerékpárt ANT+ vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
4. Ha szeretnénk, csatlakoztassunk egy második készüléket.
5. Válasszuk ki a kívánt edzést, és indítsuk el azt!

Edzés önálló üzemmódban

Az alábbi lépéseket követve szoftver nélkül is edzhetünk:

1. Állítsuk be a kívánt üzemmódot és beállításokat.
A mértékegységeket, az átlagteljesítmény beállítását és az edzési üzemmódot is módosíthatjuk (lásd 18. oldal).
2. Indítsuk az edzést.
3. Igény szerint módosítsuk a dőlésszög/teljesítmény/ellenállás beállításokat a kormány gombjai segítségével.

PULZUSSZÁMMÉRŐ CSATLAKOZTATÁSA: A szobakerékpár automatikusan csatlakozik a pulzusszámmérőnkhez. Álljunk közel a szobakerékpárhoz, míg a legközelebbi pulzusszámmérővel létre nem jön a kapcsolat.

3. Gyors üzembehelyezési útmutató

3e) Különleges funkciók

1. Különleges edzési üzemmódok

A NEO Bike szobakerékpárral izokinetikus és izotóniás edzést és elvégezhetünk, pedálynomás elemzést végezhetünk, szimulálhatjuk az útesten végzett kerékpározás érzetét és a sebességváltás érzetét.

Izokinetikus / izotóniás edzés

Ezek az üzemmódok akkor válnak legnagyobb segítségünkre, ha egyenletes pedálynomást szeretnénk elérni edzéseink során. Az izotóniás edzés segítségével fix teljesítményszinten kerékpározhatunk, így fejleszthetjük erőnket, különösen a pedálynomásunk holtpontjain. Az izokinetikus edzéssel fix sebességen kerékpározhatunk, függetlenül a pedálynomás során kifejtett erőnktől. Ezeket az edzéseket a Tacx Utility alkalmazással végezhetjük el:

1. Lépjünk be a Tacx Utility alkalmazásba.
2. Lépjünk a Készülékek (Devices) menüpontra, majd csatlakoztassuk a NEO Bike-ot.
3. Lépjünk a Tesztelés (Testing) műszerfalra, és engedélyezzük az izotóniás és izokinetikus módokat.
4. Izotóniás: válasszunk ki egy 0 és 100% közötti ellenállás szintet. A szobakerékpár állandó teljesítményi szinten tartja az ellenállást.
5. Izokinetikus: válasszunk ki egy 16 és 30 km/h közötti sebességhatárt. A szobakerékpár növeli az ellenállást, ha meghaladjuk a beállított sebességet, így állandó értéken tartja a pedálütemünket.

Pedálynomás elemzés

A NEO Bike szobakerékpár külön-külön leméri a bal és jobb lábunk teljesítményét, így lehetővé teszi a pedálynomás elemzését. Ezt az értéket kizárólag a Tacx Films vagy a Tacx Desktop számítógépes alkalmazásban jeleníthetjük meg. Kövessük a Tacx Desktop számítógépes alkalmazással történő kerékpározás lépéseit a 20. oldalon, majd válasszunk egy Tacx Filmet az edzésünkhöz. A bal és jobb lábunk teljesítményét a jobb oldalon található grafikon átlátható módon ábrázolja. Az alkalmazásban elérhető néhány bemutató rövidfilm, azonban ha még több filmmel szeretnénk kerékpározni, akkor elő kell fizetnünk a Prémium szolgáltatásra.

Útburkolat érzet és sebességfokozat érzet

Megtapasztalhatjuk a macskaköveken való kerékpározás, illetve a sebességváltás keltette érzetét. Az útburkolat érzet és a sebességváltás érzet funkciók szimulálják a különböző útburkolatok okozta rezgést, valamint a kerékpárlánc másik lánckerékre történő ugrása során jellemző érzetét. Ez a magával ragadó funkció a Tacx Films és a Zwift alkalmazásokkal érhető el.

2. Ventilátorok

Az interaktív ventilátorok keltette légáramlatot vezérelhetjük teljesítményünk (watt), pulzusszámunk és sebességünk alapján. Beállíthatjuk azt is, hogy meghatározott sebességen üzemeljenek: alacsony, közepes vagy magas sebességen.

1. Lépjünk be a Tacx Utility alkalmazásba.
2. Lépjünk a Készülék (Device) beállításba.
3. Igényeinken megfelelően állítsuk be a Ventilátor beállítások (Fan settings) pontot.
4. Lépjünk ki az alkalmazásból, és folytassuk az edzést.

3. USB-töltők

A kijelző hátoldalán található két USB-töltőnek (B4) köszönhetően feltölthetjük táblagépünket, okostelefonunkat, illetve egyéb készülékünket. Egyszerűen csak helyezzük be a kábelt az USB portba. Amikor a szobakerékpár nincs áram alatt, a készüléket csak akkor tölti, ha éppen kerékpározunk. A csatlakoztatott készülék 10 másodperc elteltével kezd el tölteni.

4. Virtuális sebességváltók

A virtuális sebességváltók (C8 és C9) segítségével szoftveres, valamint önálló edzés során, szimuláció üzemmódban válthatunk sebességet. Teljesítmény (erg) vagy ellenállás üzemmódban a virtuális sebességváltók ki vannak kapcsolva.

Váltsunk felfelé a nagy sebváltóval (C8), lefelé a kis sebváltóval (C9). A bal oldali sebváltókkal az előző sebességeket, a jobb oldali sebváltókkal a hátsó sebességfokozatot válthatjuk.

A sebességfokozati áttételt a Tacx Utility alkalmazásban változtathatjuk meg:

1. Lépjünk be a Tacx Utility alkalmazásba.
2. Csatlakoztassuk a NEO Bike szobakerékpárt (Bluetooth kapcsolaton keresztül).
3. Lépjünk a Készülék beállítások (Device settings) pontra a főmenüben, majd igény szerint módosítsuk a Virtuális sebváltók (Virtual gears) beállítását.
4. Lépjünk ki az alkalmazásból, és folytassuk az edzést.

A sebváltókat az edzési üzemmód és a kijelzőn megjelenített adatok módosítására is használhatjuk (lásd 18. oldal).

5. Fékek

A sebváltók (virtuális) fékkel (C7) is rendelkeznek. A NEO Bike szobakerékpár kis ideig még „tovább gurul”, miután leálltunk a pedálozással, csakúgy mintha szabadterben kerékpároznánk. Lejtőn lefelé gurulva a szobakerékpár nem áll le. Fékezéssel a szobakerékpárt lassan leállíthatjuk.

6. Edzés a hálózati áramkörhöz történő csatlakoztatás nélkül (áramforrás nélkül)

A NEO Bike Smart szobakerékpárral edzhetünk a hálózati áramkörre csatlakoztatva, illetve áramtalanított állapotban is. Áramellátás mellett a szobakerékpározás valósághűbb érzést biztosít. Áramellátás nélkül a kerékpár nem képes lejtőn lefelé kerékpározást szimulálni, az USB-töltők pedig nem üzemelnek. A szobakerékpár minden egyéb funkciója, mint például az útburkolat érzet és a táblagéppel való kommunikáció továbbra is működik, energiaellátásukról pedálozással gondoskodhatunk.

7. Szállító görgők

A NEO Bike hátulján kis görgők (A8) találhatók, amelyek segítségével könnyen elmozdíthatjuk. Miután átvittük a szobakerékpárt a kívánt helyiségbe, állítsuk ismét vízszintes helyzetbe az állítható talpak (A5) segítségével (ld. 12. oldal), mielőtt újra használni kezdenénk.

4. Karbantartás

Smart Bike szobakerékpár karbantartása

- Ellenőrizzük rendszeresen a Tacx Utility alkalmazásban (az App Store-ból és Google Play-ről ingyenesen letölthető), hogy van-e új szoftverfrissítés a NEO Smart Bike számára.
- Rendszeresen ellenőrizzük és húzzuk meg megfelelően a látható csavarokat.
- Minden használat előtt vizsgáljuk meg a hálózati tápegységet és a tápkábelt, esetleges sérüléseket keresve. Amennyiben a tápegység vagy a kábel sérült, forduljunk a Tacx ügyfélszolgálathoz csere tápegység vagy kábel megrendelése érdekében. Kizárólag eredeti Tacx hálózati tápegységet és tápkábelt használjunk.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a szobakerékpár stabilan helyezkedik-e el a padlón. Szükség esetén állítsuk be a kerékpárt az állítható talpak segítségével (A5).
- Rendszeresen ellenőrizzük a markolat szalag állapotát, és szükség esetén cseréljük a szalag gyártói utasításainak megfelelően.

Smart Bike tisztítása

- A nyeret, a kormányt és a pedálokat egy (enyhe tisztítószeres vízzel átitatott) nedves törlőkendővel tisztítjuk. **VESZÉLY!** Soha ne használjuk a szobakerékpárt, amikor az vizes!
- A készülék bal oldalán található alumínium tárcsát minden használat után egy nedves törlőkendővel töröljük le, majd egy szárazzal töröljük szárazra.
- A vázról az ujjlenyomatokat zsírtalanítóval (pl. Glassex) távolíthatjuk el.

VESZÉLY! Tisztítás előtt, illetve a jelen használati útmutatóban leírt karbantartási műveletek elvégzését megelőzően mindig áramtalanítsuk a szobakerékpárt.

Soha ne távolítsunk el semmilyen alkatrészt, amennyiben erre nem a jelen használati útmutató vagy egy engedéllyel rendelkező szerviztechnikus utasít. A jelen használati útmutatóban leírtakon kívüli szervizelést kizárólag engedéllyel rendelkező szerviztechnikus végezheti el.

FONTOS! A készülék biztonságos működése kizárólag akkor garantálható, ha rendszeresen ellenőrizzük például sérülések, kopás, valamint laza csatlakozások szempontjából. Amennyiben bármilyen meghibásodást, kárt észlelünk, azonnal forduljunk a Tacx ügyfélszolgálathoz. A hibák elhárításáig a készüléket semmiképp ne használjuk, kivéve miután azt egy engedéllyel rendelkező szerviztechnikus átvizsgálta, és szükség esetén javította.

Ne feledjük! A szobakerékpár egyetlen alkatrészét sem szabad maró, súroló hatású tisztítószerrel tisztánunk.

5. Hibaelhárítás

A szobakerékpár legtöbb hibáját az alábbi egyszerű lépéseket követve megoldhatjuk. Keressük meg az alábbi listából az általunk észlelt hibát, majd kövessük a lépéseket. Amennyiben további segítségre lenne szükségünk, forduljunk a Tacx ügyfélszolgálatához.

A) A kijelzőn semmi nem jelenik meg

Kezdjük el pedálozni a kijelző bekapcsolása érdekében.

B) A „Lejtő szimuláció” funkció nem működik

Ellenőrizzük, hogy a szobakerékpár valóban áram alatt van-e, a fali csatlakozó aljzathoz történő csatlakoztatás megtörtént-e.

C) A pulzusszámmérő nem csatlakozik a szoftverhez

Húzzuk ki a hálózati tápegységet, majd csatlakoztassuk a Bluetooth-kapcsolaton keresztül működő pulzusszámmérőt és a szoftvert. Amikor a csatlakoztatás megtörtént, visszadughatjuk a hálózati tápegységet.

D) Az interaktív ventilátorok nem működnek

Ellenőrizzük, hogy a 2 jack-dugó valóban megfelelően be van-e beillesztve.

Ne feledjük, hogy a ventilátorok edzés közben nem vezérelhetők. A ventilátorok beállítását edzés indítása előtt, a Tacx Utility alkalmazásban végezhetjük el.

Tacx ügyfélszolgálat elérhetőségek

E-mail: support@tacx.com

Weboldal: <https://support.tacx.com>

Telefonszám: +31 70 700 7836 | +1 256 768 5176 (USA)

Cím (nem látogatható): Tacx Ügyfélszolgálat, Rijksweg 52, 2241BW WASSENAAR, Hollandia

6. Jótállási feltételek

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Tacx terméket. A Tacx minden körülmények között a legjobb minőséget igyekszik biztosítani. Mindazonáltal, ha bármilyen panasa lépne fel, kérjük, azonnal jelezzé felénk. Az alábbi garanciafeltételek a Tacx Általános Szerződési Feltételeinek sérelme nélkül alkalmazandók. A Tacx termékek garanciális ideje a vásárlás időpontjától számított két év, illetve amennyiben a termék nem azonnal a vásárlás időpontjával megegyező időpontban került átadásra, akkor a termék átadásának napjától.

A garancia kizárólag a termék legelső tulajdonosára vonatkozik. Emellett a garancia kizárólag eredeti vásárlást bizonyító okirat felmutatása esetén alkalmazandó. Amennyiben kérdése van, illetve valamilyen problémát szeretne kivizsgáltatni, először kérjük mindig látogasson el a Tacx ügyfélszolgálati oldalára (<https://support.tacx.com>). Számos esetben szoftverhibáról, nem hardverhibáról lehet szó. Részletes kivizsgálás előtt soha ne küldjön vissza alkatrészt.

Jótállás

1. Amennyiben a garanciális időszakban a termék anyagi és/vagy gyártási hibák miatt meghibásodik, a Tacx garantálja a hiba térítésmentes javítását és/vagy a hibás alkatrész cseréjét. Amennyiben a javítás vagy alkatrészcsere nem lehetséges, illetve a Tacx részéről nem észszerűen elvárható, akkor a Tacx fenntartja jogát, miszerint visszatérítheti a visszaküldött alkatrész piaci árát.
2. Amennyiben a garanciális időszakon belül alkatrészcsereére kerülne sor, akkor az adott alkatrészre is az eredeti garanciális időszak vonatkozik. Ennek megfelelően tehát az eredeti garanciális időszaktól az időtartamán belül elvégzett cserék soha nem hosszabbíthatják meg.
3. Amikor hibát észlelünk, akkor ezt a lehető legrövidebb időn belül, de a hiba észlelésétől számított legkésőbb két hónapon belül írásban jelezzük a Tacx, illetve a viszonteladó részére, akitől a szobakerékpárt vásároltuk.
4. Garanciális követelés nem terjeszthető elő, illetve minden garancia érvénytelenné válik, amennyiben a meghibásodás oka:
 - a) nem a Tacx vagy engedéllyel rendelkező Tacx viszonteladó által elvégzett karbantartási/javítási munkák;
 - b) nem rendeltetésszerű használat, tehát a termék rendeltetésén kívül eső okból történő felhasználás;
 - c) nem eredeti Tacx alkatrészek használata;
 - d) a termék a Tacx hozzájárulása nélkül történő módosítása;
 - e) normális elhasználódás és/vagy nem megfelelő karbantartás;
 - f) külső hatások, például nedvesség (veríték, pára, egyéb) bekerülése a termékbe.
5. A garancia nem fedezi a termékben szállítás során keletkezett károkat sem.

Garanciális eljárás

- A probléma kivizsgálása (kivizsgálattása) érdekében látogassunk el a Tacx ügyfélszolgálati oldalára (<https://support.tacx.com>) vagy forduljunk a hivatalos Tacx viszonteladóhoz.
- Amennyiben a kivizsgálás során a termékben meghibásodást fedeznek fel, akkor a hivatalos Tacx viszonteladó számára meg kell küldenünk a vásárlást bizonyító okiratot, valamint egy maradéktalanul kitöltött szervizelési formanyomtatványt. A garanciális igényt kizárólag a vásárlást bizonyító okirat és maradéktalanul kitöltött szervizelési formanyomtatvány beérkezését követően fogadják el feldolgozásra.
- Kizárólag a Hollandiai Tacx B.V.-nek áll jogában döntést hozni arról, hogy az adott terméket fedezi-e vagy sem a garancia.

Felelősségvállalás

- A Tacx B.V. fenntartja a jogot, miszerint a visszaküldött termékeket előzetes értesítés nélkül módosíthatja, javíthatja, illetve hasonló vagy egyenértékű termékekre cserélheti. A Tacx azonban nem köteles javítani a terméken, illetve új elemeket adni ahhoz.
- Tekintettel a számos beállítási lehetőségre és problémára, a Tacx B.V. nem garantálja, hogy a termékkel biztosított szoftver minden rendszeren működni fog, még akkor sem, ha a PC beállítása megfelel a műszaki követelményeknek.
- A Tacx semmiképp nem vállal felelősséget a termékei használatából eredő, illetve azokkal kapcsolatban felmerülő károkért, beleértve a következményes veszteségeket is, illetve a termékben annak szállítása során keletkezett károkért sem vállal felelősséget.

Műszaki adatok

Vezeték nélküli protokoll: Bluetooth 4.0 és ANT+ | Frekvenciataromány: 2400-2483,5 MHz | RF kimeneti teljesítmény: 0 dBm (normál) | Üzemi hőmérséklet: - 20 °C ~ + 55 °C | Jeladási hatósugár: 10 m | Tápellátás: Kizárólag a termékkel biztosított hálózati tápegységet és tápkábelt használjuk!

FCC és IC nyilatkozatok

A szobakerékpár kis teljesítményű jeladót tartalmaz. A készülék jeladás közben rádiófrekvenciás (RF) jeleket ad le.

Megfelelőségi nyilatkozat (15. rész)

A készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. része előírásainak, valamint a kanadai ipari engedélymentes RSS szabvány(ok)nak. A termék üzemeltetése az alábbi két feltételtől függ:

- (1) A készülék nem okozhat káros zavarást.
- (2) A készüléknek be kell fogadnia minden beérkező interferenciát, beleértve a nem kívánatos üzemeleést okozó interferenciát is.

FR | Megfelelőségi nyilatkozat

A jelen rádió jeladó a kizárólag a Kanadai Ipari Szabványügyi Hivatal által a kifejezetten ezen berendezéshez jóváhagyott típusú és maximum (vagy annál alacsonyabb) erősségű antennával működhet. A más felhasználókkal szembeni potenciális rádiójel zavarás elkerülése érdekében az antenna típusát és erősségét úgy kell megválasztani, hogy az egyenértékű izotropikus teljesítmény (e.i.r.p.) ne haladja meg a sikeres kommunikációhoz szükséges mértéket.

Figyelmeztetés (15.21. rész)

A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó üzemeltetési jogát a berendezés tekintetében. A nem engedélyezett módosítások vagy kiegészítések kárt tehetnek a jeladóban, sérthetik az FCC szabályait.

CE megfelelőségi nyilatkozat

A Tacx B.V. kijelenti, hogy a NEO Bike Smart (T8000) szobakerékpár megfelel a Direktíva Tanács (Európai Parlament) által támasztott és a RED 2014/53/EK és a RoHS 2011/65/EU irányelvekben foglalt egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A jelen nyilatkozat másolata elérhető a Tacx weboldalon: www.tacx.com.

ROHS

Ez a termék az ROHS szimbólummal van ellátva. Ez azt jelenti, hogy a készülékben felhasznált elektromos és elektronikus termékek nem keverhetők az általános háztartási hulladékok közé. Ezekre a termékekre különálló hulladékgyűjtési program van érvényben.