


GARMIN®

ZÜMO® XT3

Motorkerékpáros navigátor

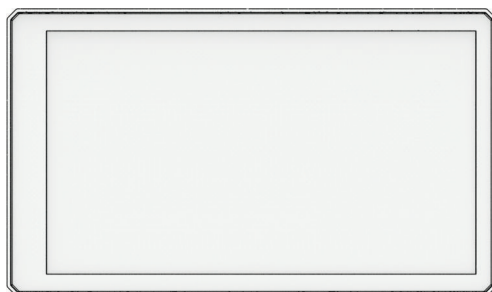

Felhasználói
kézikönyv

Tartalomjegyzék

Első lépések..... 6

zūmo® XT3 - 6 in.	
Készülék összefoglalója.....	6
zūmo® XT3 - 4.7 in.	
Készülék összefoglalója.....	6
A készülék be- és kikapcsolása.....	7
Az érintőképernyő lezárása és feloldása.....	7
GPS-jelek keresése.....	7
Az állapotsoron levő ikonok.....	7
A képernyőn megjelenő gombok használata.....	8
A hangerő beállítása.....	8
A hangkeverő használata.....	8
A képernyő fényerejének beállítása.....	8

Felszerelés..... 9

A készülék felszerelése motorbiciklire.....	9
Beépített töltővel ellátott motoros tartó.....	9
A kormányon levő tartó felszerelése.....	10
Az oszlopra szerelhető tartó felszerelése.....	11
A készülék felszerelése a motoros tartóra.....	12
A készülék eltávolítása a motoros tartóról.....	12
A készülék autóban történő felszerelése.....	12

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések..... 14

Motorosnak szóló figyelmeztetések engedélyezése vagy letiltása.....	14
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák.....	14
Balesetérzékelés és értesítések.....	14
Baleseti kapcsolattartó beállítása.....	15
Baleseti értesítés megszakítása.....	15
Baleseti értesítések letiltása.....	15
inReach® Távirányító.....	15
inReach® készülék csatlakoztatása.....	15

SOS.....	16
A Garmin Messenger™ alkalmazás.....	16
A Garmin Messenger alkalmazás használata.....	17
Bejegyzés létrehozása a Garmin Messenger alkalmazásban.....	17
Üzenetek törlése a Garmin Messenger alkalmazásban.....	18
Sisaktörvény-értesítések megjelenítése.....	18
Sisakszabályok keresése.....	18

Navigálás az úti célhoz..... 19

Útvonalak.....	19
Útvonal indítása.....	19
Útvonaltervezés a Garmin Adventurous Routing™ használatával.....	19
Útvonal indítása egy ponthoz a térképen.....	19
Kiindulási helyre utazás.....	20
Útvonal tervezése.....	20
Az útvonal a térképen.....	20
Aktív sávinformáció.....	21
Kanyarok és irányok megtekintése..	21
A teljes útvonal megjelenítése a térképen.....	21
Megérkezés az úti célhoz.....	21
Parkolás az úti cél közelében.....	22
Útáttekintés.....	22
Az aktív útvonal módosítása.....	22
Hely hozzáadása az útvonalhoz.....	22
Az útvonal alakítása.....	22
Kerülőút tétele.....	23
Útvonal leállítása.....	23
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése.....	23
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon.....	23
Útjellemzők elkerülése.....	23
Fizetős utak elkerülése.....	23
Egyéni elkerülések.....	23
üzemanyag-fogyasztás mérése.....	24
Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása.....	24
Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása.....	24

Üzemanyagtartály-figyelő nullázása.....	24
Dinamikus tankolás engedélyezése.....	25

A térkép használata..... 26

Térképeszközök.....	26
Térképeszköz megtekintése.....	26
Következik.....	27
Közelgő helyek megtekintése.....	27
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása.....	27
Városok a közelben.....	27
Közelgő városok és kijárat	
szolgáltatások megtekintése.....	27
Útadatok.....	27
A térkép útadatainak megjelenítése.....	27
Útadatok megtekintése.....	27
Útadatok nullázása.....	28
Közlekedési adatok megjelenítése.....	28
A térkép testreszabása.....	28
A térképrétegek testre szabása.....	28
Térkép-adatmezők módosítása.....	29
Térképparancsikonok módosítása..	29
A térkép perspektívájának módosítása.....	29
Térképrégió módosítása.....	29

Helyek keresése és mentése..... 30

Érdekes helyek.....	30
Hely keresése a keresősáv használatával.....	30
Hely keresése kategória szerint.....	30
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül.....	31
Helykeresési eredmények.....	31
Keresési terület módosítása.....	31
Parkoló.....	32
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében.....	32
Parkoló keresése megadott hely közelében.....	32
Keresési eszközök.....	32
Cím keresése.....	32
Útkereszteződés keresése.....	32
Hely keresése koordináták használatával.....	32

Nemzeti parkok keresése.....	33
Ultimate Campgrounds Érdekes helyek keresése.....	33
Tripadvisor®.....	33
Tripadvisor® Érdekes helyek keresése.....	33
Felkapott helyek.....	34
Legutóbb talált helyek megkeresése..	34
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése.....	34
Az aktuális hely adatainak megtekintése.....	34
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése.....	34
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez.....	34
Parancsikon hozzáadása.....	34
Parancsikon eltávolítása.....	34
Helyek mentése.....	35
Hely mentése.....	35
Az aktuális hely mentése.....	35
Mentett hely szerkesztése.....	35
Mentett elemek megtekintése.....	35
Mentett elem megosztása.....	36
A fiókadatok Garmin® szinkronizálása.....	36

Járműprofilok..... 37

Váltás másik járműprofilra.....	37
Járműprofil hozzáadása.....	37
Járműprofil szerkesztése.....	37

Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók..... 38

Párosítás okostelefonnal.....	38
Vezeték nélküli headset párosítása....	38
Intelligens értesítések.....	38
Értesítések fogadása.....	38
Az értesítések listájának megtekintése.....	39
Kihangosított telefonhívás.....	39
Hívás kezdeményezése.....	39
Hívás közbeni opciók.....	40
A Bluetooth® eszköz lecsatlakoztatása.....	40
Párosított telefon törlése.....	40

Az alkalmazások használata.....41

Garmin Performance alkalmazás.....	41
Előfizetés erre: Garmin Performance Package™	41
Rögzített menet megkezdése.....	42
Drag Race-menet elkezdése.....	43
Dőlésszögek.....	44
Garmin PowerSwitch™ alkalmazás.....	44
Főkapcsoló aktiválása.....	45
Minden kapcsoló kikapcsolása.....	45
Gombok testreszabása.....	45
Kapcsoló hozzárendelése vezérlőbemenethez.....	45
Egyéni elrendezés hozzáadása.....	45
Rutinok.....	46
Rádió.....	47
Előbeállítás kiválasztása.....	47
Rádiócsatornák kiválasztása.....	47
A zajzár beállítása.....	47
Egyéni rádiós előbeállítás hozzáadása.....	47
A vétel hang kiválasztása.....	47
A rádió kikapcsolása.....	47
Az adó-vevő funkció fejhallgatóval történő használatának bekapcsolása.....	47
Hang sugárzása.....	48
A rádió hangerejének beállítása.....	48
Rádióbeállítások.....	48
Csoportos túra.....	48
Mobil csoportos túra indítása.....	48
Rádiós csoportos túra indítása.....	48
Csatlakozás egy csoportos túrához.....	49
Ismételt csatlakozás a legutóbbi csoportos túrához.....	49
Résztevők hozzáadása rádiós csoportos túrához.....	49
Üzenet továbbítása.....	49
Hely továbbítása.....	49
Csoportos túra értesítéseinek megtekintése.....	49
Kilépés a csoportos túrából.....	50
Csoportos túra beállításai.....	50
Kormányrúdvezérlő.....	50
A gombok konfigurálása.....	50
Vezeték nélküli kamerák.....	51

Az eszköz párosítása vezeték nélküli kamerával.....	51
A vezeték nélküli kamera megtekintése.....	51
Great Rides.....	52
Út megjelölése könyvjelzővel.....	52
A Great Rides utak szinkronizálása.....	52
Navigálás könyvjelzővel megjelölt úton.....	52
Zenelejátszó.....	52
A zenelejátszó eszköz hozzáadása a térképhez.....	52
Váltás a médiaforrások között.....	52
Nyomvonalak.....	53
Nyomvonalak rögzítése.....	53
TracBack®.....	53
Legutóbbi nyomvonal követése.....	53
Korábbi nyomvonal mentése útvonalként.....	53
Forgalom megtekintése a térképen....	53
Közlekedési események keresése...	54
Az időjárás-előrejelzés megtekintése.....	54
Az időjárási radarkép megtekintése.....	54
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése.....	54

Beállítások..... 55

A telefon és a headset beállításai.....	55
Telefon beállításai.....	55
Headset beállítások.....	55
A Wi-Fi® beállításai.....	55
Térképbeállítások.....	55
Navigációs beállítások.....	55
Forgalombeállítások.....	56
Szimulált hely beállítása.....	56
Vezetői asszisztencia beállításai.....	56
Megjelenítési beállítások.....	56
Rendszerbeállítások.....	56
Pozícióformátum beállításai.....	57
Az idő beállítása.....	57
Készülék- és adatvédelmi beállítások.....	57
A képernyőzár engedélyezése.....	57
Beállítások visszaállítása.....	58

Adatkezelés..... 59

Tudnivalók a memóriakártyáról.....	59
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára.....	59
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása.....	59
GPX fájlok átvitele számítógépről.....	59
Adatok átvitele a számítógépről.....	59
Az USB-kábel leválasztása.....	60

"Eszközadatok"..... 61

Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése.....	61
Specifikációk.....	61
Töltési követelmények.....	61
Informações de Radiocomunicação.....	0
A készülék töltése.....	61

A készülék karbantartása..... 62

Garmin® Támogatóközpont.....	62
Térkép- és szoftverfrissítések.....	62
Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton.....	62
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express™ szoftverrel.....	63
A készülék karbantartása.....	64
A külső borítás tisztítása.....	64
Az érintőképernyő tisztítása.....	64
A készülék újraindítása.....	64

Hibaelhárítás..... 65

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket.....	65
A készülék nem csatlakozik a telefonhoz.....	65
A készülék nem lép kapcsolatba a baleseti kapcsolattartóval.....	65
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül.....	65
A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn.....	65
A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető meghajtóként nem jelenik meg a Sajtógépben.....	65


Első lépések

FIGYELMEZTETÉS

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.


- 1 Csatlakozzon egy Wi-Fi® hálózathoz (*Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz, 62. oldal*)(opcionális).
- 2 Párosítsa Bluetooth® telefonját és headsetét (*Párosítás okostelefonnal, 38. oldal*) (opcionális).
- 3 Frissítse készülékén a térképeket és a szoftvereket (*Térkép- és szoftverfrissítések, 62. oldal*).
- 4 Fogjon GPS-jeleket (*GPS-jelek keresése, 7. oldal*).
- 5 Szerelje fel a készüléket, majd csatlakoztassa tápellátáshoz (*Felszerelés, 9. oldal*).
- 6 Állítsa be a képernyő fényerejét (*A képernyő fényerejének beállítása, 8. oldal*).
- 7 Indítsa el a navigációt az úti céljához (*Útvonal indítása, 19. oldal*).

zūmo® XT3 - 6 in. Készülék összefoglalója

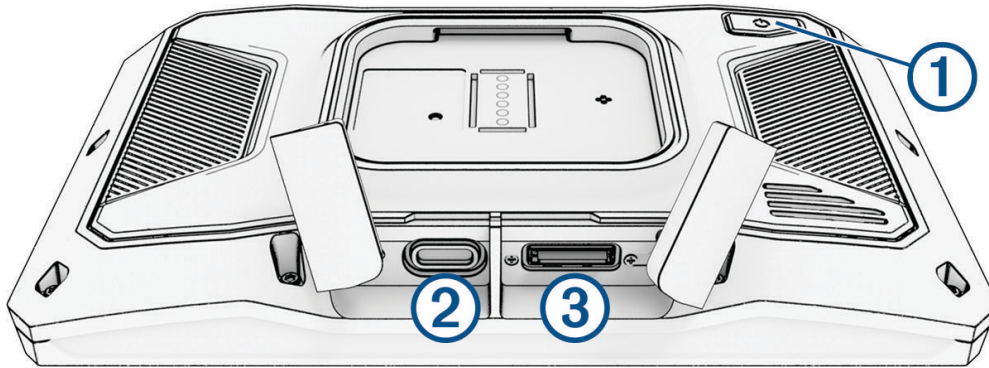

①	Bekapcsológomb
②	USB-C® táp- és adatcsatlakozó
③	microSD® memóriakártya-foglalat

zūmo® XT3 - 4.7 in. Készülék összefoglalója

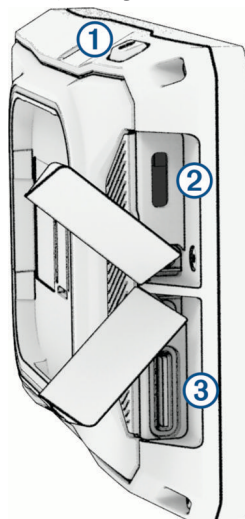

①	Bekapcsológomb
②	USB-C® táp- és adatcsatlakozó
③	microSD® memóriakártya-foglalat

A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot, vagy csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforráshoz.
- A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot.

Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll az ismételt használatra.

TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.

- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék energiatakarékos üzemmódra vált.

Az érintőképernyő lezárása és feloldása

Az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nem kívánt interakciókat utazás közben. Ez esőben és egyéb, az érintőképernyőt befolyásoló környezeti feltételek esetén lehet hasznos.

- Ha le szeretné zárni az érintőképernyőt, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Képernyő lezárása** lehetőséget.

Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék energiatakarékos üzemmódra vált.

- Az érintőképernyő feloldásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.

GPS-jelek keresése

A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.

3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.

Az állapotsávon lévő  a műholdjel erősségét mutatja. Ha legalább a csíkok fele beszíneződik, a készülék készen áll a navigációra. A  ikonjára koppintva további részleteket tekinthet meg a műholdjelről, például a tartózkodási hely megállapításának pontosságát.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

	A GPS-jel állapota. Válassza ezt a lehetőséget a tartózkodási hely pontosságának és a lekért műholdas adatok megtekintéséhez.
	A Bluetooth® állapota. Érintse meg a Bluetooth beállítások megtekintéséhez (A telefon és a headset beállításai, 55. oldal).
	Wi-Fi® jelerőssége. Érintse meg a Wi-Fi beállításainak módosításához (A Wi-Fi® beállításai, 55. oldal).
	Kihangosított hívás. Érintse meg egy hívás kezdeményezéséhez (Kihangosított telefonhívás, 39. oldal).
	Aktív járműprofil. Érintse meg a járműprofil-beállítások megtekintéséhez.
9:10	Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához (Az idő beállítása, 57. oldal).
	Akkumulátor töltöttségi szintje.
	A Tread® alkalmazás csatlakoztatási állapota (Párosítás okostelefonnal, 38. oldal).
53°C	Hőmérséklet. Válassza ki az időjárás-előrejelzés megtekintéséhez (Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 54. oldal).
	Üzemanyag-állapot. Érintse meg az üzemanyag-nyomonkövetési információk megtekintéséhez (Üzemanyag-fogyasztás mérése, 24. oldal).

A képernyőn megjelenő gombok használata

A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.

- Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  gombot.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa lenyomva a  gombot.
- A  /  gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
- Gyorsabb görgetéshez tartsa lenyomva a  vagy a  gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez érintse meg a  gombot.

A hangerő beállítása

- 1 Válassza a  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A hangerő beállításához használja a csúszkát.
 - A készülék némításához válassza a  lehetőséget.
 - A további hanglehetőségek engedélyezéséhez vagy letiltásához jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet.

A hangkeverő használata

A hangkeverővel állíthatja be a különböző audiotípusok (pl. navigációs utasítások vagy telefonhívások) hangszintjét. Az egyes audiotípusok hangszintje a fő hangerő százalékáa.

- 1 Válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Hangkeverő** lehetőséget.
- 3 A csúszkák segítségével állítsa be az egyes audiotípusok hangerejét.

A képernyő fényerejének beállítása

- 1 Válassza a  > **Kijelző** elemet.
- 2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

Felszerelés

A készülék felszerelése motorbiciklire

Beépített töltővel ellátott motoros tartó

⚠ FIGYELMEZTETÉS


A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

A Garmin® nyomatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését olyan tapasztalt szakemberre bízsa, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték nem megfelelő vezetése a jármű, az akkumulátor vagy az eszköz károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is vezethet.

ÉRTESÍTÉS

Ne szerelje szét az eszközt vagy a motorkerékpárra való tartót, mert az az eszköz vagy tartó sérüléséhez vezet.

A készüléket a motor egy, a célnak megfelelő és biztonságos részére rögzítse; ehhez vegye figyelembe az elérhető tápforrásokat és kábeelvezetéseket.

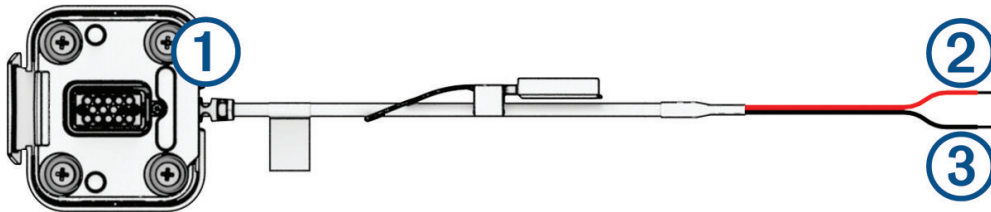

①	Motoros tartó csatlakozója
②	10–30 V DC tápkábel (piros)
③	Test (fekete)

MEGJEGYZÉS: a készülékhez mellélt egyéb alkatrészek további telepítési és vezetéseket biztosítanak. Az alkatrészek a motorkerékpárra való használatával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy tapasztalt szakemberrel.

Gyűrűs krimpelhető csatlakozó: a kábelköteget közvetlenül az akkumulátorcsatlakozóhoz csatlakoztatja.

Kábelkötegeltő: a motorkerékpár vázához rögzíti a kábeleket.


Soros biztosíték kábele: védi a navigációs készüléket a túláramtól (*Soros biztosíték kábele, 9. oldal*).

Soros biztosíték kábele

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A Garmin® nyomatékosan ajánlja, hogy a soros biztosítékkábel beszerelését olyan tapasztalt szakemberre bízsa, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápkábel vagy a soros biztosíték kábelének nem megfelelő vezetése a jármű és az akkumulátor károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is vezethet.

Sok esetben a mellélt soros biztosítékkábel a készülék tápkábelére kell csatlakoztatnia, hogy védje a készüléket a túláramtól.

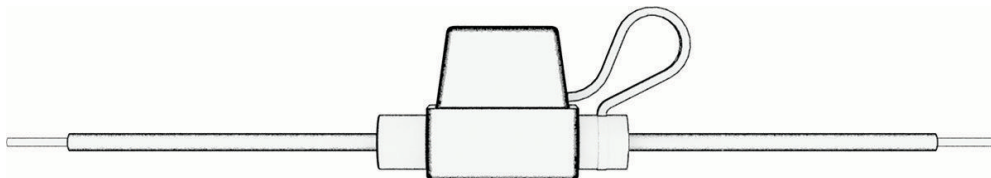


- Ha a tápkábel közvetlenül a jármű akkumulátorához csatlakoztatja, be kell szerelnie a mellélt soros biztosítékkábel is.
- Ha a tápkábel olyan kiegészítő áramforráshoz vagy gyűjtősinhez csatlakoztatja, amely már rendelkezik megfelelő biztosítékkal vagy védőáramkörrel, a mellélt soros biztosíték beszerelésére nincs szükség.
- A soros biztosítékkábel beszerelésekor a mellélt toldóhüvellyel kell azt a rendszerhez tartozó piros tápkábelhez csatlakoztatni.

A kormányon levő tartó felszerelése

Az zūmo® XT3 - 6 in. eszköz tartozékaival kétféleképpen rögzítheti azt a kormányra. Az egyedi felszereléshez további eszközökre lehet szükség.

Az U-csavar és a kormányon levő tartó felszerelése


- 1 Illessze az U-csavart ① a kormányra ②, és dugja át a két végét a kormányon levő tartón ③.

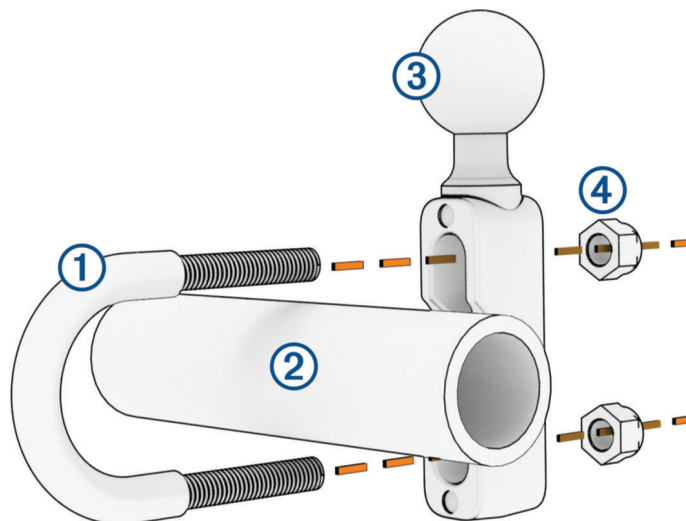

- 2 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat ④.
ajánlott nyomaték: 5,65 Nm. Maximális nyomaték: 9,04 Nm.

A kormányon levő tartó felszerelése a tengelykapcsolónál/féknél levő rögzítőelemre

- 1 Távolítsa el a tengelykapcsolónál/féknél levő rögzítőelem két gyári csavarját ①.

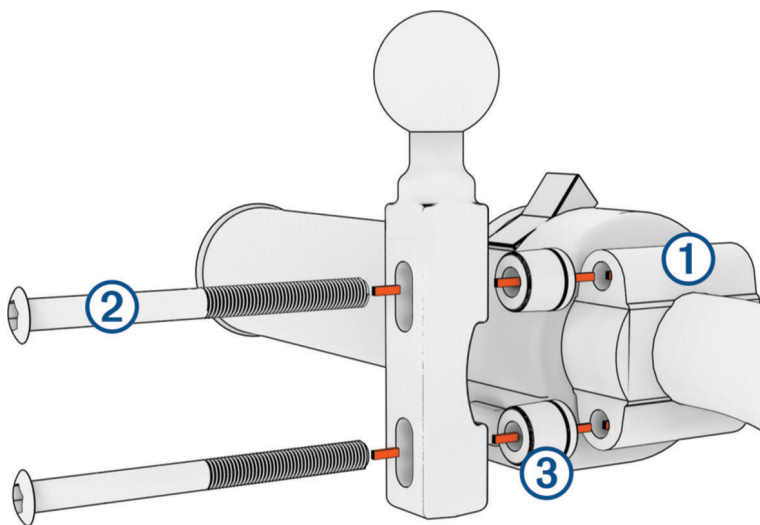


MEGJEGYZÉS: mindkét $\frac{1}{4}$ hüvelyk szabványos és M6 csavar mellékelve van a termékhez. Ellenőrizze a tengelykapcsolónál/féknél levő rögzítőelembe gyárilag beillesztett csavarok méretét.

- 2 Dugja át az új csavarokat ② a kormányon levő tartón, a hézagológyűrűkön ③ és a tengelykapcsolónál/féknél levő rögzítőelemen.
- 3 A kormányon levő tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavarokat.

Az alaplemez felhelyezése a kormányon levő talpra

- 1 Illessze egymásba a kormányon levő talp golyós részét ① és az alaplemezen levő golyós részt ②, valamint a kétvégű kart ③.

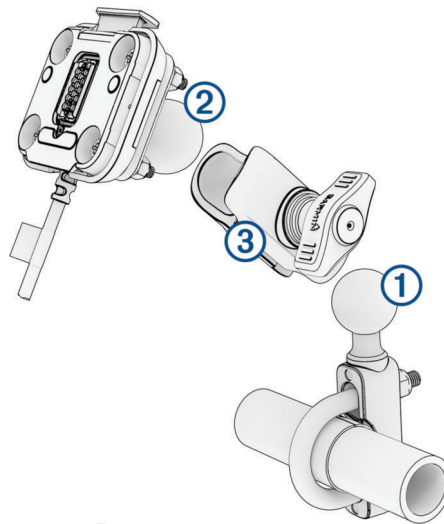


- 2 Helyezze a kormányon levő talp golyós részét ① és az alaplemezen levő golyós részt ② a kétvégű karba ③.
- 3 Óvatosan szorítsa meg a gombot.
- 4 Állítsa be úgy, hogy a rálátás és a használat optimális legyen.
- 5 A konzol rögzítéséhez szorítsa meg a gombot.

Az oszlopra szerelhető tartó felszerelése

Az zūmo® XT3 - 4.7 in. eszköz tartalmazza az oszlopra való rögzítéshez szükséges alkatrészeket. Az egyedi felszereléshez további eszközökre lehet szükség.

- 1 Távolítsa el a kormányon található gyári csavart ①.

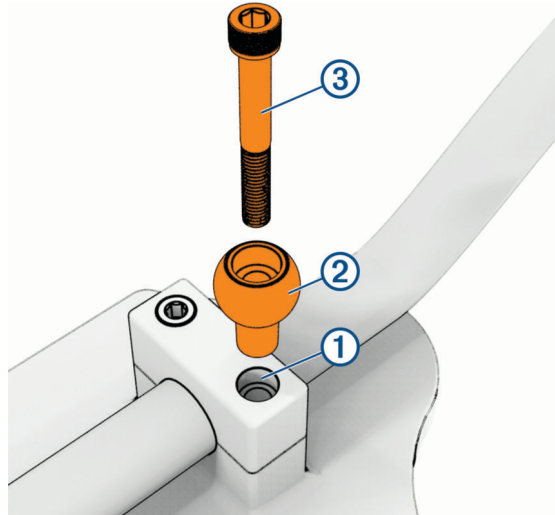


- 2 Helyezze be az oszlopra szerelhető tartót ② a kormányba, majd vezesse át az új csavart ③ az oszlopra szerelhető tartón.

MEGJEGYZÉS: m8-as csavarok 50 mm, 55 mm és 60 mm hosszúságban mellékelve vannak. Igazítsa a csavar méretét a kormányon lévő gyári csavar méretéhez.

- 3 Húzza meg a csavart az oszlopra szerelhető tartó rögzítéséhez.

Az alaplemez felszerelése a tartóra


- 1 Helyezze a tartó golyós részét ① és az alaplemezen levő golyós részt ② a kétvégű karba ③.

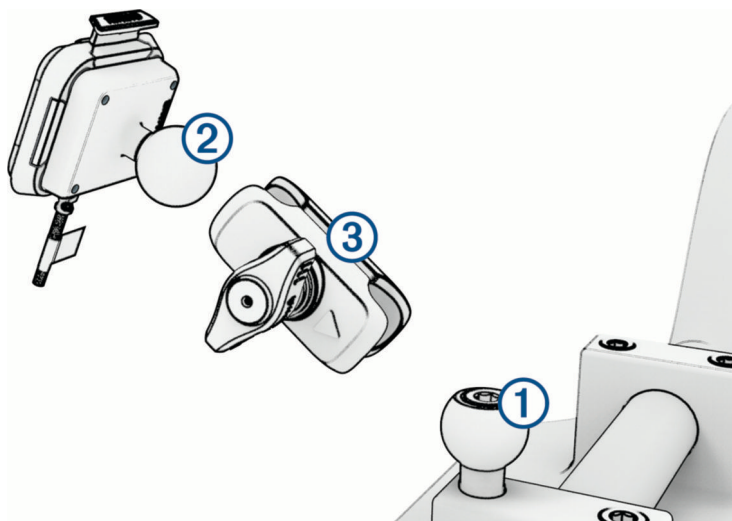

- 2 Óvatosan szorítsa meg a gombot.
- 3 Állítsa be úgy, hogy a rálátás és a használat optimális legyen.
- 4 A konzol rögzítéséhez szorítsa meg a gombot.

A készülék felszerelése a motoros tartóra

- 1 Illessze a készülék alját a tartóba.

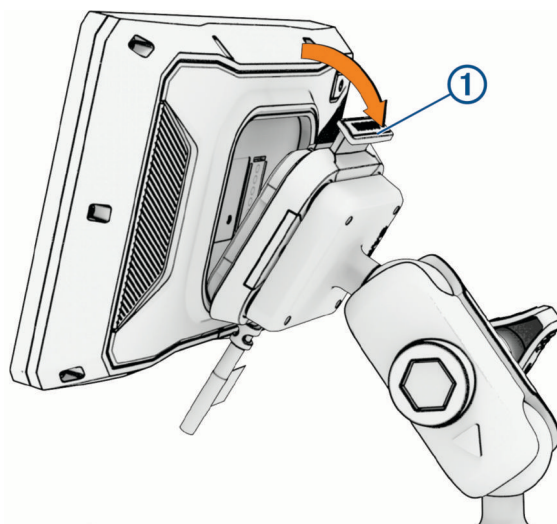

- 2 Nyomja előre a készülék tetejét, amíg a helyére nem pattan.
A tartón található retesz ① a készülék behelyezése után álló helyzetben marad.

A készülék eltávolítása a motoros tartóról

- 1 Nyomja meg a tartó tetején levő reteszt.
- 2 Emelje ki az eszközt a tartóból.

A készülék autóban történő felszerelése

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, a termék károsodásának, illetve anyagi kár elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfénynek kitett helyen.


A tapadókorongos autós tartót ne használja motorkerékpáron.

ÉRTESÍTÉS

Az eszköz felszerelése előtt tájékozódjon a készülékek szélvédőre erősítésére vonatkozó helyi előírásokról.

MEGJEGYZÉS: az autós tartó opcionális tartozék. Az opcionális tartozékokat a garmin.com oldalon vásárolhatja meg.

- 1 Csatlakoztassa az autós tápkábelt ① a készüléken található csatlakozóba ②.

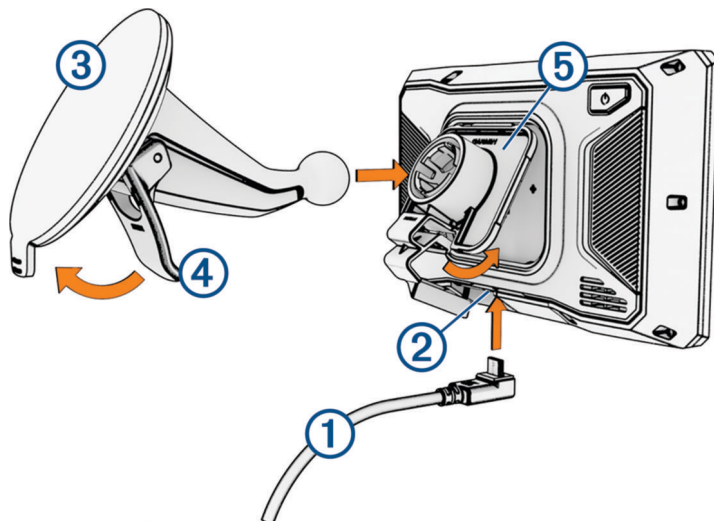

- 2 Távolítsa el az átlátszó műanyagot a tapadókorongról ③.
- 3 Tisztítsa és szárítsa meg a szélvédőt és a tapadókorongot szöszmentes ruhával.
- 4 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a kart ④ a szélvédő irányába.
- 5 Pattintsa a tartót ⑤ a tapadókorong karjára.
- 6 Illessze a készülék tetejét a tartóba.
- 7 Nyomja a készüléket a tartóba, amíg a helyére nem pattan.
- 8 Illessze az autós tápkábel másik végét a tápaljzatba.

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

VIGYÁZAT

A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességhatárolási funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett sebességhatárolást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin® nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja az egyes riasztási típusok hangjelzését vagy üzenetét. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

Iskolai zóna vagy iskola közelében: a készülék hangjelzéssel, valamint a távolság és sebességhatárolás (ha van) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

Sebességhatár-csökkentés: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességhatár-csökkentést, így felkészülhet a sebesség csökkentésére.

Figyelmeztetés gyorsraállításra: a készülék a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességhatárolást.

Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

Állatveszély: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.

Kanyarodó út: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha kanyarodó úthoz közeledik.

Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel és a lassabb forgalomig hátralévő távolság megjelenítésével jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia.

Pihenőtervezés: a készülék hangjelzést ad és pihenőhelyeket javasol, ha két óránál hosszabb ideje vezet megállás nélkül.

Motorosnak szóló figyelmeztetések engedélyezése vagy letiltása

Külön kikapcsolhatja az egyes hallható, motorosnak szóló figyelmeztetéseket. A vizuális figyelmeztetések akkor is megjelennek, ha a hallható figyelmeztetések le vannak tiltva.

- 1 Válassza a  > **Vezetői asszisztencia** > **Motorosriasztások** lehetőséget.
- 2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák

ÉRTESÍTÉS

A Garmin® nem vállal felelősséget a piroslámpa-kamera és a traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek használatából eredő következményekért.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében előfizetést követően rendelkezésre állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

- Egyes helyeken készüléke sebességmérő- és jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó adatokat fogadhat, ha csatlakozik egy, a Tread® alkalmazást futtató okostelefonhoz.
- A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin Express™ szoftvert (garmin.com/express) vagy a Tread alkalmazást használhatja. Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.

Balesetérzékelés és értesítések

FIGYELMEZTETÉS

A készülék segítségével elküldheti tartózkodási helyét egy baleset esetén értesítendő személynek. Ez egy kiegészítő funkció, és nem javasolt a segítségkérés elsődleges módszereként hagyatkozni rá. A Tread® alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

ÉRTESÍTÉS

A funkció használatához a készüléket csatlakoztatnia kell a Tread alkalmazáshoz Bluetooth® technológia segítségével. A Tread alkalmazás segítségével beállíthat baleset esetén értesítendő személyeket.

A funkció használatához a készüléket a mellékelt tartó vagy USB-kábel segítségével egy kompatibilis külső áramforráshoz kell csatlakoztatni.

zūmo® készüléke beépített érzékelők segítségével észleli a lehetséges járműbaleseteket.

- Ha beállít egy baleseti kapcsolattartót, a készülék automatikusan szöveges üzenetet küld a kapcsolattartónak, ha balesetet észlel és a gépkocsi álló helyzetbe kerül. A funkció segítségével akkor is értesíthet valakit a helyzetről, ha Ön nem tud hívást indítani vagy üzenetet küldeni. A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét a Tread alkalmazáshoz Bluetooth technológia segítségével, és telefonjának aktív mobiladat-kapcsolattal kell rendelkeznie az üzenetküldéshez.
- Ha még nem állított be baleseti kapcsolattartót, készüléke baleset észlelésekor automatikusan megjeleníti a legközelebbi címet vagy földrajzi koordinátákat, ha azok rendelkezésre állnak. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.
- Amennyiben egy inReach® műholdas kommunikációs készülék is csatlakozik zūmo készülékéhez, manuálisan is küldhet SOS-riasztást, ha zūmo készüléke balesetet észlel.

Baleseti kapcsolattartó beállítása

A baleseti kapcsolattartó beállítása előtt párosítania kell navigációs készülékét a Tread® alkalmazással ([Párosítás okostelefonnal, 38. oldal](#)).

A baleseti kapcsolattartó beállításához a készüléknek hozzá kell férnie a Tread alkalmazáshoz és az okostelefon névjegyzékéhez. A baleseti kapcsolattartó egy, a zūmo® készülékkel párosított okostelefonon már létező névjegy kell legyen.

- 1 Az okostelefonon lévő Tread alkalmazásban válassza ki a  > **Beállítások** > **Segélyszolgálat** > **Folytatás**- 2 Olvassa el és fogadja el a felhasználási feltételeket.
MEGJEGYZÉS: a funkcióhoz használatához el kell fogadni a felhasználási feltételeket.
- 3 Válassza a **Adja meg a baleset esetén értesítendő személyt** lehetőséget.
Megjelenik a névjegyek listája.
- 4 Jelöljön ki egy névjegyet.
- 5 Válassza az **Importálás** > **Eltávolítás** lehetőséget.
- 6 A képernyőn megjelenő üzeneteket követve tájékoztassa a kiválasztott személyt arról, hogy beállította őt baleseti kapcsolattartóként.

MEGJEGYZÉS: a baleseti értesítő üzenet a beállított nevet vagy becenevet is tartalmazza, de az üzenetet nem az Ön telefonszámáról fogja küldeni. Ezt egy harmadik fél szolgáltatása fogja lebonyolítani, ezért tájékoztassa a kiválasztott személyt arról is, hogy az üzenet ismeretlen számról fog érkezni.

Baleseti értesítés megszakítása

Ha készüléke balesetet észlel, egy üzenet és egy hangjelzés tájékoztatni fogja Önt arról, hogy hamarosan értesítést küldünk a baleset esetén értesítendő személynek. 60 másodperces visszaszámlálás indul a baleset észlelésekor, és a készülék ennek a visszaszámlálásnak a végén küldi el az üzenetet. Ha nem szeretné elküldeni az értesítést, megszakíthatja a folyamatot.

Ehhez a visszaszámlálás lejárta előtt válassza a **Mégse** elemet.

Baleseti értesítések letiltása

Ha letiltja a baleseti értesítéseket, a készülék nem küld SMS-értesítéseket az észlelt balesetokról.

- 1 Válassza a  > **Vezetői asszisztencia** lehetőséget.
- 2 Törölje a jelölést az **Automatikus balesetészlelés** jelölőnégyzetéből.

inReach® Távirányító

Az inReach távirányító funkció használatával zūmo® készüléke segítségével vezérelheti a műholdas kommunikációra szolgáló inReach készüléket. Üzeneteket küldhet, időjárás-előrejelzéseket tekinthet meg, SOS-riasztást kezdeményezhet, és számos egyébire is lehetősége nyílik. inReach készülék vásárlásához látogasson el a buy.garmin.com weboldalra.

inReach® készülék csatlakoztatása

- 1 Helyezze az inReach készüléket a zūmo® készülék 3 m-es (10 ft.) körzetébe.

2 zūmo készülékén válassza ki az  > **inReach** lehetőséget.

3 A párosítási művelet befejezéséhez kövesse a zūmo készülék képernyőjén megjelenő utasításokat.

A párosítás befejezését követően az inReach és zūmo készülék automatikusan csatlakozik egymáshoz, ha hatótávolságon belül helyezkednek el.

SOS

FIGYELMEZTETÉS

Az SOS funkció használatához aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie. A kültéri használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.

Ügyeljen arra, hogy az SOS funkció használata közben tiszta rálátást biztosítson az készülék számára az égboltra, mivel ez a funkció műholdas hozzáférést igényel a megfelelő működéshez.

ÉRTESÍTÉS

Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a műholdas kommunikációs eszközök használatát. A felhasználó felelőssége a vonatkozó jogszabályok ismerete és betartása azon joghatóságok területén, ahol a készüléket használni szeretné.

Vészhelyzet esetén párosított inReach® műholdas kommunikációs készülékével kapcsolatba léphet a Garmin ResponseSM központtal segítségkérés céljából. Az SOS funkció üzenetet küld a Garmin Response csapat részére, akik értesítik az Ön helyzetének megfelelő sürgősségi segélyszolgálatot. A segítség megérkezéséig folyamatos kapcsolatban maradhat a Garmin Response csapattal. Az SOS funkciót csak valós vészhelyzet esetén használja.

SOS segítségnyújtás kérése

FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt SOS segítségnyújtást kérhetne zūmo® navigációs készülékével, párosítania kell egy kompatibilis inReach® műholdas kommunikációra szolgáló készülékkel (*inReach® készülék csatlakoztatása, 15. oldal*).

VIGYÁZAT

Amíg a készülék SOS módban van, ne kapcsolja ki, és ne próbálja meg kikapcsolni az inReach műholdas kommunikációra szolgáló készüléket. Ez megakadályozhatja a funkció megfelelő működését, és vészhelyzet esetén késleltetheti a segítségnyújtás megérkezését.

1 Válassza ki az  > **inReach** lehetőséget.

2 Válassza az  lehetőséget.

3 Várja meg az SOS visszaszámlálását.

A készülék elküld egy alapértelmezett, a tartózkodási helyével kapcsolatos részleteket tartalmazó üzenetet a készenléti segélyszolgálatnak.

4 Válaszolja a készenléti segélyszolgálattól kapott megerősítő üzenetre.

Válaszával tudatja a készenléti segélyszolgálattal, hogy a segítségnyújtás során képes velük kommunikálni.

A segítségnyújtás első 10 percében a készenléti segélyszolgálat percenként megkapja frissített helyadatait. Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében az első 10 percet követően a frissített helyadatok mozgás esetén 10 percenként, mozdulatlan helyzet esetén 30 percenként kerülnek elküldésre.

SOS segítségnyújtás megszakítása

Ha már nincs szüksége segítségre, lehetősége van a már elküldött SOS segítségnyújtási kérés megszakítására.

Válassza az **SOS-jelzés megszakítása** lehetőséget.

Készüléke elküldi a megszakításra vonatkozó kérést. A készenléti segélyszolgálat megerősítő üzenetének megérkezését követően a készülék visszatér normál üzemmódba.

A Garmin Messenger™ alkalmazás

FIGYELMEZTETÉS

A telefonján lévő Garmin Messenger alkalmazás inReach® funkciói, beleértve az SOS-funkciót, a nyomkövetést és az inReach™ időjárás funkciót, nem elérhetők csatlakoztatott inReach eszköz és aktív inReach szolgáltatási csomag nélkül. Mindig tesztelje az alkalmazást kültéren, mielőtt útközben használná.

VIGYÁZAT

Ne támaszkodjon elsődleges módszer gyanánt a telefonján lévő Garmin Messenger alkalmazás nem műholdas üzenetküldési funkcióira vészhelyzeti segítségkérés esetén.

ÉRTESÍTÉS

Az alkalmazás internetkapcsolattal (a telefon vezeték nélküli vagy mobiladat-kapcsolatának használatával) és műholdas hálózattal egyaránt működik (ha inReach készüléket használ). Mobiladat-kapcsolat használata esetén párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. Ha olyan területen tartózkodik, ahol nincs hálózati lefedettség, rendelkeznie kell aktív inReach szolgáltatási csomaggal eszközén a műholdas hálózat használatához.

Az alkalmazással üzenhet a Garmin Messenger alkalmazás többi felhasználójának, a Garmin® készülékkel nem rendelkező barátait és családtagjait is beleértve. Bárki letöltheti az alkalmazást, és csatlakoztathatja a telefonját, így az interneten keresztül kommunikálhat az alkalmazás többi felhasználójával (nincs szükség bejelentkezésre). Az alkalmazásfelhasználók emellett csoportos üzenetküldési listákat is létrehozhatnak SMS-telefonszámok hozzáadásával. A csoportos üzenetküldési listához hozzáadott új tagok az alkalmazás letöltése esetén tekinthetik meg a többi résztvevő üzeneteit.

A telefon vezeték nélküli vagy mobiladat-kapcsolatának használatával küldött üzenetek nem vonnak maguk után adathasználati díjakat vagy egyéb további díjakat a inReach szolgáltatási csomag keretein belül. A beérkezett üzenetek díjakat vonhatnak maguk után, ha a rendszer műholdas hálózaton és internetkapcsolaton keresztül is megkísérli fogadni az üzenetet. A mobiladat-kapcsolati csomagjának standard szövegesüzenet-díjai érvényesek.

A Garmin Messenger alkalmazást telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le (garmin.com/messengerapp).

A Garmin Messenger alkalmazás használata

VIGYÁZAT

A Garmin Messenger™ alkalmazás nem műholdas üzenetküldési funkcióira nem szabad önmagukban elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni.

ÉRTESÍTÉS

A Garmin Messenger alkalmazás zūmo®-navigátoron való használatához csatlakoznia kell az zūmo alkalmazáshoz a(z) Garmin Messenger alkalmazással kompatibilis Bluetooth® technológiát használva (*A Garmin Messenger™ alkalmazás, 16. oldal*).

A navigátorban lévő Garmin Messenger alkalmazással megtekintheti és szerkesztheti a Garmin Messenger telefonos alkalmazásban lévő üzeneteket, és válaszolhat is azokra.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  > **Garmin Messenger** lehetőséget.
- 2 Ha először használja a **Garmin Messenger** funkciót, olvassa be a QR-kódot a telefonjával, és a kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezze el a párosítási és beállítási folyamatot.
- 3 A navigátoron válasszon egy lehetőséget:
 - Új üzenet írásához válassza az **Új üzenet** lehetőséget, válasszon ki egy vagy több címzettet, válassza a **Tovább** lehetőséget, és írjon üzenetet.
 - Beszélgetés megtekintéséhez görgessen lefelé, és válasszon ki egy beszélgetést.
 - Válaszúzenet írásához válasszon ki egy beszélgetést, válassza a **Válasz** lehetőséget, és írjon üzenetet.

TIPP: a  kiválasztásával az aktuális tartózkodási helyéről küldhet üzenetet.

 - Hely megosztásához válassza a  > **Hely** lehetőséget, keressen egy helyet, majd válassza a **Kivál.** lehetőséget, hogy hozzáadja az üzenethez.
 - Ha automatikus üzenetet szeretne küldeni az érkezési időpontról, válassza a  > **Érkezési idő** lehetőséget.

Bejegyzés létrehozása a Garmin Messenger alkalmazásban

VIGYÁZAT

A Garmin Messenger™ alkalmazás nem műholdas üzenetküldési funkcióira nem szabad önmagukban elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni.

Egyszerre több címzettnek is küldhet bejegyzésről szóló üzenetet, ahol minden címzett külön kapja meg az üzenetet anélkül, hogy mások válaszait látná. Az ötnél több névjegynek, illetve e-mail-címnek és zūmo® címeknek küldött üzeneteket a rendszer bejegyzésről szóló üzenetként küldi el.

- 1 A kezdőképernyőn válassza az  > **Garmin Messenger** elemet.

- 2 Válassza ki a  lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy vagy több címzettet.
- 4 Válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Írjon üzenetet.

TIPP: a  kiválasztásával az aktuális tartózkodási helyéről küldhet üzenetet. A  kiválasztásával megoszthat egy tartózkodási helyet, vagy navigálás közben automatikus üzenetet küldhet az érkezési időpontjáról.

Üzenetek törlése a Garmin Messenger alkalmazásban

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  > **Garmin Messenger** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Külön üzenet törléséhez válasszon ki egy beszélgetést, válassza ki az üzenetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
 - Egy teljes beszélgetés törléséhez válassza az  > **Üzenetek törlése** lehetőséget, válasszon ki egy beszélgetést, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Sisaktörvény-értesítések megjelenítése

Motorkerékpáros járműprofil használata közben előfordulhat, hogy a zūmo® eszközön a bukósisakra vonatkozó helyi jogszabályok és a védőszemüveggel kapcsolatos értesítések jelennek meg. Az értesítések akkor jelennek meg, amikor készüléke először fogad műholdas adatokat, és amikor az eszköz olyan területre ér, ahol motorkerékpárokra vonatkozó biztonsági szabályok vannak érvényben.

ÉRTESÍTÉS

A Garmin® azt tanácsolja, hogy a biztonság érdekében minden motoros viseljen sisakot. A sisakjogszabály-értesítések csupán tájékoztató jellegűek, változhatnak, és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A sisakjogszabály-értesítések kizárólag az USA-ban és Kanadában érhetőek el.

A részletek megtekintéséhez válassza ki az értesítést.

Sisakszabályok keresése

Állam vagy megye alapján kereshet sisakra vonatkozó jogszabályokat.

- 1 Válassza az  > **Sisakútmutató** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik államot vagy megyét.

Navigálás az úti célhoz

Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti célig vezet.

- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód és az elkerülések (*Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése, 23. oldal*).
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat (*Útvonal indítása, 19. oldal*).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni.
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz (*Hely hozzáadása az útvonalhoz, 22. oldal*).

Útvonal indítása

Az útvonalat elindíthatja úgy, hogy rákeres egy helyre.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget, és keressen egy helyet.
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az aktuális járműprofilhoz megadott alapértelmezett útvonaltervezési módszer használatával való navigációhoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - Ha kalandos útvonal használatával szeretne a megadott helyre navigálni (*Útvonaltervezés a Garmin Adventurous Routing™ használatával, 19. oldal*), válassza a  lehetőséget.

A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt (*Az útvonal a térképen, 20. oldal*). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához (*Hely hozzáadása az útvonalhoz, 22. oldal*).

Útvonaltervezés a Garmin Adventurous Routing™ használatával

Készüléke kanyargós utakat, hegyeket és korlátozott mértékben autópályákat is előnyben részesíthet a kalandos útvonalak tervezéséhez. Ez a funkció élvezetesebb utat képes biztosítani, a hosszabb menetidő vagy a nagyobb távolság árán.

- 1 Válassza az **Hova?** lehetőséget, és keressen egy helyet.
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válassza a  lehetőséget.
- 4 Az útvonal kalandosságának szintjét a csúszka mozgatásával csökkentheti vagy növelheti.
- 5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

A kalandos útvonal beállításainak módosítása

Hozzáadhat és eltávolíthat bizonyos típusú útvonalakat, utakat és környezeti jellemzőket a kalandos útvonalaknál.

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget, majd keresse meg a kívánt helyet.
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válassza a  >  lehetőséget.
- 4 Válassza ki vagy távolítsa el a kívánt vagy nem kívánt útvonaljellemzőket, majd válassza a  lehetőséget.

A navigációs készülék újratervezi az útvonalat a kiválasztott útvonaljellemzőknek megfelelően.

A kalandos útvonal szintjének módosítása

Új útvonal indítása nélkül módosítható a kalandos útvonal szintje.

- 1 A térképen válassza a  > **Útvonal szerkesztése** > **Garmin Adventurous Routing™** lehetőséget.
- 2 Az útvonal kalandosságának szintjét a csúszka mozgatásával csökkentheti vagy növelheti.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Útvonal indítása egy ponthoz a térképen

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a terület megjelenítéséhez.

3 Jelöljön ki a térképen egy pontot.

4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Az eszköz az Ön járműprofilja esetén alapértelmezett számítási módszer segítségével kiszámolja az útvonalat.

Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.

1 Válassza a **Hova? > Menjünk haza** lehetőséget.

2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

A lakcím szerkesztése

1 Válassza a **Hova? > ☰ > Otthon megadása** lehetőséget.

2 Adja meg az otthoni címet.

Útvonal tervezése

Az útvonal sok megállót és alakítási pontot foglalhat magában, és legalább egy kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell.

1 Válassza az **☰ > Útvonaltervező** lehetőséget.

2 Keressen vagy válasszon ki egy helyet a térképen, ami az útvonal kezdőpontja lesz.

3 Ha szükséges, válassza ki az útvonalszámítási módot az útvonal adott szakaszához.

TIPP: a **☰** lehetőség kiválasztásával az eszköz automatikusan a legkalandosabb útvonalat számítja ki a következő úti céljáig (*Útvonaltervezés a Garmin Adventurous Routing™ használatával, 19. oldal*).

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha a következő pont az útvonal során egy megálló, válassza a **Megálló hozzáadása** lehetőséget.
- Ha az útvonal következő pontja formálópont, válassza a **Alakítási pont hozzáadása** lehetőséget.


5 Ha szükséges, adjon hozzá további megállókat vagy alakítási pontokat.
az utolsóként megállóként felvett hely az úti cél.

6 Ha szükséges, válassza az **☰** lehetőséget a megállók és alakítási pontok átrendezéséhez az útvonal során.

7 Miután befejezte az útvonal megtervezését, válassza ki a **☑** lehetőséget.

Az útvonal a térképen


Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással vagy kijáráttal kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.

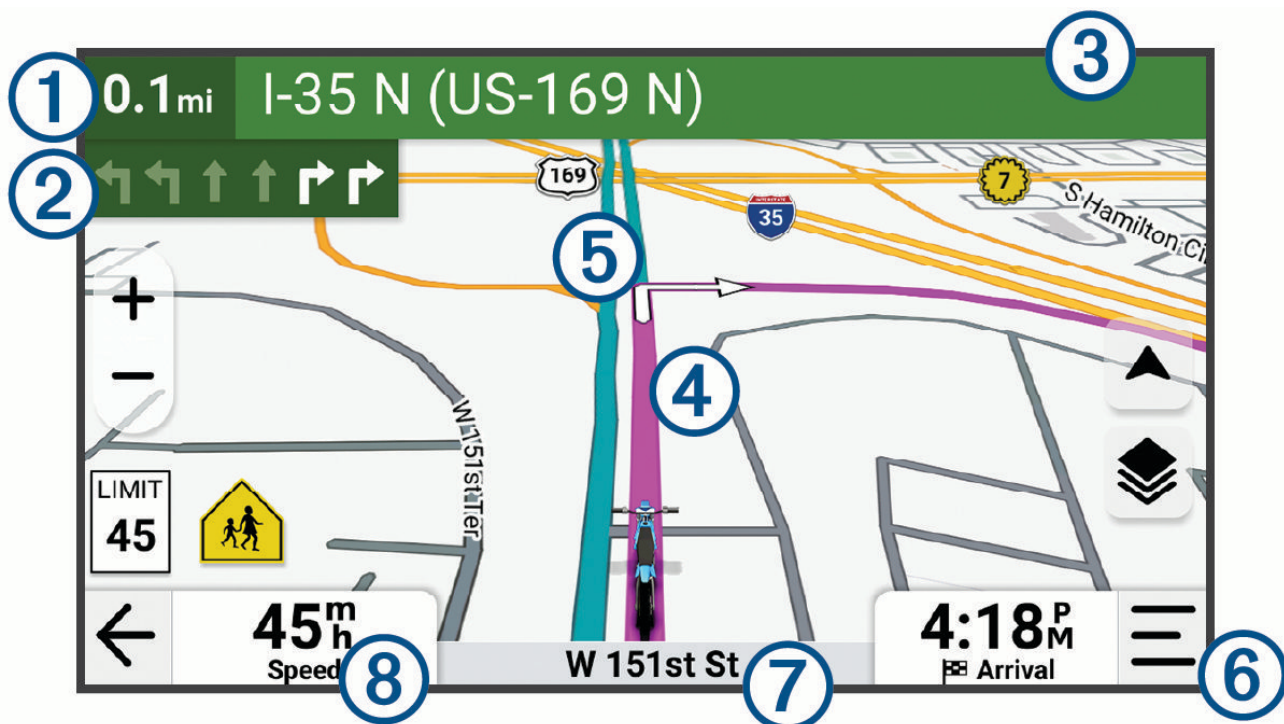

①	Távolság a következő műveletig.
②	Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető).
③	A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
④	Útvonal kiemelve a térképen.
⑤	Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a következő műveletek helyét jelzik.
⑥	Térképeszközök. Eszközöket biztosít, amelyek további információkat jelenítenek meg az útvonallal és az Ön környezetével kapcsolatban.
⑦	Az út neve, amelyen halad.
⑧	Járműsebesség.

Aktív sávinformáció

Ha útvonala fordulóhoz, kijárathoz vagy kereszteződéshez közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal ① jelzi a megfelelő sávot a kanyarodáshoz.

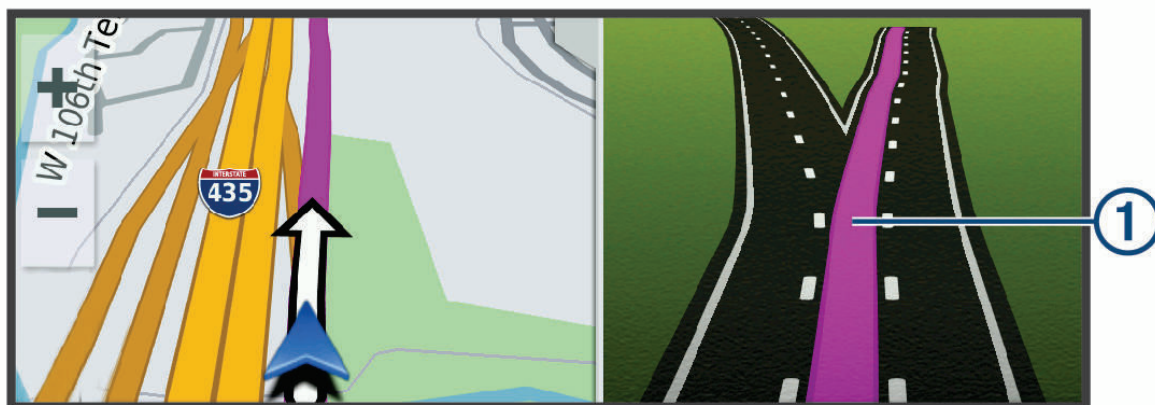

Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:

- A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a > **Fordulók** lehetőséget.
- A térképeszköz megjeleníti a következő néhány kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.
- Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.

2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).

Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.

2 Válassza a ikont.

Megérkezés az úti célhoz.

Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő információkat jelenít meg.

- A térképen megjelenő ikon jelzi az úti célt, továbbá hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
- Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését. Az Igen lehetőséget választva megkeresheti a közeli parkolókat (*Parkolás az úti cél közelében, 22. oldal*).
- Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az érkezést, a Leállítás gombbal leállíthatja a navigációt.

Ez a funkció csupán tájékoztató jellegű. Az Ön felelőssége meggyőződni, hogy a parkolás helyén kihelyezett jelzéseknek és alkalmazandó törvényeknek, előírásoknak és szabályoknak megfelelően parkol.

Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának közelében. Egyes úti célok megközelítésekor a készülék automatikusan parkolóhelyeket javasol.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Amikor a készülék parkolóhelyet javasol, válassza a **Több** lehetőséget az összes javasolt parkolóhely megtekintéséhez.
egy javasolt parkolóhely kiválasztásakor a készülék automatikusan frissíti az útvonalat.
- Ha a készülék nem javasol parkolóhelyeket, válassza a **Hova? > Kategóriák > Parkolók** elemet, majd válassza ki a keresési területre vonatkozó **Úti cél közelében** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy parkolóhelyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.

Útáttekintés

Amikor megérkezik az úti céljához, a készülék megjeleníti az út statisztikáinak összegzését. Az út nyomvonalként való mentéséhez válassza a **Eltárol** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: az út összegzését a beállítások menüben kapcsolhatja ki (*Vezetői asszisztencia beállításai*, 56. oldal).

Az aktív útvonal módosítása

Hely hozzáadása az útvonalhoz

Ahhoz, hogy helyet tudjon hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást (*Útvonal indítása*, 19. oldal).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az útvonal megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az útvonaltervezőt (*Útvonal tervezése*, 20. oldal).

1 A térképen válassza a **Hova?** lehetőséget.

2 Egy hely keresése.

3 Válassza ki a helyet.

4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Következő megálló** lehetőséget.
- A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Utolsó megálló** lehetőséget.
- A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat (*Útvonal indítása*, 19. oldal).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

1 A térképen válassza a **Útvonal szerkesztése > Útvonal alakítása** lehetőséget.

A készülék útvonal-formázási módba lép.

2 Alakítási pont létrehozásához válasszon ki egy helyet a térképen.

TIPP: a  elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.

3 Szükség esetén válasszon az opciók közül:

- Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.

- Egy alakítási pont eltávolításához jelölje ki az adott pontot, majd válassza a  lehetőséget.

4 Válassza a  lehetőséget.

Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozunk.

- 1 A térképen válassza ki az **Útvonal szerkesztése** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
 - Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.

Útvonal leállítása

A térképen válassza ki a **Leállítás** elemet.

Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon

Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia kell a közlekedési adatokat.

Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat, hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban (*Forgalombeállítások*, 56. oldal), manuálisan tekintheti meg és kerülheti el a forgalmi akadályokat.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Forgalom** elemet.
- 2 Válassza a **Alter. útvonal** lehetőséget, ha elérhető.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza a  > **Navigáció** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a járműprofil.
- 3 Válassza az **Elkerülések** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza ki a **Eltárol** lehetőséget.

Fizetős utak elkerülése

A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat, pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

- 1 Válassza a  > **Navigáció** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a járműprofil.
- 3 Válassza az **Elkerülések** > **Díjak** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, ha csak nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

Terület elkerülése

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Út elkerülése

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.

- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a  > **Kikapcsolás** elemet.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** >  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza az **Összes kijelölése** > **Törlés** lehetőséget.
 - Egy adott egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

üzemanyag-fogyasztás mérése

Beállíthatja, hogy az eszköz kiszámolja az üzemanyag-fogyasztást, figyelmeztesse Önt, amikor eléri az aktuális üzemanyaggal megtehető távolság határát, és hogy az aktuális fogyasztás alapján benzinkutat javasoljon. Amikor az Üzemanyag-fogyasztás mérése funkció engedélyezése esetén a  kijelzi az aktuális üzemanyag-állapotot.

Fehér: az Üzemanyag-fogyasztás mérése funkció le van tiltva, vagy az eszköz nincs csatlakoztatva a motoros tartókonzolhoz.

Zöld: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje felett van.

Sárga: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje alatt van.

Piros: a tartályban lévő üzemanyaggal a becsült megtehető távolság nulla.

Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása

Ahhoz, hogy mérni tudja az üzemanyag-fogyasztást, a készüléknek a motoros tartóban kell helyet foglalnia.

Ha bekapcsolja az üzemanyag-fogyasztás mérését, a fedélzeti számítógép képernyőjén megjelenik az üzemanyagszint-mérő ([Útadatok megtekintése, 27. oldal](#)).

- 1 Töltse fel az üzemanyagtartályt.
- 2 Válassza ki az  > **Üzemanyag-beállítások** > **Fogyasztás mérése** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Távolság/tartály** lehetőséget.
- 4 Adja meg, hogy a jármű egy tartálynyi üzemanyaggal mekkora távolságot tud megtenni, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása

Beállíthatja úgy a készüléket, hogy figyelmeztessen, ha alacsony az üzemanyagszint.

a készülék csak akkor tud alacsony üzemanyagszint figyelmeztetést küldeni, ha csatlakoztatva van a motorkerékpáros tartóhoz.

- 1 Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása ([Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása, 24. oldal](#)).
- 2 Válassza az **Üzemanyag-figy.** lehetőséget.
- 3 Adja meg a távolságot, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Ha csak annyi üzemanyag van a tartályban, amennyi a beírt távolság megtételéhez elég, a térképoldalon megjelenik az alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés.

Üzemanyagtartály-figyelő nullázása

A maradék üzemanyag pontosabb követéséhez az üzemanyagtartály újratöltésekor állítsa alaphelyzetbe az üzemanyagtartály-figyelőt.

Válassza a következőt:  > **Üzemanyag-beállítások** > **Üzema.tank visszaáll.**

Dinamikus tankolás engedélyezése

A dinamikus tankolás engedélyezése előtt a készüléket motor üzemmódra kell állítania, a motoros tartóba kell helyeznie és engedélyeznie kell az üzemanyag-fogyasztás mérését.

Beállíthatja, hogy az eszköz az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető becsült távolság alapján javasoljon megállót a tankolásra.

Válassza a következőt:  > **Üzemanyag-beállítások** > **Dinamikus tankolás**.

A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon ([Az útvonal a térképen, 20. oldal](#)), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térkép bármely pontját.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.
 - Térképrétegek hozzáadásához vagy eltávolításához válassza a lehetőséget.
 - A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez válassza a vagy lehetőséget.
 - Az Észak fent, a 2D-s és a 3D-s nézetek közötti váltáshoz válassza a lehetőséget.
 - Egy útvonal megtervezéséhez húzza a térképet az ikon megjelenítéséhez, majd válassza a ([Útvonal tervezése, 20. oldal](#)) lehetőséget.
 - Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, majd válassza az **Menj!** lehetőséget ([Útvonal indítása egy ponthoz a térképen, 19. oldal](#)).

Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

Útvonal szerkesztése: lehetővé teszi egy kerülőút kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását ([Az aktív útvonal módosítása, 22. oldal](#)).

Navigáció némítása: lenémítja a készülék hangját.

Városok a közelben: megjeleníti az autópálya vagy aktív útvonal mentén található, közelgő városokat és szolgáltatásokat.

Következik: megjeleníti a következő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén ([Következik, 27. oldal](#)).

Magasság: megjeleníti a közelgő magasságváltozásokat.

Forgalom: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal mentén vagy az adott környéken. Ez a funkció nem minden területen vagy minden készüléktípusnál érhető el.

Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útdatokat, így például a sebességet vagy a távolságot ([A térkép útdatainak megjelenítése, 27. oldal](#)).

Nyomvonalrögz.: megjeleníti az aktív nyomvonalra vonatkozó nyomvonaladatokat.

Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén ([Kanyarok és irányok megtekintése, 21. oldal](#)).

Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait, illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető opciókat.

Időjárás: megjeleníti az Ön tartózkodási helyére vonatkozó időjárási viszonyokat ([Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 54. oldal](#)).

Zenelejátszó: médiavezérlőket és médiainformációkat jelenít meg.

Intelligens értesítések: a csatlakoztatott telefonról érkező legújabb intelligens értesítések megjelenítése.

Csoportos túra: megjeleníti a csoportos túra résztvevőinek távolságát és irányát ([Csoportos túra, 48. oldal](#)).

Free Ride: megjeleníti az iránytűt.

Garmin Messenger: megjeleníti az Garmin Messenger üzeneteit.

Dőlésszög: megjeleníti a motorkerékpár aktuális dőlésszögét ([Dőlésszögek, 44. oldal](#)).

zūmo™ R1 Radar: megjeleníti a csatlakoztatott motorkerékpár-radar eszköz adatait.

Rádió: lehetővé teszi az adó-vevő funkció használatát egy kompatibilis Bluetooth® fejhallgatóval ([Az adó-vevő funkció fejhallgatóval történő használatának bekapcsolása, 47. oldal](#)).

Térképeszköz megtekintése

- 1 A térképen válassza ki a ikont.
- 2 Válassza ki a megnyitni kívánt térképet.

TIPP: egyes térképeszközökkel megérintheti a térképet a kiterjesztéshez vagy a részletesebb adatok megjelenítéséhez.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a lehetőséget.

Következik

A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Kategória szerint tekintheti meg a közelgő érdekes helyeket, például éttermeket, benzinkutakat és pihenőket.

Testreszabhatja a Következik eszközben megjelenő kategóriákat.

Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza ki a  > **Következik** lehetőséget.
Vezetés közben a térképeszköz megjeleníti az úton vagy útvonalon soron következő helyet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a térképeszköz kategóriákat jelenít meg, válasszon ki egyet az adott kategóriába tartozó közeli helyek listájának megtekintéséhez.
 - Ha a térképeszköz közelgő helyeket jelenít meg, válasszon ki egyet az adott hely részleteinek megtekintéséhez, vagy az oda vezető útvonal létrehozásának elindításához.

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Következik eszközben.

- 1 A térképen válassza ki a  > **Következik** elemet.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a  elemet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
 - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
 - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
- 5 Válassza a **Eltávolítás** lehetőséget.

Városok a közelben

Autópályán vagy autópályát érintő útvonalon haladva a Városok a közelben eszköz az autópálya mentén található közelgő városokkal kapcsolatos információkat biztosít. A térképeszköz az autópálya útjelző tábláin látható információkhoz hasonlóan minden város esetében megjeleníti a következő városhoz vezető autópálya-lehajtóig hátralévő távolságot és az elérhető szolgáltatásokat.

Közelgő városok és kijáratok szolgáltatásainak megtekintése

- 1 A térképen válassza a **Városok a közelben** lehetőséget.
Az autópályán vagy egy aktív útvonalon haladva a térképeszköz a közelgő városokkal és kijáratokkal kapcsolatos információkat jelenít meg.
- 2 Válasszon ki egy várost.
A készülék megjeleníti a kiválasztott városhoz vezető kijáratnál található érdekes helyeket, például benzinkutakat, szálláshelyeket és éttermeket.
- 3 Válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Menj!** lehetőséget kiválasztott helyre mutató navigáció elindításához.

Útadatok

A térkép útadatainak megjelenítése

A térképen válassza a  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

Útadatmezők testreszabása

- 1 A térképen válassza a  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útadatmezőt.
- 3 Válasszon beállítást.
Az új útadatmező megjelenik az útadattérkép eszközben.

Útadatok megtekintése

Az útadat-eszköz megjeleníti a sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

A térképen érintse meg a **Sebesség** ikont.

Útadatok nullázása

- 1 A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.
- 2 Válassza a  > **Mező(k) visszaállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
 - A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válassza az **Általános adatok visszaállítása** lehetőséget.
 - A maximális sebesség nullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** lehetőséget.
 - A kilométer-számláló visszaállításához válassza a **„B” út nullázása** lehetőséget.

Közlekedési adatok megjelenítése

Mielőtt meg tudná tekinteni a naprakész forgalmi információkat, eszközét párosítania és csatlakoztatnia kell a telefonján található Tread® alkalmazáshoz (*Párosítás okostelefonnal, 38. oldal*).

ÉRTESÍTÉS

A Garmin® nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

- 1 A térképen válassza ki a  > **Forgalom** lehetőséget.
- 2 A **Forgalom** panel megérintésével megtekintheti a közlekedési eseményeket a térképen.

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása

- 1 A térképen válassza a  > **Rétegek** lehetőséget.
- 2 A **Térképtípus** rész alatt válassza ki a térkép típusát.

Egyes térképtípusok esetében a  > **Hibrid térkép** lehetőséget választva kombinálhat két térképtípust. a Műholdas felvételek típus csak azokról a területekről mutat műholdképeket, amelyeknél letöltötte a műholdképeket. (*Outdoor Maps+ tartalom letöltése, 28. oldal*).
- 3 A **Térképadatok** rész alatt válassza ki a térképen megjelenítendő információ típusokat.

MEGJEGYZÉS: egyes rétegek nem kompatibilisek egymással, és nem engedélyezhetők egyszerre. Egy réteg engedélyezése automatikusan letiltja a nem kompatibilis rétegeket.

MEGJEGYZÉS: egyes térképrétegekhez Outdoor Maps+ előfizetés szükséges.

Népszerű motorkerékpáros útvonalak megtekintése a térképen

Engedélyezheti az eszköznek, hogy kiemelje a népszerű motorkerékpáros útvonalakat a térképen. Ennek segítségével olyan utakat választhat, amelyek élvezetesebbé teszik az utazást.

A térképen válassza a  > **Népszerű útvon. (Motor)** lehetőséget.

Outdoor Maps+ tartalom letöltése

Az Outdoor Maps+ tartalmak letöltése előtt elő kell fizetnie az Outdoor Maps+ szolgáltatásra. További tájékoztatást a garmin.com/outdoormap weboldalon talál.

Az Outdoor Maps+ tartalom letöltése előtt csatlakoztatnia kell a készülékét egy Wi-Fi®-hálózathoz (*Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz, 62. oldal*).

Hogy a térképen megjelenjen az Outdoor Maps+ tartalom, le kell töltenie az adott területre vonatkozó tartalmat.

MEGJEGYZÉS: néhány Outdoor Maps+ réteg csak bizonyos területeken érhető el.

- 1 Válassza a  > **Térkép** > **Térképkezelő** > **Outdoor Maps+** > **Térképek letöltése** lehetőséget.
- 2 Válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza ki a letölteni kívánt egyes térképrétegeket.

TIPP: az egyes térképrétegekről szóló információk megtekintéséhez koppintson a  elemre.

A kiválasztott térképrétegeket egy pipa jelöli.
- 4 Válassza a  lehetőséget.
- 5 Húzza a térképet, és csippentéssel nagyítsa fel vagy kicsinyítse le, amíg a kiemelt téglalap le nem fedi azt a területet, amelyről térképadatokat szeretne letölteni.

TIPP: a terület méretének módosításakor a képernyő tetején megjelenik a teljes letöltési méret és az aktuálisan felhasznált tárhely.

- 6 Válassza a  lehetőséget a letöltés megkezdéséhez.

Az Outdoor Maps+ tartalom letöltése közben a készüléket használhatja.

Gyűjtemények megtekintése a térképen

A Gyűjtemények térképréteg megtekintése előtt párosítania kell a készüléket a Tread® alkalmazáshoz, és szinkronizálnia kell a készüléket Garmin® fiókjával.

Garmin fiókjának elemeit közvetlenül megjelenítheti a térképen.

MEGJEGYZÉS: Garmin azon elemei, melyet nem adott hozzá egy gyűjteményhez sem, a Rendezetlen gyűjteményben jelennek meg zūmo® eszközén.

- 1 A térképen válassza ki a  > **Gyűjtemények** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy vagy több gyűjteménykategóriát a listából.
A kiválasztott gyűjtemény nyomvonalai és útvonalpontjai ikonok formájában jelennek meg a térképen.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

Térképparancsikonok módosítása

Módosíthatja a térkép szélén megjelenő parancsikon gombokat.

- 1 A térképen válassza a  >  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Parancsikon eltávolításához válassza a  lehetőséget.
 - Parancsikon cseréjéhez válassza a  lehetőséget, majd válassza ki a megjelenítendő parancsikont.
- 3 Válassza a **Eltávol** lehetőséget.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza a  > **Térkép** > **Térképnézet** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a(z) **Menetirány fölfelé** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza az **Észak felül** lehetőséget a térkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy Észak fent legyen látható.
 - Válassza a(z) **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.
 - Válassza az **Auto. nagyít. csop.** lehetőséget a nagyítási szint automatikus beállításához, hogy a csoportos túra összes vezetője látható legyen a térképen.
- 3 Válassza a **Eltávol** lehetőséget.

Térképrégió módosítása

Ha a készülék egy Wi-Fi®-hálózathoz csatlakozik, akkor az új térképrégiókat közvetlenül a készülékre töltheti le.

- 1 Válassza az  > **Térképkezelő** > **Az eszközön lévő térképek kezelése** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy térképrégió eltávolításához jelölje ki a régiót, majd válassza ki az **Eltávolítás** lehetőséget.
 - Egy új térképrégió a készülék belső tárhelyére történő telepítéséhez jelölje ki a régiót, majd válassza a **Telepítés az eszközre** lehetőséget.
 - Új térképrégió memóriakártyára történő telepítéséhez (*Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára, 59. oldal*), válassza ki a régiót, majd válassza a **Telepítés a memóriakártyára** lehetőséget.Új régiók hozzáadásakor vagy eltávolításakor az oldal tetején egy sáv mutatja a készüléken rendelkezésre álló tárhelyet.
- 3 Miután befejezte a térképrégiók hozzáadását és eltávolítását, válassza az **Alkalmazás** lehetőséget.

Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfőt. A Hova? menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

Lépjen a főmenüből az **Hova?** menübe.

- A készüléken található összes hely közötti gyors kereséshez válassza a **QKeresés** lehetőséget (*Hely keresése a keresősáv használatával, 30. oldal*).
- Egy adott cím kereséséhez válassza a **Cím** (*Cím keresése, 32. oldal*) lehetőséget.
- Az előre betöltött érdekes helyek kategória szerint történő böngészéséhez vagy kereséséhez válassza a **Kategóriák** (*Hely keresése kategória szerint, 30. oldal*).
- Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni, válassza ki a jelenlegi keresési területet, majd válassza ki az új keresési területet (*Keresési terület módosítása, 31. oldal*).
- A mentett helyek megtekintéséhez és szerkesztéséhez válassza a **Útvonalpontok** lehetőséget (*Helyek mentése, 35. oldal*).
- A keresési találatok közül legutóbb kiválasztott helyek megtekintéséhez válassza a **Legutóbbi** (*Legutóbb talált helyek megkeresése, 34. oldal*).
- Lakókocsiparkok és kempingek kereséséhez válassza a **Ultimate Public Campgrounds** lehetőséget (*Ultimate Campgrounds Érdekes helyek keresése, 33. oldal*).
- Az Outdoor Maps+ előfizetésének részét képező helyek kereséséhez válassza az **Outdoor Maps+** lehetőséget.
- Ah TripAdvisor® utazói értékelések böngészéséhez és kereséséhez válassza a **Tripadvisor** lehetőséget (*Tripadvisor® Érdekes helyek keresése, 33. oldal*).
- A nemzeti parkok kereséséhez és a parkok térképeinek megtekintéséhez válassza a **Nemzeti parkok** (*Nemzeti parkok keresése, 33. oldal*).
- Az adott földrajzi koordinátákhoz való navigáláshoz válassza a **Koordináták** (*Hely keresése koordináták használatával, 32. oldal*).

Érdekes helyek

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanév, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianév (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a **Q** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.

- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.

Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régióban esetében érhető el.


Létrehozhat egy adott helyre vezető útvonalat egy nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott boltjához, egy repülőtér adott termináljához vagy egy közeli parkolóhoz.

- 1 Válassza a **Hova? > Keresés** lehetőséget.
- 2 Adja meg a helyszín nevét, majd válassza a **Q** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
Megjelenik a helyszínen belüli érdekes helyek kategorizált listája.
- 4 Válasszon ki egy kategóriát, válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Menj!** lehetőséget.

A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbefáradathoz.

Helykeresési eredmények

A helykeresési eredmények közelség szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Mindegyik számmal jelölt hely a térképen is látható. Lejjebb görgetve további találatokat láthat.

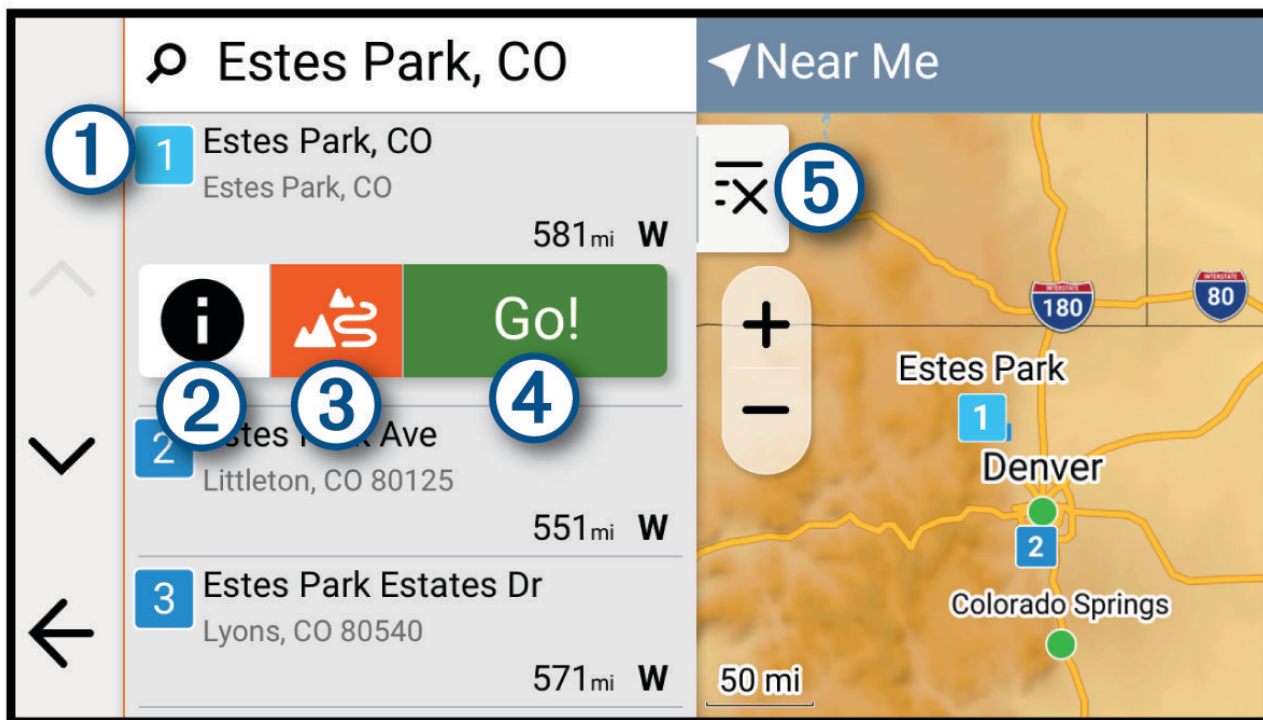


①	A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
② i	Válassza ki a helyszínrre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
③	Válassza ezt a lehetőséget a kalandos útvonaltervezéssel történő navigáció megkezdéséhez (Útvonaltervezés a Garmin Adventurous Routing™ használatával , 19. oldal).
④ Menj!	Válassza ezt a lehetőséget, ha az aktuális járműprofilhoz tartozó alapértelmezett útvonaltervezési móddal szeretne a helyszínrre navigálni.
⑤	Válassza ezt a lehetőséget, hogy a keresési eredményeket a teljes képernyős térképen tekintse meg.

Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget.

- 2 Válassza ki az aktuális keresési területet: ①.

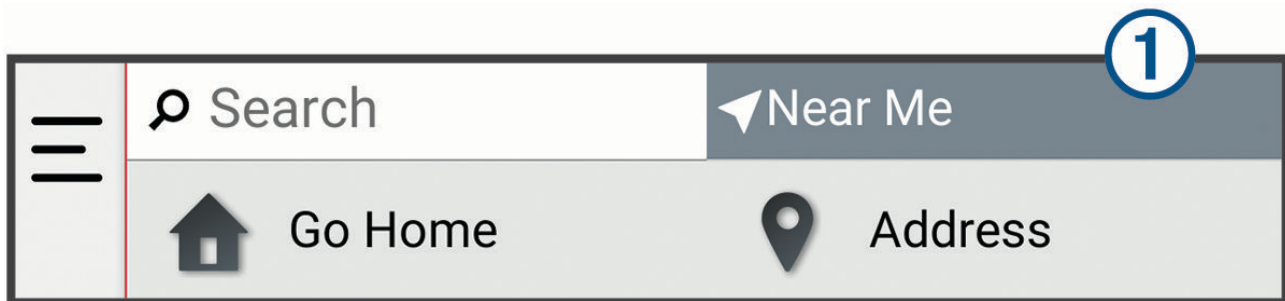

- 3 Válassza ki a keresési területet.

- 4 Szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egy adott helyszín kiválasztásához.

A kiválasztott keresési terület megjelenik a képernyő tetején. Amennyiben a Hova? menü valamelyik opciójának használatával végez keresést, a készülék elsőként az adott helyszínhez közeli helyeket javasol.

Parkoló

Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében

- 1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > Parkolók** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkoló keresése megadott hely közelében

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Egy hely keresése.
- 3 Válasszon egy helyet a keresési találatok közül.
- 4 Válassza ki az **i > Parkolók** lehetőséget.
Megjelennek a kiválasztott hely közelében elérhető parkolók.
- 5 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 6 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a jelenlegi keresési területet egy másik város vagy terület közelében való kereséshez.
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Hova? > Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is.

- 1 Válassza ki a **Hova? > Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az  ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Válassza ki a **Koordináták** lehetőséget.

- 4 Adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat és érintse meg a **Kész** gombot.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A koordináták helyként való mentéséhez válassza a **Eltárol** lehetőséget.
 - Az **Menj!** lehetőséget választva megkezdheti a kiválasztott koordinátákhoz vezető útvonalat.

Nemzeti parkok keresése

Az Észak-Amerika vagy az Egyesült Államok térképét tartalmazó készülékek részletes információkat tartalmaznak az Egyesült Államok területén található nemzeti parkokról is. Elnavigálhat egy nemzeti parkhoz vagy egy nemzeti parkon belüli helyszínhez is.

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a nemzeti parkokkal kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

- 1 Válassza a **Hova? > Nemzeti parkok** lehetőséget.
Megjelenik a nemzeti parkok listája, a tetején a legközelebbi parkkal.
- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget, és adja meg a park teljes nevét vagy annak részletét a találatok szűkítéséhez (opcionális).
- 3 Válasszon ki egy nemzeti parkot.
A park neve alatt megjelenik egy kategorizált lista a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak helyszíneivel.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az **Menj!** lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott parkra mutató navigációt.
 - A parkkal kapcsolatos további információk megtekintéséhez, illetve a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak felfedezéséhez válassza az **i** ikont.
 - Egy, a parkon belüli helyszín gyors megkereséséhez válasszon egy kategóriát a park neve alatti listából, majd válasszon ki egy helyszínt.

Ultimate Campgrounds Érdekes helyek keresése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a kempingekkel és érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke Ultimate Campgrounds érdekes helyeket tartalmaz, amelyek segítségével a tartózkodási helyéhez közeli nyilvános kempingeket találhat.

- 1 Válassza ki a **Hova? > Ultimate Public Campgrounds** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza ki a **Keresési szűrők** lehetőséget, válasszon ki legalább egy keresési szűrőt, majd válassza a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a helyet.

Tripadvisor®

ÉRTESÍTÉS

A(z) Garmin® nem vállal felelősséget a(z) Tripadvisor adatok pontosságáért és időszerecséért.

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke Tripadvisor utazási besorolásokat tartalmaz. A Tripadvisor értékelések automatikusan megjelennek az éttermek, szállodák és látnivalók keresési találati listájában. Kereshet is közeli Tripadvisor érdekes helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint rendezheti.

Tripadvisor® Érdekes helyek keresése

- 1 Válassza a **Hova? > Tripadvisor** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
Megjelenik a kiválasztott Tripadvisor kategória közeli érdekes pontjainak egy listája.
- 4 Válassza a **Eredmények rendezése** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek távolság vagy népszerűség szerinti szűréséhez (nem kötelező).

5 Válassza a **Q** lehetőséget, majd adjon meg egy kulcsszót (nem kötelező).

Felkapott helyek

ÉRTESÍTÉS

A(z) Garmin® nem vállal felelősséget a(z) Tripadvisor® adatok pontosságáért és időszerűségéért. Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

A Felkap. hely. keresési funkció Tripadvisor érdekes helyeket és értékeléseket is tartalmaz, így átfogó listát nyújt a látnivalókról. A keresési eredményeket kategória, értékelés és az útvonaltól való távolság szerint szűrheti.

MEGJEGYZÉS: a Tripadvisor érdekes helyei nem minden területen érhetők el.

Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** lehetőséget.

A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

1 A térképen válassza ki a járművet.

2 Válassza a **Kórházak**, **Rendőrőrsök** vagy **Töltőállomások** ikont.

MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetők el.

A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.

3 Válassza ki a helyet.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
- A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza az **i** lehetőséget.

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

1 A térképen válassza ki a járművet.

2 Válassza a **Törlés** > **Jelenl. helyre vez. útv.** lehetőséget.

3 Válassza ki a kezdőpont helyét.

4 Válassza a **Kivál.** lehetőséget.

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikonot tartalmazhat.

1 Válassza a **Hova?** > **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.

2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

1 Válassza a **Hova?** > **Törlés** > **Parancsikon(ok) eltáv.** lehetőséget.

2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikonot.

3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikonot.

4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

- 1 Keressen egy helyet ([Helyek keresése és mentése](#), 30. oldal).
- 2 Válasszon egy helyet a keresési találatokból.
- 3 Válassza az **1** > **Eltárol** lehetőséget.
- 4 Ha szükséges, válassza a **Név** lehetőséget a hely nevének módosításához.
- 5 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.
- 3 Ha szükséges, válassza a **Név** lehetőséget a hely nevének módosításához.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.


Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Útvonalpontok** elemet.
- 2 Válasszon egy kategóriát, ha szükséges.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum** lehetőséget.
 - Válassza a **Gyűjtemények** elemet a hely hozzáadásához a mentett gyűjteménykategóriákhoz vagy onnan való eltávolításához.
 - Válassza a **Koordináták** elemet a pozíció GPS-koordinátáinak szerkesztéséhez.
- 6 Szerkessze az adatokat.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett elemek megtekintése

A Elmentve alkalmazás segítségével megtekintheti az Ön által mentett elemeket, például útvonalpontokat, útvonalakat és nyomvonalakat. Ha eszköze párosítva van a Tread® alkalmazással, mentett elemei rendszeres időközönként szinkronizálódnak Garmin® fiókjával.

- 1 Válassza az **Elmentve** > **Elmentve** lehetőséget.
- 2 Ha szükséges, válassza az **1**-es kategóriaszűrőt a különböző gyűjtemények böngészéséhez és az elem típusa szerinti szűréséhez.

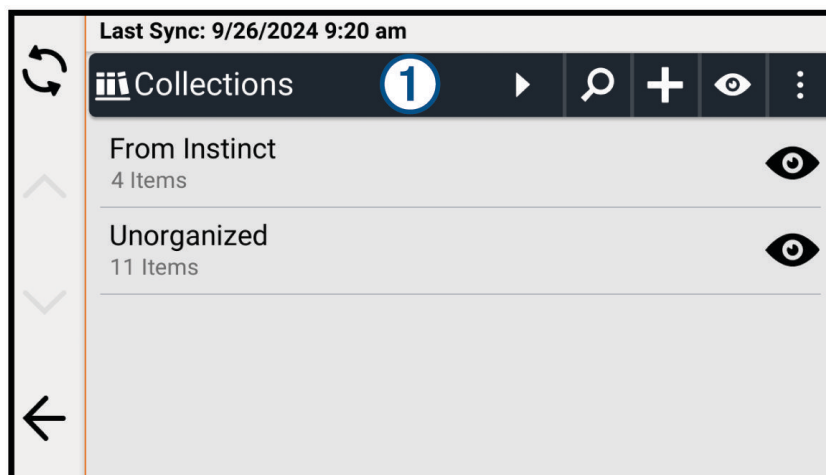

Mentett elem megosztása

Az elemeket megoszthatja egy csatlakoztatott okostelefonnal a Tread® alkalmazáson keresztül, vagy memóriakártyára mentheti azokat.

- 1 A **Elementve** alkalmazásban válassza ki a megosztani kívánt elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Útvonal vagy nyomvonal megosztásához válassza a  > **Megosztás** lehetőséget.
 - Útvonalpont megosztásához válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha el szeretné küldeni az elemet a saját telefonján lévő Tread alkalmazásba, válassza ki a **Garmin Tread** lehetőséget..
 - Ha memóriakártyára szeretné menteni az elemet, válassza a **Memóriakártya** lehetőséget.
- 4 Ha szükséges, szerkessze a .gpx fájl nevét

Több mentett elem megosztása

Több elemet is megoszthat egyetlen .gpx fájlban.

- 1 A **Elementve** alkalmazásban válasszon ki egy kategóriát, vagy a gyűjtemények egy szűrőjét, amibe minden elem beletartozik, amit meg kíván osztani.
- 2 Válassza a  > **Megosztás** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megosztani kívánt elemeket.
- 4 Válassza ki a  lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha el szeretné küldeni az elemeket a saját telefonján lévő Tread® alkalmazásba, válassza ki a **Garmin Tread** lehetőséget..
 - Ha memóriakártyára szeretné menteni az elemeket, válassza a **Memóriakártya** lehetőséget.
- 6 Ha szükséges, szerkessze a .gpx fájl nevét

A fiókadatok Garmin® szinkronizálása

A fiókadatok szinkronizálása előtt párosítania kell készülékét a Tread® alkalmazással ([Párosítás okostelefonnal, 38. oldal](#)).

Lehetősége van adatai, például a nyomvonalak Garmin fiókjával történő szinkronizálására. Készüléke rendszeres időközönként automatikusan szinkronizálja adatait a fiókkal. Emellett manuálisan is bármikor szinkronizálhatja az adatokat.

- 1 Válassza az  > **Elementve** lehetőséget.
- 2 Válassza a  lehetőséget.

Járműprofilok

FIGYELMEZTETÉS

A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket.

Különböző járműprofilok használatával gyorsan módosíthatja az eszköz több beállítását is egyszerre, például azt, mely térképrétegek vannak engedélyezve, és mely útvonalszámítási módszerek vannak alapértelmezetten használatban.

Az egyes járműprofilok esetében az útvonaltervezés és a navigáció kiszámítása más-más módon történik. Az eszköz kiiktatja a tiltott és járhatatlan területeket az útvonalakból a járműre vonatkozóan megadott méret- és tömegadatok, valamint egyéb jellemzők alapján.

Az éppen aktív járműprofilról egy ikon tájékoztat az állapotsávon. A készülék navigációs és térképbeállításai mindegyik járműtípus esetében külön testreszabhatók.

Váltás másik járműprofilra

- 1 Az állapotsávban válassza ki a járműprofil ikont, például a  vagy az  elemet.
- 2 Válasszon ki egy járműprofil.
- 3 Válassza a **Kivál.** lehetőséget.

Járműprofil hozzáadása

Hozzáadhat egy-egy járműprofil a készülékkel használni kívánt járművekhez.

- 1 Érintse meg az aktuális járműprofil az állapotjelző sávon.
- 2 Válassza a **+** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az aktuális járműtípust.
- 4 Adja meg a jármű jellemzőit, például méretét és az úttartás módját.
- 5 Válassza ki az alapértelmezett útvonaltervezési módot.

Járműprofil szerkesztése

Módosíthatja a járműprofil alapadatait, vagy megadhat további adatokat (pl. megengedett legnagyobb sebesség).

- 1 Válassza ki a  > **Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt járműprofil.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Járműprofil-adatok szerkesztéséhez válassza a  lehetőséget, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőt.
 - A járműprofil átnevezéséhez válassza a  >  > **Profil átnevezése** elemet.
 - Járműprofil törléséhez válassza a  >  > **Törlés** elemet.

Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók

FIGYELMEZTETÉS

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

ÉRTESÍTÉS

A Garmin® nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

A Tread® alkalmazás lehetővé teszi készüléke számára az intelligens értesítések és aktuális információk, például a közlekedési és időjárási adatok fogadását.

Élő forgalmi adatok: élő forgalmi adatokat fogadhat készülékén, például baleseti információkat és fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat.

Időjárási információk: valós idejű időjárási előrejelzéseket és útviszonyokkal kapcsolatos adatokat fogadhat, valamint időjárási radart tekinthet meg készülékén ([Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 54. oldal](#)).

Intelligens értesítések: a telefon értesítései és üzenetei megjelennek készülékén. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Kihangsított telefonhívás: lehetővé teszi, hogy a csatlakoztatott Bluetooth® headset segítségével a készüléken keresztül indíthasson és fogadhasson telefonhívásokat.

Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.

Párosítás okostelefonnal

zūmo® navigációs készülékét egy okostelefonnal és a Tread® alkalmazással párosítva további funkciókat engedélyezhet, valamint aktuális információkhoz férhet hozzá ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 38. oldal](#)).

- 1 Kapcsolja be zūmo navigációs készülékét, majd helyezze a készüléket és a telefont egymástól legfeljebb 3 m (10 láb) távolságra.
- 2 A zūmo navigációs készüléken válassza a  > **Telefon** > **Telefon hozzáadása** lehetőséget.
- 3 A telefon segítségével olvassa be a QR-kódot a Tread alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.
TIPP: a legtöbb telefon kamera alkalmazása képes beolvasni a QR-kódot.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Garmin® fiókba történő bejelentkezéshez, és végezze el a párosítási és beállítási folyamatot.

Megjelenik az alkalmazás műszerfala. A készülékek párosítása után engedélyezheti vagy letilthatja az okostelefon funkcióit a navigációs készüléken ([Telefon beállításai, 55. oldal](#)). A készülékek automatikusan kapcsolódnak, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak.

Vezeték nélküli headset párosítása

MEGJEGYZÉS: ha a zūmo® készüléke párosítva van a telefonján levő Tread® alkalmazással, fejhallgatóját közvetlenül a telefonhoz párosíthatja a Bluetooth® technológia segítségével a zūmo eszköz helyett. Egyszerre csak egy headset képes navigációs üzeneteket és telefonhívásokat is fogadni. Multimédiás hangok esetén legfeljebb két headset használható.

- 1 Helyezze el a headsetet és a navigációs készüléket egymáshoz képest 10 m-en belül.
- 2 Navigációs készülékén válassza a  > **Fejhallgató** > **Fejhallgató hozzáadása** lehetőséget.
- 3 A headseten engedélyezze a Bluetooth technológiát, és tegye láthatóvá más Bluetooth eszközök számára.
- 4 A párosítási művelet befejezéséhez kövesse a navigációs készülék képernyőjén megjelenő utasításokat.

A párosítás befejeződésével párosított vezeték nélküli headsetjének funkcióit bekapcsolhatja és kikapcsolhatja ([Headset beállítások, 55. oldal](#)).

Intelligens értesítések

Míg készüléke a Tread® alkalmazáshoz kapcsolódik, okostelefonja értesítéseit, például a szöveges üzeneteket, a bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket láthatja zūmo® készülékén.

Értesítések fogadása

FIGYELMEZTETÉS

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A funkció használata előtt a készüléket támogatott, Tread® alkalmazást használó okostelefonhoz kell csatlakoztatni ([Párosítás okostelefonnal, 38. oldal](#)).

Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az értesítések a térképeszközöknél jelennek meg.

- Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza az **OK** lehetőséget.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza a **Megnéz** lehetőséget.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a **Megnéz > ►** lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.
- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

Értesítések fogadása a térkép megtekintése közben

FIGYELMEZTETÉS

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Tread® alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz ([Párosítás okostelefonnal, 38. oldal](#)).

Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a térképeszközöknél jelennek meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

- Értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza a **✕** elemet, vagy várja meg, hogy az értesítés lejárjon.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés szövegét.
- Az értesítés meghallgatásához válassza az **Üzenet lejátszása** lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Az értesítések listájának megtekintése

Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.

- 1 Válassza ki a **■ ■** > **Intelligens értesítések** lehetőséget.
Az értesítések listája megjelenik. Az olvasatlan értesítéseket fekete szín, a korábban már elolvasott értesítéseket szürke szín jelöli.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés leírását.
 - Az értesítés meghallgatásához válassza a **►** ikont.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Kihangosított telefonhívás

MEGJEGYZÉS: a telefonok és headsetek többsége támogatott és használható, ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telefon vagy headset feltétlenül kompatibilis a rendszerrel. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.

A készülék Bluetooth® technológia segítségével képes kapcsolódni a kompatibilis mobiltelefonhoz, illetve a vezeték nélküli headsethez vagy sisakhoz, így kihangosítóként használható. A kompatibilitást a www.garmin.com/bluetooth weboldalon ellenőrizheti.

Hívás kezdeményezése

- 1 Válassza a **■ ■** > **Telefon** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Telefonszám tárcsázásához válassza a **Tárcsázás** lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd válassza a **Tárcsázás** lehetőséget.
- A legutóbbi, nem fogadott, illetve legutóbb tárcsázott vagy fogadott hívások számának megtekintéséhez válassza a **Legutóbbiak** lehetőséget, válasszon ki egy naplót, válassza ki a tárcsázni kívánt számot, majd válassza a **Hívás** lehetőséget.
- A telefonkönyvben szereplő névjegyek hívásához válassza a **Névjegyek** lehetőséget, válasszon ki egy névjegyet, majd válassza a **Hívás** lehetőséget.
- Egy érdekes hely, például egy étterem vagy látnivaló hívásához válassza a **Kategóriák keresése** lehetőséget, válasszon ki egy kategóriát, válasszon ki egy helyet, majd válassza a **Hívás** lehetőséget.

Hazatelefonálás

Válassza az  > **Telefon** > **Hazatelefonálás** lehetőséget.

Ha először használja ezt a funkciót, a rendszer arra kéri, tárcsázza az otthoni telefonszámot.

TIPP: az otthoni telefonszámot a  > **Otth. tel.szám beállítása** lehetőség kiválasztásával állíthatja vissza.

Hívás közbeni opciók

Hívás közbeni opciók érhetők el, amikor fogad egy hívást. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek az Ön telefonjával.

TIPP: ha bezárja a hívás közbeni opciók oldalát, a  lehetőség kiválasztásával ismét megnyithatja bármelyik képernyőről. A hívó felet a térképről is kiválaszthatja.

- A konferenciahíváshoz válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget.
- Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a **Hívásban a navigátoron** lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha bontani szeretné a Bluetooth®-kapcsolatot, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
- A tárcsázó használatához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
- A mikrofon elnémításához válassza ki a **Némít** lehetőséget.
- A vonal bontásához válassza ki a **Hívás vége** lehetőséget.

A Bluetooth® eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakoztatható zūmo® navigációs készülékéhez.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A telefon leválasztásához válassza a  > **Telefon** lehetőséget.
- A headset leválasztásához válassza a  > **Fejhallgató** lehetőséget.

2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.

3 Válassza a **Kapcsolat törlése** lehetőséget.

Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

1 Válassza a  > **Telefon** lehetőséget.

2 Válassza ki a telefont, majd válassza ki a **Készülék elfelejtése** lehetőséget.

Az alkalmazások használata

Garmin Performance alkalmazás


⚠ FIGYELMEZTETÉS

Az eszköz használata pályameneten, gyorsulási versenyen vagy bármilyen más versenyen kizárólag szabadidős célra, versenypályán engedélyezett. Soha ne használja közutakon. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása anyagi kárt, súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet. Ön felelős a készülék biztonságos és körültekintő használatáért.

Motorozás közben ne tekintse meg a pályameneteket vagy a verseny munkameneteket. A környezet és az útviszonyok figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

MEGJEGYZÉS: a Garmin Performance alkalmazás eszközön történő használatához Garmin Performance Package™ előfizetés (*Előfizetés erre: [Garmin Performance Package™](#), 41. oldal*) szükséges.

A Garmin Performance alkalmazás lehetővé teszi pályamenet vagy gyorsulási verseny indítását a(z) zūmo® eszközről, valamint a munkamenetek teljesítményadatainak megtekintését, például a köridőket és a versenyösszesítéseket. A verseny előtt megtekintheti az aktuális időjárási viszonyokat, továbbá minden munkamenethez a korábbi időjárési adatokat is.

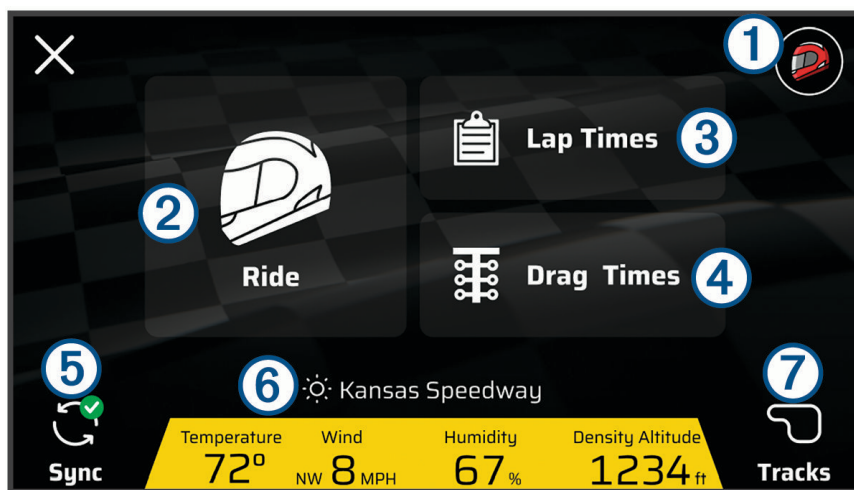

①	Válassza a versenyprofil megtekintéséhez
② kerékpárút	Válassza pályamenet vagy a drag race-alkalmak indításához
③ Köridők	Válassza az előző pályamenetek összefoglalójának megtekintéséhez
④ Gyors. videók	Válassza az előző drag race alkalmak összefoglalójának megtekintéséhez
⑤ Szinkron.	Válassza a munkamenetek szinkronizálásához
⑥	Megjeleníti a környezeti feltételeket
⑦ Pályák	Válassza a pályaadatbázis megtekintéséhez

Előfizetés erre: Garmin Performance Package™

Garmin Performance Package Előfizetést is vásárolhat, hogy elérje a versenyfunkciókat a zūmo® eszközön.

- 1 A kezdőképernyőn válassza az > **Garmin Performance** elemet.
- 2 Olvassa be a QR-kódot és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az előfizetési folyamat befejezéséhez.

A Garmin Catalyst™ alkalmazás

A Garmin Catalyst alkalmazás segítségével a teljesítményadatokat a zūmo® eszközről is megtekintheti, például a köridőket, egyéni időket és összefoglalókat. Az időjárési viszonyokat is megtekintheti az egyes munkamenetekhez. Az alkalmazás személyre szabható ikonokat biztosít az edzési és járműprofilokhoz. A Garmin Catalyst alkalmazást a mobilkészülékén található alkalmazás-áruházból töltheti le.

MEGJEGYZÉS: a vezetői profilok ikonjai nem szinkronizálódnak a zūmo készülékkel.

Rögzített menet megkezdése


Egy rögzített tevékenység elindítása előtt a készüléknek meg kell találnia a műholdas jeleket. Az állapotsávon a  lehetőség kiválasztásával megtekintheti az aktuális jelerősséget és pontosságot.

- 1 A **Garmin Performance** alkalmazásban válassza a **kerékpárút > Pálya** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyomvonalat.
- 3 Ha szükséges, konfigurálja a nyomonkövetést.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A vezetői profil megváltoztatásához válassza a  lehetőséget és válasszon egy másik profilt.
 - A járműprofil megváltoztatásához válassza a  lehetőséget és válasszon másik profilt.
 - A kör stopperórájának konfigurálásához válassza a  lehetőséget, majd válassza a **Eltérési időmérő** vagy **Köridőmérő kijelző** lehetőséget.
 - A nyomonkövetési feltételek módosításához válassza a ,  vagy  lehetőséget.
 - Dőlésszög kalibrálásához válassza a  lehetőséget és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Válassza az **Indítás** lehetőséget.
- 6 Kezdje meg a tevékenységet.

Az időmérő automatikusan elindul, ahogy áthalad a startvonalon.

Menetek idejének követése

Menet közben eszköze nyomonköveti a fejlődést. A menetstopper nyomon követi a körszámot, és megjeleníti a legjobb köridőket.

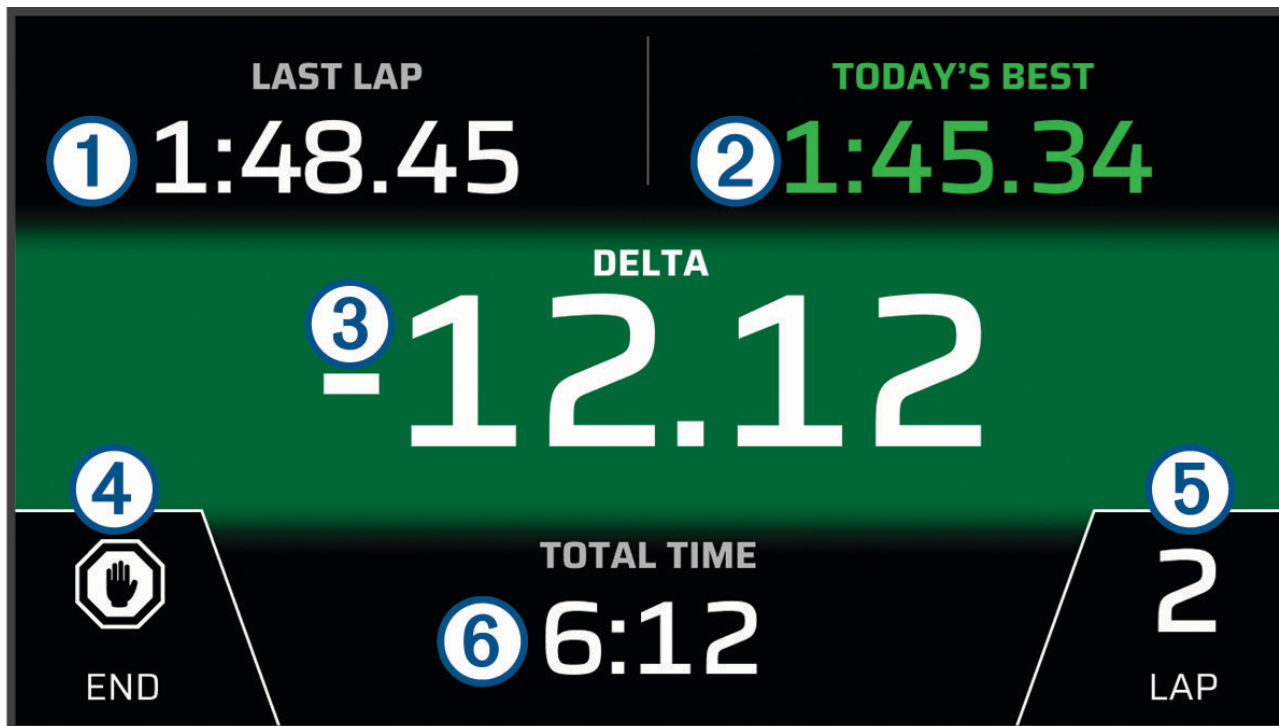

① Utolsó kör	Az aktuális munkamenethez tartozó utolsó köridőt jeleníti meg.
② Legj. kör	Az aktuális munkamenethez tartozó legjobb köridőt jeleníti meg. A stopper a menet elkezdésekor is személyre szabható (<i>Rögzített menet megkezdése, 42. oldal</i>).
③ ELTÉRÉS	Az aktuális kör és az aktuális munkamenet legjobb köre közötti időkülönbséget jeleníti meg.
④ VÉGE	Válassza ki a stopper megállításához vagy a jelenlegi menet befejezéséhez.
⑤ Kör	Az aktuális körszámot jeleníti meg.
⑥ Teljes idő	A teljes köridőt jeleníti meg.

Pálya hozzáadása a Garmin Performance alkalmazásban

Hozzáadhat egy olyan pályát, amely még nincs feltöltve a készülékre. A készülék a GPS-helyzetet és a jármű mozgását használja a pálya térképének létrehozásához.

- 1 A **Garmin Performance** alkalmazásban válassza a **kerékpárút** > **Pálya** > **Pálya hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a pálya nevét.
- 3 Szükség esetén módosítsa a vezetői profilt és a munkamenet beállításait (*Rögzített menet megkezdése*, 42. oldal).

- 4 Válassza az **Indítás** lehetőséget.

- 5 Kezdjen el vezetni.

A box elhagyása és a pályára való felhajtás után egyenes vonalon kell vezetnie legalább 0,5 másodpercig, legalább 90 km/h-ás sebességgel, és meg kell tennie egy teljes kört.

- 6 Válassza a **VÉGE** lehetőséget, miután befejezte a vezetési munkamenetet.
- 7 Válassza az ►► vagy ◀◀ elemet, hogy megadja a startvonalat a térképen.
- 8 Nyomja meg a **Mentés** gombot.

Drag Race-menet elkezdése

Egy drag race tevékenység elindítása előtt a készüléknek meg kell találnia a műholdas jeleket. Az állapotsávon a **||||** lehetőség kiválasztásával megtekintheti az aktuális jelerősséget és pontosságot.

- 1 A **Garmin Performance** alkalmazásban válassza a **kerékpárút** > **Gyorsulási verseny** lehetőséget.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A drag race-menet távolságának vagy sebességének megváltoztatásához válassza a lehetőséget.
- A járműprofil megváltoztatásához válassza a lehetőséget és válasszon másik profilt.
- A pálya feltételeinek megváltoztatásához válassza az lehetőséget.
- Az első és hátsó abroncsnyomás megadásához válassza az lehetőséget.
- Az indítás-ellenőrzési fordulatszám értékeinek megadásához válassza a lehetőséget.


- 3 Válassza az **Indítás** lehetőséget.

- 4 Kezdje meg a tevékenységet.

Az időzítő automatikusan elindul.

Drag Race alkalma időzítője

A drag race alkalma során az eszköz nyomon követi a sebességet és az előrehaladást. A munkamenet-időzítő rögzíti az összidőt, és megjeleníti a részídeket.

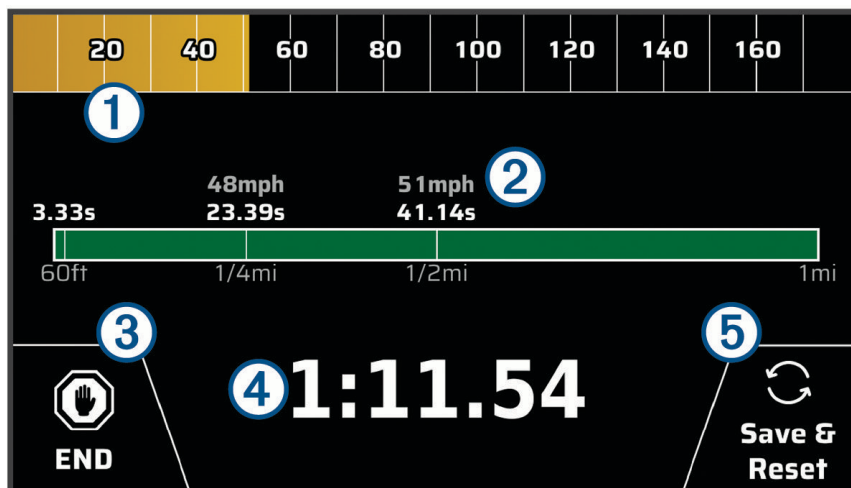

①	Megjeleníti a menet közbeni sebességet. Megálláskor megjeleníti a munkamenet során elért maximális sebességet.
②	Megjeleníti az aktuális munkamenet részídeit.
③ VÉGE	Befejezi az aktuális munkamenetet.

④	Megjeleníti az aktuális munkamenet teljes idejét.
⑤ Mentés és visszaáll.	Válassza az aktuális munkamenet mentéséhez és az időzítő visszaállításához.


Dőlésszögek

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A Dőlésszögek alkalmazás kizárólag kalibrált méréseken alapuló motorkerékpár-dőlésszögeket mutat be. A készülék kalibrálása az Ön felelőssége. Amennyiben a kalibrálást követően áthelyezi a készüléket, az befolyásolhatja az általa biztosított mérések pontosságát. A mért értékek csupán javaslatok, amelyek az Ön által a készülékben megadott adatokon alapulnak. Gyakran és körültekintően végezzen méréseket, és a környezeti feltételekben bekövetkező jelentős változások esetén várja meg, hogy az értékek stabilizálódjanak. Mindig hagyjon egy biztonsági ráhagyást a változó feltételek és az esetleges olvasási hibák miatt. Amennyiben nem tud felelősséget vállalni járművéért és a környezetéért, az súlyos, akár halálos kimenetelű baleset is vezethet.

Az eszköz a motorkerékpár jelenlegi dőlésszögét mutatja. Válassza a  lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz kalibrálásához, ha a rögzítés változik.

Garmin PowerSwitch™ alkalmazás

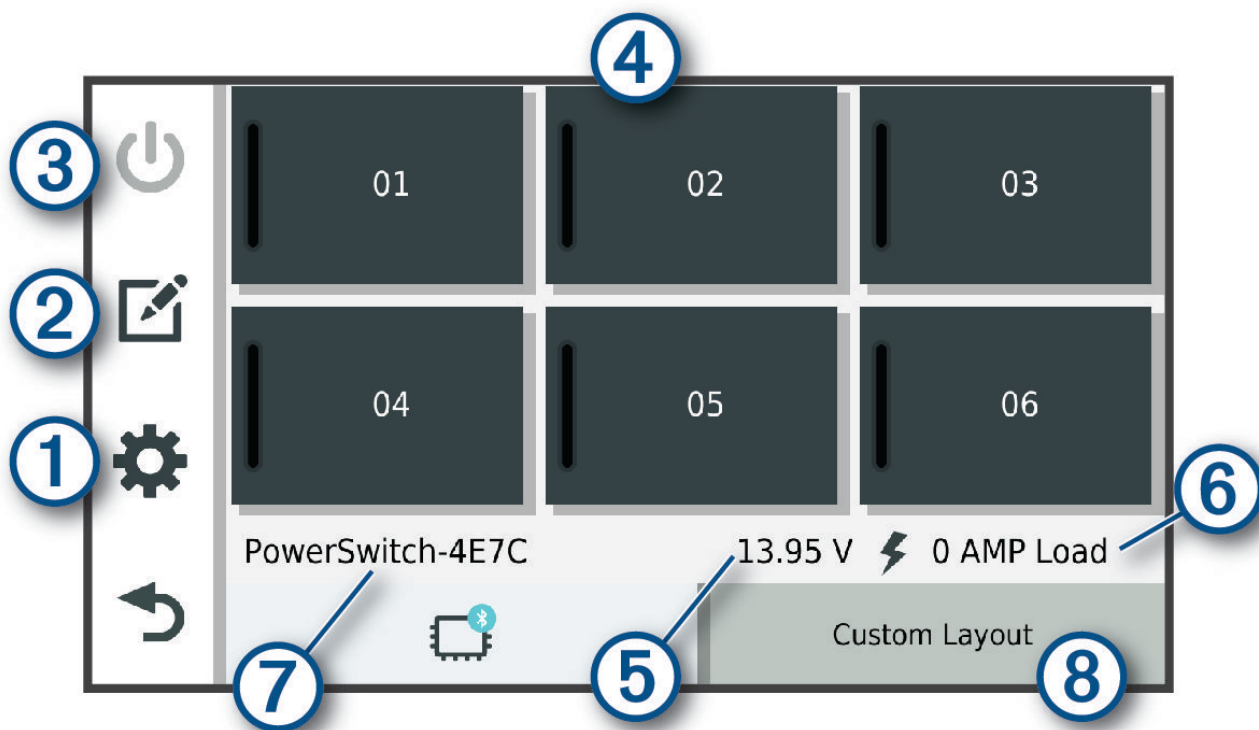

① 	Megnyitja az alkalmazásbeállítások menüpontot
② 	Belép a szerkesztés módba, ahol az alkalmazás elrendezése és a funkciók módosíthatók
③ 	Minden kimenetet kikapcsol
④ Bekapcsológombok	Minden csatlakoztatott kimenetet bekapcsol
⑤	Megjeleníti a bemeneti feszültséget
⑥	Megjeleníti a kiválasztott Garmin PowerSwitch eszköz teljes áramfelvételét
⑦	Megjeleníti az eszköz nevét
⑧	Megjeleníti a(z) Garmin PowerSwitch eszköz lapjait és az egyéni elrendezésű lapokat

Főkapcsoló aktiválása

Ahhoz, hogy a Garmin PowerSwitch™ alkalmazással kapcsolókat aktiválhasson, Garmin PowerSwitch készülékét be kell szerelnie gépjárművébe, és párosítania kell a Garmin PowerSwitch alkalmazással.

A Garmin PowerSwitch alkalmazásban jelöljön ki egy bekapcsológombot egy kapcsoló be- és kikapcsolásához.

Minden kapcsoló kikapcsolása

Válassza a  lehetőséget.

Gombok testreszabása

- 1 A Garmin PowerSwitch™ alkalmazás képernyőjén válassza a  lehetőséget.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 2 A testre szabni kívánt gombon válassza a  lehetőséget.
- 3 Ha befejezte a gomb testreszabását, válassza a  lehetőséget.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kapcsoló hozzárendelése vezérlőbemenethez

A vezérlőbemeneti funkciók használata előtt csatlakoztatnia kell egy vezérlőbemenetet Garmin PowerSwitch™ készülékéhez.

Beállíthatja, hogy egy vagy több kapcsoló is bekapcsoljon, amikor a Garmin PowerSwitch készülék vezérlőbemeneti jelet fogad.

- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Válassza ki Garmin PowerSwitch készülékét.
- 3 Válasszon ki egy vezérlőbemenetet.
- 4 Válasszon ki egy vagy több kapcsolót.

Egyéni elrendezés hozzáadása

A Garmin PowerSwitch™ alkalmazáshoz hozzáadhat egyéni elrendezés lapot. Az egyedi elrendezéshez hozzáadott gombok egyszerre több kapcsolót is vezérelhetnek.

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  elemet.
A készülék szerkesztési módba lép.
- 2 Válassza a  lehetőséget.

Gomb hozzáadása Egyéni elrendezéshez

- 1 Válasszon ki a(z) Garmin PowerSwitch™ alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Válassza a **Gomb hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Az új gombon válassza ki a  elemet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A gomb nevének módosításához válassza a **Gomb címkéje** mezőt, majd adja meg a kívánt nevet.
 - Egy ikonnak a gombhoz történő hozzáadásához válassza az **Ikon** mezőt, majd válasszon egy ikont.
 - A gomb színének módosításához válassza ki a kívánt színt.
- 6 Válassza a **Művelet hozzáadása** elemet.
- 7 Szükség esetén válasszon ki egy Garmin PowerSwitch eszközt és egy kapcsolót.
- 8 Válasszon ki egy műveletet:
 - Ha azt szeretné, hogy a kapcsoló a gomb minden egyes megnyomásával be- vagy kikapcsoljon, válassza a **Átkapcsolás** lehetőséget.
 - Ha szeretné beállítani, hogy a gomb bekapcsolja a kapcsolót, válassza a **Bekapcsolás** lehetőséget.
 - Ha szeretné beállítani, hogy a gomb kikapcsolja a kapcsolót, válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.
- 9 Válassza ki a gomb üzemmódját:
 - Ha azt szeretné, hogy a gomb egyetlen érintéssel aktiválódjon, válassza a **Normál** lehetőséget.
 - Ha azt szeretné, hogy a gomb csak annak megérintésekor legyen aktív, válassza a **Pillanatnyi** lehetőséget.

- A gomb ismételt be- és kikapcsolásának beállításához válassza a **Készenléti** lehetőséget, majd adja meg az időintervallumokat.

10 Adott esetben a csúszka segítségével beállíthatja a lámpák fényerejét.

11 Válassza a  lehetőséget.

12 Szükség esetén válassza a **Művelet hozzáadása** lehetőséget, hogy további műveleteket adjon hozzá a gombhoz.

A Garmin PowerSwitch készülék minden kapcsolójához hozzáadhat egy műveletet.

A gombok elrendezése egyéni elrendezési lapon

1 Válasszon ki a(z) Garmin PowerSwitch™ alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.

2 Válassza ki a  elemet.

Az alkalmazás belép szerkesztési módba.

3 Tartsa lenyomva az  elemet az áthelyezni kívánt gombon, majd húzza át a gombot az új helyére.

Egyéni elrendezés vagy gomb törlése

1 Válasszon ki a(z) Garmin PowerSwitch™ alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.

2 Válassza ki a  elemet.

Az alkalmazás belép szerkesztési módba.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Gomb törléséhez válassza ki a törölni kívánt gomb  elemét.
- Elrendezéslap törléséhez válassza ki a törölni kívánt elrendezéslap  elemét.

Rutinok

A rutinok automatizálják Garmin PowerSwitch™ eszközét. Ha rutinokat ad meg a kompatibilis Garmin® navigációs készülékén, a készülék a rutin feltételeinek teljesülésekor be- vagy kikapcsolja az egyes kapcsolókat. Például megadhat olyan rutint, amely alapján a kapcsoló minden nap bekapcsol egy adott időpontban vagy akkor, ha a járművel elér egy bizonyos sebességet. A Rutinok funkció csak a kompatibilis Garmin navigációs készülékek esetén érhető el.

Rutin hozzáadása

1 A Garmin PowerSwitch™ alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.

2 Szükség szerint válassza a **Rutin hozzáadása** lehetőséget.

3 Válassza ki az **Ekkor:** elemet.

4 Eseményindító kiválasztása:

- Ha azt szeretné, hogy egy kapcsoló akkor aktiválódjon, amikor a jármű elér egy adott sebességet, válassza a **Sebesség > Tovább** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a sebességi küszöbértékek megadásához.
- Annak beállításához, hogy egy kapcsoló minden nap egy adott időpontban aktiválódjon, válassza ki az **Idő > Tovább** elemet, majd adja meg az időpontot.
- Annak beállításához, hogy egy kapcsoló napkeltekor aktiválódjon, válassza ki a **Napkelte** elemet.
- Annak beállításához, hogy egy kapcsoló napnyugtakor aktiválódjon, válassza ki a **Napnyugta** elemet.

5 Válassza a **Művelet hozzáadása** elemet.

6 Válassza ki a készüléket, a kapcsolót, a műveletet és a gomb módot.

7 Szükség esetén a csúszkával állítsa be a fényerőt.

8 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Rutin szerkesztése

1 A Garmin PowerSwitch™ alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.

2 Válassza ki a  ikont a szerkeszteni kívánt rutinnál.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A rutin eseményindítójának módosításához válassza az **Ekkor:** lehetőséget, majd válasszon ki egy eseményindítót.
- Egy művelet módosításához válassza ki a  ikont a módosítani kívánt műveletnél, majd frissítse a műveletet.
- Ha egy művelet szeretne hozzáadni egy rutinhoz, válassza a **Művelet hozzáadása** lehetőséget, és adja meg a művelettel kapcsolatos információkat.

4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Rutin törlése

- 1 A Garmin PowerSwitch™ alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.
- 2 Válassza a  ikont a törölni kívánt rutinnál.

Rádió

MEGJEGYZÉS: a Rádió alkalmazás használata előtt telepítenie kell egy Group Ride tartozékot. Látogasson el a garmin.com weboldalra Group Ride tartozékok vásárlásához.

TIPP: a Rádió alkalmazás nem minden régióban érhető el.

A Rádió alkalmazással létrehozhat rádió-előbeállításokat, továbbá rádiócsatornákat és zajzárkódokat választhat ki. A funkció használatához csatlakoztassa készülékét és az antennát a Group Ride tartóhoz. zūmo® készüléke automatikusan konfigurálja a rádió beállításait, amikor csoportos túrához csatlakozik, vagy létrehoz egyet.

Előbeállítás kiválasztása

bizonyos termékmodellek esetében a Rádió alkalmazás az alkalmazásmenüben található.

- 1 Válassza a főmenü  > **Rádió** elemét.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A rendelkezésre álló előbeállítások áttekintéséhez válassza a  vagy  elemet.
 - Az előbeállítás menüből történő kiválasztásához válassza az **Előbeállítás** elemet.

Rádiócsatornák kiválasztása

- 1 Válassza a főmenü  > **Rádió** elemét.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A különböző csatornák közötti váltáshoz válassza a  vagy a  elemet.
 - A MURS-csatorna menüből történő kiválasztásához válassza a **Csatorna** elemet.

A zajzár beállítása

A hangminőség javítása és a területen észlelhető rádióinterferencia elkerülése érdekében lehetősége van a zajzár beállítására, valamint a CTCSS, DCS és Nyitott zajzár módok közötti váltásra.

- 1 Válassza a főmenü  > **Rádió** elemét.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a jelenlegi módban szeretne zajzárkódot választani, válassza a  vagy a  lehetőséget.
 - A zajzár módjának beállításához válassza a **Nyitva** lehetőséget.

Egyéni rádiós előbeállítás hozzáadása

- 1 Válassza az  > **Rádió** > **Előbeállítás** >  lehetőséget.
- 2 Csatorna és zajzárkód kiválasztásához válassza ki a  vagy a  lehetőséget.
- 3 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

A vétel hang kiválasztása

Kiválaszthatja, hogy a többi készülék milyen hangot játsszon le a rádió működtetésekor.

- 1 Válassza az  > **Rádió** >  > **Adásvégjel** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a vétel hangot.

A készülék lejátssza a kiválasztott hangot.
- 3 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

A rádió kikapcsolása

Válassza az  > **Rádió** >  > **Igen** lehetőséget.

Az adó-vevő funkció fejhallgatóval történő használatának bekapcsolása

Az adó-vevő funkció a kompatibilis Bluetooth® fejhallgatókkal is használható. A funkció lehetővé teszi a hang sugárzását a fejhallgató hanghívás funkciójának segítségével.

- 1 Válassza az  > **Rádió** >  > **Push to Talk fejhallgatón keresztül** lehetőséget.
- 2 A fejhallgató a készülékkel való párosításához szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Válassza az **Push to Talk fejhallgatón keresztül** lehetőséget.

4 Válassza a ✓ lehetőséget.

Hang sugárzása

Hangjának sugárzásához előbb párosítsa zūmo® készülékét egy kompatibilis Bluetooth® fejhallgatóval vagy csatlakoztassa a kézi mikrofont.

Lehetőség van hangjának rádión keresztül történő sugárzására a csatlakoztatott kézi mikrofon vagy a kompatibilis Bluetooth fejhallgató segítségével.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- Tartsa lenyomva a csatlakoztatott kézi mikrofon oldalán található adó-vevő gombot.
- A főmenüben válassza az  > **Rádió** > **Push to Talk fejhallgatón keresztül** lehetőséget.
- Használja a hangtárcsázás funkciót a csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatón (*Az adó-vevő funkció fejhallgatóval történő használatának bekapcsolása, 47. oldal*).

TIPP: a rádió kézi bezárásához nyomja meg a szünet vagy leállítás gombot.

a funkció használatához kapcsolja be az **Push to Talk fejhallgatón keresztül** beállítást (*Rádióbeállítások, 48. oldal*).

A rádió hangerejének beállítása

1 Válassza az  > **Rádió** >  lehetőséget.

2 A hangerő beállításához használja a csúszkákat.

Rádióbeállítások

A főmenüben válassza az  > **Rádió** > .

Push to Talk fejhallgatón keresztül: lehetővé teszi a hangátvitelt kompatibilis fejhallgatója adó-vevő gombjának segítségével.

Adásvégjel: beállítja a készülék által lejátszott vétel hangot, amikor a rádiót használja.

Gyári beállítások visszaáll.: visszaállítja az összes rádióbeállítást és előbeállítást a gyári alapértékekre.

Csoportos túra

A Csoportos túra alkalmazás segítségével koordinálhatja a túrákat, valamint előre beállított szöveges üzenetek, élő térképhelyzetek és hangüzenetek útján kommunikálhat a közelben lévő résztvevőkkel. A Csoportos túra funkciók engedélyezéséhez párosíthatja zūmo® készülékét az okostelefonján található Tread® alkalmazással.

Hangüzenetekhez és előre beállított üzenetek küldéséhez Csoportos túra tartozékokra van szükség, amely nem jár minden terméktípushoz. A hangüzenetek funkció nem érhető el minden területen. További információkért, illetve Csoportos túra tartozékok vásárlásához látogasson el a garmin.com oldalra.

Mobil csoportos túra indítása

Mielőtt elindulna egy mobil csoportos túrán vagy csatlakozna egyhez, a zūmo® készüléket párosítani kell a telefonján lévő Tread® alkalmazással, és a telefonnak aktív internetkapcsolattal kell rendelkeznie.

- 1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén adja meg a nevét, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Csoportos túra indítása** > **Új mobil csoportos túra létrehozása** lehetőséget.

Megjelenik a túra azonosítója és egy QR-kód.

- 4 A túra azonosítóját ossza meg a többi túrázóval.

TIPP: a túrázók a Tread alkalmazás segítségével és a QR-kód beolvasásával csatlakozhatnak a csoportos túrához.

- 5 Válassza az **Indítás** lehetőséget.

Rádiós csoportos túra indítása

Mielőtt elindítana egy rádiós csoportos túrát, vagy csatlakozna egy ilyen túrához, meg kell vásárolnia és telepítenie kell egy Group Ride tartozékot. Látogasson el a buy.garmin.com oldalra Group Ride-kiegészítők vásárlásához.

MEGJEGYZÉS: a hangkommunikáció bizonyos régiókban nem elérhető a rádiós csoportos túra alatt.

- 1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén adja meg a nevét, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Csoportos túra indítása** > **Új rádiós csoportos túra létrehozása** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válasszon ki egy rádió előbeállítást .
- Válasszon ki egy rádiócsatornát és egy zajzár módot .

5 Válassza a **Tovább** lehetőséget.

6 Adja meg az utazó nevét, és válassza a **Kész** lehetőséget.

A csoportos túrához csatlakozó résztvevők neve megjelenik a listán.

7 Miután a többi résztvevő csatlakozott a csoportos túrához, válassza az **Indítás** lehetőséget.

Csatlakozás egy csoportos túrához

Lehetősége van arra, hogy csatlakozzon egy másik résztvevő által létrehozott, a közelben lévő csoportos túrához.

1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra > Csatlakozás egy csoportos túrához** lehetőséget.

2 Adja meg a túraazonosítót, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Ismételt csatlakozás a legutóbbi csoportos túrákhoz

Lehetősége van arra, hogy ismét csatlakozzon a tíz legutóbbi csoportos túra bármelyikéhez.

1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra > Legutóbbi csoportos túrák** lehetőséget.

2 Válasszon a csoportos túrák közül, majd válassza a **Csatlakozás** lehetőséget.

Résztvevők hozzáadása rádiós csoportos túrához

Új résztvevőket adhat hozzá a már folyamatban lévő rádiós csoportos túrákhoz.

1 A főmenüben válassza a  > **Csoportos túra** lehetőséget.

2 Szükség esetén válassza a  lehetőséget.

3 Válassza a **H.adás** lehetőséget.

A csoportos túrához hozzáadott új résztvevők megjelennek a listán.

4 Kattintson a **Folytatás** gombra.

Üzenet továbbítása

FIGYELMEZTETÉS

Vezetés közben ne olvasson és ne küldjön üzeneteket, továbbá ne válaszoljon azokra. Ha így tesz, a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet.

Előre beállított üzenetet továbbíthat az aktív csoportos túra azon résztvevőinek, akik a VHF rádió hatósugarán belül tartózkodnak.

1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra** lehetőséget.

2 Szükség esetén válassza az  elemet.

3 Válassza a **Továbbítás a Csoportnak** lehetőséget.

4 Válasszon ki egy előre beállított üzenetet, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.

Hely továbbítása

FIGYELMEZTETÉS

Vezetés közben ne használja a kijelzőt helyadatai továbbítására. Ha így tesz, a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet.

Továbbíthat egy helyet az aktív csoportos túra azon résztvevőinek, akik a VHF rádió hatósugarán belül tartózkodnak.

1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra** lehetőséget.

2 Szükség esetén válassza az  elemet.

3 Válassza a **Továbbítás a Csoportnak > Hely továbbítása** lehetőséget, majd válasszon ki egy helyet.

4 Válassza ki a **Megosztás** lehetőséget.

Csoportos túra értesítéseinek megtekintése

FIGYELMEZTETÉS

Menet közben ne olvasson értesítéseket, és ne is válaszoljon rájuk. Ha így tesz, a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet.

A legtöbb oldal esetén az értesítések akkor jelennek meg, amikor az eszköz egy, a csoportos túrához tartozó továbbított helyszínt vagy üzenetet fogad. A csoportos túrával kapcsolatos értesítések a Csoportos túra alkalmazásban is megtekinthetők.

térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a térképeszközöknél jelennek meg.

1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra** >  lehetőséget, majd válassza ki a kívánt értesítést.

2 A megosztott helyre történő navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kilépés a csoportos túrából

1 A főmenüben válassza a **Csoportos túra** lehetőséget.

2 Szükség esetén válassza a  lehetőséget.

3 Válassza a **Kilépés** > **Igen** lehetőségeket.

Csoportos túra beállításai

A főmenüben válassza a **Csoportos túra** >  lehetőséget.

Résztevő nevének szerkesztése: megadhatja a csoportos túra során látható nevet. A beállítás az aktív csoportos túrák közben nem elérhető.

Túratérkép címkék: beállítja a térképen az aktív résztvevők számára megjelenítendő címkét.

Nyomvonalak mutatása a térképen: megjeleníti a térképen azokat a nyomvonalakat, amelyeken a csoport egyes tagjai haladnak.

Gyári beállítások visszaáll.: visszaállítja a csoportos túra beállításait a gyári alapértelmezett értékekre. A beállítás az aktív csoportos túrák közben nem elérhető.

Kormányrúdvezérlő

A Kormányrúdvezérlő alkalmazással megtekintheti és beállíthatja a kormányrúdvezérlő tartozékon található egyes gombok által aktivált műveleteket.

Alapértelmezetten a kormányrúdvezérlő gombjai az alábbi műveleteket aktiválják:

	Röviden nyomja meg az aktuális hely mentéséhez. Hosszan nyomja meg az útvonalon beállított következő úti cél átugrásához.
	Nyomja meg a térkép nagyításához.
	Nyomja meg a térkép kicsinyítéséhez.
	Röviden nyomja meg a térkép típusának váltásához. Hosszan nyomja meg a képernyő zárolásához vagy a zárolás feloldásához.

A felhasználó által beállított műveletek mellett a **+** és **-** gombok megnyomásával is vezérelheti a képernyőn megjelenő párbeszédablakokat.

A gombok konfigurálása

A kormányrúdvezérlő mindegyik gombját konfigurálhatja, hogy különböző műveleteket aktiváljanak.

1 Válassza az  > **Kormányrúdvezérlő** lehetőséget..

Megjelenik a kormányrúdvezérlő rajza. Mindegyik gomb esetén hozzárendelhető egy-egy művelet a gomb röviden és hosszan történő megnyomásához.

2 Válassza a **Megnyomás röviden** opciót, hogy kiválaszthassa a műveletet, amit a hozzárendelt gomb rövid ideig tartó megnyomása kivált majd.

Bizonyos műveletek, például a térképen való nagyítás vagy kicsinyítés, mindenképp a rövid és hosszú megnyomással is aktiválódnak, és automatikusan lesznek beállítva mindkét mód esetén.

3 Válasszon egy tevékenységet.

4 Válassza a  lehetőséget.

5 Válassza a **Megnyomás hosszan** opciót, hogy kiválaszthassa a műveletet, amit a hozzárendelt gomb hosszú ideig tartó megnyomása kivált majd.

6 Válassza a  lehetőséget.

7 Ismétlje meg a 2-6. lépéseket mindegyik gomb esetén.

A kormányrúdvezérlő összes gombjának alapértelmezett konfigurációjára való visszaállításhoz válassza a  > **Visszaállítás** lehetőséget.

Vezeték nélküli kamerák

Készüléke megjeleníti az egy vagy több csatlakoztatott vezeték nélküli kamerától érkező videóképet (külön kapható).

Az eszköz párosítása vezeték nélküli kamerával

zūmo® készülékét párosíthatja vezeték nélküli kamerával.

- 1 Frissítse zūmo készülékét a legfrissebb szoftververzióra (*Térkép- és szoftverfrissítések*, 62. oldal).
Előfordulhat, hogy a legfrissebb szoftververzió hiányában készüléke nem támogatja a vezeték nélküli kamerát.
- 2 Válassza a  > **Videokamerák** > **Új kamera hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kamera párosításának és beállításának befejezéséhez.
Amikor a párosítási folyamat befejeződik egy első alkalommal használt kamerával, a kamera automatikusan csatlakozik a Garmin® navigációs készülékhez, amint áram alá helyezik.

A vezeték nélküli kamera megtekintése

FIGYELMEZTETÉS

Az eszköz megfelelő használat esetén a helyzetfelismerés javítására szolgál. Nem megfelelő használat esetén a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet. Miközben a jármű halad, mindig csak egy pillanatra tekintsen a kijelzőre, hogy az ne vonja el a figyelmét.

Válassza ki az  > **Videokamerák** lehetőséget.


A segédvonalak beigazítása

A legjobb referenciapontok érdekében a segédvonalakat úgy kell beigazítani, hogy tükrözzék a jármű külső széléit. A segédvonalakat minden tolatókameránál külön-külön kell beigazítani. Egyes típusok esetében a beállítás a kamera párosítása után automatikusan rendelkezésre áll.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék használata előtt és a kamera szögének beállítása után ellenőrizze, hogy a segédvonalak pozíciója megfelelő-e. A segédvonalak nem megfelelő beállítása halált, súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozó balesetet vagy ütközést okozhat.

- 1 Parkoljon le a járművel úgy, hogy az egyik oldal szorosan egy járdaszegély, kocsibehajtó vagy egy parkolóhely vonalainak közelében helyezkedjen el.
Hasznos lehet, ha a járművel egy parkolóhely közepén parkol le, majd előrébb hajt a következő helyre. Így referenciapontként használhatja a jármű hátuljánál lévő parkolóhely vonalait a beigazításhoz.
A járda, a kocsibehajtó vagy a parkolóhely vonalainak jól látható kell legyen a készüléken.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Kamera nézetben érintse meg a képernyőt, és válassza a  ikont.
 - Kamera nézetben válassza a  > **Videó beállítása** lehetőséget.
- 3 A segédvonalak sarkain lévő körök  elhúzásával vagy a nyilak megérintésével állítsa be azokat úgy, hogy igazodjanak a járda, a kocsibehajtó vagy a parkolóhely vonalainak szögéhez és helyzetéhez.
A segédvonalaknak közvetlenül a referenciapontokra kell esniük.
A segédvonalak piros vagy narancssárga részének igazodnia kell a jármű hátuljához.

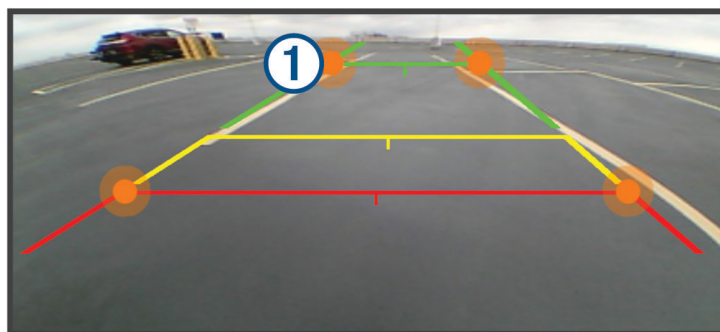

- 4 Ha szükséges, álljon át a járművel úgy, hogy a másik oldala szorosan igazodjon a járda, a kocsibehajtó vagy a parkolóhely vonalaihoz, majd ismételje meg a beállítási folyamatot.

A segédvonalak szimmetrikusan tartására kell törekedni, még akkor is, ha a jármű nem igazodik tökéletesen a járda, a kocsibehajtó vagy a parkolóhely vonalaihoz.

5 Válassza a ✓ ikont a beállítások befejezése után.

Great Rides

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ez a funkció harmadik felek által létrehozott utak és útvonalak követését teszi lehetővé. A Garmin® nem vállal felelősséget a harmadik felek által létrehozott útvonalak pontosságával, megbízhatóságával, teljességével vagy aktualitásával kapcsolatban. Ön saját felelősségére használja az ilyen útvonalakat.

A Great Ride ut. funkció segítségével könyvjelzővel jelölheti meg a népszerű utakat, és odanavigálhat hozzájuk. Értékelheti az utakat, és fényképeket oszthat meg hozzájuk az okostelefonján található Tread® alkalmazás segítségével.

Út megjelölése könyvjelzővel

Megtekintheti és könyvjelzővel megjelölheti az utakat az okostelefonján található Tread® alkalmazás segítségével. A könyvjelzővel megjelölt utak automatikusan szinkronizálódnak zūmo® navigációs készülékével, ha az csatlakozik a Tread alkalmazáshoz.

- 1 Az okostelefonon lévő Tread alkalmazásban válassza ki a ≡ > **Great Ride ut.** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A régióban népszerű utak listájának megtekintéséhez válassza a **Legjobb utak** lehetőséget.
 - A közeli utak listájának megtekintéséhez válassza a **Közel** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy utat.
- 4 Válassza a **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.

A Great Rides utak szinkronizálása

A bekönyvjelzőzött utak automatikusan szinkronizálódnak, ha megnyitja a Great Ride ut. alkalmazást zūmo® navigációs készülékén, miközben okostelefonján csatlakozik a Tread® alkalmazáshoz. Emellett manuálisan is bármikor szinkronizálhatja az adatokat.

- 1 Válassza ki az ■■ > **Great Ride ut.** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza a ↺ lehetőséget.

Navigálás könyvjelzővel megjelölt úton

Mielőtt könyvjelzőzött úthoz navigálna, szinkronizálnia kell az okostelefonján lévő Tread® alkalmazással a zūmo® navigációs készülékén lévő Great Ride ut. alkalmazást ([A Great Rides utak szinkronizálása, 52. oldal](#)).

- 1 Válassza ki az ■■ > **Great Ride ut.** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy utat.
- 3 Válassza ki az út kezdőpontját, majd válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a következő úti célt, majd válassza az **OK** lehetőséget.
A készülék kiszámít egy útvonalat a kiválasztott kezdőponthoz.

5 Válassza az **Indítás** lehetőséget.

Miután odanavigált egy bekönyvjelzőzött úthoz, értékelheti az utat, és fényképeket oszthat meg hozzájuk az okostelefonján található Tread alkalmazás segítségével.

Zenelejátszó

A zenelejátszó az alábbi forrásokból képes zene vagy hang lejátszására.

- A zūmo® készüléken tárolt zenefájlok.
- Bluetooth® hang egy párosított telefonról.

A zenelejátszó eszköz hozzáadása a térképhez

A zenelejátszó térképeszköz segítségével a térképről is kezelheti a zenelejátszót.

- 1 Nyissa meg a térképet.
- 2 Válassza ki a ≡ > **Zenelejátszó** lehetőséget.
A zenelejátszó vezérlői megjelennek a térképen.

Váltás a médiaforrások között

Megváltoztathatja az eszközén lejátszott médiák forrását.

- 1 Válassza a **Zene** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az aktuális médiaforrást ①.



- 3 Válasszon egy elérhető médiaforrást a listáról.

Nyomvonalak

A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló információkat tartalmaz a rögzített útról, beleértve az időre, a helyszínre és a magasságra vonatkozó adatokat.

Nyomvonalak rögzítése

A nyomon követés segítségével rögzítheti a bejárt utat. A nyomon követés megkezdésekor a készülék rögzíti tartózkodási helyét, és frissíti a nyomvonalat.

- 1 Válassza ki az > **Nyomvonalrögz.** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indítás** lehetőséget.

Ha eszköze párosítva van a Tread® alkalmazással, a rögzített nyomvonalak szinkronizálva lesznek Garmin® fiókjával.

A rögzített nyomvonalat visszakövetheti, ha új útvonalként navigál végig rajta.

TracBack®

Legutóbbi nyomvonal követése

A TracBack® funkció rögzíti mozgásának legutóbbi szakaszát. Visszakövetheti legutóbbi nyomvonalát egy korábban meglátogatott helyhez.

- 1 Válassza az > **TracBack** lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
- 2 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Korábbi nyomvonal mentése útvonalként

Elmenthet egy korábbi nyomvonalat útvonalként, melyen az útvonaltervező segítségével később navigálhat.

- 1 Válassza az > **TracBack** lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
- 2 Válassza az > **Mentés útvonalként** lehetőséget.
- 3 Adja meg az útvonal nevét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü > **Forgalom** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a > **Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü  > **Forgalom** elemét.
- 2 Válassza a  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

Az időjárás-előrejelzés megtekintése

ÉRTESÍTÉS

A Garmin® nem vállal felelősséget az időjárási adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási adatoknak kell érkezniük a készülékére. Eszközét a Tread® alkalmazáshoz csatlakoztatva időjárási adatokat fogadhat ([Párosítás okostelefonnal, 38. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: az időjárás-előrejelzések nem minden területen érhetők el.

- 1 Válassza az  > **Időjárás** lehetőséget.
A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja.
- 2 Válasszon ki egy napot.
Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes előrejelzés.

Az időjárási radarkép megtekintése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Tread® alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz ([Párosítás okostelefonnal, 38. oldal](#)).

- 1 Válassza az  > **Időjárás radar** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a  ikont a radartérkép animálásához.

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([Készülék- és adatvédelmi beállítások, 57. oldal](#)).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza az  > **Merre jártam** elemet.

Beállítások

A telefon és a headset beállításai

Telefon beállításai

Válassza a  > **Telefon** lehetőséget, majd válassza ki a telefonját.

Kapcsolat törlése: leválasztja a párosított telefont.

Telefon neve: megjeleníti a párosított telefon nevét. A név kiválasztásával módosíthatja, hogyan jelenjen meg a navigációs készüléken.

Telefonhívás-vezérlők: bejövő telefonhívásnál engedélyezi a telefon vezérlését.

Média hang: lehetővé teszi, hogy a navigációs készülék a párosított telefonról játssza le a média hangját.

Garmin Tread: megjeleníti a Tread® alkalmazásban a csatlakozás állapotát.

Készülék elfelejtése: eltávolítja a csatlakoztatott eszközt a párosított eszközök listájáról. Ez az opció csak az eszköz párosítása után érhető el.

Headset beállítások

Válassza a  > **Fejhallgató** lehetőséget, majd válassza ki az Ön headsetjét.

Kapcsolat törlése: leválasztja a párosított headsetet.

Headset neve: megjeleníti a párosított headset nevét. A név kiválasztásával módosíthatja, hogyan jelenjen meg a navigációs készüléken.

Navigáció hangminősége: beállíthatja a navigációs utasítások hangminőségét.

Fejhallgató: bekapcsolja vagy kikapcsolja a headset funkcióit.

Média hang: bekapcsolja vagy kikapcsolja a headseten keresztül hallható média hangját.

Készülék elfelejtése: eltávolítja a headsetet a párosított készülékek listájáról.

A Wi-Fi® beállításai

A vezeték nélküli hálózati beállítások segítségével kezelheti a Wi-Fi-hálózatokat.

Válassza a  > **Wi-Fi** lehetőséget.

Wi-Fi: bekapcsolja a Wi-Fi-vevőt.

Mentett hálózatok: lehetővé teszi a mentett hálózatok szerkesztését és törlését.

Hálózatok keresése: közeli Wi-Fi-hálózatok keresését teszi lehetővé (*Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz, 62. oldal*).

Térképbeállítások

Válassza a  > **Térkép** lehetőséget.

Térkép járműikon: a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a térképen.

Térképnézet: a térkép navigációs perspektívájának beállítása.

Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Útvonalpont-címkék: a térképen megjelenő útvonalpont-címkék méretének beállítása.

Útvonalpont elrendezése: elrejtí az útvonalpontokat a térkép nagyobb nagyítási szintjein.

Nagy betűméretű navigációs szöveg: lehetővé teszi a navigációs szöveg felnagyítását.

Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

Köv. megálló kihagyás. megerősítése: beállítja, hogy egy megerősítő üzenet jelenjen meg, amikor kihagyja az útvonal egyik megállóját.

Térképkezelő: az eszközre telepített térképek kezelése (*Outdoor Maps+ tartalom letöltése, 28. oldal*).

Navigációs beállítások

Válassza a  > **Navigáció** lehetőséget.

Járműbeállítások: beállítja az útvonaltervezési és egyéb beállításokat az aktuális járműprofilhoz.

Újratervelés letérésakor: az aktív útvonalról való letérésakor életbe lépő újratervelés beállításainak megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Forgalom: a forgalmi funkciók beállításainak megadása (*Forgalombeállítások, 56. oldal*).

Korlátozott mód: minden olyan funkciót kikapcsol, amely jelentős kezelői figyelmet igényel.

GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.

Forgalombeállítások

A főmenüben válassza a  > **Navigáció** > **Forgalom** lehetőséget.

Forgalom: a forgalom engedélyezése.

Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi, hogy a készülék az optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy kérésre alkalmazza (*Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 23. oldal*).

Szimulált hely beállítása

Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad műholdas jeleket, a GPS-szimulátor használatával útvonalat tervezhet egy szimulált helyről.

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **GPS-szimulátor** lehetőséget.
- 2 A főmenüben válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet.
A hely címe megjelenik a képernyő alján.
- 4 Válassza ki a hely leírását.
- 5 Válassza a **Kiindulóhely** lehetőséget.

Vezetői asszisztencia beállításai

Válassza a  > **Vezetői asszisztencia** elemet.

Motorosriasztások: lehetővé teszi a közelgő zónákra vagy útviszonyokra vonatkozó riasztások be- és kikapcsolását (*A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések, 14. oldal*).

Figyelmeztetés gyorsajtásra: figyelmezteti a sebességhatár túllépésekor.

Sebességcsökkentés hangjelzése: figyelmezteti, ha a sebességhatár értéke csökken.

Útáttekintés: az utazás összefoglalóját jeleníti meg az útvonal végén.

Helyi látnivalók: a tartózkodási helyhez közeli látnivalókat jeleníti meg.

Sisakútmutató: a bukósisakra vonatkozó követelmények változásait jeleníti meg a határok átlépésekor.

Országhatár riasztás: nemzetközi határok átlépésekor jelenít meg értesítést.

Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megjeleníti az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

Pihenőtervezés: emlékezteti Önt a pihenők beiktatására, valamint hosszabb időn át tartó vezetés esetén megjeleníti a közelgő szolgáltatásokat. A pihenőemlékeztetők és a közelgő szolgáltatásokra vonatkozó javaslatok be- és kikapcsolhatók.

Automatikus balesetészlelés: lehetővé teszi, hogy a navigációs készülék észlelje a baleseteket, és értesítse a baleset esetén értesítendő személyeket baleset észlelése esetén (*Balesetérzékelés és értesítések, 14. oldal*).

Üzenetküldés baleset esetén: figyelmezteti a baleset esetén értesítendő személyeket baleset észlelésekor (*Balesetérzékelés és értesítések, 14. oldal*).

Megjelenítési beállítások

Válassza a  > **Kijelző** lehetőséget.

Fényerő csúszka: a csúszka mozgatásával beállíthatja a kijelző fényerejét.

Tájolás: a kijelző beállítása álló (függőleges) vagy fekvő (vízszintes) helyzetbe. Az Automatikus opció kiválasztásakor a kijelző automatikusan elforgatja a képet az eszköz fizikai tájolása alapján.

Színes mód: nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be a színeket.

Kijelző időtűllépése: az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.

Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába menti.

Rendszerbeállítások

Válassza ki a  > **Rendszer** lehetőséget.

Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.

Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott nyelvre állítása.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.

Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek beállítása.

Pontos idő: a készülék órájának beállítása.

Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás formátumot, illetve az UTC idő kijelzést.

Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt koordináták és dátum formátumának beállítása.

Pozícióformátum beállításai

MEGJEGYZÉS: amennyiben nem eltérő pozícióformátumot meghatározó térképet vagy táblázatot használ, ne módosítsa a pozícióformátumot és a térképadathoz tartozó koordináta-rendszert.

Válassza ki a  > **Rendszer** > **Pozícióformátum** lehetőséget.

Koordináta formátum: beállítja a helyadatokra vonatkozó pozícióformátumot.

Megjelenítési formátum: beállítja az eszközön megjelenő koordináták formátumát.

Dátum: beállítja a koordináta-rendszert, amelyen a térkép elhelyezkedik.

Szferoid térkép: megjeleníti a készülék által használt koordináta-rendszert. Az alapértelmezett koordináta-rendszer a WGS 84 rendszer.

Az idő beállítása

1 A főmenüben válassza ki az időt.

2 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Az idő GPS-információkat használó, automatikus beállításához válassza az **Automatikus** lehetőséget.
- Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé vagy lefelé.

Készülék- és adatvédelmi beállítások

Válassza ki a  > **Eszköz** lehetőséget.

Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó információkat.

Képernyőzár: beállíthatja, hogy minden bekapcsoláskor PIN-kódot kelljen megadnia ([A képernyőzár engedélyezése, 57. oldal](#)).

Szabályozó: szabályozási jelöléseket és információkat jelenít meg.

EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.

MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van szükség.

Szoftverlicenckek: megjeleníti a szoftverlicenckel kapcsolatos információkat.

Eszközadat-szolgáltatás: anonim adatokat oszt meg az eszköz továbbfejlesztése érdekében.

Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék feljegyezze az Ön által meglátogatott helyeket. Ezáltal megtekintheti az útnaplót, használhatja az Utelőzmények funkciót és a myTrends™ által javasolt útvonalakat is.

Visszaállítás: lehetővé teszi az utazási előzmények törlését, a beállítások visszaállítását vagy az összes felhasználói adat törlését.

A képernyőzár engedélyezése

Az eszköz jogosulatlan használatának megakadályozásához engedélyezheti a Képernyőzár funkciót, amely személyes azonosítószámot (PIN) igényel. Engedélyezés után minden bekapcsoláskor meg kell adnia a PIN-kódot a képernyő feloldásához.

ÉRTESÍTÉS

Ha engedélyezi a Képernyőzár feature, Garmin® az ügyfélszolgálat nem tudja visszaállítani a PIN-kódot, és nem fér hozzá az eszközhöz. Az Ön felelőssége, hogy a PIN-kódot megadja mindenkinek, aki jogosult a navigátor használatára.

1 Válassza a  > **Eszköz** > **Képernyőzár** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A képernyőzár engedélyezéséhez és új PIN-kód beállításához válassza a **PIN-kód kérése** lehetőséget, majd adja meg a PIN-kódot.
- A PIN-kód módosításához válassza a **PIN-kód módosítása** lehetőséget, majd adja meg a PIN-kódot.

- A képernyőzár kikapcsolásához törölje a **PIN-kód kérése** jelölőnégyzetet.

Beállítások visszaállítása

Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.

- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki a következőt: **Visszaállítás**.

Adatkezelés

A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék a Windows® 7 és újabb, valamint a Mac® OS 10.7 és újabb operációs rendszerekkel kompatibilis.

Tudnivalók a memóriakártyáról

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat (www.garmin.com). A memóriakártyák használhatók fájlok, például térképek és érdekes helyek tárolására.

Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát elektronikai termékeket árusító forgalmazótól vásárolhat. A memóriakártyáknak az exFAT fájlrendszer-formátumot kell használniuk.

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén ([zūmo® XT3 - 6 in. Készülék összefoglalója, 6. oldal](#)).
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
- 3 Nyomja meg kissé, amíg kattantást nem hall.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.
- 3 zūmo® készülékén válassza a **Koppintson a számítógéphez való csatlakozáshoz** lehetőséget.

A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

GPX fájlok átvitele számítógépről

Előfordulhat, hogy a Apple® számítógépek esetén egy további, harmadik féltől származó szoftver, például az Android File Transfer szükséges a készüléken található fájlok olvasásához és írásához.

Ha már létrehozott olyan útvonalakat, amelyeket a készülékén szeretne használni, a GPX fájlokat közvetlenül a számítógépéről is továbbíthatja.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a [A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 59. oldal](#) (Csatlakoztatás a számítógéphez) című részt).
A készülék hordozható készülékként jelenik meg.
- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállítót.
- 3 Válasszon ki egy GPX fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Nyissa meg a GPX mappát a készüléken.
- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a [A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 59. oldal](#) (Csatlakoztatás a számítógéphez) című részt).
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.
- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállítót.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.

MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.

6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a számítógépről. Ha a készülék cserélhető eszközként csatlakozik a Windows® rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség biztonságos leválasztásra.

1 Végezze el a következő műveletet:

- A Windows rendszert futtató számítógép esetében válassza ki a tálcán levő **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont, majd válassza ki a készüléket.
- Apple® számítógépek esetén válassza ki az eszközt, majd válassza a **File > Eject** (Fájl > Kiadás) lehetőséget.

2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

"Eszközadatok"

Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

- 1 Görgessen a beállítások menü legvégére.
- 2 Válassza a **Eszköz** > **Szabályozó** lehetőséget.

Specifikációk

Vízellenállás	IEC 60529 IPX7 ¹
Üzemihőmérséklet-tartomány	-15° és 55°C között (5° és 131°F között)
Töltési hőmérséklet	0 és 45 °C között (32 és 113 °F között)
Hálózati bemenet (jármű tápkábele, motorkerékpár vagy külső áramforrás)	12 és 18 Vdc között
Akkumulátor típusa	Lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor feszültségtartománya	3,5 és 4,2 V között
EU vezeték nélküli frekvenciák és átviteli teljesítmény	2400 – 2483,5 MHz: < 20dBm 5150 – 5250 MHz: < 23dBm 5250 – 5350 MHz: < 23dBm 5470 – 5725 MHz: < 23dBm 5725 – 5850 MHz: < 23dBm
EU SAR	A05115: < 0,411 W/kg végtag, < 0,411 W/kg törzs A05116: < 0,429 W/kg végtag, < 0,429 W/kg törzs

Töltési követelmények

A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum 4.5 watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 12 watt között kell Lennie.



A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Illessze a készüléket a tartóba, és csatlakoztassa a tartót a jármű tápellátásához.

ÉRTESÍTÉS

Ne csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a jármű tápkábeléhez.

- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez. Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin® AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra. A készülék lassabban tölthető, ha harmadik féltől származó adapterhez csatlakoztatja.

¹ *A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mély vízben, legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

A készülék karbantartása

Garmin® Támogatóközpont

Ha segítségre vagy információra van szüksége, látogasson el a support.garmin.com oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.

Térkép- és szoftverfrissítések

A hatékony navigáció érdekében tartsa naprakészen a készülék térképeit és szoftverét.

A térképfrissítések a készüléken használt térképeken szereplő utakat és helyeket érintő legfrissebb módosításokat biztosítják. A térképek naprakészen tartásával készüléke könnyebben megtalálja a nemrégiben hozzáadott helyszíneket, emellett pontosabb útvonalszámításra képes. A térképfrissítések nagy méretűek, és telepítésük akár több órát is igénybe vehet.

A szoftverfrissítések a készülék funkcióival és működésével kapcsolatos módosításokat és javításokat biztosítják.

Készülékét két módszerrel frissítheti.

- Csatlakoztathatja a készüléket egy Wi-Fi®-hálózathoz, amelyről közvetlen frissíthet (ajánlott módszer). Így kényelmesen, számítógép nélkül frissítheti készülékét.
- Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és elvégezheti a frissítést a Garmin Express™ alkalmazással (garmin.com/express).

Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi®-hálózaton

ÉRTESÍTÉS

A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.

A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatásával. Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.

- 1 Csatlakoztassa készülékét egy Wi-Fi-hálózathoz ([Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz, 62. oldal](#)).
Ha készüléke Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, a főmenüben az  jelzés jelenik meg a  ikonon.
- 2 Válassza ki a  > **Frissítések** menüpontot.
Készüléke ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, a **Frissítés érhető el** felirat jelenik meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha minden elérhető frissítést telepíteni szeretne, válassza az **Összes telepítése** lehetőséget.
 - Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Térkép > Összes telepítése** lehetőséget.
 - Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Szoftver > Összes telepítése** lehetőséget.
- 4 Olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz válassza az **Összes elfogadása** gombot.
MEGJEGYZÉS: ha nem ért egyet a licencfeltételekkel, válassza az Elvet gombot. Ez megszakítja a frissítési folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet frissítéseket.
- 5 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa készülékét külső áramforráshoz, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget ([A készülék töltése, 61. oldal](#)).
A legjobb, ha egy legalább 2 A energiát továbbító USB-s töltőadapterhez csatlakoztatja készülékét. Számos okostelefonhoz, táblagéphez vagy hordozható médialejátszóhoz mellékelt USB-tápadapter lehet inkompatibilis.
- 6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső áramforráshoz és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatva.
TIPP: ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához be kell fejeznie a frissítést Wi-Fi vagy a Garmin Express™ segítségével.

Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz

Mikor először bekapcsolja készülékét, felkéri, hogy csatlakozzon egy Wi-Fi-hálózathoz. A beállítások menün keresztül is csatlakozhat Wi-Fi-hálózathoz.

- 1 Válassza ki a  > **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a **Wi-Fi** lehetőséget a Wi-Fi-technológia engedélyezéséhez.

3 Válassza a **Hálózatok keresése** elemet.

A készülék megjeleníti a közeli Wi-Fi-hálózatok listáját.

4 Válasszon egy hálózatot.

5 Ha szükséges, adja meg a hálózathoz tartozó jelszót, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

A készülék csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat felkerül a mentett hálózatok listájára. Készüléke minden alkalommal csatlakozni fog a hálózathoz, ha a közelébe kerül.

Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express™ szoftverrel


A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.

1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin Express alkalmazást, látogasson el a garmin.com/express weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2 Nyissa meg az Garmin Express alkalmazást.

3 Csatlakoztassa készülékét USB-kábellel a számítógéphez.

A kábel kisebb vége a zūmo® készülék USB-portjához ①, a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad USB portjához csatlakozik.

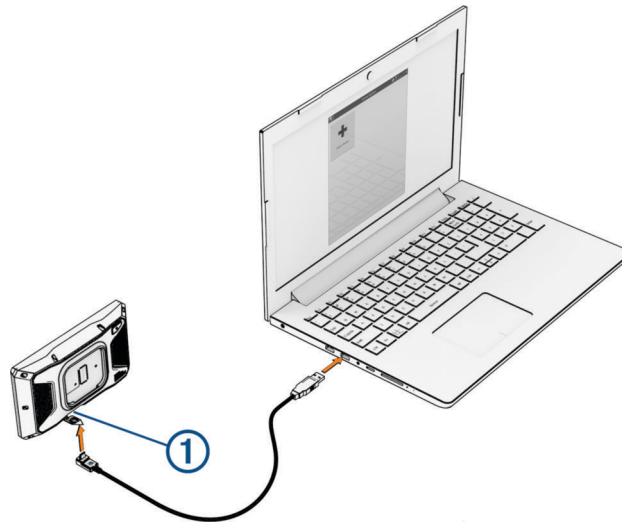


4 zūmo készülékén válassza a **Koppintson a számítógéphez való csatlakozáshoz** lehetőséget.

5 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre.

A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.

6 Kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.

A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.

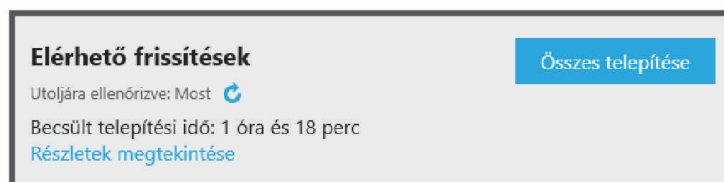

7 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
- Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett található **Telepítés** elemre.

A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében felajánlhatja, hogy helyezzen microSD®-kártyát a készülékbe ([Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára, 59. oldal](#)).

8 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési folyamat közben megjelenő utasításokat.

A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét csatlakoztassa készülékét.

A készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

A külső borítás tisztítása

ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

- 1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
- 2 Törölje tisztára az eszközt.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

A készülék újraindítása

Újraindíthatja készülékét, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 12 másodpercig.

Hibaelhárítás

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor kikapcsolt állapotban van-e ([Navigációs beállítások](#), 55. oldal).
- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percig maradjon egyhelyben.

A készülék nem csatlakozik a telefonhoz

- Válassza a  > **Telefon** lehetőséget, és ellenőrizze, hogy a telefon párosítva van-e a navigációs készülékkel.
- Engedélyezze a Bluetooth® vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.
További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com/bluetooth weboldalt.
- Végezze el újra a párosítási folyamatot.

A párosítás megismétléséhez először törölnie kell a telefon és a készülék már meglévő párosítását ([A Bluetooth® eszköz lecsatlakoztatása](#), 40. oldal), a párosítást ezt követően végezze el ([Párosítás okostelefonnal](#), 38. oldal).

A készülék nem lép kapcsolatba a baleseti kapcsolattartóval

FIGYELMEZTETÉS

A készülék segítségével elküldheti tartózkodási helyét egy baleset esetén értesítendő személynek. Ez egy kiegészítő funkció, és nem javasolt a segítségkérés elsődleges módszereként hagyatkozni rá. A Tread® alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

Ha a készülék nem veszi fel a kapcsolatot a baleseti kapcsolattartóval, próbálja ki a következő lehetőségeket.

- Ellenőrizze, hogy a zūmo® navigációs készülék csatlakozik-e egy kompatibilis külső áramforráshoz, például a mellékelt tartóhoz vagy USB-kábellel ([Felszerelés](#), 9. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a zūmo navigációs készülék Bluetooth® technológián keresztül csatlakozik-e az okostelefonon lévő Tread alkalmazáshoz ([Párosítás okostelefonnal](#), 38. oldal).
- Ellenőrizze, hogy okostelefonja olyan hálózati lefedettségű területen van-e, ahol rendelkezésre áll adatkapcsolat.
- Ellenőrizze, hogy az **Automatikus balesetészlelés** és az **Üzenetküldés baleset esetén** funkciók engedélyezve vannak-e a zūmo navigációs készüléken ([Vezetői asszisztencia beállításai](#), 56. oldal).
- Ellenőrizze, hogy az okostelefonon lévő Tread alkalmazás segítségével beállított-e baleseti kapcsolattartót ([Baleseti kapcsolattartó beállítása](#), 15. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a baleseti kapcsolattartó telefonja képes-e szöveges üzenetek, illetve e-mailek fogadására.

Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét ([Megjelenítési beállítások](#), 56. oldal).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt ([Megjelenítési beállítások](#), 56. oldal).
- Csökkentse a hangerőt ([A hangerő beállítása](#), 8. oldal).
- Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja ([A Wi-Fi® beállításai](#), 55. oldal).
- Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem használja ([A készülék be- és kikapcsolása](#), 7. oldal).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn

- 1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal megdörzsölve.
- 2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
- 3 Szerelje fel a tapadókorongot ([A készülék autóban történő felszerelése](#), 12. oldal).

A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben

- 1 Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
- 2 Kapcsolja ki a készüléket.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez és számítógép USB-portjához.

TIPP: az USB-kábelt a számítógép USB-portjához, és ne USB-elosztóhoz csatlakoztassa.

A készülék automatikusan bekapcsol és MTP üzemmódba vagy USB tömegtároló üzemmódba lép. A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz. ha több hálózati meghajtó található a számítógépen, előfordulhat, hogy a Windows® nem tud betűjelet rendelni a Garmin® meghajtókhoz. A betűjelek meghajtókhoz rendelésével kapcsolatos további információkért lásd az operációs rendszer súgó fájlját.

© 2026 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Garmin®, a Garmin logó, a zūmo®, inReach®, TracBack® és Tread® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Garmin Adventurous Routing™, Garmin Catalyst™, Garmin Express™, Garmin Messenger™, Garmin Performance Package™, Garmin PowerSwitch™ és myTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Apple® és a Mac® az Apple Inc. vállalat védjegyei az Egyesült Államokban, valamint más országokban és régiókban. A Bluetooth® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ. A microSD® és a microSD logó az SD-3C, LLC védjegyei. A TripAdvisor® a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. A(z) USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.