

Bekapcsolás

Az Assioma PRO MX / RS / RL automatikusan bekapcsol, ha manuálisan elforgatod az érzékelőt, vagy elkezdesz tekerni. Tétlenség esetén 5 perc után automatikusan kikapcsol, hogy megőrizze az akkumulátor élettartamát.

i Az Assioma PRO MX / RS / RL elso használatakor a pedált egy hálózati töltőhöz csatlakoztatva kell bekapcsolni. Ugyanez a lépés szükséges a Favero Assioma appon keresztül "utazási mód" kikapcsolásához is.

Ha a LED-ek nem villognak, töltsd fel az akkumulátort a töltési fejezetben leírtak szerint.

Töltés előtt mindig tisztítsd meg nedves ruhával az érzékelőkön és a mágneses csatlakozókon lévő arany érintkezőket a termék helyes működésének biztosítása érdekében.

A LED-ek viselkedéséről bővebben a Szenzor LED fejezetben olvashatsz.

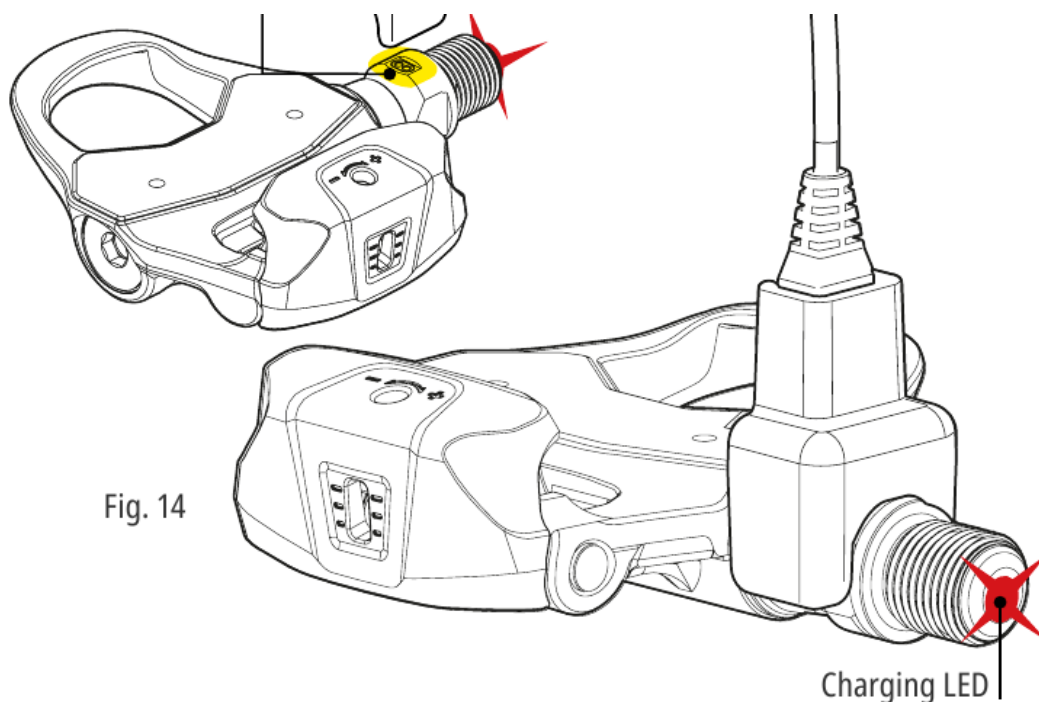


Fig. 14

14. ábra — Töltési csatlakozás (töltőpínek / töltési LED)

Aktiválás

Az Assioma PRO MX / RS / RL-t aktiválni kell a teljesítményadatok sugárzásának megkezdéséhez.

Az aktiválás a Favero Assioma appon keresztül történik, amely ingyenesen letölthető az App Store-ból és a Google Play Store-ból.

Az aktiválás egyben meghatározza a jótállási időszak kezdetét, és hozzáférést biztosít a jövőbeli szoftverfrissítésekhez.

i Nyisd meg a Favero Assioma appot, és kövesd az útmutatót a pedálok kereséséhez, eszközökhöz való csatlakoztatásához és aktiválásához. Ha az Assioma PRO MX / RS / RL nem jelenik meg a keresési ablakban, ellenőrizd, hogy nincs-e már Bluetooth-on keresztül más eszközökhöz csatlakoztatva.

Párosítás az edzőeszkőzzel

A párosítás az a folyamat, amelynek során az Assioma PRO MX / RS / RL-t összekapcsolod az edzőeszkőzzel a teljesítményadatok rögzítéséhez és leolvasásához. Ez ANT+ vagy Bluetooth kommunikációs technológián keresztül történik.

Az Assioma PRO MX / RS / RL kompatibilis minden ANT+ PWR Bike Power Profile-t és/vagy Bluetooth CPP profilt támogató kerékpáros számítógéppel és okosórával. Bluetooth-on keresztül tabletekhez és okostelefonokhoz is csatlakoztatható harmadik féltől származó edzőappokhoz.

ANT+ és Bluetooth esetén is csak a bal érzékelőt kell párosítani az edzőeszkőzzel.

i Ha Assioma PRO MX / RS / RL-2-t használsz (mindkét oldalon érzékelővel), a bal pedál automatikusan továbbítja a párban lévő jobb pedál által gyűjtött adatokat is.

Párosítási lépések (ANT+ és Bluetooth):

1. Forgasd el manuálisan a hajtókarokat a pedálok aktiválásához.
2. Nyisd meg az edzőeszkőz "Beállítások" menüjét.
3. Válaszd az "Érzékelők" majd az "Új érzékelő hozzáadása" lehetőséget.
4. Megjelenik az elérhető eszközök listája.
5. Válaszd ki a bal érzékelőt a párosítás folytatásához.