

ZERGE.INFO
SEE YOU MORE

**POLAR Cadence szenzor
HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS**

Köszönjük, hogy a zerge.info-t választotta. Használati útmutatókon kívül is van terméktámogatásunk, így érdemes a termékoldalunkon keresni a "gyorslinkeket", melyel több hasznos információhoz juthat órájával/ GPS-vel kapcsolatban.

Oldalunkon feliratkozhat hírlevelünkre, mely évente 3 alkalommal tudat hasznos cikkeket, lehetőségeket, újdonságokat.

Kérdés esetén keressen minket elérhetőségeinken!




**HASZNOS MOZGÁST
MINDENKINEK!**

WEB: www.zerge.info

Email: zerge@zerge.info

Tel: +36/ 70 4240 480

Zerge "Vinczeffy Zsolt"

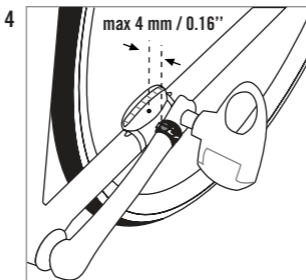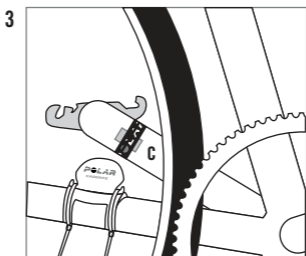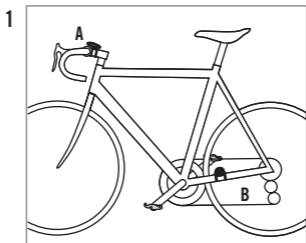

A Polar Cadence Sensor W.I.N.D. a lábfordulat, azaz kerékpározás közben a hajtókar percenkénti fordulatszámának mérésére lett kialakítva. Semmilyen más használat nem rendeltetészerű.

Kérjük, kövesse az elülső borítón levő képeket.

A termék részei

1. Kerékpáros foglalat és kerékpáros komputer (1 A kép)
2. Lábfordulatmérő (1 B kép)
3. Lábfordulatmérő mágnes (3 C kép)

A Polar lábfordulatmérő felszerelése

A lábfordulatmérő és a mágnes felszereléséhez vágóeszközre lesz szüksége.

1. Keressen megfelelő helyet a lábfordulatmérőnek a láncsal párhuzamos villán. A mérőt ne a villa lánc mellett levő ágán helyezze el. A mérőn található Polar logó a villától elfele kell, hogy nézzen (1. kép).
2. Rögzítse a gumidarabot a mérőhöz (2. kép).
3. Tisztítsa meg, majd szárítsa meg a villán a mérőnek kiszemelt helyet, majd helyezze oda a mérőt. Ha a mérő hozzáér a hajtókarhoz, mozgassa a mérőt enyhén felfelé. Bújtassa át a gyorsbilincseket a mérőn és a gumidarabon. Teljesen még ne szorítsa meg őket (3. kép).
4. Helyezze a mágnest függőlegesen a hajtókar belső oldalára. A mágnes felhelyezése előtt alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a területet. Rögzítse a mágnest a hajtókarhoz a ragasztóval (3. kép).

MAGYAR

5. Finomítsa a mágnes és a mérő elhelyezkedését, hogy a mágnes a mérő közelében, de azt nem érintve haladjon el. A mérő és a mágnes között legfeljebb 4 mm távolság legyen. A távolság akkor megfelelő, ha gyorsbilincset tud a mágnes és a mérő közé helyezni. A mérő hátoldalán egy kis bevágás található, erre kell a mágnesnek mutatnia, amikor a mérő előtt elhalad (4. kép).
6. A hajtókar elforgatásával próbálja ki a mérőt. A mérőn villogó piros fény jelzi, hogy a mágnes és a mérő megfelelően lettek elhelyezve. Szorítsa meg a gyorsbilincseket, és vágja le a felesleges végüket.

A lábfordulatmérő beállítása

A kerékpáros komputert be kell kódolni a lábfordulatmérőhöz, vagyis be kell állítani a lábfordulat adatok fogadására. Ez csoportos edzés esetén is megelőzi a más mérőktől érkező jelek miatti interferenciát. A beállításra akkor van szükség, ha új mérőt kezd használni. A folyamat csupán néhány másodpercet vesz igénybe. Egy kerékpárhoz egy mérőt lehet beállítani.

Szerelje fel kerékpárjára a lábfordulatmérőt az utasítások szerint. A beállítás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy 40 méteres közelben nincsen más lábfordulatmérő vagy kerékpáros komputer.

Válassza ki a **Settings** > **Bike** > **Bike 1/2/3** > **Cadence** menüpontot.

Válassza ki az ON/OFF és ON menüpontot, amivel bekapcsolja a lábfordulatot. Nyomja meg az OK gombot. **Teach new sensor?** üzenet jelenik meg.

- A beállítás megerősítéséhez válassza a YES lehetőséget. **Start test drive** üzenet jelenik meg. A hajtókar elforgatásával aktiválja a mérőt. Villogó piros fény jelzi, hogy a mérő aktiválva van. A beállítás befejezését a **Completed** üzenet jelzi. A kerékpáros komputer ezzel készen áll a lábfordulat adatok fogadására.
- A beállítás leállításához válassza a NO lehetőséget. A beállítás törlésre kerül, és a kerékpáros komputer továbbra is a korábbi mérőtől fogadja a jeleket.

Az óra üzemmódhoz való visszatéréshez nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK gombot.

Kezelés és karbantartás

Tartsa tisztán a lábfordulatmérőt. Enyhén szappanos vízzel mossa le, majd tiszta vízzel öblítse le. Puha törölközővel óvatosan szárítsa meg. Soha ne használjon alkoholt vagy karcoló anyagokat, például acélszálú keféket vagy tisztító vegyszereket. Ne mártsa vízbe a lábfordulatmérőt.

Biztonsága fontos számunkra. Ellenőrizze, hogy a kormány szabadon forgatható, és a fék- és váltóbowdenek nem akadnak bele a mérőbe. Győződjön meg arról, hogy a mérő nem akadályozza a tekerést, illetve a fékek és váltók használatát. Kerékpározás közben az esetleges balesetek és sérülések elkerülése közben tartsa szemét az úton. Kerülje a kemény ütések, mert ezek károsíthatják a mérőt.

A lábfordulatmérő eleme

A lábfordulatmérő cseréjéért lépjen kapcsolatba a hivatalos Polar szervizközponttal. A Polar újrahasznosítja az elhasznált mérőket. Az eladás utáni szolgáltatásokról további információt a Polar ügyfélszolgálati kártyán talál.

Gyakran Ismételt Kérdések

Mit tegyek, ha...

...a lábfordulat 0 vagy nincs mérve kerékpározás közben?

- A jel ismételt kereséséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a LIGHT gombot, és válassza a Seek sensor parancsot.
- Ellenőrizze a lábfordulatmérő és a mágnes megfelelő elhelyezését, illetve a köztük levő távolságot.
- Ellenőrizze, hogy a lábfordulat aktiválva van-e a kerékpáros komputerben. További információért lásd A lábfordulatmérő beállítása részt.
- Ha a 0 érték csak alkalmanként jelenik meg, ennek a környezetben levő ideiglenes elektromágneses interferencia lehet az oka.
- Ha állandóan a 0 érték látható, elképzelhető, hogy meghaladta a 3000 órányi kerékpározást, s így lemerült az elem.

...a **Check cadence** üzenet jelenik meg?

- Ellenőrizze a lábfordulatmérő megfelelő elhelyezését. A hajtókar elforgatásával aktiválja a mérőt. A villogó piros fény jelzi az aktivált érzékelőt. Az is előfordulhat, hogy lemerült a lábfordulatmérő eleme. További információért lásd Kezelés és karbantartás.

...a **Sensor not found** és a **Try again?** üzenet jelennek meg?

- A keresés megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot.

...szabálytalan lábfordulat vagy pulzusszám értékek jelennek meg?

- Az elektromágneses interferencia, illetve a más vezeték nélküli kerékpáros komputerektől érkező interferencia befolyásolhatja a lábfordulat és a pulzusszám értékét.
- Interferencia léphet fel nagyfeszültségű vezetékek, közlekedési lámpák, vasúti/villamos felsővezetékek, WLAN bázisállomások, autómotorok, kerékpáros komputerek, motorhajtású edzőberendezések, mobiltelefonok közelében, illetve elektromos biztonsági kapukon történő áthaladáskor.



A kerékpár vázának anyaga befolyásolhatja az átviteli tartományt.

Műszaki specifikáció

Működési hőmérséklet:	-10 °C és +50 °C között
Elem élettartam:	Átlagosan 3000 órányi kerékpározás
Pontosság:	±1 %
Anyag:	Hőre lágyuló polimer
Vízállóság:	Cseppmentes

Korlátozott Polar nemzetközi garancia

- Jelen korlátozott Polar nemzetközi garanciát a Polar Electro Inc. adta ki a terméket az USA-ban vagy Kanadában megvásárló ügyfeleknek. Jelen korlátozott Polar nemzetközi garanciát a Polar Electro Inc. adta ki a terméket egyéb országban megvásárló ügyfeleknek.
- A Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantálja ezen termék eredeti vásárlójának, hogy a termék a vásárlás időpontjától számított két évig anyaghibától és gyártási hibától mentes lesz.
- **Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló számlát vagy blokkot!**
- A garancia nem vonatkozik az elemre, a helytelen használat, balesetek vagy az óvintézkedések elmulasztása miatti károkra; helytelen karbantartás, ipari használat esetén, illetve sérült vagy törött tok esetén.
- A garancia nem vonatkozik az olyan kár(ok)ra, veszteségekre, költségekre vagy kiadásokra, amelyek közvetlenül vagy közvetve a termék használatából vagy a termékkel kapcsolatban merülnek fel. A garanciális időszak alatt a terméket a hivatalos Szervizközpontban ingyenesen kijavítják vagy kicserélik.
- Jelen garancia nem befolyásolja a fogyasztó az adott országban érvényes, törvény által biztosított jogait, illetve a fogyasztónak a kereskedővel szemben az értékesítési/vételi szerződésben rögzített jogait.



A termék megfelel a 93/42/EEC direktívának.
Az adott Megfelelőségi nyilatkozat a
www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.html
weboldalon érhető el.



Ez az áthúzott szeméttároló jel mutatja, hogy a Polar termékek elektronikus eszközök, és az Európai Parlament és Tanács elektromos és elektronikus berendezések elhelyezésére (WEEE) vonatkozó 2002/96/EC direktíva hatálya alá tartoznak. Ezért ezeket a termékeket az EU országokban külön kell elhelyezni. A Polar arra kéri, hogy az Európai Unió kívül is csökkentse minimálisra a hulladékok környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatását azzal, hogy követi a helyi hulladékelhelyezési szabályokat, és ahol lehetséges, külön gyűjti be az elektronikus eszközöket.

Copyright © 2007 Polar Electro Oy, FIN-90440
KEMPELE, Finnország.

A Polar Electro Oy ISO 9001:2000 minősítéssel rendelkezik.

Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv egyetlen része sem használható fel vagy reprodukálható semmilyen formában a Polar Electro Oy előzetes írásbeli engedélye nélkül. A felhasználói kézikönyvben vagy a termék csomagolásán TM szimbólummal megjelölt nevek és logók a Polar Electro Oy bejegyzett védjegyei, A felhasználói kézikönyvben vagy a termék csomagolásán ® szimbólummal megjelölt nevek és logók a Polar Electro Oy bejegyzett védjegyei.

Felelősség elhárítása

A jelen kézikönyvben levő anyag csak tájékoztatás célját szolgálja. Az itt leírt termékek a gyártó folyamatos fejlesztési programjának köszönhetően előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

A Polar Electro Inc./Polar Electro Oy semmilyen felelősséget vagy jótállást nem vállal ezen kézikönyvvel vagy az itt leírt termékekkel kapcsolatban.

A Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nem felel az olyan károkért, veszteségekért, költségekért vagy kiadásokért, amelyek közvetlenül vagy közvetve jelen anyag vagy az itt leírt termék használatából vagy azzal kapcsolatban merülnek fel.

Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi

POLAR®
LISTEN TO YOUR BODY