


GARMIN®

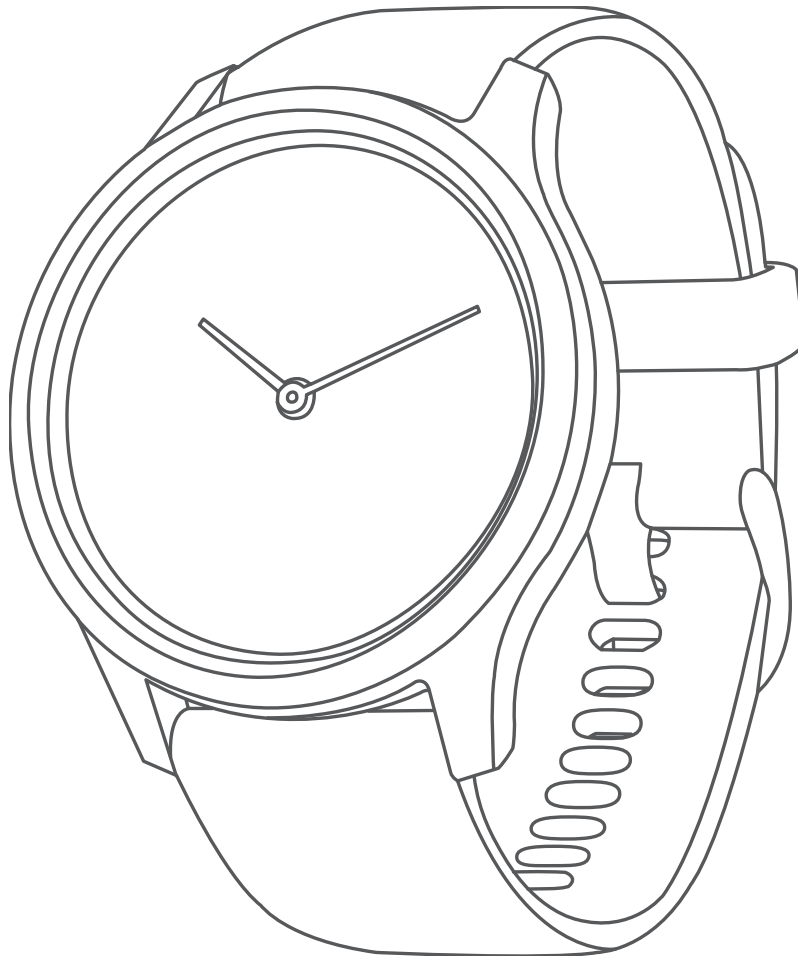

VÍVOMOVE® STYLE/LUXE

Felhasználói kézikönyv

© 2019 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

Garmin®, a Garmin logó, a ANT+®, Auto Lap®, Edge®, VIRB® és vívómove® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™ és Toe-to-Toe™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple® és a iPhone® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A The Cooper Institute® minden kapcsolódó védjeggyel egyetemben a The Cooper Institute tulajdonát képezi. A Firstbeat továbbfejlesztett pulzusszám-elemzése. Az iOS® a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye, melyet az Apple Inc. licenc alapján használ. Az egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosok tulajdonát képezik.

A termék ANT+® tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: www.thisisant.com/directory.

M/N: AB3697

Tartalomjegyzék

Bevezetés	1
Az eszköz bekapcsolása és beállítása	1
Készüléküzemmódok	1
A készülék használata	1
Menüopciók	1
A készülék viselése	2
Widgetek	2
Cél automatikus beállítása	2
Mozgássáv	2
A mozgásriasztás kikapcsolása	2
Intenzív percek	2
Intenzív percek szerzésének módja	2
Body Battery	3
A Body Battery widget megtekintése	3
A kalóriaszámítás pontosságának javítása	3
Pulzusszámváltozás és stressz-szint	3
A stressz-szint widget megtekintése	3
Pihenés-időzítő indítása	3
A pulzus widget megtekintése	3
A hidratáltságvizsgáló widget használata	3
Menstruációs ciklus nyomon követése	3
Zenelejátszás vezérlése	3
Értesítések megtekintése	4
Edzés	4
Időzített tevékenység rögzítése	4
Tevékenység rögzítése a Csatlakoztatott GPS funkció használatával	4
Erősítőedzés-tevékenység rögzítése	4
Tipppek az erősítőedzés-tevékenységek rögzítéséhez	5
Úszótevékenység rögzítése	5
Toe-to-Toe kihívás megkezdése	5
Körök megjelölése	5
Pulzuszórák funkciói	5
Pulzoximéter	5
A véroxigénszint-mérő leolvasása	5
A Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció aktiválása	6
A VO2 Max. becsült értékekről	6
A VO2 Max. becsült értékének megtekintése	6
Pulzusadatok átadása a Garmin eszközök számára	6
Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása	6
Garmin Pay	6
A Garmin Pay pénztárca beállítása	6
Kártya hozzáadása Garmin Pay pénztárcájához	6
Fizetés az óra használatával	6
Garmin Pay pénztárca kezelése	7
A Garmin Pay jelszó módosítása	7
Óra	7
A visszazámláló időzítő indítása	7
A stopper használata	7
Az ébresztőóra használata	7
Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók	8
Értesítések kezelése	8
Elvesztett okostelefon megkeresése	8
Ne zavarjanak üzemmód használata	8
Garmin Connect	8
Garmin Move IQ™	8
Csatlakoztatott GPS	8
Alváskövetés	8
Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással	9
Adatok szinkronizálása a számítógéppel	9
A Garmin Express beállítása	9
Eszköz testreszabása	9
Bluetooth beállítások	9
Eszközbeállítások	9
Pulzus- és stresszbeállítások	9
Időbeállítások	9
Tevékenységszabványok	10
Garmin Connect beállítások	10
Megjelenítési beállítások	10
Riasztási beállítások	10
A tevékenységszabványok testreszabása	10
Tevékenységvizsgáló beállításai	10
Felhasználói beállítások	11
Általános beállítások	11
Készülékadatok	11
A készülék töltése	11
Tipppek az eszköz feltöltésére	11
Készülék karbantartása	11
Az eszköz tisztítása	11
A bőrpántok tisztítása	11
A pántok cseréje	12
Eszközadatok megtekintése	12
Specifikációk	12
Hibaelhárítás	12
Kompatibilis az okostelefonom a készülékkel?	12
A telefonom nem csatlakozik a készülékhez	12
Tevékenységvizsgáló	12
Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos	12
Az eszközön és a Garmin Connect fiókban látható lépésszám nem egyezik	12
Nem jelenik meg a stressz-szintem	12
Az intenzív percek érték villog	12
A megmászott emeletek összege nem tűnik pontosnak	13
Tipppek rendellenes pulzusadatok esetére	13
Tipppek a Body Battery adatok rögzítéséhez	13
Tipppek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére	13
Az eszköz nem a pontos időt jeleníti meg	13
Az óramutatók beállítása	13
Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása	13
A készülék kijelzője nehezen látható a szabadban	14
Gyári alapbeállítások visszaállítása	14
Szoftver frissítése a Garmin Connect alkalmazás segítségével	14
Szoftver frissítése a Garmin Express segítségével	14
Termékfrissítések	14
További információk beszerzése	14
A készülék javítása	14
Függelék	14
Fitneszcélok	14
A pulzustartományok ismertetése	14
Pulzustartomány-számítások	14
VO2 max. normál értékelés	15
Tárgymutató	16

Bevezetés

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

Az edzésprogram megkezdése, illetve módosítása előtt minden esetben kérje ki orvosa véleményét.

Az eszköz bekapcsolása és beállítása

Bekapcsolásához használat előtt csatlakoztassa a készüléket egy áramforráshoz.

A vívomove Style/Luxe készülék kapcsolt funkcióinak használatához a készüléket közvetlenül a Garmin Connect™ alkalmazáson keresztül csatlakoztassa, és ne az okostelefon Bluetooth® beállításain keresztül.

- 1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse a Garmin Connect alkalmazást.
- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskeny végét a készüléken található töltőportba.



- 3 A készülék bekapcsolásához csatlakoztassa az USB-kábelt egy áramforráshoz (*A készülék töltése, 11. oldal*).

Hello! üzenettel üdvözi a bekapcsoló eszközt.



- 4 Adja hozzá készülékét Garmin Connect fiókjához az alábbi lehetőségek egyikével:


- Ha ez az első készülék, amelyet a Garmin Connect alkalmazással párosít, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha már párosított egy másik készüléket a Garmin Connect alkalmazással, a vagy menüben válassza a **Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A sikeres párosítás után egy üzenet jelenik meg, és az eszköz automatikusan szinkronizál az okostelefonnal.

Készüléküzemmódok

Gyorspillantás	Az óramutatók a pontos időt mutatják, és a készülék zárolva van.
Interaktív	Az óramutatók eltűnnek az érintőképernyőről, és a készülék felold.
Csak óra	Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, az óramutatók a pontos időt mutatják, és az érintőképernyő a készülék feltöltéséig kikapcsolt állapotban marad.

A készülék használata

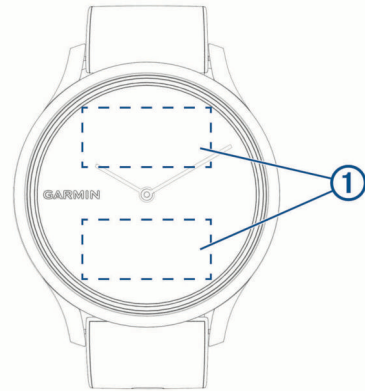

Dupla érintés: a készülék felébresztéséhez érintse meg kétszer az érintőképernyőt ①.

MEGJEGYZÉS: amikor nem használja, a képernyő kikapcsol. A készülék a képernyő kikapcsolt állapota esetén is aktív marad, és rögzíti az adatokat.

Csuklómozdulat: fordítsa és emelje csuklóját a teste irányába a képernyő bekapcsolásához. Fordítsa el csuklóját a testétől a képernyő kikapcsolásához.

Lapozás: ha a képernyő bekapcsolt állapotban van, lapozzon az érintőképernyőn a készülék feloldásához.

Lapozzon ujjával az érintőképernyőn a widgetek és menüopciók közötti böngészéshez.

MEGJEGYZÉS: ne húzza el az ujját közvetlenül az óramutatók felett, illetve amikor a mutatók mozognak. A legjobb eredmény érdekében az érintőképernyő területén ① húzza el az ujját.

Nyomva tartás: ha a készülék feloldott állapotban van, tartsa nyomva az érintőképernyőt a menü megnyitásához.


Érintés: választáshoz érintse meg az érintőképernyőt.

Az előző képernyőre való visszatéréshez érintse meg a ← ikont.

Menüopciók

A menüt az érintőképernyő nyomva tartásával tekintheti meg.

TIPP: lapozzon a menüopciók áttekintéséhez.




	Megjeleníti az időzített tevékenységekkel kapcsolatos lehetőségeket.
	Megjeleníti a Garmin Pay™ lehetőségeket.
	Megjeleníti a pulzusfunkciókat.
	Megjeleníti a visszaszámoló-, stopper- és riasztási funkciókat.
	Megjeleníti a Bluetooth technológiával párosított okostelefonnal kapcsolatos lehetőségeket.
	Megjeleníti a készülékbeállításokat.

A készülék viselése

- Viselje az eszközt a csuklócsont fölött.

MEGJEGYZÉS: az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen. A pontosabb pulzusszám-eredmények érdekében a készüléknek futás vagy edzés közben nem szabad mozognia. A véroxigénszint-méréshez Önnek mozdulatlanoknak kell lennie.

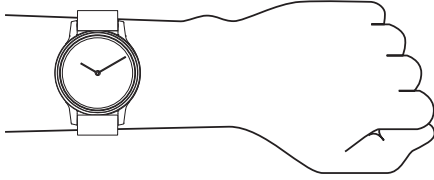

MEGJEGYZÉS: az optikai érzékelő a készülék hátoldalán található.

- A csuklón viselendő pulzusmérővel kapcsolatos további információkért lásd: [Hibaelhárítás, 12. oldal](#).
- A véroxigénszint-mérő érzékelővel kapcsolatos további információk: [Tipppek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére, 13. oldal](#).
- A pontosságra vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

Widgetek

A készüléke lényegre törő tájékoztatást nyújt előre feltöltött widgeteket tartalmaz. Az érintőképernyőn való lapozással áttekintheti a widgeteket. Néhány widgethez párosított okostelefon szükséges.


MEGJEGYZÉS: a Garmin Connect alkalmazás használatával kiválaszthatja a számlapot, és widgeteket adhat hozzá vagy távolíthat el.

Állapot és idő	A pontos idő, dátum és az akkumulátor állapota. Az idő és a dátum beállítása automatikusan megtörténik, amikor a készülék szinkronizálódik Garmin Connect fiókjával.
!	Az összes megtett lépés és az adott napra vonatkozó cél. A készülék tanul, és új lépésszám célt javasol az Ön számára minden nap.
↑	Az összes megmászott emelet és az adott napra vonatkozó cél.
⌚	Az intenzív tevékenységgel töltött összes perc és a hétre vonatkozó cél.
🔋	Az aktuális Body Battery™ energiaszint. A készülék az alvás-, stressz- és tevékenységadatok alapján számítja ki az aktuális energiatartalékokat. A nagyobb szám nagyobb energiatartalékot jelez.
👤	Az aktuális stressz-szint. A készülék a stressz-szint megbecsléséhez leméri az inaktív állapotban észlelt pulzusszám-változást. Az alacsonyabb szám alacsonyabb stressz-szintet jelez.
🍷	Az össz folyadékbevitel és az adott napra vonatkozó cél.
📏	A nap során megtett távolság kilométerben vagy mérföldben.
🔥	A nap során elégetett kalóriaösszeg, az aktív és a nyugalmi kalóriákat egyaránt beleszámítva.
❤️	Az aktuális percnkénti pulzusszám (bpm) és az utóbbi hét nap alapján számolt átlagos nyugalmi pulzusszám.
🌬️	Az aktuális légzésszám légzés/perc értékben megadva, valamint a hétnapos átlagérték. A készülék az inaktív időszakra jellemző légzés nyomon követésével érzékeli a rendellenes légzési tevékenységeket, illetve hogy stressz hatására mindez hogyan változik.
🎵	Vezérlőeszközök az okostelefon zenelejátszójához.
☁️	Az aktuális hőmérséklet és időjárás-előrejelzés egy párosított okostelefonról.

🕒	Az aktuális havi menstruációs ciklus állapota. Lehetővé teszi a napi tünetek megtekintését és naplózását.
📅	Az okostelefon naptárában szereplő közelgő események.
💬	Az okostelefon értesítési beállításai alapján az okostelefonról érkező értesítések, ideértve a hívásokat, szöveges üzeneteket, közösségi hálókön történő eseményeket stb.

Cél automatikus beállítása

Az eszköz a korábbi tevékenységi szintek alapján automatikusan létrehoz egy napi lépéscélt. A napi testmozgás közben az eszköz kijelzi a napi cél elérése irányában tett előrehaladást ①.

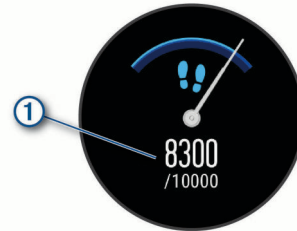

Ha nem kívánja használni az automatikus célbeállítási funkciót, a Garmin Connect fiókban is beállíthat személyes lépéscélt.

Mozgássáv

A hosszú ideig tartó ülés nem kívánt változásokat idézhet elő az anyagcserében. A mozgássáv figyelmezteti Önt, hogy maradjon mozgásban. Egy mozgás nélkül töltött óra után megjelenik a mozgássáv ①. Minden további mozgás nélkül töltött 15 percet újabb szegmens ② jelez.



A mozgássáv nullázásához sétáljon egy kicsit.

A mozgásriasztás kikapcsolása

1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.

2 Válassza ki a > > lehetőséget.

A riasztás ikonja áthúzva jelenik meg.

Intenzív percek

Egészsége javítása érdekében számos szervezet, például az Egészségügyi Világszervezet, legalább heti 150 perc közepes intenzitású testmozgást (pl. gyorsabb séta) vagy heti 75 perc intenzív testmozgást (pl. futás) javasol.

Az eszköz méri a tevékenységek intenzitását, és rögzíti, hogy Ön hány percet tölt közepes-intenzív testmozgással (pulzusadatok szükségesek hozzá). A percben meghatározott heti intenzitási célok eléréséhez azok a tevékenységek számítnak be, melyeknél folyamatosan 10 percig közepes vagy élénk intenzitású testmozgást végez. Az eszköz összeadja a közepes intenzitású tevékenység perceit a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percekkel. A nagy intenzitású tevékenységgel töltött perceinek teljes összege az összeadáskor megduplázódik.

Intenzív percek szerzésének módja

vívomove Style/Luxe eszköze úgy számolja ki az intenzív perceket, hogy összehasonlíttja a tevékenység közbeni pulzusát az átlagos nyugalmi pulzusával. Ha a pulzus ki van kapcsolva,

az eszköz a percenként megtett lépések elemzése által számolja ki az intenzív percek közepes értékét.

- Az intenzív percek legpontosabb kiszámolásához kezdjen el egy stopperrel mért tevékenységet.
- Eddzen legalább 10 percig folyamatosan, közepes vagy élénk intenzitási szinten.
- A nyugalmi pulzusszám lehető legpontosabb értékének érdekében viselje az eszközt éjjel-nappal.

Body Battery

Készüléke a pulzusszám-változás, a stressz-szint, az alvás minősége és a tevékenységadatok alapján állapítja meg a Body Battery általános szintjét. Az autók üzemanyagmérőjéhez hasonlóan jelzi az elérhető energiataralék mértékét. A Body Battery szint skálája 0 és 100 között mozog – 0-25-ig alacsony, 26-50-ig közepes, 51-75-ig magas, 76-100-ig pedig nagyon magas energiataralékról beszélünk.

Szinkronizálja készülékét Garmin Connect fiókjával a legfrissebb Body Battery szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez (*Tipppek a Body Battery adatok rögzítéséhez*, 13. oldal).

A Body Battery widget megtekintése

A Body Battery widget a Body Battery aktuális szintjét jeleníti meg.

- 1 Húzza el az ujját a Body Battery widget megtekintéséhez.
- 2 Koppintson az érintőképernyőre a Body Battery grafikon megtekintéséhez.

A grafikon az aktuális Body Battery tevékenységet, valamint az elmúlt négy órában rögzített legmagasabb és legalacsonyabb értéket jeleníti meg.

A kalóriaszámítás pontosságának javítása

Az eszköz megjeleníti az adott nap elégedett kalóriák számát; ez a szám egy becsült érték. A becslés pontosságának növeléséhez érdemes egy 15 perces, gyorsabb sétát tennie.

- 1 A kalóriaképernyő megjelenítéséhez lapozzon.
- 2 Válassza a ⓘ ikont.

MEGJEGYZÉS: a ⓘ ikon akkor jelenik meg, amikor a kalóriák kalibrálása szükséges. Ezt a kalibrálást csak egyszer kell elvégezni. Ha már rögzített egy időzített sétát vagy futást, előfordulhat, hogy a ⓘ ikon nem jelenik meg.

- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Pulzusszámváltozás és stressz-szint

A készülék az általános stressz-szint megállapításához elemzi az inaktív állapotban észlelt pulzusszám-változást. Az edzés, a fizikai tevékenységek, az alvás, a táplálkozás és a mindennapi stressz mind hatással van stressz-szintjére. A stressz-szint skálája 0 és 100 között mozog – 0-25-ig nyugalmi állapotról, 26-50-ig alacsony stressz-szintről, 51-75-ig közepes stressz-szintről, és 76-100-ig magas stressz-szintről beszélünk. Stressz-szintjének ismeretében könnyebben felismerheti a napja során bekövetkező stresszesebb pillanatokat. A legjobb eredmény érdekében viselje az eszközt alvás közben is.

Szinkronizálja eszközét Garmin Connect fiókjával az aktuális napi stressz-szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez.

A stressz-szint widget megtekintése

A stressz-szint widget az aktuális stressz-szintet jeleníti meg.

- 1 Lapozzon a stressz-szint widget megtekintéséhez.
- 2 Koppintson az érintőképernyőre a stressz-szint grafikon megtekintéséhez.

A stressz-szint grafikon a stressz-értékeket, valamint az elmúlt négy órában rögzített legmagasabb és legalacsonyabb szinteket jeleníti meg.

Pihenés-időzítő indítása

Indítsa el a pihenés-időzítőt az irányított légzőgyakorlatok megkezdéséhez.

- 1 Lapozzon a stressz-szint widget megtekintéséhez.
- 2 Érintse meg az érintőképernyőt.
Megjelenik a stressz-szint grafikon.
- 3 Lapozzon a **Lazít?** lehetőségre.
- 4 Koppintson az érintőképernyőre a következő képernyőre lépéshez.
- 5 Koppintson duplán az érintőképernyőre a pihenésidőzítő elindításához.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 7 Koppintson duplán az érintőképernyőre a pihenésidőzítő leállításához.
- 8 Válassza ki a ✓ ikont.
Megjelenik a frissített stressz-szint.

A pulzus widget megtekintése

A pulzus widget megjeleníti az aktuális percenkénti pulzusszámot (bpm). A pulzusszám pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

- 1 Lapozzon a pulzus widget megjelenítéséhez.
A widget az aktuális pulzusszámot és az elmúlt 7 nap átlagos nyugalmi pulzusértékét (RHR) jeleníti meg.
- 2 A pulzus grafikon megtekintéséhez koppintson az érintőképernyőre.

A grafikon az aktuális pulzustevékenységet, valamint az elmúlt négy órában rögzített legmagasabb és legalacsonyabb pulzusszámot jeleníti meg.

A hidratáltságvizsgáló widget használata

A hidratáltságvizsgáló widget a napi folyadékbevitelt és a napi folyadékbeviteli célt jeleníti meg.

- 1 Lapozzon a hidratáltságvizsgáló widget megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a + ikont minden adag (1 pohár, 8 uncia vagy 250 ml) folyadék elfogyasztása után.

TIPP: a hidratáltsággal kapcsolatos beállításokat, többek között a mértékegységet és a napi célt Garmin Connect fiókjában állíthatja be.

- 3 Koppintson duplán az érintőképernyőre az elmúlt 7 nap hidratáltsági adatainak megtekintéséhez.

Menstruációs ciklus nyomon követése

Menstruációs ciklusa fontos szerepet játszik egészsége szempontjából. További információkért és a funkció beállításához lépjen az Egészségügyi adatok beállításához a Garmin Connect alkalmazásban.

- Menstruációs ciklus nyomon követése és részletek
- Fizikai és lelki tünetek
- Havi vérzés és termékenység előrejelzése
- Egészségügyi és táplálkozási információk

MEGJEGYZÉS: a Garmin Connect alkalmazás használatával widgeteket adhat hozzá és távolíthat el.

Zenelejátszás vezérlése

A zenevezérlő widget segítségével vivomove Style/Luxe készüléke használatával vezérelheti az okostelefonján tárolt zenéket. A widget az éppen aktív vagy a legutóbb aktív

médialejátszó alkalmazást vezérli az okostelefonon. Ha az okostelefonon nincs aktív médialejátszó, a widget nem jeleníti meg a zeneszámokkal kapcsolatos információkat, és a zenelejátszást a telefonról kell elindítania.

- 1 Okostelefonján kezdjen el lejátszani egy dalt vagy lejátszási listát.
- 2 vívomove Style/Luxe készülékén lapozzon a zenevezérlő widget megtekintéséhez.

Értesítések megtekintése












Ha készüléke párosítva van a Garmin Connect alkalmazással, megtekintheti készülékén az okostelefonjára érkező értesítéseket, például a szöveges üzeneteket és e-maileket.

- 1 Húzza el ujját az értesítési widget megjelenítéséhez.
- 2 Válassza a **Nézet** lehetőséget.
A legújabb értesítés megjelenik az érintőképernyő közepén.
- 3 Érintse meg az érintőképernyőt az értesítés kiválasztásához.
TIPP: lapozzon a régebbi értesítések megtekintéséhez.
A kijelzőn megjelenik az értesítés teljes szövege.
- 4 Érintse meg az érintőképernyőt, és válassza a ✓ ikont az értesítés elutasításához.




Edzés

Időzített tevékenység rögzítése

Rögzíthet egy stopperrel mért tevékenységet, melyet aztán mentést követően elküldhet Garmin Connect fiókjára.










- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  ikont.
- 3 Lapozzon a tevékenységek listájának áttekintéséhez, és válasszon egy lehetőséget:
 - A sétához válassza a  ikont.
 - A futáshoz válassza a  ikont.
 - A kardioedzéshez válassza a  ikont.
 - Az erősítő edzéshez válassza az  ikont.
 - A jógázáshoz válassza a  ikont.
 - Egyéb tevékenységtípusok esetén válassza az  ikont.
 - Az elliptikus trénerrel végzett tevékenységhez válassza az  ikont.
 - A medencés úszáshoz válassza az  ikont.
 - A lépcsőzőgéppel végzett tevékenységhez válassza a  ikont.
 - A Toe-to-Toe™ lépéskihíváshoz válassza a  ikont.

MEGJEGYZÉS: a Garmin Connect alkalmazás használatával tevékenységeket adhat hozzá vagy távolíthat el.

- 4 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 5 Kezdje el a tevékenységet.
- 6 A további adatokat megjelenítő képernyők lapozással érhetőek el.
- 7 A tevékenység befejezésekor érintse meg duplán az érintőképernyőt a tevékenységidőzítő leállításához.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A tevékenység elmentéséhez válassza a  ikont.
 - A tevékenység törléséhez válassza a  ikont.
 - A tevékenység folytatásához válassza a  ikont.










Tevékenység rögzítése a Csatlakoztatott GPS funkció használatával

Készülékét az okostelefonhoz csatlakoztatva rögzítheti a gyaloglási vagy futási tevékenységek GPS-adatait.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  ikont.
- 3 Válassza ki a  vagy  ikont.
- 4 A  kiválasztásával csatlakoztathatja a készüléket Garmin Connect fiókjához.
A sikeres csatlakozást a készüléken megjelenő  jelzi.
MEGJEGYZÉS: ha nem tudja csatlakoztatni a készüléket az okostelefonhoz, koppintson az érintőképernyőre, és válassza ki a  ikont a tevékenység folytatásához. A rendszer nem rögzíti a GPS-adatokat.
- 5 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 6 Kezdje el a tevékenységet.
A tevékenység során a telefonnak hatótávolságon belül kell lennie.
- 7 A tevékenység befejezésekor érintse meg duplán az érintőképernyőt a tevékenységidőzítő leállításához.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A tevékenység elmentéséhez válassza a  ikont.
 - A tevékenység törléséhez válassza a  ikont.
 - A tevékenység folytatásához válassza a  ikont.

Erősítőedzés-tevékenység rögzítése

Erősítő edzése során rögzítheti az elvégzett sorozatokat. Egy sorozat ugyanazon mozdulat többszöri ismétléséből épül fel.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  ikont.
- 3 Szükség esetén válassza ki a  ikont az **Ism. számlálása** funkció bekapcsolásához.
- 4 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 5 Kezdje el az első sorozatot.
Az eszköz számolja az ismétlésszámokat.
- 6 A további adatokat megjelenítő képernyők lapozással érhetőek el.
- 7 Válassza ki a  ikont a sorozat befejezéséhez.
Megjelenik egy pihenésidőzítő.
- 8 A pihenő közben válasszon egy lehetőséget:
 - Lapozzon az érintőképernyőn további adatképernyők megtekintéséhez.
 - Az ismétlésszám szerkesztéséhez húzza el balra az ujját, válassza ki a  ikont, húzza el az ujját a szám kiválasztásához, majd koppintson az érintőképernyő közepére.
- 9 Válassza ki a  ikont a következő sorozat megkezdéséhez.
- 10 Ismétlje a lépéseket 6-tól 8-ig, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 11 Koppintson duplán az érintőképernyőre a tevékenységidőzítő leállításához.
- 12 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A tevékenység elmentéséhez válassza a  ikont.
 - A tevékenység törléséhez válassza a  ikont.
 - A tevékenység folytatásához válassza a  ikont.

Tippek az erősítőedzés-tevékenységek rögzítéséhez

- Az ismétlések végzése közben ne nézegesse az eszközt.
Csak az egyes sorozatok elején és végén, illetve a pihenők során kezelje az eszközt.
 - Az ismétlések végzésekor koncentráljon a helyes testtartásra.
 - Végezzen saját testsúlyos vagy kézisúlyzós gyakorlatokat.
 - Az ismétléseket következetesen, nagy mozgásterjedelemmel végezze.
Az eszköz akkor számolja az egyes ismétléseket, amikor az eszközt viselő kar visszaérkezik a kezdőpozícióba.
- MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy az eszköz nem számolja a lábat edző gyakorlatokat.
- Mentse el, majd küldje el erősítőedzés-tevékenységét Garmin Connect fiókjába.
Garmin Connect fiókja eszközeinek segítségével megtekintheti és szerkesztheti tevékenysége adatait.

Úszótevékenység rögzítése

MEGJEGYZÉS: a pulzusszám nem érhető el úszás közben.

- Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- Válassza ki a > lehetőséget.
- Válasszon ki egy **Képességszint** beállítást.
- Szükség esetén válassza ki a ikont a medence méretének szerkesztéséhez.
- Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- Kezdje el a tevékenységet.
A készülék automatikusan rögzíti az úszási intervallumokat vagy medencehosszokat. Ezek megtekintéséhez húzza el az ujját az érintőképernyőn.
- A tevékenység befejezésekor érintse meg duplán az érintőképernyőt a tevékenységidőzítő leállításához.
- Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A tevékenység elmentéséhez válassza a ikont.
 - A tevékenység törléséhez válassza a ikont.
 - A tevékenység folytatásához válassza a ikont.
 - Válassza ki a ikont a medencehosszok szerkesztéséhez.

Toe-to-Toe kihívás megkezdése

Lehetősége van arra, hogy 2 perces Toe-to-Toe kihívásba kezdjen egy kompatibilis készülékkel rendelkező barátjával.

- Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- Válassza ki a > ikont egy hatótávolságon (3 m) belül tartózkodó játékos kihívásához.
MEGJEGYZÉS: mindkét játékosnak el kell indítani a kihívást saját készülékén.
Ha a készülék 30 másodperc alatt nem talál egyetlen játékost sem, a kihívás lejár.
- Válassza ki a játékos nevét.
A készülék 3 másodperces visszaszámlálása után az időzítő elindul.
- A lépések 2 percig gyűjthetők.
A képernyőn megjelenik az időzítő és a lépésszám.
- Tegyék a készülékeket hatótávolságon (3 m-en) belülre egymáshoz képest.
A képernyőn megjelenik az egyes játékosok által megtett lépések száma.

A játékosok a kiválasztásával új versenyt kezdhetnek, az kiválasztásával pedig kiléphetnek a menüből.

Körök megjelölése

Bekapcsolhatja az Auto Lap® funkció használatát, mely kilométerenként vagy mérföldenként bejelöl egy megtett kört. Ez a funkció hasznos, ha össze kívánja vetni, hogy a tevékenység különböző részein milyen teljesítményt nyújtott.

MEGJEGYZÉS: az Auto Lap funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- A Garmin Connect alkalmazás beállítási menüjében válassza ki a **Garmin készülékek** lehetőséget.
- Válassza ki készülékét.
- Válassza a **Tevékenység beállítása** lehetőséget.
- Válassza ki az egyik tevékenységet.
- Válassza az **Auto Lap** lehetőséget.

Pulzusfunkciók

A vívomove Style/Luxe készülék egy pulzusszám-menüvel is rendelkezik, amely lehetővé teszi a csuklón mért pulzusadatok megtekintését.

	Nyomon követi a vér oxigénnel való telítettségét. Az oxigénszaturáció ismeretében nyomon követheti, hogy teste hogyan alkalmazkodik az edzéshez és a stresszhez. MEGJEGYZÉS: a véroxigénszint-érzékelő az eszköz hátoldalán található.
	Megjeleníti az aktuális VO2 max. értéket, amely a sportteljesítmény egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell.
	Továbbítja az aktuális pulzusszámot egy párosított Garmin® készülékre.

Pulzoximéter

Az eszköz egy csuklóra rögzíthető pulzoximéterrel rendelkezik, amely a vér oxigénszaturációjának mérésére szolgál. Az oxigénszaturáció ismeretében nyomon követheti, hogy teste hogyan alkalmazkodik az edzéshez és a stresszhez. Eszköze úgy határozza meg a véroxigénszintet, hogy fénysugarakat bocsát a bőrbe, majd leméri, hogy a bőr mennyi fényt nyelt el. Az oxigénszaturációt az SpO₂ érték jelöli.

Az eszközön a pulzoximéter által leolvasott SpO₂ értékek százalékértékként jelennek meg. Fiókjában Garmin Connect további részleteket olvashat a pulzoximéter által leolvasott adatokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is (**A Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció aktiválása**, 6. oldal). A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy oldalra.

A véroxigénszint-mérő leolvasása

Készülékén bármikor elkezdhet egy manuális véroxigénszint-mérést. A leolvasás pontossága függhet a véráramlástól, az eszköz elhelyezkedésétől a csuklón, és a mozdulatlanságán.

- Viselje az eszközt a csuklócsont fölé.
Az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- Válassza ki a > lehetőséget.
- Tartsa kezét a szíve magasságában, mikor az eszköz leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Ne mozogjon.

Az eszköz százalékértékként jeleníti meg az oxigénszaturációs értéket.

MEGJEGYZÉS: a véroxigénszint alvás közbeni követését Garmin Connect fiókjában kapcsolhatja be, és a

rögzített adatokat is itt tekintheti meg (*A Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció aktiválása*, 6. oldal).

A Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció aktiválása

Eszközén beállíthatja a véroxigénszint vagy az SpO₂ folyamatos nyomon követését, így alvás közben is tud méréseket végezni (*Tippel rendelenes véroxigénszint-mérő adatok esetére*, 13. oldal).

- 1 A Garmin Connect alkalmazás beállítási menüjében válassza ki a **Garmin készülékek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki készülékét.
- 3 Válassza ki a **Tevékenységkövetés > Pulzoximéter** elemet.
- 4 Válassza ki a **Véroxigénszint alvás közbeni követése** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: a szokatlan alváspozíciók abnormálisan alacsony alvásidőhöz és SpO₂ értékekhez vezethetnek.

A VO2 Max. becsült értékekről




A VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliméterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni az ember maximális teljesítményleadás mellett. Egyszerűbben fogalmazva, a VO2 max. a sportteljesítmény egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell.

A VO2 max. becsült értéke számmal és leírással jelenik meg készülékén. Garmin Connect fiókjában további adatokat is megtekinthet VO2 max. becsült értékével kapcsolatban, mint például saját fitness-korát. Fitness-kora ismeretében képet kaphat arról, hogyan viszonyul edzettsége egy azonos nemű, eltérő korú személyéhez. Ahogy edz, fitness-kora idővel csökkenhet.

A VO2 max. adatokat a FirstBeat biztosítja. A VO2 max. elemzés szolgáltatása a The Cooper Institute[®] engedélyével történik. További információkért tekintse meg a függelékét (*VO2 max. normál értékelés*, 15. oldal), és látogasson el a www.CooperInstitute.org weboldalra.

A VO2 Max. becsült értékének megtekintése




Ahhoz, hogy az eszköz megjelenítse a VO2 max. becsült értékét, csuklón mért pulzusadatokra, valamint egy időzített 15 perces gyorsabb sétára vagy futásra van szükség.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  ikont.
Ha már rögzített egy 15 perces gyorsabb sétát vagy futást, megjelenik a VO2 max. becsült értéke. Az eszköz minden egyes időzített séta vagy futás után frissíti a VO2 max. becsült értékét.
- 3 Válassza ki a  ikont az időzítő elindításához.
A teszt befejeződése után egy üzenet jelenik meg.
- 4 A VO2 max. becsült értékét frissítő teszt manuális elindításához érintse meg az aktuális értéket, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A készülék frissíti a VO2 max. becsült értékét.

Pulzusadatok átadása a Garmin eszközök számára





Pulzusadatait elküldheti vívomove Style/Luxe készülékéről, majd megtekintheti a párosított Garmin készülékeken. Például elküldheti pulzusadatait kerékpározás közben egy Edge[®] eszközre, vagy egy tevékenység közben egy VIRB[®] akciókamerára.

MEGJEGYZÉS: a pulzusadatok küldése csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  ikont.
A vívomove Style/Luxe elkezd a pulzusadatok továbbítását.
MEGJEGYZÉS: a pulzusadatok továbbítása alatt csak a pulzusmérő képernyőt tudja megtekinteni.
- 3 Párosítsa vívomove Style/Luxe készülékét Garmin ANT+[®] kompatibilis készülékével.
MEGJEGYZÉS: a párosítási útmutató lépései eltérnek az egyes Garmin kompatibilis eszközöknél. Lásd a felhasználói kézikönyvet.
- 4 Koppintson a pulzusmérő képernyőre, majd válassza ki a  ikont a pulzusadatok továbbításának leállításához.

Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása

Beállíthatja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha pulzusa egy adott ideig tartó inaktivitás után túllép egy bizonyos percenkénti ütésszámot (bpm).

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  >  lehetőséget.
- 3 Koppintson a képernyőre a váltókapcsoló bekapcsolásához.
- 4 Válassza ki a  ikont.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a pulzusszám küszöbértékének beállításához.
- 6 Koppintson az érintőképernyőre az érték megerősítéséhez.



Amikor túllépi a küszöbértéket, a készülék elkezd rezegni, és megjelenít egy üzenetet.

Garmin Pay

A Garmin Pay funkció segítségével óráját fizetésre használhatja a részt vevő üzletekben, a részt vevő pénzügyi intézetek által kiállított hitel- és bankkártya használatával.


A Garmin Pay pénztárca beállítása

Garmin Pay pénztárcájához akár több hitel- vagy bankkártyát is hozzáadhat. A részt vevő pénzügyi intézmények megkereséséhez látogasson el a garmin.com/garminpay/banks weboldalra.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  elemet.
- 2 Válassza ki a **Garmin készülékek** elemet, majd saját vívomove Style/Luxe készülékét.
- 3 Válassza a **Garmin Pay > Hozza létre pénztárcáját** elemet.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kártya hozzáadása Garmin Pay pénztárcájához

Akár tíz hitel- és bankkártyát is hozzáadhat Garmin Pay pénztárcájához.

- 1 A vívomove Style/Luxe készülékoldalon, a Garmin Connect alkalmazásban válassza a **Garmin Pay** >  lehetőséget.
- 2 A kártyaadatok megadásához és a kártya pénztárcához történő hozzáadásához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A kártya hozzáadását követően fizeteskör kiválaszthatja a kártyát az óráján.

Fizetés az óra használatával

Mielőtt az óráját vásárlások kifizetéséhez használhatná, be kell állítania legalább egy fizetéshez használható kártyát.

Az óráját a szolgáltatásban részt vevő üzletekben használhatja vásárlások kifizetéséhez.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megnyitásához vagy húzza el felfelé az ujját a gyorsmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a ikont.
- 3 Adja meg négy számjegyből álló jelszavát.

MEGJEGYZÉS: amennyiben három alkalommal rossz jelszót ad meg, a pénztárcáját a rendszer zárolja, és vissza kell állítania a jelszavát a Garmin Connect alkalmazásban.

A fizetéshez legutóbb használt kártyája jelenik meg.

- 4 Ha több kártyát adott hozzá a Garmin Pay pénztárcához, a másik kártyára történő váltáshoz csúsztassa el az ujját (opcionális).
- 5 60 másodpercen belül tartsa az órát a fizetési leolvasó közelébe, számlappal az olvasó irányába.
Az óra rezeg és egy pipa jelenik meg a kijelzőn, ha befejeződött a kommunikáció az olvasóval.
- 6 Szükség esetén kövesse a kártyaolvasón megjelenő utasításokat a tranzakció elvégzéséhez.

TIPP: a jelszó sikeres megadása után 24 órán át a jelszó megadása nélkül fizethet, ha folyamatosan viseli az órát. Ha eltávolítja az órát a csuklójáról, vagy letiltja a pulzusszámmérést, fizetés előtt újra meg kell adnia a jelszavát.

Garmin Pay pénztárca kezelése

Megtekintheti a fizetéshez használt kártyák részletes adatait, illetve felfüggesztheti, aktiválhatja vagy törölheti kártyáit. Emellett a teljes Garmin Pay pénztárcát is felfüggesztheti vagy törölheti.

MEGJEGYZÉS: egyes országokban a részt vevő pénzügyi intézmények korlátozhatják a pénztárca funkcióit.

- 1 A Garmin Connect alkalmazás vívomove Style/Luxe készülékoldalon válassza a **Garmin Pay > Pénztárca kezelése** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy adott kártya felfüggesztéséhez válassza ki a kártyát, majd válassza a **Felfüggesztés** lehetőséget.
Annak érdekében, hogy vívomove Style/Luxe készülékével vásárolni tudjon, a kártyának aktívnek kell lennie.
 - A pénztárca összes kártyájának ideiglenes felfüggesztéséhez válassza a **Pénztárca felfüggesztése** lehetőséget.
vívomove Style/Luxe készülékét csak akkor használhatja vásárlásra, ha legalább egy kártya felfüggesztését megszünteti az alkalmazás használatával.
 - A felfüggesztett pénztárca ismételt aktiválásához válassza a **Pénztárca felfüggesztésének megszüntetése** lehetőséget.
 - Egy adott kártya törléséhez válassza ki a kártyát, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
A kártya ekkor véglegesen törlésre kerül a pénztárcájából. Ha a jövőben ismét hozzá szeretné adni ezt a kártyát a pénztárcájához, ismét meg kell adnia a kártya adatait.
 - A pénztárca összes kártyájának törléséhez válassza a **Pénztárca törlése** lehetőséget.

Garmin Pay pénztárcája és minden kártyaadat törlése kerül. Addig nem használhatja vásárlásra vívomove Style/Luxe készülékét, amíg létre nem hoz egy új pénztárcát és hozzá nem ad egy kártyát.

A Garmin Pay jelszó módosítása

Ismernie kell aktuális jelszavát annak módosításához. A jelszava nem állítható helyre. Ha elfelejtette a jelszavát, törölnie

kell a pénztárcáját, létre kell hoznia egy újat, és újra meg kell adnia a kártyaadatokat.

vívomove Style/Luxe készülékén megváltoztathatja a Garmin Pay pénztárca eléréséhez szükséges jelszót.

- 1 A vívomove Style/Luxe készülékoldalon, a Garmin Connect alkalmazásban válassza a **Garmin Pay > Jelszó visszaállítása** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
vívomove Style/Luxe készüléke következő használatakor az új jelszót kell megadnia.

Óra

A visszaszámláló időzítő indítása

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az > lehetőséget.
- 3 Adja meg a percekét.
- 4 Érintse meg középen az érintőképernyőt a percek beállításához és a következő képernyőre lépéshez.
- 5 Adja meg a másodperceket.
- 6 Érintse meg középen az érintőképernyőt a másodpercek beállításához és a következő képernyőre lépéshez.
Megjelenik egy, a visszaszámlálási időt mutató képernyő.
- 7 Szükség esetén válassza ki a ikont az idő szerkesztéséhez.
- 8 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
Az óramutatók kronográfként szinkronizálódva jelzik a hátralévő időt.
- 9 Szükség esetén érintse meg duplán az érintőképernyőt az időzítő szüneteltetéséhez és ismételt elindításához.
- 10 Az időzítő leállításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 11 Szükség esetén válassza ki a ikont az időzítő visszaállításához.

A stopper használata

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az > lehetőséget.
- 3 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
Az óramutatók kronográfként szinkronizálódva jelzik az eltelt időt.
- 4 Az időzítő leállításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 5 Szükség esetén válassza ki a ikont az időzítő visszaállításához.

Az ébresztőóra használata

- 1 Állítsa be az ébresztés idejét és gyakoriságát Garmin Connect fiókjában (*Tevékenységek beállításai*, 10. oldal).
- 2 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt vívomove Style/Luxe eszközén a menü megtekintéséhez.
- 3 Válassza a > ikont.
- 4 Lapozzon az egyes ébresztések áttekintéséhez.
- 5 Válasszon ki egy ébresztést annak be- és kikapcsolásához.

Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók

A vívomove Style/Luxe készülék számos Bluetooth-on keresztül elérhető funkcióval rendelkezik, melyeket a Garmin Connect alkalmazás használatával érhet el kompatibilis okostelefonján.

Értesítések: az okostelefon értesítési beállításai alapján figyelmezteti Önt az okostelefonról érkező értesítésekre, ideértve a hívásokat, szöveges üzeneteket, közösségi oldalakon történő eseményeket, naptárbejegyzéseket stb.

Időjárás-előrejelzések: megjeleníti az aktuális hőmérsékletet és időjárás-előrejelzést okostelefonjáról.

Zenevezérlők: lehetővé teszi az okostelefon zenelejátszójának vezérlését.

Telefonkeresés: megkeresi az elveszett, vívomove Style/Luxe készülékkel párosított okostelefont, amennyiben a telefon hatótávolságon belül van.

Saját készülék keresése: megkeresi az elveszett, okostelefonnal párosított vívomove Style/Luxe készüléket, amennyiben a készülék hatótávolságon belül van.

Tevékenységek feltöltése: automatikusan elküldi tevékenységét a Garmin Connect alkalmazásnak, rögtön az alkalmazás megnyitásakor.

Szoftverfrissítések: eszköze vezeték nélküli kapcsolaton keresztül tölti le és telepíti a legújabb szoftverfrissítéseket.

Értesítések kezelése



Kompatibilis okostelefonján beállíthatja a vívomove Style/Luxe eszközön megjelenő értesítéseket.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- iPhone® készülék használata esetén az iOS® értesítési beállításoknál határozhatja meg, hogy mely elemek jelenjenek meg a készüléken.
- Android™ okostelefon használata esetén a Garmin Connect alkalmazásban válassza a **Beállítások > Intelligens értesítések** lehetőséget.

Elveszett okostelefon megkeresése

Ezen funkció használatával megkeresheti elveszett, Bluetooth technológia használatával párosított okostelefonját, amennyiben az hatótávolságon belül van.



- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  lehetőséget.

A vívomove Style/Luxe keresni kezdi a párosított okostelefont. Hangos riasztás szólal meg az okostelefonon, a Bluetooth-jel erőssége pedig megjelenik a vívomove Style/Luxe készülék képernyőjén. A Bluetooth-jel egyre erősebb lesz, ahogy közeledik az okostelefonhoz.

Ne zavarjanak üzemmód használata

Ne zavarj üzemmódban az értesítések, mozdulatok és riasztások ki vannak kapcsolva. Az üzemmód használatát például alvás vagy filmnézés közben javasoljuk.

MEGJEGYZÉS: Garmin Connect fiókjában beállíthatja, hogy az általában alvással töltött órák alatt eszköze automatikusan ne zavarj üzemmódba lépjen. Az általában alvással töltött órákat a Garmin Connect fiók felhasználói beállításai között adhatja meg.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  lehetőséget.

Garmin Connect

A Garmin Connect fiókon keresztül barátaival is kapcsolatba léphet. A Garmin Connect számos nyomonkövetési, elemzési és megosztási funkciója révén ösztönzést nyújthatnak egymásnak. Rögzítse aktív életstílusának különböző eseményeit, például futásait, sétáit, kerékpártúráit, úszásait, gyalogtúráit és számos egyébét.

Ingyenes Garmin Connect fiókjának létrehozásához párosítsa a készüléket telefonjával a Garmin Connect Mobile alkalmazás használatával, vagy látogasson el a www.garminconnect.com weboldalra.

Kövesse nyomon fejlődését: nyomon követheti az adott napon megtett lépéseket, baráti versenyt indíthat ismerőseivel, és elérheti kitűzött céljait.

Tárolja tevékenységeit: az eszközön befejezett és mentett tevékenységeket feltöltheti Garmin Connect fiókjába, ahol ezek akármeddig megmaradnak.

Elemesse adatait: megtekintheti a tevékenységeire vonatkozó részletes információkat: az időtartamot, a távolságot, a pulzusszámot, az elégetett kalóriák számát és az egyedi jelentéseket.



Ossza meg tevékenységeit: a fiók összeköti barátaival: követhetik egymás tevékenységeit, illetve megoszthatják tevékenységeiket kedvenc közösségi oldalaiikon.

Kezelje beállításait: Garmin Connect fiókjában tetsre szabhatja az eszközére vonatkozó és felhasználói beállításokat.

Garmin Move IQ™

Amikor mozgása ismerős testmozgási mintázatoknak feleltethető meg, a Move IQ funkció automatikusan érzékeli a tevékenységet, és megjeleníti az idővonalon. A Move IQ események megjelenítik a tevékenység típusát és időtartamát, de nem jelennek meg a tevékenységlistában és a hírfolyamban.

A Move IQ funkció a Garmin Connect alkalmazásban beállított küszöbértékek segítségével képes egy időzített gyaloglási vagy futási tevékenység automatikus elindítására. Ezek a tevékenységek a tevékenységlistába kerülnek.

Csatlakoztatott GPS

A Csatlakoztatott GPS funkció használata esetén a készülék az okostelefon GPS-antennájának segítségével rögzíti a gyaloglási, futási és kerékpáros tevékenységek GPS-adatait (**Tevékenység rögzítése a Csatlakoztatott GPS funkció használatával, 4. oldal**). A GPS-adatok – például a hely, a távolság és a sebesség – Garmin Connect fiókjában, a tevékenységadatoknál jelennek meg.

Alváskövetés



Alvás közben az eszköz automatikusan nyomon követi az alvást, és az általában alvással töltött órák alatt figyel az Ön mozgását. Az általában alvással töltött órákat a Garmin Connect fiók felhasználói beállításai között adhatja meg. Az alvási

statisztikák között szerepel az alvás összideje, az alvási szintek és az alvás közbeni mozgás mértéke. Alvási statisztikáit a Garmin Connect fiókban tekintheti meg.

MEGJEGYZÉS: a szundítások nem kerülnek rögzítésre az alvási statisztikákban. A Ne zavarj üzemmóddal kikapcsolhatja az értesítéseket és a riasztásokat, de az ébresztések aktívak maradnak (*Ne zavarjanak üzemmód használata*, 8. oldal).

Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással

Készüléke automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin Connect alkalmazással az alkalmazás megnyitásakor. A készülék időről időre automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin Connect alkalmazással. Az adatok manuális szinkronizálását bármikor elvégezheti.

- 1 Helyezze az eszközt okostelefonja közelébe.
- 2 Nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást.
TIPP: az alkalmazás már nyitva lehet, vagy a háttérben is futhat.
- 3 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 4 Válassza ki a  >  lehetőséget.
- 5 Várja meg az adatok szinkronizálódását.
- 6 Tekintse meg a naprakész adatokat a Garmin Connect alkalmazásban.

Adatok szinkronizálása a számítógéppel

Mielőtt szinkronizálná adatait számítógépén a Garmin Connect alkalmazás segítségével, telepítenie kell a Garmin Express™ alkalmazást (*A Garmin Express beállítása*, 9. oldal).

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez.
- 2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást.
Az eszköz háttértár üzemmódba lép.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Tekintse meg adatait Garmin Connect fiókjában.

A Garmin Express beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel használatával.
- 2 Tekintse meg a www.garmin.com/express weboldalt.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Eszköz testreszabása


Bluetooth beállítások


Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megnyitásához, majd válassza ki a  ikont.

: lehetővé teszi a Bluetooth technológia be- és kikapcsolását.

MEGJEGYZÉS: más Bluetooth-beállítások csak akkor jelennek meg, ha a Bluetooth technológia be van kapcsolva.

: lehetővé teszi az eszköz párosítását egy kompatibilis, Bluetooth funkcióval rendelkező okostelefonnal. Ez a beállítás teszi lehetővé a Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók használatát a Garmin Connect alkalmazáson keresztül. Ide tartoznak többek között az értesítések, valamint a Garmin Connect rendszerébe irányuló feltöltések.


: a funkció használatával megkeresheti elveszett, Bluetooth technológiával párosított okostelefonját, amennyiben az hatótávolságon belül van.

: lehetővé teszi a készülék szinkronizálását egy kompatibilis, Bluetooth funkcióval rendelkező okostelefonnal.


Eszközbeállítások

Bizonyos beállításokat magán a vívomove Style/Luxe készüléken is meghatározhat. A további beállítások konfigurálására a Garmin Connect fiókban van lehetőség.

Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megnyitásához, majd válassza a  ikont.

: be- és kikapcsolja a ne zavarjanak üzemmódot (*Ne zavarjanak üzemmód használata*, 8. oldal).


: lehetővé teszi az óramutatók manuális beállítását (*Az óramutatók beállítása*, 13. oldal).


: beállítja a fényerőt. Az Automatikus lehetőség használatával a készülék automatikusan beállítja a fényerőt a környezeti fény alapján, de a fényerő manuális beállítására is lehetősége van.


MEGJEGYZÉS: a nagyobb fényerő csökkenti az akkumulátor üzemidejét.


: beállítja a rezgés erősségét.

MEGJEGYZÉS: az erősebb rezgés csökkenti az akkumulátor üzemidejét.


: lehetővé teszi a pulzusmérő be- és kikapcsolását, valamint a rendellenes pulzusszám riasztás és a pihenésmélekeztető beállítását (*Pulzus- és stresszbeállítások*, 9. oldal).

: itt állíthatja be, hogy a készülék 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt, illetve itt állíthatja be manuálisan a pontos időt (*Manuális időbeállítás*, 10. oldal).


: lehetővé teszi a tevékenységkövetés, a mozgásriasztás, valamint a célriasztások be- és kikapcsolását (*Tevékenységbeállítások*, 10. oldal).


: itt adhatja meg, hogy melyik csuklóján szeretné viselni a készüléket.

MEGJEGYZÉS: ez a beállítás erősítő edzések és mozdulatok esetén alkalmazott.



: itt adhatja meg, hogy a készülék angolszász vagy metrikus mértékegységek használatával jelenítse meg a megtett távolságot.


: itt állíthatja be az eszköz nyelvét.


: itt állíthatja vissza a felhasználói adatokat és a beállításokat (*Gyári alapbeállítások visszaállítása*, 14. oldal).


: itt láthatja a készülék azonosítóját, a szoftververziót, a jogszabályi információkat, a licencszerződést és további adatokat (*Eszközadatok megtekintése*, 12. oldal).


Pulzus- és stresszbeállítások

Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez, majd válassza a  >  lehetőséget.

: a csuklón viselhető pulzusmérő be- és kikapcsolására szolgál. A Csak tevékenység opció lehetővé teszi a csuklón viselhető pulzusmérő kizárólag időzítővel mért tevékenységek esetén történő használatát.


: beállíthatja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha pulzusa egy bizonyos célérték fölé emelkedik (*Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása*, 6. oldal).


: lehetővé teszi a pulzusriasztást aktiváló küszöbérték beállítását.

: beállíthatja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha stressz-szintje szokatlanul magas szintet ér el. A riasztás arra ösztönzi Önt, hogy pihenjen egy kicsit, a készülék pedig felszólítja egy irányított légzőgyakorlat megkezdésére (*Pihenés-időzítő indítása*, 3. oldal).

Időbeállítások




Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez, majd válassza a  >  lehetőséget.

: itt adhatja meg, hogy az eszköz 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

 lehetővé teszi az idő manuális vagy automatikus beállítását (a párosított mobilkészüléktől függően) (*Manuális időbeállítás, 10. oldal*).

Manuális időbeállítás

Alapértelmezés szerint az idő beállítása automatikusan megtörténik, amikor vívomove Style/Luxe készülékét okostelefonnal párosítja.


- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  > **Kézi** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a  ikont.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az idő beállításához.


Tevékenységbeállítások

Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez, majd válassza a  >  lehetőséget.

 lehetővé teszi a tevékenységkövetés be- és kikapcsolását.



MEGJEGYZÉS: a tevékenységkövetésre vonatkozó további beállítások csak a tevékenységkövetés bekapcsolása esetén jelennek meg.

 lehetővé teszi a Mozgásriasztás be- és kikapcsolását.

 lehetővé teszi a célriasztások be- és kikapcsolását, illetve a célriasztások időzített tevékenység közben történő letiltását. A célriasztások a napi lépéscélok, a napi megmászottemelet-céloknál, valamint a heti intenzívperc-céloknál jelennek meg.

Garmin Connect beállítások

Garmin Connect fiókjában testre szabhatja a készülékre és a tevékenységekre vonatkozó, valamint a felhasználói beállításokat is. Egyes beállítások konfigurálására magán a vívomove Style/Luxe készüléken is van lehetőség.

- A Garmin Connect alkalmazásban válassza ki a  vagy  ikont, válassza ki a **Garmin készülékek** lehetőséget, majd válassza ki készülékét.
- A Garmin Connect alkalmazás eszközwidgettjében válassza ki készülékét.

A beállítások konfigurálását követően szinkronizálnia kell adatait: a rendszer ekkor alkalmazza a módosításokat az eszközre (*Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással, 9. oldal*) (*Adatok szinkronizálása a számítógéppel, 9. oldal*).

Megjelenítési beállítások

A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Megjelenés lehetőséget.

Számlap: itt kiválaszthatja a számlapot.

Widgetek: beállíthatja, mely widgetek jelenjenek meg készülékén, és átrendezheti a készletben lévő widgeteket.

Megjelenítési opciók: lehetővé teszi a kijelző testreszabását.

Riasztási beállítások

A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Riasztások lehetőséget.

Emlékeztetők: itt állíthatja be a készülék által végzett ébresztések idejét és gyakoriságát.

Telefonos értesítések: itt engedélyezheti és konfigurálhatja a kompatibilis okostelefonról érkező értesítéseket. Az értesítéseket Tevékenység során vagy Tevékenységen kívül beállítás alapján is szűrheti.

Rendellenes pulzusszám riasztás: beállíthatja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha pulzusa egy adott ideig tartó inaktivitás után egy bizonyos küszöbérték fölé emelkedik. Lehetősége van a Riasztási küszöb beállítására.

Pihenésemlékeztetők: beállíthatja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha stressz-szintje szokatlanul magas szintet ér el. A riasztás arra ösztönzi Önt, hogy pihenjen egy kicsit, a készülék pedig felszólítja egy irányított légzőgyakorlat megkezdésére.

Bluetooth-kapcsolati riasztás: beállíthat egy riasztást, amely figyelmezteti Önt, ha párosított okostelefonja már nem kapcsolódik a Bluetooth technológia segítségével.

Ne zavarjanak alvás közben: beállíthatja, hogy a készülék az alvással töltött órákban automatikusan bekapcsolja a Ne zavarj üzemmódot (*Felhasználói beállítások, 11. oldal*).

A tevékenységbeállítások testreszabása

Kiválaszthatja, mely alkalmazásokat szeretné megjeleníteni készülékén.

- 1 A Garmin Connect készülék menüjében válassza a **Tevékenység beállítása** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a készüléken megjeleníteni kívánt tevékenységeket.
MEGJEGYZÉS: a gyaloglási és futási tevékenységek nem távolíthatók el.
- 4 Szükség esetén válasszon ki egy tevékenységet az adott tevékenység beállításainak, például riasztásainak és adatmezőinek testreszabásához.

Az adatmezők testreszabása

Módosíthatja a tevékenységidőzítő működése közben megjelenő képernyőkhöz tartozó adatmezők kombinációit.

MEGJEGYZÉS: a Medence mező értéke nem módosítható.

- 1 A Garmin Connect alkalmazás beállítási menüjében válassza ki a **Garmin készülékek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki készülékét.
- 3 Válassza a **Tevékenység beállítása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 5 Válassza ki az **Adatmezők** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a módosítandó adatmezőt.

Tevékenységkövetés beállításai

A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Tevékenységkövetés lehetőséget.

Tevékenységkövetés: a tevékenységkövetés funkció be- és kikapcsolása.

Autom. tevékenységindítás: időzített tevékenységek automatikus létrehozását és mentését teszi lehetővé, amikor a Move IQ funkció azt észleli, hogy a beállított minimális időtartamon keresztül gyalogol vagy fut. A futás és a gyaloglás minimális időtartamát szabadon beállíthatja.

Egyedi lépéshossz: ezen funkció használata esetén a készülék pontosabban képes kiszámolni a megtett távolságot, mivel ahhoz az Ön egyéni lépéshosszát használja. Adjon meg egy ismert távot, valamint az annak megtételéhez szükséges lépések számát. A Garmin Connect ezek alapján kiszámítja a lépéshosszát.

Naponta megmászott emeletek száma: itt adhatja meg, hogy naponta hány emeletet szeretne megmászni.

Napi lépések száma: itt adhatja meg a napi lépéscélt. Az Automatikus cél lehetőség segítségével beállíthatja, hogy a készülék automatikusan meghatározzon Önnek egy lépéscélt.

Mozgásriasztás: a funkció révén a készülék egy üzenetet és mozgássávot jelenít meg a pontos idő képernyőn, ha Ön túl sokáig volt tétlen. Ha be van kapcsolva a hangjelzés, az eszköz emellett sípoló hangot ad ki, valamint rezeg.

MEGJEGYZÉS: ez a beállítás csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

Move IQ: a Move IQ események be- és kikapcsolására szolgál.

A Move IQ funkció automatikusan érzékeli a tevékenységmintákat, pl. a gyaloglást és a futást.

Véroxigénszint alvás közbeni követése: a funkció révén a készülék akár négy órányi, alvás közben mért véroxigénszint-adat rögzítésére képes.

Beállít preferált tevékenységkövetőként: beállíthatja, hogy az eszköz legyen a tevékenység nyomon követésére szolgáló elsődleges eszköz, amikor egynél több készülék csatlakozik az alkalmazáshoz.

Heti intenzitás (perc): itt adhatja meg, hogy hetente hány percet szeretne közepes és élénk intenzitású testmozgással tölteni. A készülék továbbá azt is lehetővé teszi, hogy beállítson egy pulzustartományt a közepes intenzitási percekhez, és egy magasabb pulzustartományt az élénk intenzitási percekhez. Természetesen az alapértelmezett algoritmust is használhatja.

Felhasználói beállítások

A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Felhasználói beállítások lehetőséget.

Személyes adatok: itt adhatja meg személyes adatait, például a születési dátumát, nemét, magasságát és testsúlyát.

Alvás: itt adhatja meg az általában alvással töltött órákat.

Pulzusszám-tartományok: itt becsülheti meg a maximális pulzusszámát, mely alapján egyedi pulzusszámtartományokat határozhat meg.

Általános beállítások

A Garmin Connect készülék menüjében válassza az Általános lehetőséget.

Készüléknevé: beállíthat egy nevet készülékének.

Bal/jobb csukló: itt adhatja meg, hogy melyik csuklóján szeretné viselni a készüléket.

MEGJEGYZÉS: ez a beállítás erősítő edzések és mozdulatok esetén alkalmazott.

Időformátum: itt adhatja meg, hogy az eszköz 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

Dátumformátum: itt adhatja meg, hogy a készülék hónap/nap vagy nap/hónap formátumban jelenítse meg a dátumot.

Nyelv: itt állíthatja be az eszköz nyelvét.

Távolság: itt adhatja meg, hogy az eszköz kilométerben vagy mérföldben jelenítse meg a megtett távolságot.

Készülékadatok

A készülék töltése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az eszköz lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

ÉRTESÍTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a csatlakozókat és a környező területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt. Olvassa el tisztítással kapcsolatos utasításokat a függelékben.

1 Csatlakoztassa az USB-kábel keskeny végét a készüléken található töltőportba.



2 Csatlakoztassa az USB-kábel vastagabb végét egy USB töltőportba.

3 Teljesen töltsse fel a készüléket.

Tippek az eszköz feltöltésére

• Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez az USB-kábellel való töltéshez (*A készülék töltése*, 11. oldal).

Az eszköz töltéséhez csatlakoztassa az USB-kábelt egy Garmin által jóváhagyott AC adapter segítségével egy normál fali aljzatba vagy a számítógép egyik USB-portjához.

• Az akkumulátor töltöttségi szintjét ábrázoló képet az eszközadatok képernyőn tekintheti meg (*Eszközadatok meglátogatása*, 12. oldal).

Készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Kerülje az erős ütések és a durva bánásmódot, mert az csökkentheti a termék élettartamát.

Ne használjon éles tárgyat a készülék tisztításához.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Kerülje a vegyi tisztítószer, oldószerek és rovarirtószer használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

Ha a készülék klórral, sós vízzel, fényvédővel, kozmetikumokkal, alkohollal vagy más erős vegyszerekkel érintkezett, alaposan öblítse le friss vízzel. Az ilyen anyagokkal való hosszan tartó érintkezés károsíthatja a készülék házát.

A bőrpántot tartsa tisztán és szárazon. Ne ússzon vagy zuhanyozzon a bőrpántot viselve. A víz és az izzadság a bőrpánt sérülését vagy elszíneződését okozhatja.

Alternatívaként szilikonpántot is használhat.

Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, így például ne tegye ruhaszárítóba.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az eszköz tisztítása

ÉRTESÍTÉS

Töltés közben már kevés izzadság vagy nedvesség is korródálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.

1 Törölgesse meg az eszközt enyhe tisztítószeres oldattal átitatott ronggyal.

2 Törölje szárazra.

Tisztítás után hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon.

TIPP: további részletekért látogasson el a www.garmin.com/fitandcare weboldalra.

A bőrpántok tisztítása

1 Törölje át a bőrpántokat egy száraz törlőruhával.

- 2 A bőrpántok tisztításához használjon bőr termékekhez való ápolószert.

A pántok cseréje

A készülék 20 mm széles, gyorskioldós standard pántokkal kompatibilis.

- 1 Csúsztassa el a rugósfülön található gyorskioldó tűt a pánt eltávolításához.



- 2 Illesse az új pánt rugósfülének egyik oldalát a készülékbe.
- 3 Csúsztassa el a gyorskioldó tűt, majd igazítsa a rugósfület a készülék másik oldalához.
- 4 Ismételje meg az 1-3. lépéseket a másik pánt cseréjéhez is.

Eszközadatok megtekintése

Megtekintheti a készülékazonosítót, a szoftververziót és a jogszabályi adatokat.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a > ikont.
- 3 Az információ megtekintéséhez lapozzon.

Specifikációk

Akkumulátor típusa	Tölthető, beépített lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor üzemideje	Akár 5 nap intelligens üzemmódban Akár további 1 hét óra üzemmódban
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10° és 50°C között (14° és 122°F között)
Töltési hőmérséklet	0 °C-tól 45 °C-ig (32 °F-tól 113 °F-ig)
Vezeték nélküli frekvenciák/protokollok	2,4 GHz névleges 0 dBm esetén • ANT+ vezeték nélküli adatátviteli protokoll • Bluetooth 5.0 technológia 13,56 MHz névleges -40 dBm esetén, NFC vezeték nélküli technológia
Vízbehatolás elleni védelem	5 ATM ¹

Hibaelhárítás

Kompatibilis az okostelefonom a készülékkel?

A vívomove Style/Luxe készülék kompatibilis a Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező okostelefonokkal.

Kompatibilitásra vonatkozó információkért látogasson el a www.garmin.com/ble weboldalra.

A telefonom nem csatlakozik a készülékhez

- Helyezze a készüléket az okostelefon elérési tartományába.

- Amennyiben már párosította a készülékeket, mindkét készüléket kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a Bluetooth funkciót.
- Amennyiben nem párosította a készülékeket, engedélyezze okostelefonján a Bluetooth technológiát.
- Okostelefonján nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást, válassza ki a vagy ikont, majd válassza a **Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget a párosítási módba lépéshez.
- Készülékén tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megnyitásához, majd válassza ki a > lehetőséget a párosítási módba lépéshez.

Tevékenységek követés

A tevékenységkövetés pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos

Ha a lépésszám nem tűnik pontosnak, akkor érdemes kipróbálni ezeket a tippeket.

- Viselje a készüléket nem domináns csuklóján.
- Tartsa zsebében a készüléket, ha babakocsit vagy fűnyírót tol.
- Tartsa zsebében a készüléket, ha csak a kezét vagy karját használja aktívan.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy a mosogatáshoz, a ruhák összehajtogatásához vagy a tapsoláshoz hasonló ismétlődő mozdulatokat a készülék lépésként értelmezi.

Az eszközön és a Garmin Connect fiókban látható lépésszám nem egyezik

A Garmin Connect fiókban látható lépésszám frissül a készülék szinkronizálásakor.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Szinkronizálja a lépésszámot a Garmin Connect alkalmazással (*Adatok szinkronizálása a számítógéppel*, 9. oldal).
- Szinkronizálja a lépésszámot a Garmin Connect alkalmazással (*Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással*, 9. oldal).

- 2 Várjon, amíg a készülék szinkronizálja az adatokat.

A szinkronizálás eltarthat néhány percig.

MEGJEGYZÉS: a Garmin Connect alkalmazás vagy a Garmin Connect alkalmazás frissítése nem szinkronizálja az adatokat, illetve nem frissíti a lépésszámot.

Nem jelenik meg a stressz-szintem

Ahhoz, hogy az eszköz észlelni tudja a stressz-szintet, be kell kapcsolni a csuklóalapú pulzusszám-mérést.

Az eszköz a nap folyamán mintát vesz a pulzusszám változásáról olyankor, amikor hosszabb ideig nyugalmi állapotban van, és így állapítja meg a stressz-szintet. Az eszköz időzített tevékenységek során nem határozza meg a stressz-szintet.

Ha kötőjelek jelennek meg a stressz-szintje helyett, akkor maradjon mozdulatlan, és várjon, amíg az eszköz nem észleli a pulzusszám-változást.

Az intenzív percek érték villog

Ha az intenzív percek kitűzött értékének elérését elősegítő intenzitási szinten edz, akkor az intenzív percek érték villog.

Eddzen legalább 10 percig folyamatosan, közepes vagy élénk intenzitási szinten.

¹ A készülék 50 méteres vízmélységben jelen lévő nyomásnak képes ellenállni. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

A megmászott emeletek összege nem tűnik pontosnak

Az emeletek megmászásakor az eszköz belső barométert használ a szintkülönbség változásának méréséhez. Egy megmászott emelet 3 méternek (10 láb) felel meg.

- Keresse meg a barométer apró nyílásait az eszköz hátlapján (a töltési érintkezők mellett), majd tisztítsa meg a területet a töltési érintkezők körül.

A barométer nyílásainak elzáródása befolyásolhatja a barométer teljesítményét. A terület megtisztítása érdekében öblítse le az eszközt tiszta vízzel.

Tisztítás után hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon.

- Ne kapaszkodjon a korlátba és egyetlen lépcsőt se hagyjon ki lépcsőzés közben.
- Szeles környezetben takarja le az eszközt ruhája ujjával vagy a kabátjával, mivel a heves széllelőkések rendellenes méréseket eredményezhetnek.

Tippek rendellenes pulzusadatok esetére

Rendellenes pulzusadatok megjelenése, illetve a pulzusadatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Tisztítsa és szárítsa meg karját az eszköz felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az eszköz alatt.
- Ne karcolja meg az eszköz hátoldalán lévő pulzusérzékelőt.
- Viselje a készüléket a csuklócsont fölött. Az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- A tevékenység megkezdése előtt melegítsen be 5–10 percig, és kérjen pulzusszámmérést.

MEGJEGYZÉS: ha odakint hideg van, beltéren melegítsen be.

- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az eszközt.
- Edzés közben használjon szilikonpántot.

Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez

- A Body Battery szintje készüléke Garmin Connect fiókjával való szinkronizálásakor frissül.
- A pontosabb eredmények érdekében alvás közben is viselje a készüléket.
- A pihenés és a kielégítő alvás feltölti a Body Battery tartalékait.
- A fárasztó tevékenységek, a fokozott stressz és a nyugtalan alvás lecsapolhatja a Body Battery tartalékokat.
- Az elfogyasztott ételek, valamint a stimulánsok (például a koffein) nem befolyásolja a Body Battery szintjét.

Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére

Rendellenes véroxigénszint-mérő adatok megjelenése, illetve az adatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Maradjon mozdulatlan, amíg az eszköz megméri a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Viselje az eszközt a csuklócsont fölött. Az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- Tartsa kezét a szíve magasságában, mikor az eszköz leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Használjon szilikonpántot.
- Tisztítsa és szárítsa meg karját az eszköz felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az eszköz alatt.
- Ne karcolja meg az eszköz hátoldalán lévő optikai érzékelőt.

- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az eszközt.

Az eszköz nem a pontos időt jeleníti meg

A készülék mobilszökkel vagy számítógéppel történő szinkronizáláskor a készülék frissíti az időt és a dátumot. Szinkronizálja az eszközt, így az időzóna módosításakor az eszköz a pontos időt jeleníti meg, valamint frissít a téli/nyári időszámításra is.

Ha az óramutatók állása nem egyezik a digitálisan megjelenített idővel, manuális beállítás szükséges (*Az óramutatók beállítása*, 13. oldal).









- 1 Ellenőrizze, hogy az idő automatikusra van-e állítva (*Időbeállítások*, 9. oldal).
- 2 Ellenőrizze, hogy a számítógépen, illetve a mobilszökkel látható helyi idő pontos.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Szinkronizálja készülékét a számítógéppel (*Adatok szinkronizálása a számítógéppel*, 9. oldal).
 - Szinkronizálja készülékét az okostelefonnal (*Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással*, 9. oldal).

Az idő és a dátum automatikusan frissül.

Az óramutatók beállítása

vívomove Style/Luxe készüléke precíziós óramutatókkal rendelkezik. Az intenzív tevékenységek hatására az óramutatók elmozdulhatnak. Ha az óramutatók állása nem egyezik a digitálisan megjelenített idővel, manuális beállítás szükséges.

TIPP: néhány hónapnyi normál használat után az óramutatók beállítására lehet szükség.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  > **Állítsa a mutatókat 12:00 értékre** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a  vagy a  ikont, amíg a nagymutató 12 órához nem áll.
- 4 Válassza ki a  ikont.
- 5 Érintse meg a  vagy a  ikont, amíg a kismutató 12 órához nem áll.
- 6 Válassza ki a  ikont.

Megjelenik a **A beállítás kész** üzenet.

MEGJEGYZÉS: az óramutatókat a Garmin Connect alkalmazás segítségével is beállíthatja.

Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása

- Csökkentse a képernyő fényerejét és időkorlátját (*Megjelenítési beállítások*, 10. oldal).
- Kapcsolja ki a csuklómozdulatokat (*Megjelenítési beállítások*, 10. oldal).
- Az okostelefon értesítési központjában korlátozza a vívomove Style/Luxe készüléken megjelenő értesítések körét (*Értesítések kezelése*, 8. oldal).
- Kapcsolja ki az intelligens értesítéseket (*Bluetooth beállítások*, 9. oldal).
- Kapcsolja ki a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, ha nem használja a kapcsolt funkciókat (*Bluetooth beállítások*, 9. oldal).
- Állítsa le a pulzusadatok küldését a párosított Garmin eszközökre (*Pulzusadatok átadása a Garmin eszközök számára*, 6. oldal).
- Kapcsolja ki a csuklón végzett pulzuszámérést (*Pulzus- és stresszbeállítások*, 9. oldal).

MEGJEGYZÉS: a csuklóalapú pulzuszámérés a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percek, a VO2 max., a



stressz-szint és az elégetett kalóriák számának kiszámítására szolgál (*Intenzív percek*, 2. oldal).

A készülék kijelzője nehezen látható a szabadban

A készülék észleli a környezeti fényt, és automatikusan beállítja a háttérvilágítás fényerejét az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében. Közvetlen napfényben a képernyő fényereje megnő, de előfordulhat, hogy továbbra is nehezen olvasható. Az automatikus tevékenységfelismerés funkció rendkívül hasznos lehet, amikor kültéri tevékenységbe kezd (*Tevékenységkövetés beállításai*, 10. oldal).

Gyári alapbeállítások visszaállítása

Az eszköz összes beállítását visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az összes készülékbeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint szeretné megtartani a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységelőzményeket, válassza a **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőséget.
 - Ha az összes készülékbeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint törölni szeretné a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységelőzményeket, válassza az **Adattörlés és beáll. vissza** lehetőséget.

Megjelenik egy tájékoztató üzenet.

- 4 Érintse meg az érintőképernyőt.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Szoftver frissítése a Garmin Connect alkalmazás segítségével

A készülék szoftverének Garmin Connect alkalmazással történő frissítéséhez rendelkeznie kell Garmin Connect fiókkal, illetve el kell végeznie a készülék és egy kompatibilis okostelefon párosítását (*Az eszköz bekapcsolása és beállítása*, 1. oldal).

Szinkronizálja készülékét a Garmin Connect alkalmazással (*Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással*, 9. oldal).

Ha van elérhető új szoftver, akkor a Garmin Connect alkalmazás automatikusan elküldi a frissítést a készüléknek. A frissítés akkor lép érvénybe, amikor Ön nem használja aktívan az eszközt. A frissítés végeztével az eszköz újraindul.

Szoftver frissítése a Garmin Express segítségével

A készülék szoftverének frissítése előtt töltsse le és telepítse a Garmin Express alkalmazást, majd adja hozzá készülékét (*Adatok szinkronizálása a számítógéppel*, 9. oldal).

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez.
Ha új szoftver jelenik meg, a Garmin Express alkalmazás elküldi azt az eszközre.
- 2 Amikor a Garmin Express alkalmazás végzett a frissítés küldésével, válassza le a készüléket a számítógépről.
A készülék ekkor telepíti a frissítést.

Termékfrissítések

A számítógépen telepítse a Garmin Express alkalmazást (www.garmin.com/express). Telepítse okostelefonjára a Garmin Connect alkalmazást.

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Adatfeltöltések: Garmin Connect
- Termékregisztráció

További információk beszerzése

- További kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
- Az opcionális kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozó információkért látogassa meg a buy.garmin.com oldalt vagy forduljon Garmin márkakereskedőjéhez.
- Látogasson el a www.garmin.com/ataccuracy weboldalra.
A készülék nem orvosi eszköz. A pulzoximéter funkció nem minden országban elérhető.

A készülék javítása

Amennyiben készüléke javításra szorul, látogasson el a support.garmin.com weboldalra a Garmin ügyfélszolgálatának benyújtandó szolgáltatáskérésrel kapcsolatos információkért.

Függelék

Fitnesscélok

A pulzustartományok ismerete segít az edzettségi állapot mérésében és javításában. Ehhez fontos, hogy megértse és alkalmazza az alábbi elveket:

- A pulzusszám jól mutatja a testedzés intenzitását.
- Bizonyos pulzustartományokban való edzéssel növelheti a szív- és érrendszer kapacitását és erejét.

Ha tisztában van maximális pulzusszámával, a fejezetben található táblázat (*Pulzustartomány-számítások*, 14. oldal) segítségével megállapíthatja, hogy mely tartományban érdemes a leginkább edzenie fitnesscéljai elérése érdekében.

Ha nincs tisztában maximális pulzusszámával, vegye igénybe az interneten elérhető számolóalkalmazások egyikét. Bizonyos edzőtermekben és egészségközpontokban elérhető egy, a maximális pulzusszám mérésére szolgáló teszt. A maximális pulzusszám alapvető számítása: 220 mínusz az Ön kora.

A pulzustartományok ismertetése

Számos sportoló a pulzustartományok segítségével méri és javítja szív- és érrendszerének erősségét és edzettségi szintjét. A pulzustartomány két szívverés/perc érték közé eső tartomány. A rendszerben az öt általánosan elfogadott pulzustartomány 1-től 5-ig számozva (intenzitás szerint növekvő) szerepelnek. A pulzustartományokat általában a maximális pulzusszám különböző százalékos arányai segítségével számítják ki.

Pulzustartomány-számítások

Tartomány	% / max. pulzusszám	Vonatkozó megerősítési szint	Előnyök
1	50–60%	Nyugodt, könnyed tempó, ritmikus légzés	Kezdő szintű állóképességi edzés, csökkenti a stresszt
2	60–70%	Kényelmes tempó, némileg mélyebb légzés, beszélgetés még lehetséges	Alapvető szív- és érrendszeri edzés, levegőtételhez megfelelő tempó

Tartomány	% / max. pulzusszám	Vonatkozó megerőltetési szint	Előnyök
3	70–80%	Közepes tempó, nehezebb közben beszélgetni	Javítja az aerob kapacitást, optimális szív- és érrendszeri edzéshez
4	80–90%	Gyors tempó, némileg kényelmetlen, erőltetett légzés	Javítja az anaerob kapacitást és küszöböt, illetve a sebességet
5	90–100%	Gyors futás, hosszú ideig nem tartható fenn, ziháló légzés	Javítja az anaerob és izom-állóképességet, növeli a teljesítményt

VO2 max. normál értékelés

Ezek a táblázatok a VO2 max életkor és nem alapján becsült szabványosított beosztását tartalmazzák.

Férfiak	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Kiváló	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Jó	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Megfelelő	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Gyenge	0 – 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Nők	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Kiváló	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Jó	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Megfelelő	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Gyenge	0 – 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Az adatok utánnnyomása a The Cooper Institute engedélyével történt. További tájékoztatásért látogasson el a www.CooperInstitute.org weboldalra.

Tárgymutató

A

a készülék alaphelyzetbe állítása **14**
a készülék tisztítása **11**
adatmezők **10**
adatok
 átvitel **8**
 feltöltés **11**
 tárolás **8**
adatok tárolása **8**
akkumulátor **12**
 maximalizálás **9, 13**
 töltés **1**
alkalmazások **8**
 okostelefon **1**
alvó üzemmód **8, 10, 11**
Auto Lap **5**
az eszköz testreszabása **9**

B

beállítások **1, 5, 6, 9, 10, 13, 14**
 eszköz **9–11**
befizetések **6, 7**
Bluetooth technológia **8–10, 12**
Body Battery **3, 13**

C

célok **2, 10, 11**

E

egészségügyi adatok **3**
Előzmények **9**
 küldés számítógépre **8, 9**

F

felhasználói adatok, törlés **14**
frissítések, szoftver **14**

G

Garmin Connect **1, 5, 6, 8–11, 14**
Garmin Express **9**
 szoftver frissítése **14**
Garmin Pay **6, 7**
gombok **1**
GPS **4, 9**
 jel **8**

H

háttértár mód **9**
háttérvilágítás **8–10**
hibaelhárítás **5, 11–14**

I

idő **10**
 beállítások **9, 11, 13**
időjárás **2**
időközök, úszás **5**
időzítő **3–5, 10**
 visszaszámláló **7**
intenzitás (perc) **12**
intenzív percek **2, 10**

K

kalibrálás **3**
 érintőképernyő **13**
kalória **3**
 adatmezők **10**
 kiadás **2**
képernyő **9**
 beállítások **9**
 kalibrálás **13**
készülék tisztítása **11**
készülékazonosító **12**
kezdőképernyő, testreszabás **10**
kiegészítők **14**
kihívások **5**
körök **5**

L

lépések **2, 5, 10**

lépéshossz **10**

M

medence mérete, beállítás **5**
megjelenítési beállítások **9**
menstruációs ciklus **2, 3**
menü **1, 9, 10**
mértékegységek **11**
Move IQ **10**

N

NFC **6**

Ny

nyelv **11**
nyomon követés **6**

O

okostelefon **4, 12**
 alkalmazások **8**
 párosítás **1, 9, 12**
oxigénszaturáció **5, 6**

P

pántok **12**
párosítás
 ANT+ érzékelők **6**
 okostelefon **1, 9, 12**
pénztárca **6**
pontos idő **13**
pótalkatrészek **12**
profilok, tevékenység **8**
pulzoximéter **5**
pulzusszám **2, 3, 5, 6**
 adatmezők **10**
 érzékelők párosítása **6**
 mérő **5, 9, 13**
 riasztások **6, 10**
 tartományok **11, 14**

R

rendszerbeállítások **9**
riasztások **7, 10**
 óra **10**
 pulzusszám **6, 10**
 rezgés **8, 10**

S

specifikációk **12**
stopper **7**
stressz-szint **2, 3, 9, 12**

Sz

számlapok **10**
szerkesztés **10**
szoftver
 frissítés **14**
 verzió **12**

T

tartományok, pulzusszám **10, 11**
távolság **2**
 adatmezők **10**
telep
 maximalizálás **10**
 töltés **11**
testsúly, beállítások **11**
tevékenység mentése **4, 5, 10**
tevékenységek **4, 5, 10**
 egyéni **10**
 mentés **10**
tevékenységkövetés **2, 8, 10, 11**
töltés **11**
törlés
 összes felhasználói adat **14**
 Üzenetek **4**

U

USB **14**
 fájltávitel **9**

Ü

Üzenetek **4**

V

véroxigénszint-mérő **2, 5, 6, 10, 13**
vezérlőmenü **1**
visszaszámláló időzítő **7**
VO2 max. **5, 6, 15**

W

widgetek **2, 3, 10**

Z

zenevezérlők **2, 3**

