

GARMIN®



VÍVOMOVE[®] SPORT

Felhasználói kézikönyv

© 2021 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

Garmin®, a Garmin logó, a ANT+®, Auto Lap®, Edge®, VIRB® és vívomove® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Body Battery™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Garmin Move IQ™ és Toe-to-Toe™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple® és a iPhone® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezést védjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A The Cooper Institute® minden kapcsolódó védjeggyel egyetemben a The Cooper Institute tulajdonát képezi. Az iOS® a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye, melyet az Apple Inc. licenc alapján használ. Az egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosok tulajdonát képezik.

A termék ANT+® tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: www.thisisant.com/directory.

M/N: AB4224

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	1	Úszótevékenység rögzítése.....	12
Az eszköz bekapcsolása és		Toe-to-Toe kihívás megkezdése.....	12
beállítása.....	1	Pulzusfunkciók.....	13
Készüléküzemmódok.....	2	Pulzoximéter.....	13
A készülék használata.....	2	A véroxigénszint-mérő leolvasása... 13	
Menüopciók.....	3	A Véroxigénszint alvás közbeni	
A készülék viselése.....	3	követése funkció bekapcsolása.....	13
Widgetek.....	4	A VO2 Max. becsült értékekről.....	14
Cél automatikus beállítása.....	5	A VO2 Max. becsült értékének	
Mozgássáv.....	5	megtekintése.....	14
A mozgásriasztás kikapcsolása.....	5	Fitness-kor megtekintése.....	14
Intenzív percek.....	5	Pulzusadatok átadása a Garmin	
Intenzív percek szerzésének		eszközök számára.....	14
módja.....	6	Rendellenes pulzusszám riasztás	
Body Battery.....	6	beállítása.....	15
A Body Battery widget		Órák.....	15
megtekintése.....	6	A visszaszámláló időzítő indítása.....	15
A kalóriaszámítás pontosságának		A stopper használata.....	15
javítása.....	6	Az ébresztőóra használata.....	16
Pulzusszámváltozás és stressz-		Bluetooth-on keresztül elérhető	
szint.....	6	funkciók.....	16
A stressz-szint widget		Értesítések kezelése.....	16
megtekintése.....	6	Elvesztett okostelefon megkeresése... 16	
Pihenés-időzítő indítása.....	7	Bejövő telefonhívás fogadása.....	17
A pulzus widget megtekintése.....	7	Ne zavarjanak üzemmód használata.. 17	
A hidratáltságvizsgáló widget		Garmin Connect.....	18
használata.....	7	Garmin Move IQ™.....	18
Menstruációs ciklus nyomon		Csatlakoztatott GPS.....	19
követése.....	7	Alváskövetés.....	19
A menstruációs ciklus adatainak		Adatok szinkronizálása a Garmin	
naplózása.....	8	Connect alkalmazással.....	19
Terhességkövetés.....	8	Adatok szinkronizálása a	
A terhességi adatok naplózása.....	8	számítógéppel.....	19
Zenelejátszás vezérlése.....	8	A Garmin Express beállítása.....	19
Értesítések megtekintése.....	9	Eszköz testreszabása.....	20
Szöveges üzenet megválaszolása.....	9	Bluetooth beállítások.....	20
Edzés.....	10	Készülékbeállítások.....	20
Időzített tevékenység rögzítése.....	10	Megjelenítési beállítások.....	21
Tevékenység rögzítése a Csatlakoztatott		Pulzus- és stresszbeállítások.....	21
GPS funkció használatával.....	11	Biztonsági és nyomonkövetési	
Erősítőedzés-tevékenység rögzítése... 11		funkciók.....	21
Tipppek az erősítőedzés-tevékenységek		Tevékenységbeállítások.....	22
rögzítéséhez.....	12		

Időbeállítások.....	22	Szoftver frissítése a Garmin Connect alkalmazás segítségével.....	31
Garmin Connect beállítások.....	22	Szoftver frissítése a Garmin Express segítségével.....	31
Megjelenítési beállítások.....	22	Termékfrissítések.....	31
Riasztási beállítások.....	23	További információk beszerzése.....	31
A tevékenységbeállítások testreszabása.....	23	A készülék javítása.....	31
Tevékenységekövetés beállításai.....	24	Függelék.....	32
Felhasználói beállítások.....	24	Fitneszcélok.....	32
Általános beállítások.....	24	A pulzustartományok ismertetése.....	32
Készülékadatok.....	25	Pulzustartomány-számítások.....	32
A készülék töltése.....	25	VO2 max. normál értékelés.....	33
Tippek az eszköz feltöltésére.....	25	Tárgymutató.....	34
Készülék karbantartása.....	26		
Az eszköz tisztítása.....	26		
A bőrpántok tisztítása.....	26		
A pántok cseréje.....	27		
Eszközadatok megtekintése.....	27		
Specifikációk.....	27		
Hibaelhárítás.....	27		
Kompatibilis az okostelefonom a készülékkel?.....	27		
A telefonom nem csatlakozik a készülékhez.....	28		
Az eszköz nem a pontos időt jeleníti meg.....	28		
Az óramutatók beállítása.....	28		
A készülék kijelzője nehezen látható a szabadban.....	28		
Tevékenységekövetés.....	28		
Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos.....	29		
A készüléken és a Garmin Connect fiókban látható lépésszám nem egyezik.....	29		
Nem jelenik meg a stressz-szintem.....	29		
Az intenzív percek érték villog.....	29		
Tippek rendellenes pulzusadatok esetére.....	29		
Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez.....	30		
Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére.....	30		
Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása.....	30		
Gyári alapbeállítások visszaállítása.....	30		

Bevezetés

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

Az edzésprogram megkezdése, illetve módosítása előtt minden esetben kérje ki orvosa véleményét.

Az eszköz bekapcsolása és beállítása

Bekapcsolásához használat előtt csatlakoztassa a készüléket egy áramforráshoz.

A vívomove Sport készülék kapcsolt funkcióinak használatához a készüléket közvetlenül a Garmin Connect™ alkalmazáson keresztül csatlakoztassa, és ne az okostelefon Bluetooth® beállításain keresztül.



- 1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse a Garmin Connect alkalmazást.
- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskeny végét a készüléken található töltőportba.



- 3 A készülék bekapcsolásához csatlakoztassa az USB-kábelt egy áramforráshoz (*A készülék töltése, 25. oldal*).

Hello! üzenettel üdvözi a bekapcsoló eszköz.



- 4 Adja hozzá készülékét Garmin Connect fiókjához az alábbi lehetőségek egyikével:
 - Ha ez az első készülék, amelyet a Garmin Connect alkalmazással párosít, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha már párosított egy másik készüléket a Garmin Connect alkalmazással, a  vagy  menüben válassza a **Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A sikeres párosítás után egy üzenet jelenik meg, és az eszköz automatikusan szinkronizál az okostelefonnal.

Készüléküzemmódok

Gyorspillantás	Az óramutatók a pontos időt mutatják, és a készülék zárolva van.
Interaktív	Az óramutatók eltűnnek az érintőképernyőről, és a készülék felold.
Csak óra	Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, az óramutatók a pontos időt mutatják, és az érintőképernyő a készülék feltöltéséig kikapcsolt állapotban marad.

A készülék használata



Dupla érintés: a készülék felébresztéséhez érintse meg kétszer az érintőképernyőt ①.

MEGJEGYZÉS: amikor nem használja, a képernyő kikapcsol. A készülék a képernyő kikapcsolt állapota esetén is aktív marad, és rögzíti az adatokat.

Csuklómozdulat: fordítsa és emelje csuklóját a teste irányába a képernyő bekapcsolásához. Fordítsa el csuklóját a testétől a képernyő kikapcsolásához.

Lapozás: ha a képernyő bekapcsolt állapotban van, lapozzon az érintőképernyőn a készülék feloldásához. Lapozzon ujjával az érintőképernyőn a widgetek és menüopciók közötti böngészéshez.

Nyomva tartás: ha a készülék feloldott állapotban van, tartsa nyomva az érintőképernyőt a menü megnyitásához.

Érintés: választáshoz érintse meg az érintőképernyőt.






Az előző képernyőre való visszatéréshez érintse meg a ← ikont.

Menüopciók

A menüt az érintőképernyő nyomva tartásával tekintheti meg.

TIPP: lapozzon a menüopciók áttekintéséhez.




	Megjeleníti az időzített tevékenységekkel kapcsolatos lehetőségeket.
	Megjeleníti a pulzusfunkciókat.
	Megjeleníti a visszaszámláló-, stopper- és riasztási funkciókat.
	Megjeleníti a Bluetooth technológiával párosított okostelefonnal kapcsolatos lehetőségeket.
	Megjeleníti a készülékbeállításokat.

A készülék viselése

- Viselje az eszközt a csuklócsont fölött.

MEGJEGYZÉS: az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen. A pontosabb pulzusszám-eredmények érdekében a készüléknek futás vagy edzés közben nem szabad mozognia. A véroxigénszint-méréshez Önnek mozdulatlanoknak kell lennie.

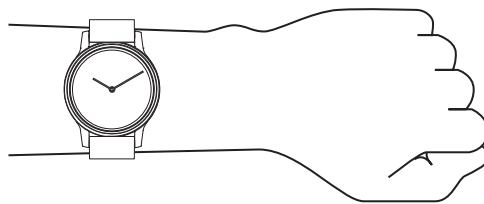

MEGJEGYZÉS: az optikai érzékelő a készülék hátoldalán található.

- A csuklóalapú pulzusmérővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a [Hibaelhárítás, 27. oldal](#) című részt.
- A véroxigénszint-érzékelővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a [Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére, 30. oldal](#) című részt.
- A pontosságra vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.
- A készülék viselésével és karbantartásával kapcsolatos további információkért látogasson el a www.garmin.com/fitandcare weboldalra.

Widgetek


A készüléke lényegre törő tájékoztatást nyújtó előre feltöltött widgeteket tartalmaz. Az érintőképernyőn való lapozással áttekintheti a widgeteket. Néhány widgethez párosított okostelefon szükséges.

MEGJEGYZÉS: a(z) Garmin Connect alkalmazás használatával widgeteket adhat hozzá és távolíthat el.

	Az összes megtett lépés és az adott napra vonatkozó cél. A készülék tanul, és új lépésszám célt javasol az Ön számára minden nap.
	Az intenzív tevékenységgel töltött összes perc és a hétre vonatkozó cél.
	Az aktuális Body Battery™ energiaszint. A készülék az alvás-, stressz- és tevékenységadatok alapján számítja ki az aktuális energiatartalékokat. A nagyobb szám nagyobb energiatartalékot jelez.
	Az aktuális stressz-szint. A készülék a stressz-szint megbecsléséhez leméri az inaktív állapotban észlelt pulzusszám-változást. Az alacsonyabb szám alacsonyabb stressz-szintet jelez.
	Az össz folyadékbevitel és az adott napra vonatkozó cél.
	A nap során megtett távolság kilométerben vagy mérföldben.
	A nap során elégetett kalóriaösszeg, az aktív és a nyugalmi kalóriákat egyaránt beleszámítva.
	Az aktuális percenkénti pulzusszám (bpm) és az utóbbi hét nap alapján számolt átlagos nyugalmi pulzusszám.
	Az aktuális légzésszám légzés/perc értékben megadva, valamint a hétnapos átlagérték. A készülék az inaktív időszakokra jellemző légzés nyomon követésével érzékeli a rendellenes légzési tevékenységeket, illetve hogy stressz hatására mindez hogyan változik.
	Lehetővé teszi, hogy manuális pulzoximéter-mérést végezzen.
	Vezérlőeszközök az okostelefon zenelejátszójához.
	Az aktuális hőmérséklet és időjárás-előrejelzés egy párosított okostelefonról.
	Az aktuális havi menstruációs ciklus állapota. Lehetővé teszi a napi tünetek megtekintését és naplózását. Terhességét heti frissítések és egészségügyi információk révén is nyomon követheti.
	Az okostelefon naptárában szereplő közelgő események.
	Az okostelefon értesítési beállításai alapján az okostelefonról érkező értesítések, ideértve a hívásokat, szöveges üzeneteket, közösségi hálókön történő eseményeket stb.
Állapot és idő	A pontos idő, dátum és a készülék állapota. Az idő és a dátum beállítása automatikusan megtörténik, amikor a készülék szinkronizálódik Garmin Connect fiókjával.

Cél automatikus beállítása


Az eszköz a korábbi tevékenységi szintek alapján automatikusan létrehoz egy napi lépéscélt. A napi testmozgás közben az eszköz kijelzi a napi cél elérése irányában tett előrehaladást ①.

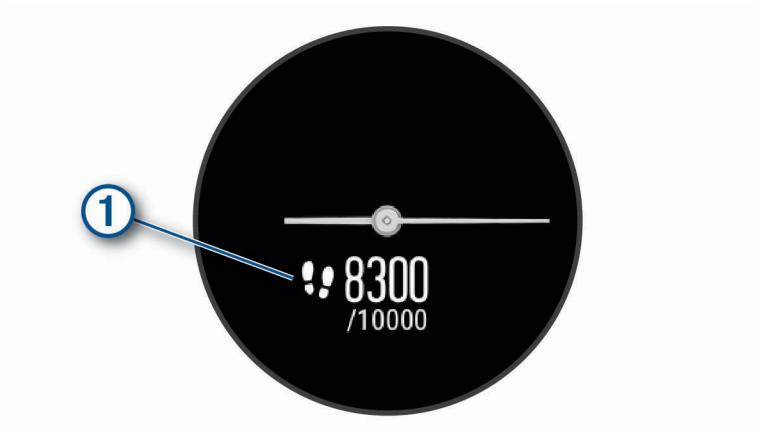

Ha nem kívánja használni az automatikus célbeállítási funkciót, a Garmin Connect fiókban is beállíthat személyes lépéscélt.




Mozgássáv

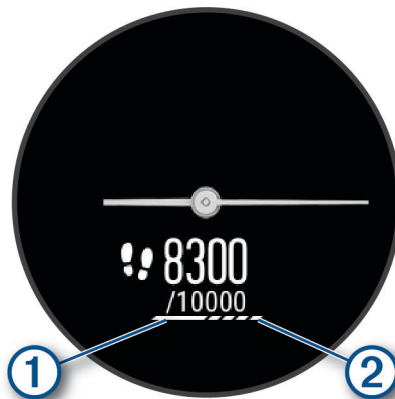A hosszú ideig tartó ülés nem kívánt változásokat idézhet elő az anyagcserében. A mozgássáv figyelmezteti Önt, hogy maradjon mozgásban. Egy mozgás nélkül töltött óra után megjelenik a mozgássáv ①. Minden további mozgás nélkül töltött 15 percet újabb szegmens ② jelez.



A mozgássáv nullázásához sétáljon egy kicsit.

A mozgásriasztás kikapcsolása

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  >  > **Mozgásriasztás** lehetőséget.

A riasztás ikonja áthúzva jelenik meg.

Intenzív percek

Egészsége javítása érdekében számos szervezet, például az Egészségügyi Világszervezet, legalább heti 150 perc közepes intenzitású testmozgást (pl. gyorsabb séta) vagy heti 75 perc intenzív testmozgást (pl. futás) javasol.

Az eszköz méri a tevékenységek intenzitását, és rögzíti, hogy Ön hány percet tölt közepes-intenzív testmozgással (pulzusadatok szükségesek hozzá). Az eszköz összeadja a közepes intenzitású tevékenység perceit a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percekkel. A nagy intenzitású tevékenységgel töltött perceinek teljes összege az összeadáskor megduplázódik.

Intenzív percek szerzésének módja

vívomove Sport eszköze úgy számolja ki az intenzív percek, hogy összehasonlíja a tevékenység közbeni pulzusát az átlagos nyugalmi pulzusával. Ha a pulzus ki van kapcsolva, az eszköz a percenként megtett lépések elemzése által számolja ki az intenzív percek közepes értékét.

- Az intenzív percek legpontosabb kiszámolásához kezdjen el egy stopperrel mért tevékenységet.
- A nyugalmi pulzusszám lehető legpontosabb értékének érdekében viselje az eszközt éjjel-nappal.

Body Battery

Készüléke a pulzusszám-változás, a stressz-szint, az alvás minősége és a tevékenységadatok alapján állapítja meg a Body Battery általános szintjét. Az autók üzemanyagmérőjéhez hasonlóan jelzi az elérhető energiatartalék mértékét. A Body Battery szint skálája 0 és 100 között mozog – 0-25-ig alacsony, 26-50-ig közepes, 51-75-ig magas, 76-100-ig pedig nagyon magas energiatartalékról beszélünk.

Szinkronizálja készülékét Garmin Connect fiókjával a legfrissebb Body Battery szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez ([Tipppek a Body Battery adatok rögzítéséhez, 30. oldal](#)).

A Body Battery widget megtekintése


A Body Battery widget a Body Battery aktuális szintjét jeleníti meg.



- 1 Húzza el az ujját a Body Battery widget megtekintéséhez.
- 2 Koppintson az érintőképernyőre a Body Battery grafikon megtekintéséhez.

A grafikon az aktuális Body Battery tevékenységet, valamint az elmúlt egy órában rögzített legmagasabb és legalacsonyabb értéket jeleníti meg.

A kalóriaszámítás pontosságának javítása

Az eszköz megjeleníti az adott nap elégedett kalóriák számát; ez a szám egy becsült érték. A becslés pontosságának növeléséhez érdemes egy 15 perces, gyorsabb sétát tennie.

- 1 A kalóriaképernyő megjelenítéséhez lapozzon.
- 2 Válassza a  ikont.

MEGJEGYZÉS: a  ikon akkor jelenik meg, amikor a kalóriák kalibrálása szükséges. Ezt a kalibrálást csak egyszer kell elvégezni. Ha már rögzített egy időzített sétát vagy futást, előfordulhat, hogy a  ikon nem jelenik meg.

- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Pulzusszámváltozás és stressz-szint

A készülék az általános stressz-szint megállapításához elemzi az inaktív állapotban észlelt pulzusszám-változást. Az edzés, a fizikai tevékenységek, az alvás, a táplálkozás és a mindennapi stressz mind hatással van stressz-szintjére. A stressz-szint skálája 0 és 100 között mozog – 0-25-ig nyugalmi állapotról, 26-50-ig alacsony stressz-szintről, 51-75-ig közepes stressz-szintről, és 76-100-ig magas stressz-szintről beszélünk. Stressz-szintjének ismeretében könnyebben felismerheti a napja során bekövetkező stresszesebb pillanatokat. A legjobb eredmény érdekében viselje az eszközt alvás közben is.

Szinkronizálja eszközét Garmin Connect fiókjával az aktuális napi stressz-szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez.

A stressz-szint widget megtekintése


A stressz-szint widget az aktuális stressz-szintet jeleníti meg.

- 1 Lapozzon a stressz-szint widget megtekintéséhez.
- 2 Koppintson az érintőképernyőre a stressz-szint grafikon megtekintéséhez.

A stressz-szint grafikon a stressz-értékeket, valamint az elmúlt egy órában rögzített legmagasabb és legalacsonyabb szinteket jeleníti meg.

Pihenés-időzítő indítása

Indítsa el a pihenés-időzítőt az irányított légzőgyakorlatok megkezdéséhez.

- 1 Lapozzon a stressz-szint widget megtekintéséhez.
- 2 Érintse meg az érintőképernyőt.
Megjelenik a stressz-szint grafikon.
- 3 Lapozzon a **Lazítás időzítő** lehetőségre.
- 4 Koppintson az érintőképernyőre a következő képernyőre lépéshez.
- 5 Koppintson duplán az érintőképernyőre a pihenésidőzítő elindításához.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 7 Koppintson duplán az érintőképernyőre a pihenésidőzítő leállításához.
- 8 Válassza ki a  ikont.

Megjelenik a frissített stressz-szint.


A pulzus widget megtekintése

A pulzus widget megjeleníti az aktuális percenkénti pulzusszámot (bpm). A pulzusszám pontosságára vonatkozó további információért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

- 1 Lapozzon a pulzus widget megjelenítéséhez.
A widget az aktuális pulzusszámot és az elmúlt 7 nap átlagos nyugalmi pulzusértékét (RHR) jeleníti meg.
- 2 A pulzus grafikon megtekintéséhez koppintson az érintőképernyőre.
A grafikon az aktuális pulzustevékenységet, valamint az elmúlt egy órában rögzített legmagasabb és legalacsonyabb pulzusszámot jeleníti meg.

A hidratáltsággövető widget használata

A hidratáltsággövető widget a napi folyadékbevitelt és a napi folyadékbeviteli célt jeleníti meg.

- 1 Lapozzon a hidratáltsággövető widget megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  ikont minden adag (1 pohár, 8 uncia vagy 250 ml) folyadék elfogyasztása után.
TIPP: a hidratáltsággal kapcsolatos beállításokat, többek között a mértékegységet és a napi célt Garmin Connect fiókjában állíthatja be.

Menstruációs ciklus nyomon követése









Menstruációs ciklusa fontos szerepet játszik egészsége szempontjából. A készülék segítségével naplózhatja a fizikai tüneteket, a libidót, a szexuális aktivitást, a peteérési napokat és egyebeket ([A menstruációs ciklus adatainak naplózása, 8. oldal](#)). További információkért és a funkció beállításához lépjen az Egészségügyi adatok beállításához a Garmin Connect alkalmazásban.

- Menstruációs ciklus nyomon követése és részletek
- Fizikai és lelki tünetek
- Havi vérzés és termékenység előrejelzése
- Egészségügyi és táplálkozási információk

MEGJEGYZÉS: a Garmin Connect alkalmazás használatával widgeteket vehet fel és távolíthat el.

A menstruációs ciklus adatainak naplózása

Ahhoz, hogy a(z) vívomove Sport készülékéről naplózhasa a menstruációs ciklusa adatait, be kell állítania a menstruációs ciklus nyomon követését a(z) Garmin Connect alkalmazásban.




- 1 Lapozzon a női egészség nyomon követése widget megtekintéséhez.
- 2 Érintse meg az érintőképernyőt.
- 3 Válassza a  ikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A vérzés naplózásához válassza a(z)  lehetőséget.
 - A fizikai tünetek (például a pattanások, hátfájás és fáradtság) naplózásához válassza a(z)  lehetőséget.
 - A hangulat naplózásához válassza a(z)  lehetőséget.
 - A folyás naplózásához válassza a(z)  lehetőséget.
 - A libidó alacsony és magas közötti mértékének beállításához válassza a(z)  lehetőséget.
 - A szexuális aktivitás naplózásához válassza a(z)  lehetőséget.
 - Ha az aktuális napot peteérési napként szeretné megadni, válassza a(z)  lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Terhességkövetés

A terhességkövetési funkció heti frissítéseket jelenít meg terhességével kapcsolatban, valamint egészségügyi és táplálkozási információkkal szolgál. Készülékével naplózhatja a fizikai és lelki tüneteket, a vércukorszint-méréseket és kisbabája mozgásait (*A terhességi adatok naplózása, 8. oldal*). További információkért és a funkció beállításához lépjen az Egészségügyi adatok beállításához a Garmin Connect alkalmazásban.

A terhességi adatok naplózása

Az adatok naplózása előtt be kell állítani a terhesség nyomon követését a(z) Garmin Connect alkalmazásban.

- 1 Lapozzon a női egészség nyomon követése widget megtekintéséhez.
- 2 Érintse meg az érintőképernyőt.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a  lehetőséget a fizikai tünetek, a hangulatok és egyéb adatok naplózásához.
 - Válassza a  lehetőséget vércukorszintje étekzések előtt és után, valamint lefekvés előtt történő naplózásához.
 - Válassza a  lehetőséget, hogy egy stopperóra vagy időzítő segítségével naplózza kisbabája mozgásait.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Zenelejátszás vezérlése

A zenevezérlő widget segítségével vívomove Sport készüléke használatával vezérelheti az okostelefonján tárolt zenéket. A widget az éppen aktív vagy a legutóbb aktív médialejátszó alkalmazást vezérli az okostelefonon. Ha az okostelefonon nincs aktív médialejátszó, a widget nem jeleníti meg a zeneszámokkal kapcsolatos információkat, és a zenelejátszást a telefonról kell elindítania.

- 1 Okostelefonján kezdjen el lejátszani egy dalt vagy lejátszási listát.
- 2 vívomove Sport készülékén lapozzon a zenevezérlő widget megtekintéséhez.

Értesítések megtekintése

Ha készüléke párosítva van a(z) Garmin Connect alkalmazással, megtekintheti készülékén az okostelefonjára érkező értesítéseket, például a szöveges üzeneteket és e-maileket.


- 1 Húzza el ujját az értesítési widget megjelenítéséhez.
- 2 Érintse meg az érintőképernyőt.
A legújabb értesítés megjelenik az érintőképernyő közepén.
- 3 Érintse meg az érintőképernyőt az értesítés kiválasztásához.
TIPP: lapozzon a régebbi értesítések megtekintéséhez.
A kijelzőn megjelenik az értesítés teljes szövege.
- 4 Érintse meg az érintőképernyőt, és válassza ki a  ikont az értesítés elutasításához.

Szöveges üzenet megválaszolása

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak Android™ okostelefonok esetén érhető el.

Amikor szöveges üzenetre vonatkozó értesítés érzékelhető a Garmin Connect Sport készülékére, egy üzenetlistából gyors választ küldhet.
















MEGJEGYZÉS: ez a funkció a telefon használatával küldi el a szöveges üzeneteket. Előfordulhat, hogy a hagyományos szöveges üzenetek hossza korlátozott, valamint díjak felszámítására is sor kerülhet. További információkért forduljon mobilszolgáltatójához.

- 1 Húzza el ujját az értesítési widget megjelenítéséhez.
- 2 Érintse meg az érintőképernyőt.
A legújabb értesítés megjelenik az érintőképernyő közepén.
TIPP: lapozzon a régebbi értesítések megtekintéséhez.
- 3 Koppintson az érintőképernyőre egy szöveges üzenetre vonatkozó értesítés kiválasztásához.
- 4 Koppintson az érintőképernyőre az értesítési beállítások megtekintéséhez.
- 5 Válassza az  ikont.
- 6 Válasszon egy üzenetet a listából.
A telefon szöveges üzenetként küldi el a kiválasztott üzenetet.




Edzés

Időzített tevékenység rögzítése

Rögzíthet egy stopperrel mért tevékenységet, melyet aztán mentést követően elküldhet Garmin Connect fiókjára.











- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  ikont.
- 3 Lapozzon a tevékenységek listájának áttekintéséhez, és válasszon egy lehetőséget:
 - A sétához válassza a  ikont.
 - A futáshoz válassza a  ikont.
 - A kardioedzéshez válassza a  ikont.
 - A kerékpározáshoz válassza a  ikont.
 - Az erősítő edzéshez válassza az  ikont.
 - A lézőgyakorlatokhoz válassza a  ikont.
 - A jógázáshoz válassza a  ikont.
 - A medencés úszáshoz válassza az  ikont.
 - A futópaddal végzett tevékenységhez válassza a  ikont.
 - Egyéb tevékenységtípusok esetén válassza az  ikont.
 - Az elliptikus trénerrel végzett tevékenységhez válassza az  ikont.
 - A lépcsőzőgéppel végzett tevékenységhez válassza a  ikont.
 - A pilateshez válassza a  ikont.
 - A Toe-to-Toe™ lépéskihíváshoz válassza a  ikont.

MEGJEGYZÉS: a(z) Garmin Connect alkalmazás használatával tevékenységeket adhat hozzá vagy távolíthat el.

- 4 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 5 Kezdje el a tevékenységet.
- 6 A további adatokat megjelenítő képernyők lapozással érhetők el.
- 7 A tevékenység befejezésekor érintse meg duplán az érintőképernyőt a tevékenységidőzítő leállításához.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a  ikont a tevékenység elmentéséhez.
 - A tevékenység folytatásához válassza a  ikont.
 - A tevékenység törléséhez válassza a  ikont.










Tevékenység rögzítése a Csatlakoztatott GPS funkció használatával

Készülékét az okostelefonhoz csatlakoztatva rögzítheti a gyaloglási, futási vagy kerékpáros tevékenységek GPS-adatait.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  ikont.
- 3 Válassza ki a ,  vagy  ikont.
- 4 A  kiválasztásával csatlakoztathatja a készüléket Garmin Connect fiókjához.
A sikeres csatlakozást a készüléken megjelenő  jelzi.
MEGJEGYZÉS: ha nem tudja csatlakoztatni a készüléket az okostelefonhoz, koppintson az érintőképernyőre, és válassza ki a  ikont a tevékenység folytatásához. A rendszer nem rögzíti a GPS-adatokat.
- 5 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 6 Kezdje el a tevékenységet.
A tevékenység során a telefonnak hatótávolságon belül kell lennie.
- 7 A tevékenység befejezésekor érintse meg duplán az érintőképernyőt a tevékenységidőzítő leállításához.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a  ikont a tevékenység elmentéséhez.
 - A tevékenység törléséhez válassza a  ikont.
 - A tevékenység folytatásához válassza a  ikont.

Erősítőedzés-tevékenység rögzítése








Erősítő edzése során rögzítheti az elvégzett sorozatokat. Egy sorozat ugyanazon mozdulat többszöri ismétléséből épül fel.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  ikont.
- 3 Szükség esetén válassza a  ikont az **Ism. számlálása** vagy az **Auto. sorozat** bekapcsolásához.
- 4 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 5 Kezdje el az első sorozatot.
A készülék számolja az ismétlésszámokat.
- 6 A további adatokat megjelenítő képernyők lapozással érhetők el.
- 7 Válassza ki a  ikont a sorozat befejezéséhez.
Megjelenik egy pihenésidőzítő.
- 8 A pihenő közben válasszon egy lehetőséget:
 - Lapozzon az érintőképernyőn további adatképernyők megtekintéséhez.
 - Az ismétlésszám szerkesztéséhez húzza el balra az ujját, válassza ki a  ikont, húzza el az ujját a szám kiválasztásához, majd koppintson az érintőképernyő közepére.
- 9 Válassza ki a  ikont a következő sorozat megkezdéséhez.
- 10 Ismétlje a lépéseket 6-tól 8-ig, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 11 Koppintson duplán az érintőképernyőre a tevékenységidőzítő leállításához.
- 12 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a  ikont a tevékenység elmentéséhez.
 - A tevékenység törléséhez válassza a  ikont.
 - A tevékenység folytatásához válassza a  ikont.

Tipppek az erősítőedzés-tevékenységek rögzítéséhez





- Az ismétlések végzése közben ne nézegesse az eszközt.
Csak az egyes sorozatok elején és végén, illetve a pihenők során kezelje az eszközt.
- Az ismétlések végzésekor koncentráljon a helyes testtartásra.
- Végezzen saját testsúlyos vagy kézisúlyzós gyakorlatokat.
- Az ismétléseket következetesen, nagy mozgásterjedelemmel végezze.
Az eszköz akkor számolja az egyes ismétléseket, amikor az eszközt viselő kar visszaérkezik a kezdőpozícióba.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az eszköz nem számolja a lábat edző gyakorlatokat.
- Kapcsolja be az automatikus sorozatészlelést a sorozatok kezdéséhez és befejezéséhez.
- Mentse el, majd küldje el erősítőedzés-tevékenységét Garmin Connect fiókjába.
Garmin Connect fiókja eszközeinek segítségével megtekintheti és szerkesztheti tevékenysége adatait.

Úszótevékenység rögzítése

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy **Képességszint** beállítást.
- 4 Szükség esetén válassza ki a  ikont a medence méretének szerkesztéséhez.
- 5 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 6 Kezdje el a tevékenységet.
A készülék automatikusan rögzíti az úszási intervallumokat vagy medencehosszokat. Ezek megtekintéséhez húzza el az ujját az érintőképernyőn.
- 7 A tevékenység befejezésekor érintse meg duplán az érintőképernyőt a tevékenységidőzítő leállításához.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A tevékenység elmentéséhez válassza a  ikont.
 - A tevékenység törléséhez válassza a  ikont.
 - A tevékenység folytatásához válassza a  ikont.
 - Válassza ki a  ikont a medencehosszok szerkesztéséhez.




Toe-to-Toe kihívás megkezdése

Lehetősége van arra, hogy 2 perces Toe-to-Toe kihívásba kezdjen egy kompatibilis készülékkel rendelkező barátjával.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
 - 2 Válassza ki a  >  ikont egy hatótávolságon (3 m) belül tartózkodó játékos kihívásához.
MEGJEGYZÉS: mindkét játékosnak el kell indítani a kihívást saját készülékén.
Ha a készülék 30 másodperc alatt nem talál egyetlen játékost sem, a kihívás lejár.
 - 3 Válassza ki a játékos nevét.
A készülék 3 másodperces visszaszámlálása után az időzítő elindul.
 - 4 A lépések 2 percig gyűjthetők.
A képernyőn megjelenik az időzítő és a lépésszám.
 - 5 Tegyük a készülékeket hatótávolságon (3 m-en) belülre egymáshoz képest.
A képernyőn megjelenik az egyes játékosok által megtett lépések száma.
- A játékosok a  kiválasztásával új versenyt kezdenek, az  kiválasztásával pedig kiléphetnek a menüből.

Pulzusfunkciók

A vívomove Sport készülék egy pulzusszám-menüvel is rendelkezik, amely lehetővé teszi a csuklón mért pulzusadatok megtekintését.

	Nyomon követi a vér oxigénnel való telítettségét. Az oxigénszaturáció ismeretében nyomon követheti, hogy teste hogyan alkalmazkodik az edzéshez és a stresszhez (<i>A véroxigénszint-mérő leolvasása, 13. oldal</i>).
	MEGJEGYZÉS: a véroxigénszint-érzékelő a készülék hátoldalán található.
VO₂	Megjeleníti az aktuális VO ₂ max. értéket, amely a sportteljesítmény egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell (<i>A VO₂ Max. becsült értékének megtekintése, 14. oldal</i>).
	Megjeleníti az aktuális fitnesz-kort, amelyet a VO ₂ max., nyugalmi pulzus és a testtömegindex (BMI) alapján határoz meg. (<i>Fitnesz-kor megtekintése, 14. oldal</i>) A lehető legpontosabb fitnesz-kor érdekében végezze el felhasználói profiljának beállítását Garmin Connect fiókjában.
	Továbbítja az aktuális pulzusszámot egy párosított Garmin® készülékre (<i>Pulzusadatok átadása a Garmin eszközök számára, 14. oldal</i>).



Pulzoximéter

A készülék egy csuklóra rögzíthető pulzoximéterrel rendelkezik, amely a vér oxigénszaturációjának mérésére szolgál. Az oxigénszaturáció ismerete értékes információ lehet az általános egészség felmérésében és annak meghatározásában, hogy teste hogyan alkalmazkodik a magassághoz. Eszköze úgy határozza meg a véroxigénszintet, hogy fénysugarakat bocsát a bőrbe, majd leméri, hogy a bőr mennyi fényt nyelt el. Az oxigénszaturációt az SpO₂ érték jelöli.

Az eszközön a pulzoximéter által leolvasott SpO₂ értékek százalékértékként jelennek meg. Garmin Connect fiókjában további részleteket olvashat a pulzoximéter által leolvasott adatokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is (*A Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció bekapcsolása, 13. oldal*). A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy oldalra.

A véroxigénszint-mérő leolvasása

Készülékén bármikor elkezdhet egy manuális véroxigénszint-mérést. A leolvasás pontossága függhet a véráramlástól, az eszköz elhelyezkedésétől a csuklón, és a mozdulatlanságán.

- 1 Viselje az eszközt a csuklócsont fölött.
Az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- 2 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 3 Válassza ki a  >  lehetőséget.
- 4 Tartsa kezét a szíve magasságában, mikor az eszköz leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- 5 Ne mozogjon.




Az eszköz százalékértékként jeleníti meg az oxigénszaturációs értéket.

MEGJEGYZÉS: a véroxigénszint alvás közbeni követését Garmin Connect fiókjában kapcsolhatja be, és a rögzített adatokat is itt tekintheti meg (*A Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció bekapcsolása, 13. oldal*).

A Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció bekapcsolása

Készülékén beállíthatja a véroxigén-telítettség vagy az SpO₂ folyamatos nyomon követését, így alvás közben is tud méréseket végezni (*Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére, 30. oldal*).

MEGJEGYZÉS: a szokatlan alvászpozíciók abnormálisan alacsony alvásidőhöz és SpO₂ értékekhez vezethetnek.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  >  ikont.

A VO2 Max. becsült értékekről




A VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliméterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni az ember maximális teljesítményleadás mellett. Egyszerűbben fogalmazva, a VO2 max. a kardiovaszkuláris erőnlét egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell.

A VO2 max. becsült értéke számmal és leírással jelenik meg készülékén. Garmin Connect fiókjában további adatokat is megtekinthet becsült VO2 max. értékével kapcsolatban.

A VO2 max. adatokat a Firstbeat Analytics™ biztosítja. A VO2 max. elemzés szolgáltatása a The Cooper Institute® engedélyével történik. További információkért tekintse meg a függelékét (*VO2 max. normál értékelés*, 33. oldal), és látogasson el a www.CooperInstitute.org weboldalra.

A VO2 Max. becsült értékének megtekintése



Ahhoz, hogy az eszköz megjelenítse a VO2 max. becsült értékét, csuklón mért pulzusadatokra, valamint egy időzített 15 perces gyorsabb sétára vagy futásra van szükség.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  ikont.
Ha már rögzített egy 15 perces gyorsabb sétát vagy futást, megjelenik a VO2. max. becsült értéke. Az eszköz minden egyes időzített séta vagy futás után frissíti a VO2 max. becsült értékét.
- 3 Válassza ki a  ikont az időzítő elindításához.
A teszt befejeződése után egy üzenet jelenik meg.
- 4 A VO2 max. becsült értékét frissítő teszt manuális elindításához érintse meg az aktuális értéket, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A készülék frissíti a VO2 max. becsült értékét.

Fitness-kor megtekintése

Ahhoz, hogy a készülék pontos fitness-kort számítsion ki, el kell végeznie a felhasználói profil beállítását a(z) Garmin Connect alkalmazásban.




Fitness-kora ismeretében képet kaphat arról, hogyan viszonyul edzettsége egy azonos nemű személyéhez. Fitness-kora meghatározásához készüléke felhasznál bizonyos adatokat, például az Ön életkorát, testtömegindexét (BMI), nyugalmi pulzusszámát és intenzív tevékenységi előzményeit. Ha rendelkezik Garmin Index™ mérleggel, készüléke a BMI helyett a testzsírszázalék mérőszámot használja fitness-kora meghatározásához. Mozgással és életmódváltással befolyásolni lehet a fitness-kort.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  >  ikont.

Pulzusadatok átadása a Garmin eszközök számára

Pulzusadatait elküldheti vívomove Sport készülékéről, majd megtekintheti a párosított Garmin készülékeken. Például elküldheti pulzusadatait kerékpározás közben egy Edge® eszközre, vagy egy tevékenység közben egy VIRB® akciókamerára.

MEGJEGYZÉS: a pulzusadatok küldése csökkenti az akkumulátor üzemidejét.







- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  ikont.
A vívomove Sport elkezd a pulzusadatok továbbítását.
MEGJEGYZÉS: a pulzusadatok továbbítása alatt csak a pulzusmérő képernyőt tudja megtekinteni.
- 3 Párosítsa vívomove Sport készülékét Garmin ANT+® kompatibilis készülékével.
MEGJEGYZÉS: a párosítási útmutató lépései eltérnek az egyes Garmin kompatibilis eszközöknél. Lásd a felhasználói kézikönyvet.
- 4 Koppintson a pulzusmérő képernyőre, majd válassza ki a  ikont a pulzusadatok továbbításának leállításához.

Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása

VIGYÁZAT!

Ez a funkció csak akkor küld riasztást, ha a pulzusszám egy adott ideig tartó inaktivitás a felhasználó által megadott percenkénti ütésszám alá vagy fölé megy. A funkció nem értesíti Önt az esetleges szívproblémákról, és nem használható semmilyen panasz vagy betegség diagnosztizálására, illetve kezelésére. Szívproblémáival kapcsolatban mindig kezelőorvosa utasításait kövesse.





Lehetősége van a pulzusszám küszöbértékének beállítására.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  >  lehetőséget.
- 3 Válassza ki a  vagy  lehetőséget.
- 4 Koppintson a képernyőre a váltókapcsoló bekapcsolásához.
- 5 Válassza ki a  ikont.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a pulzusszám küszöbértékének beállításához.
- 7 Koppintson az érintőképernyőre az érték megerősítéséhez.




Minden alkalommal, amikor a pulzusszám az egyedi érték alá vagy fölé megy, a készülék rezegni kezd és megjelenít egy üzenetet.

Órák



A visszazámláló időzítő indítása

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az  >  lehetőséget.
- 3 Adja meg a percekét.
- 4 Érintse meg középen az érintőképernyőt a percek beállításához és a következő képernyőre lépéshez.
- 5 Adja meg a másodpercekét.
- 6 Érintse meg középen az érintőképernyőt a másodpercek beállításához és a következő képernyőre lépéshez. Megjelenik egy, a visszazámlálási időt mutató képernyő.
- 7 Szükség esetén válassza ki a  ikont az idő szerkesztéséhez.
- 8 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 9 Szükség esetén érintse meg duplán az érintőképernyőt az időzítő szüneteltetéséhez és ismételt elindításához.
- 10 Az időzítő leállításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 11 Szükség esetén válassza ki a  ikont az időzítő visszaállításához.

A stopper használata

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  >  ikont.
- 3 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 4 Az időzítő ismételt leállításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 5 Szükség esetén válassza ki a  ikont az időzítő nullázásához.

Az ébresztőóra használata

- 1 Az ébresztés idejét és gyakoriságát Garmin Connect fiókjában állíthatja be (*Riasztási beállítások*, 23. oldal).
- 2 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt vívomove Sport eszközén a menü megtekintéséhez.
- 3 Válassza az  >  lehetőséget.
- 4 Lapozzon az egyes ébresztések áttekintéséhez.
- 5 Válasszon ki egy ébresztést annak be- és kikapcsolásához.

Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók

A(z) vívomove Sport készülék számos Bluetooth-on keresztül elérhető funkcióval rendelkezik, melyeket a(z) Garmin Connect alkalmazás használatával érhet el kompatibilis okostelefonján.

Tevékenységek feltöltése: automatikusan elküldi tevékenységét a(z) Garmin Connect alkalmazásnak, rögtön az alkalmazás megnyitásakor.

Segítségkérés: lehetővé teszi, hogy a(z) Garmin Connect alkalmazás segítségével automatikus szöveges üzenetet küldjön a nevével és GPS-helyzetével a baleset esetén értesítendő személyeknek.

Saját készülék keresése: megkeresi az elveszett, okostelefonnal párosított vívomove Sport készüléket, amennyiben a készülék hatótávolságon belül van.

Telefonkeresés: megkeresi az elveszett, vívomove Sport készülékkel párosított okostelefont, amennyiben a telefon hatótávolságon belül van.

LiveTrack: lehetővé teszi a barátok és a családtagok számára, hogy valós időben kövessék a versenyeit és edzéseit. Követőket is meghívhat e-mailben és közösségi médiaoldalakon keresztül, így ők is élőben láthatják tevékenységét egy Garmin Connect nyomkövetési oldalon.

Zenevezérlők: lehetővé teszi az okostelefon zenelejátszójának vezérlését.

Értesítések: az okostelefon értesítési beállításai alapján figyelmezteti Önt az okostelefonról érkező értesítésekre, ideértve a hívásokat, szöveges üzeneteket, közösségi oldalakon történő eseményeket, naptárbejegyzéseket stb.

Szoftverfrissítések: eszköze vezeték nélküli kapcsolaton keresztül tölti le és telepíti a legújabb szoftverfrissítéseket.

Időjárás-előrejelzések: megjeleníti az aktuális hőmérsékletet és időjárás-előrejelzést okostelefonjáról.

Értesítések kezelése



Kompatibilis okostelefonján beállíthatja a(z) vívomove Sport eszközön megjelenő értesítéseket.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- iPhone® készülék használata esetén az iOS® értesítési beállításoknál határozhatja meg, hogy mely elemek jelenjenek meg a készüléken.
- Android okostelefon használata esetén a(z) Garmin Connect alkalmazásban válassza a **Beállítások** > **Értesítések** lehetőséget.

Elveszett okostelefon megkeresése




Ezen funkció használatával megkeresheti elveszett, Bluetooth technológia használatával párosított okostelefonját, amennyiben az hatótávolságon belül van.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  lehetőséget.

A vívomove Sport keresni kezdi a párosított okostelefont. Hangos riasztás szólal meg az okostelefonon, a Bluetooth-jel erőssége pedig megjelenik a vívomove Sport készülék képernyőjén. A Bluetooth-jel egyre erősebb lesz, ahogy közeledik az okostelefonhoz.

Bejövő telefonhívás fogadása



Amikor telefonhívás érkezik a csatlakoztatott okostelefonra, a vívomove Sport készülék megjeleníti a hívó fél telefonszámát.

- A hívás fogadásához válassza a  elemet.
MEGJEGYZÉS: a hívó féllel csatlakoztatott okostelefonja használatával beszélhet.
- A hívás elutasításához válassza a  elemet.
- A hívás elutasításához és szöveges üzenet küldéséhez válassza a  elemet, majd válasszon egy üzenetet a listából.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor érhető el, ha készüléke csatlakoztatva van egy Android okostelefonhoz.

Ne zavarjanak üzemmód használata

Ne zavarj üzemmódban az értesítések, mozdulatok és riasztások ki vannak kapcsolva. Az üzemmód használatát például alvás vagy filmnézés közben javasoljuk.

MEGJEGYZÉS: Garmin Connect fiókjában beállíthatja, hogy az általában alvással töltött órák alatt eszköze automatikusan ne zavarj üzemmódba lépjen. Az általában alvással töltött órákat a Garmin Connect fiók felhasználói beállításai között adhatja meg.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  lehetőséget.

Garmin Connect

A Garmin Connect fiókon keresztül barátaival is kapcsolatba léphet. Garmin Connect-fiókja számos eszközzel szolgál a nyomon követéshez, elemzéshez, megosztáshoz és egymás ösztönzéséhez. Rögzítse aktív életstílusának különböző eseményeit, például futásait, sétáit, kerékpártúráit, úzásait, gyalogtúráit és számos egyébét.

Ingyenes Garmin Connect fiókjának létrehozásához párosítsa a készüléket telefonjával a Garmin Connect mobile alkalmazás használatával, vagy látogasson el a www.garminconnect.com weboldalra.

Kövesse nyomon fejlődését: nyomon követheti az adott napon megtett lépéseket, baráti versenyt indíthat ismerőseivel, és elérheti kitűzött céljait.

Tárolja tevékenységeit: az eszközön befejezett és mentett tevékenységeket feltöltheti Garmin Connect fiókjába, ahol ezek akármeddig megmaradnak.

Elemesse adatait: megtekintheti a tevékenységeire vonatkozó részletes információkat: az időtartamot, a távolságot, a pulzusszámot, az elégetett kalóriák számát és az egyedi jelentéseket.



Ossza meg tevékenységeit: a fiók összeköti barátaival: követhetik egymás tevékenységeit, illetve megoszthatják tevékenységeiket kedvenc közösségi oldalakon.

Kezelje beállításait: Garmin Connect fiókjában testre szabhatja az eszközére vonatkozó és felhasználói beállításokat.

Garmin Move IQ™

Amikor mozgása ismerős testmozgási mintázatoknak feleltethető meg, a Move IQ funkció automatikusan érzékeli a tevékenységet, és megjeleníti az idővonalon. A Move IQ események megjelenítik a tevékenység típusát és időtartamát, de nem jelennek meg a tevékenységlistában és a hírfolyamban.

A Move IQ funkció a Garmin Connect alkalmazásban beállított küszöbértékek segítségével képes egy időzített gyaloglási vagy futási tevékenység automatikus elindítására. Ezek a tevékenységek a tevékenységlistába kerülnek.

Csatlakoztatott GPS

A csatlakoztatott GPS funkcióval a készülék az okostelefon GPS-antennájának segítségével rögzíti a gyaloglási, futási és kerékpáros tevékenységek GPS-adatait (*Tevékenység rögzítése a Csatlakoztatott GPS funkció használatával*, 11. oldal). A GPS-adatok – például a hely, a távolság és a sebesség – Garmin Connect fiókjában, a tevékenységadatoknál jelennek meg.

A csatlakoztatott GPS emellett használható a segítségkérési és LiveTrack funkciókhoz.

MEGJEGYZÉS: a csatlakoztatott GPS funkció használatához engedélyezze az okostelefonos alkalmazásengedélyeket, hogy a telefon mindig megossza helyadatait a Garmin Connect alkalmazással.



Alváskövetés

Alvás közben az eszköz automatikusan nyomon követi az alvást, és az általában alvással töltött órák alatt figyelni az Ön mozgását. Az általában alvással töltött órákat a Garmin Connect fiók felhasználói beállításai között adhatja meg. Az alvási statisztikák között szerepel az alvás összideje, az alvási szakaszok és az alvás közbeni mozgás mértéke. Alvási statisztikáit a Garmin Connect fiókban tekintheti meg.

MEGJEGYZÉS: a szundítások nem kerülnek rögzítésre az alvási statisztikákban. A Ne zavarj üzemmóddal kikapcsolhatja az értesítéseket és a riasztásokat, de az ébresztések aktívak maradnak (*Ne zavarjanak üzemmód használata*, 17. oldal).

Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással

Készüléke automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin Connect alkalmazással az alkalmazás megnyitásakor. A készülék időről időre automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin Connect alkalmazással. Az adatok manuális szinkronizálását bármikor elvégezheti.

- 1 Helyezze az eszközt okostelefonja közelébe.
- 2 Nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást.
TIPP: az alkalmazás már nyitva lehet, vagy a háttérben is futhat.
- 3 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 4 Válassza ki a  >  lehetőséget.
- 5 Várja meg az adatok szinkronizálódását.
- 6 Tekintse meg a naprakész adatokat a Garmin Connect alkalmazásban.

Adatok szinkronizálása a számítógéppel

Mielőtt szinkronizálná adatait számítógépén a Garmin Connect alkalmazás segítségével, telepítenie kell a Garmin Express™ alkalmazást (*A Garmin Express beállítása*, 19. oldal).


- 1 Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez.
- 2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást.
Az eszköz háttértár üzemmódba lép.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Tekintse meg adatait Garmin Connect fiókjában.

A Garmin Express beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel használatával.
- 2 Tekintse meg a www.garmin.com/express weboldalt.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Eszköz testreszabása


Bluetooth beállítások


Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megnyitásához, majd válassza ki a  ikont.

: lehetővé teszi a Bluetooth technológia be- és kikapcsolását.

MEGJEGYZÉS: más Bluetooth-beállítások csak akkor jelennek meg, ha a Bluetooth technológia be van kapcsolva.


: lehetővé teszi az eszköz párosítását egy kompatibilis, Bluetooth funkcióval rendelkező okostelefonnal. Ez a beállítás teszi lehetővé a Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók használatát a Garmin Connect alkalmazáson keresztül. Ide tartoznak többek között az értesítések, valamint a Garmin Connect rendszerébe irányuló feltöltések.


: a funkció használatával megkeresheti elveszett, Bluetooth technológiával párosított okostelefonját, amennyiben az hatótávolságon belül van.


: lehetővé teszi a készülék szinkronizálását egy kompatibilis, Bluetooth funkcióval rendelkező okostelefonnal.


Készülékbeállítások

Bizonyos beállításokat magán a(z) vívomove Sport készüléken is meghatározhat. A további beállítások konfigurálására a Garmin Connect fiókban van lehetőség.

Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megnyitásához, majd válassza a  ikont.


: be- és kikapcsolja a ne zavarjanak üzemmódot (*Ne zavarjanak üzemmód használata, 17. oldal*).


: lehetővé teszi az óramutatók manuális beállítását (*Az óramutatók beállítása, 28. oldal*).


: a kijelző beállításait (például a fényerőt, az időkorlátot és a kézmozdulatot) módosítja (*Megjelenítési beállítások, 21. oldal*).


: beállítja a rezgés erősségét.

MEGJEGYZÉS: az erősebb rezgés csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

: lehetővé teszi a pulzusmérő be- és kikapcsolását, a rendellenes pulzusszám riasztás és a pihenésemlekeztető beállítását, valamint bekapcsolja a véroxigénszint alvás közbeni követését (*Pulzus- és stresszbeállítások, 21. oldal*).


: lehetővé teszi a biztonsági és nyomkövetési funkciók engedélyezését (*Biztonsági és nyomkövetési funkciók, 21. oldal*).


: lehetővé teszi a tevékenységkövetés, a mozgásriasztás, valamint a célriasztások be- és kikapcsolását (*Tevékenységekbeállítások, 22. oldal*).

: itt állíthatja be, hogy a készülék 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt, illetve itt állíthatja be manuálisan a pontos időt (*Manuális időbeállítás, 22. oldal*).


: itt adhatja meg, hogy melyik csuklóján szeretné viselni a készüléket.

MEGJEGYZÉS: ez a beállítás erősítő edzések és mozdulatok esetén alkalmazott.



: itt adhatja meg, hogy a készülék angolszász vagy metrikus mértékegységek használatával jelenítse meg a megtett távolságot és a hőmérsékletet.


: itt állíthatja be a készülék nyelvét.

: itt állíthatja vissza a felhasználói adatokat és a beállításokat (*Gyári alapbeállítások visszaállítása, 30. oldal*).


: itt láthatja a készülék azonosítóját, a szoftververziót, a jogszabályi információkat, a licencszerződést és további adatokat (*Eszköz adatok megtekintése, 27. oldal*).

Megjelenítési beállítások


Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megnyitásához, majd válassza a  >  ikont.


: beállítja a fényerőt. Az Automatikus lehetőség használatával a készülék automatikusan beállítja a fényerőt a környezeti fény alapján, de a fényerő manuális beállítására is lehetősége van.

MEGJEGYZÉS: a nagyobb fényerő csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

: beállítja a képernyő kikapcsolásának időkorlátját.

MEGJEGYZÉS: a hosszabb időkorlát csökkenti az akkumulátor üzemidejét.


: beállítja a képernyőt, hogy a csukló mozgataira bekapcsoljon. Mozdulatok közé tartozik például a csukló fordítása a test felé, a készülék megtekintése céljából. A Csak tev.ség közben beállítás használata esetén a készülék csak az időzítővel mért tevékenységek esetén használja a kézmozdulatokat.


: a kézmozdulat érzékenységének beállításával meghatározza, hogy a kijelző gyakrabban vagy ritkábban kapcsoljon be.


MEGJEGYZÉS: az erősebb kézmozdulat-érzékenység csökkenti az akkumulátor üzemidejét.


Pulzus- és stresszbeállítások

Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez, majd válassza a  >  lehetőséget.

: a csuklón viselhető pulzusmérő be- és kikapcsolására szolgál. A Csak tevékenység opció lehetővé teszi a csuklón viselhető pulzusmérő kizárólag időzítővel mért tevékenységek esetén történő használatát.

: beállítja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha pulzusa egy bizonyos célérték fölé vagy alá megy ([Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása, 15. oldal](#)).

: beállítja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha stressz-szintje szokatlanul magas szintet ér el. A riasztás arra ösztönzi Önt, hogy pihenjen egy kicsit, a készülék pedig felszólítja egy irányított légzőgyakorlat megkezdésére ([Pihenés-időzítő indítása, 7. oldal](#)).

: beállítja készülékét, hogy alvás közben folyamatosan mérje a véroxigén-telítettség értékét.

Biztonsági és nyomonkövetési funkciók

VIGYÁZAT!

A biztonsági és nyomonkövetési funkciók kiegészítő funkciók, amelyekre nem szabad elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni. A Garmin Connect alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.


A(z) vívomove Sport készülék biztonsági és nyomonkövetési funkcióit a(z) Garmin Connect alkalmazás segítségével kell beállítani.


ÉRTESÍTÉS

A funkciók használatához csatlakoztatnia kell készülékét a Garmin Connect alkalmazáshoz Bluetooth technológia használatával. A baleset esetén értesítendő személyeket Garmin Connect fiókjában adhatja meg.

A biztonsági és nyomonkövetési funkciókkal kapcsolatos további információkért látogasson el a www.garmin.com/safety weboldalra.



Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez, majd válassza a  >  lehetőséget.

: bizonyos tevékenységek használatához engedélyezze a segítségnyújtási funkciót. A segítségnyújtás használatával elküldhet egy, a nevét, LiveTrack hivatkozását és GPS-koordinátáit (ha rendelkezésre állnak) tartalmazó üzenetet a baleset esetén értesítendő személyeknek.

: bizonyos tevékenységek használatához engedélyezze a LiveTrack funkciót. A LiveTrack lehetővé teszi a családtagok számára, hogy valós időben megtekinthessék a tartózkodási helyét. Követőket is meghívhat e-mailben és közösségi oldalakon, így megtekinthetik elő adatait egy weboldalon.

A baleset esetén értesítendő személyek megadása

A baleset esetén értesítendő személyek telefonszámait a biztonsági és nyomkövetési funkciókhoz használjuk.


- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Biztonság és követés > Biztonsági funkciók > Baleset esetén értesítendő személyek > Adj meg a baleset esetén értesítendő személyeket** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Tevékenységsbeállítások

Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez, majd válassza a  >  lehetőséget.

: lehetővé teszi a tevékenységkövetés be- és kikapcsolását.

MEGJEGYZÉS: a tevékenységkövetésre vonatkozó további beállítások csak a tevékenységkövetés bekapcsolása esetén jelennek meg.


: lehetővé teszi a Mozgásriasztás be- és kikapcsolását.

: lehetővé teszi a célriasztások be- és kikapcsolását, illetve a célriasztások időzített tevékenység közben történő letiltását. Célriasztások jelennek meg a napi lépéscélra, valamint a heti intenzívperc-célra vonatkozóan.

Időbeállítások





Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez, majd válassza a  >  lehetőséget.

: itt adhatja meg, hogy az eszköz 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

: lehetővé teszi az idő manuális vagy automatikus beállítását (a párosított mobilkészüléktől függően) (*Manuális időbeállítás, 22. oldal*).



Manuális időbeállítás

Alapértelmezés szerint az idő beállítása automatikusan megtörténik, amikor vívomove Sport készülékét okostelefonnal párosítja.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  >  > **Kézi** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a  ikont.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az idő beállításához.

Garmin Connect beállítások

Garmin Connect fiókjában testre szabhatja a készülékre és a tevékenységekre vonatkozó, valamint a felhasználói beállításokat is. Egyes beállítások konfigurálására magán a vívomove Sport készüléken is van lehetőség.

- A Garmin Connect alkalmazásban válassza ki a  vagy  ikont, válassza ki a **Garmin készülékek** lehetőséget, majd válassza ki készülékét.
- A Garmin Connect alkalmazás eszközwidgetjében válassza ki készülékét.

A beállítások konfigurálását követően szinkronizálnia kell adatait: a rendszer ekkor alkalmazza a módosításokat az eszközre (*Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással, 19. oldal*) (*Adatok szinkronizálása a számítógéppel, 19. oldal*).

Megjelenítési beállítások

A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Megjelenés lehetőséget.

Számlap: itt kiválaszthatja a számlapot.

Widgetek: beállíthatja, mely widgetek jelenjenek meg készülékén, és átrendezheti a készletben lévő widgeteket.

Megjelenítési opciók: lehetővé teszi a kijelző testreszabását.

Riasztási beállítások

A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Riasztások lehetőséget.

Emlékeztetők: itt állíthatja be a készülék által végzett ébresztések idejét és gyakoriságát.

Intelligens értesítések: itt engedélyezheti és konfigurálhatja a kompatibilis okostelefonról érkező értesítéseket. Az értesítéseket az Általános használat vagy a Tevékenység során lehetőségek szerint szűrheti.

Rendellenes pulzusszám riasztások: beállíthatja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha pulzusa egy adott ideig tartó inaktivitás után egy bizonyos küszöbérték fölé vagy alá megy. Beállíthat Magas riasztás vagy Alacsony riasztás.

Mozgásriasztás: a funkció révén a készülék egy üzenetet és mozgássávot jelenít meg a pontos idő képernyőn, ha Ön túl sokáig volt tétlen. Ha be van kapcsolva a riasztási rezgés, a készülék emellett rezeg is.

MEGJEGYZÉS: ez a beállítás csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

Pihenésémlékeztetők: beállíthatja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha stressz-szintje szokatlanul magas szintet ér el. A riasztás arra ösztönzi Önt, hogy pihenjen egy kicsit, a készülék pedig felszólítja egy irányított légzőgyakorlat megkezdésére.

Bluetooth-kapcsolati riasztás: beállíthat egy riasztást, amely figyelmezteti Önt, ha párosított okostelefonja már nem kapcsolódik a Bluetooth technológia segítségével.

Ne zavarjanak alvás közben: beállíthatja, hogy a készülék az alvással töltött órákban automatikusan bekapcsolja a Ne zavarj üzemmódot (*Felhasználói beállítások, 24. oldal*).

A tevékenységbeállítások testreszabása

Kiválaszthatja, mely alkalmazásokat szeretné megjeleníteni készülékén.

1 A Garmin Connect készülék menüjében válassza a **Tevékenység beállítása** lehetőséget.

2 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.

3 Válassza ki a készüléken megjeleníteni kívánt tevékenységeket.

MEGJEGYZÉS: a gyaloglási és futási tevékenységek nem távolíthatók el.

4 Szükség esetén válasszon ki egy tevékenységet az adott tevékenység beállításainak, például riasztásainak és adatmezőinek testreszabásához.

Körök megjelölése

Bekapcsolhatja az Auto Lap® funkció használatát, mely kilométerenként vagy mérföldenként bejelöl egy megtett kört. Ez a funkció hasznos, ha össze kívánja vetni, hogy a tevékenység különböző részein milyen teljesítményt nyújtott.

MEGJEGYZÉS: az Auto Lap funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

1 A Garmin Connect alkalmazás beállítási menüjében válassza ki a **Garmin készülékek** lehetőséget.

2 Válassza ki készülékét.

3 Válassza a **Tevékenység beállítása** lehetőséget.

4 Válassza ki az egyik tevékenységet.

5 Válassza az **Auto Lap** lehetőséget.

Az adatmezők testreszabása

Módosíthatja a tevékenységidőzítő működése közben megjelenő képernyőkhöz tartozó adatmezők kombinációit.

MEGJEGYZÉS: a Medence mező értéke nem módosítható.

1 A Garmin Connect alkalmazás beállítási menüjében válassza ki a **Garmin készülékek** lehetőséget.

2 Válassza ki készülékét.

3 Válassza a **Tevékenység beállítása** lehetőséget.

4 Válassza ki az egyik tevékenységet.

5 Válassza ki az **Adatmezők** lehetőséget.

6 Válassza ki a módosítandó adatmezőt.

Tevékenységek követés beállításai

A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Tevékenységkövetés lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: egyes beállítások alkategóriákon belül jelennek meg a beállítások menüben. Az alkalmazás- vagy weboldalfrissítések módosíthatják ezeket a menüket.

Tevékenységkövetés: a tevékenységkövetés funkció be- és kikapcsolása.

Autom. tevékenységindítás: időzített tevékenységek automatikus létrehozását és mentését teszi lehetővé, amikor a Move IQ funkció azt észleli, hogy a beállított minimális időtartamon keresztül gyalogol vagy fut. A futás és a gyaloglás minimális időtartamát szabadon beállíthatja.

Egyedi lépéshossz: ezen funkció használata esetén a készülék pontosabban képes kiszámolni a megtett távolságot, mivel ahhoz az Ön egyéni lépéshosszát használja. Adjon meg egy ismert távot, valamint az annak megtételéhez szükséges lépések számát. A Garmin Connect ezek alapján kiszámítja a lépéshosszát.

Napi lépések száma: itt adhatja meg a napi lépéscélt. Az Automatikus cél lehetőség segítségével beállíthatja, hogy a készülék automatikusan meghatározzon Önnek egy lépéscélt.

Célriasztások: ezzel a funkcióval kapcsolhatja be és ki a célriasztásokat, illetve beállíthatja, hogy azok a tevékenységek során ne jelenjenek meg. Célriasztások jelennek meg a napi lépéscélra, valamint a heti intenzívperc-célra vonatkozóan.

Move IQ: a Move IQ események be- és kikapcsolására szolgál. A Move IQ funkció automatikusan érzékeli a tevékenységmintákat, pl. a gyaloglást és a futást.

Pulzoximéter: a funkció révén a készülék akár négy órányi, alvás közben mért véroxigénszint-adat rögzítésére képes.

Beállít preferált tevékenységkövetőként: beállíthatja, hogy a készülék legyen a tevékenység nyomon követésére szolgáló elsődleges készülék, amikor egynél több készülék csatlakozik az alkalmazáshoz.

Heti intenzitás (perc): itt adhatja meg, hogy hetente hány percet szeretne közepes és élénk intenzitású testmozgással tölteni. A készülék továbbá azt is lehetővé teszi, hogy beállítson egy pulzustartományt a közepes intenzitási percekhez, és egy magasabb pulzustartományt az élénk intenzitási percekhez. Természetesen az alapértelmezett algoritmust is használhatja.

Felhasználói beállítások

A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Felhasználói beállítások lehetőséget.

Személyes adatok: itt adhatja meg személyes adatait, például a születési dátumát, nemét, magasságát és testsúlyát.

Alvás: itt adhatja meg az általában alvással töltött órákat.

Pulzusszám-tartományok: itt becsülheti meg a maximális pulzusszámát, mely alapján egyedi pulzusszámtartományokat határozhat meg.

Általános beállítások

A Garmin Connect készülék menüjében válassza az Általános lehetőséget.

Készüléknév: beállíthat egy nevet készülékének.

Bal/jobbs csukló: itt adhatja meg, hogy melyik csuklóján szeretné viselni a készüléket.

MEGJEGYZÉS: ez a beállítás erősítő edzések és mozdulatok esetén alkalmazott.

Időformátum: itt adhatja meg, hogy az eszköz 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

Dátumformátum: itt adhatja meg, hogy a készülék hónap/nap vagy nap/hónap formátumban jelenítse meg a dátumot.

Nyelv: itt állíthatja be az eszköz nyelvét.

Mértékegységek: itt adhatja meg, hogy a készülék angolszász vagy metrikus mértékegységek használatával jelenítse meg a megtett távolságot és a hőmérsékletet.

Physio TrueUp: lehetővé teszi a más Garmin készülékeken található tevékenységek, előzmények és adatok szinkronizálását.

Készülékadatok

A készülék töltése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az eszköz lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

ÉRTESÍTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a csatlakozókat és a környező területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt. Olvassa el tisztítással kapcsolatos utasításokat www.garmin.com/fitandcare.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábel keskeny végét a készüléken található töltőportba.



- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel vastagabb végét egy USB töltőportba.
- 3 Teljesen töltse fel a készüléket.

Tippek az eszköz feltöltésére

- Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez az USB-kábellel való töltéshez (*A készülék töltése, 25. oldal*).
Az eszköz töltéséhez csatlakoztassa az USB-kábelt egy Garmin által jóváhagyott AC adapter segítségével egy normál fali aljzatba vagy a számítógép egyik USB-portjához.
- Az akkumulátor töltöttségi szintjét ábrázoló képet az eszközadatok képernyőn tekintheti meg (*Eszközadatok megtekintése, 27. oldal*).

Készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Kerülje az erős ütések és a durva bánásmódot, mert az csökkentheti a termék élettartamát.

Ne használjon éles tárgyat a készülék tisztításához.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Kerülje a vegyi tisztítószer, oldószerek és rovarirtószer használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

Ha a készülék klórral, sós vízzel, fényvédővel, kozmetikumokkal, alkohollal vagy más erős vegyszerekkel érintkezett, alaposan öblítse le friss vízzel. Az ilyen anyagokkal való hosszan tartó érintkezés károsíthatja a készülék házát.

A bőrpántot tartsa tisztán és szárazon. Ne ússzon vagy zuhanyozzon a bőrpántot viselve. A víz és az izzadság a bőrpánt sérülését vagy elszíneződését okozhatja. Alternatívaként szilikonpántot is használhat.

Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, így például ne tegye ruhaszárítóba.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az eszköz tisztítása

ÉRTESÍTÉS

Töltés közben már kevés izzadság vagy nedvesség is korrodálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.

1 Törölgesse meg az eszközt enyhe tisztítószeres oldattal átitatott ronggyal.

2 Törölje szárazra.

Tisztítás után hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon.

TIPP: további részletekért látogasson el a www.garmin.com/fitandcare weboldalra.

A bőrpántok tisztítása

1 Törölje át a bőrpántokat egy száraz törlőruhával.

2 A bőrpántok tisztításához használjon bőr termékekhez való ápolószert.

A pántok cseréje

A készülék 20 mm széles, gyorskioldós standard pántokkal kompatibilis.



- 1 Csúsztassa el a rugósfülön található gyorskioldó tűt a pánt eltávolításához.



- 2 Illessze az új pánt rugósfülének egyik oldalát a készülékbe.
- 3 Csúsztassa el a gyorskioldó tűt, majd igazítsa a rugósfület a készülék másik oldalához.
- 4 Ismételje meg az 1-3. lépéseket a másik pánt cseréjéhez is.

Eszközadatok megtekintése

Megtekintheti a készülékazonosítót, a szoftververziót és a jogszabályi adatokat.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  ikont.
- 3 Az információ megtekintéséhez lapozzon.

Specifikációk

Akkumulátor típusa	Tölthető, beépített lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor üzemideje	Akár 5 nap intelligens üzemmódban Akár további 1 nap óra üzemmódban
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10 °C és 55 °C között (14 °F és 13 °F között)
Töltési hőmérséklet	0 °C-tól 45 °C-ig (32 °F-tól 113 °F-ig)
Vezeték nélküli frekvencia	2,4 GHz maximális 0 dBm esetén
Vízbehatalás elleni védelem	5 ATM ¹

Hibaelhárítás





Kompatibilis az okostelefonom a készülékkel?

A vívomove Sport készülék kompatibilis a Bluetooth technológiát alkalmazó okostelefonokkal.

Kompatibilitásra vonatkozó információkért látogasson el a www.garmin.com/ble weboldalra.

¹ A készülék 50 méteres vízmélységben jelen lévő nyomásnak képes ellenállni. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

A telefonom nem csatlakozik a készülékhez

- Helyezze a készüléket az okostelefon elérési tartományába.
- Amennyiben már párosította a készülékeket, mindkét készüléken kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a Bluetooth funkciót.
- Amennyiben nem párosította a készülékeket, engedélyezze okostelefonján a Bluetooth technológiát.
- Okostelefonján nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást, válassza ki a  vagy  ikont, majd válassza a **Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget a párosítási módba lépéshez.
- Készülékén tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megnyitásához, majd válassza ki a  >  lehetőséget a párosítási módba lépéshez.

Az eszköz nem a pontos időt jeleníti meg

A készülék mobilkészülékkel vagy számítógéppel történő szinkronizáláskor a készülék frissíti az időt és a dátumot. Szinkronizálja az eszközt, így az időzóna módosításakor az eszköz a pontos időt jeleníti meg, valamint frissít a téli/nyári időszámításra is.

Ha az óramutatók állása nem egyezik a digitálisan megjelenített idővel, manuális beállítás szükséges ([Az óramutatók beállítása, 28. oldal](#)).









- 1 Ellenőrizze, hogy az idő automatikusra van-e beállítva ([Időbeállítások, 22. oldal](#)).
- 2 Ellenőrizze, hogy a számítógépen, illetve a mobilkészüléken látható helyi idő pontos.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Szinkronizálja készülékét a számítógéppel ([Adatok szinkronizálása a számítógéppel, 19. oldal](#)).
 - Szinkronizálja készülékét az okostelefonnal ([Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással, 19. oldal](#)).

Az idő és a dátum automatikusan frissül.

Az óramutatók beállítása

vívomove Sport készüléke precíziós óramutatókkal rendelkezik. Az intenzív tevékenységek hatására az óramutatók elmozdulhatnak. Ha az óramutatók állása nem egyezik a digitálisan megjelenített idővel, manuális beállítás szükséges.

TIPP: néhány hónapnyi normál használat után az óramutatók beállítására lehet szükség.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  > **Állítsa a mutatókat \n12:00 értékre** opciót.
- 3 Érintse meg a  vagy  ikont, amíg a nagymutató 12 órához nem áll.
- 4 Válassza a  elemet.
- 5 Érintse meg a  vagy  ikont, amíg a kismutató 12 órához nem áll.
- 6 Válassza a  elemet.

Megjelenik a **A beállítás kész** üzenet.

MEGJEGYZÉS: az óramutatókat a Garmin Connect alkalmazás segítségével is beállíthatja.

A készülék kijelzője nehezen látható a szabadban

A készülék észleli a környezeti fényt, és automatikusan beállítja a háttérvilágítás fényerejét az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében. Közvetlen napfényben a képernyő fényereje megnő, de előfordulhat, hogy továbbra is nehezen olvasható. Az automatikus tevékenységfelismerés funkció rendkívül hasznos lehet, amikor kültéri tevékenységbe kezd ([Tevékenységekövetés beállításai, 24. oldal](#)).

Tevékenységekövetés

A tevékenységekövetés pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos

Ha a lépésszám nem tűnik pontosnak, akkor érdemes kipróbálni ezeket a tippeket.

- Viselje a készüléket nem domináns csuklóján.
- Tartsa zsebében a készüléket, ha babakocsit vagy fűnyírót tol.
- Tartsa zsebében a készüléket, ha csak a kezét vagy karját használja aktívan.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy a mosogatáshoz, a ruhák összehajtogatásához vagy a tapsoláshoz hasonló ismétlődő mozdulatokat a készülék lépésként értelmezi.

A készüléken és a Garmin Connect fiókban látható lépésszám nem egyezik

A Garmin Connect fiókban látható lépésszám frissül a készülék szinkronizálásakor.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Szinkronizálja lépésszámát a(z) Garmin Express alkalmazással ([Adatok szinkronizálása a számítógéppel, 19. oldal](#)).
- Szinkronizálja lépésszámát a(z) Garmin Connect alkalmazással ([Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással, 19. oldal](#)).

2 Várjon, amíg a készülék szinkronizálja az adatokat.

A szinkronizálás eltarthat néhány percig.

MEGJEGYZÉS: a(z) Garmin Connect alkalmazás vagy a(z) Garmin Express alkalmazás frissítése nem szinkronizálja az adatokat, illetve nem frissíti a lépésszámot.

Nem jelenik meg a stressz-szintem

Ahhoz, hogy az eszköz észlelni tudja a stressz-szintet, be kell kapcsolni a csuklóalapú pulzusszám-mérést.

Az eszköz a nap folyamán mintát vesz a pulzusszám változásáról olyankor, amikor hosszabb ideig nyugalmi állapotban van, és így állapítja meg a stressz-szintet. Az eszköz időzített tevékenységek során nem határozza meg a stressz-szintet.

Ha kötőjelek jelennek meg a stressz-szintje helyett, akkor maradjon mozdulatlan, és várjon, amíg az eszköz nem észleli a pulzusszám-változást.

Az intenzív percek érték villog

Ha az intenzív percek kitűzött értékének elérését elősegítő intenzitási szinten edz, akkor az intenzív percek érték villog.

Tippek rendellenes pulzusadatok esetére

Rendellenes pulzusadatok megjelenése, illetve a pulzusadatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Tisztítsa és szárítsa meg karját az eszköz felhelyezése előtt.
- Ne viseljen napejtet, testápolót vagy rovarriasztót az eszköz alatt.
- Ne karcolja meg az eszköz hátoldalán lévő pulzusérzékelőt.
- Viselje a készüléket a csuklócsont fölött. Az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- A tevékenység megkezdése előtt melegítsen be 5–10 percig, és kérjen pulzusszámmérést.

MEGJEGYZÉS: ha odakint hideg van, beltéren melegítsen be.

- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az eszközt.
- Edzés közben használjon szilikonpántot.

Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez

- A pontosabb eredmények érdekében alvás közben is viselje a készüléket.
- A pihentető alvás közben töltődik a Body Battery.
- A nagy igénybevételt jelentő tevékenységek és a fokozott stressz miatt gyorsabban merül a Body Battery.
- Az elfogyasztott ételek, valamint a stimulánsok (például a koffein) nem befolyásolja a Body Battery szintjét.

Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére

Rendellenes véroxigénszint-mérő adatok megjelenése, illetve az adatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Maradjon mozdulatlan, amíg az eszköz megméri a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Viselje az eszközt a csuklócsont fölött. Az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- Tartsa kezét a szíve magasságában, mikor az eszköz leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Használjon szilikonpántot.
- Tisztítsa és szárítsa meg karját az eszköz felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az eszköz alatt.
- Ne karcolja meg az eszköz hátoldalán lévő optikai érzékelőt.
- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az eszközt.



Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása

- Csökkentse a képernyő fényerejét és időkorlátját ([Megjelenítési beállítások, 22. oldal](#)).
- Csökkentse a csuklómozdulat érzékenységet ([Megjelenítési beállítások, 21. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a csuklómozdulatokat ([Megjelenítési beállítások, 22. oldal](#)).
- Az okostelefon értesítési központjában korlátozza a(z) vívomove Sport készüléken megjelenő értesítések körét ([Értesítések kezelése, 16. oldal](#)).
- Kapcsolja ki az intelligens értesítéseket ([Bluetooth beállítások, 20. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a Bluetooth technológiát, ha nem használja a kapcsolatot igénylő funkciókat ([Bluetooth beállítások, 20. oldal](#)).
- Állítsa le a pulzusadatok küldését a párosított Garmin készülékekre ([Pulzusadatok átadása a Garmin eszközök számára, 14. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a csuklón végzett pulzuszórást ([Pulzus- és stresszbeállítások, 21. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: a csuklóalapú pulzuszórást a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percek, a VO2 max., a stressz-szint és az elégetett kalóriák számának kiszámítására szolgál ([Intenzív percek, 5. oldal](#)).

Gyári alapbeállítások visszaállítása

Az eszköz összes beállítását visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az összes készülékbeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint szeretné megtartani a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységelőzményeket, válassza a **Gyári beállítások visszaáll.** lehetőséget.
 - Ha az összes készülékbeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint törölni szeretné a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységelőzményeket, válassza az **Adattörl. és beállít. visszaállít.** lehetőséget.Megjelenik egy tájékoztató üzenet.
- 4 Érintse meg az érintőképernyőt.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Szoftver frissítése a Garmin Connect alkalmazás segítségével

A készülék szoftverének Garmin Connect alkalmazással történő frissítéséhez rendelkeznie kell Garmin Connect fiókkal, illetve el kell végeznie a készülék és egy kompatibilis okostelefon párosítását ([Az eszköz bekapcsolása és beállítása](#), 1. oldal).

Szinkronizálja készülékét a Garmin Connect alkalmazással ([Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással](#), 19. oldal).

Ha van elérhető új szoftver, akkor a Garmin Connect alkalmazás automatikusan elküldi a frissítést a készüléknek. A frissítés akkor lép érvénybe, amikor Ön nem használja aktívan az eszközt. A frissítés végeztével az eszköz újraindul.

Szoftver frissítése a Garmin Express segítségével

A készülék szoftverének frissítése előtt töltsse le és telepítse a Garmin Express alkalmazást, majd adja hozzá készülékét ([Adatok szinkronizálása a számítógéppel](#), 19. oldal).

1 Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez.

Ha új szoftver jelenik meg, a Garmin Express alkalmazás elküldi azt az eszközre.

2 Amikor a Garmin Express alkalmazás végzett a frissítés küldésével, válassza le a készüléket a számítógépről.

A készülék ekkor telepíti a frissítést.

Termékfrissítések

A számítógépen telepítse a Garmin Express alkalmazást (www.garmin.com/express). Telepítse okostelefonjára a Garmin Connect alkalmazást.

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Adatfeltöltések: Garmin Connect
- Termékregisztráció

További információk beszerzése

- További kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
- Az opcionális kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozó információkért látogassa meg a buy.garmin.com oldalt vagy forduljon Garmin márkakereskedőjéhez.
- Látogasson el a www.garmin.com/ataccuracy weboldalra.

A készülék nem orvosi eszköz. A pulzoximéter funkció nem minden országban elérhető.

A készülék javítása

Amennyiben készüléke javításra szorul, látogasson el a support.garmin.com weboldalra a Garmin ügyfélszolgálatának benyújtandó szolgáltatáskéréssel kapcsolatos információkért.

Függelék

Fitneszcélok

A pulzustartományok ismerete segít az edzettségi állapot mérésében és javításában. Ehhez fontos, hogy megértse és alkalmazza az alábbi elveket:

- A pulzusszám jól mutatja a testedzés intenzitását.
- Bizonyos pulzustartományokban való edzéssel növelheti a szív- és érrendszer kapacitását és erejét.

Ha tisztában van maximális pulzusszámával, a fejezetben található táblázat ([Pulzustartomány-számítások, 32. oldal](#)) segítségével megállapíthatja, hogy mely tartományban érdemes a leginkább edzenie fitneszcéljai elérése érdekében.

Ha nincs tisztában maximális pulzusszámával, vegye igénybe az interneten elérhető számolóalkalmazások egyikét. Bizonyos edzőtermekben és egészségközpontokban elérhető egy, a maximális pulzusszám mérésére szolgáló teszt. A maximális pulzusszám alapvető számítása: 220 mínusz az Ön kora.

A pulzustartományok ismertetése

Számos sportoló a pulzustartományok segítségével méri és javítja szív- és érrendszerének erősségét és edzettségi szintjét. A pulzustartomány két szívverés/perc érték közé eső tartomány. A rendszerben az öt általánosan elfogadott pulzustartomány 1-től 5-ig számozva (intenzitás szerint növekvő) szerepelnek. A pulzustartományokat általában a maximális pulzusszám különböző százalékos arányai segítségével számítják ki.

Pulzustartomány-számítások

Tartomány	% / max. pulzusszám	Vonatkozó megerőltetési szint	Előnyök
1	50–60%	Nyugodt, könnyed tempó, ritmikus légzés	Kezdő szintű állóképességi edzés, csökkenti a stresszt
2	60–70%	Kényelmes tempó, némileg mélyebb légzés, beszélgetés még lehetséges	Alapvető szív- és érrendszeri edzés, levezetéshez megfelelő tempó
3	70–80%	Közepes tempó, nehezebb közben beszélgetni	Javítja az aerob kapacitást, optimális szív- és érrendszeri edzéshez
4	80–90%	Gyors tempó, némileg kényelmetlen, erőltetett légzés	Javítja az anaerob kapacitást és küszöböt, illetve a sebességet
5	90–100%	Gyors futás, hosszú ideig nem tartható fenn, ziháló légzés	Javítja az anaerob és izom-állóképességet, növeli a teljesítményt

VO2 max. normál értékelés

Ezek a táblázatok a VO2 max életkor és nem alapján becsült szabványosított beosztását tartalmazzák.

Férfiak	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Kiváló	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Jó	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Megfelelő	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Gyenge	0 – 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Nők	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Kiváló	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Jó	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Megfelelő	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Gyenge	0 – 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Az adatok utánnnyomása a The Cooper Institute engedélyével történt. További tájékoztatásért látogasson el a www.CooperInstitute.org weboldalra.

Tárgymutató

A

a készülék alaphelyzetbe állítása **30**
a készülék testreszabása **20**
a készülék tisztítása **26**
adatmezők **23**
adatok
 átvitel **18**
 feltöltés **24**
 tárolás **18**
adatok tárolása **18**
akkumulátor **27**
 maximalizálás **20, 24, 30**
 töltés **1**
alkalmazások **16, 21**
 okostelefon **1**
alvó üzemmód **19, 23, 24**
Auto Lap **23**

B

baleset esetén értesítendő személyek **21, 22**
beállítások **3, 13, 20–23, 28, 30**
 eszköz **22, 24**
 készülék **21, 24**
Bluetooth technológia **16, 20, 21, 23, 27**
Body Battery **4, 6, 30**

C

célok **4, 22, 24**

E

egészségügyi adatok **7, 8**
előzmények, küldés számítógépre **18**
Előzmények **19**
 küldés számítógépre **19**

F

felhasználói adatok, törlés **30**
felhasználói profil **14**
frissítések, szoftver **31**

G

Garmin Connect **1, 18, 19, 21–24, 31**
Garmin Express **19**
 szoftver frissítése **31**
GPS **11, 22**
 jel **19**

H

háttértár mód **19**
háttérvilágítás **17, 20–22**
hibaelhárítás **12, 25, 27–31**
hidratálás **4**

I

idő **22**
 beállítások **22, 24, 28**
időjárás **4**
időközök, úszás **12**
időzítő **7, 10–12, 23**
 visszaszámláló **15**
intenzív percek **4, 6, 14, 24, 29**

K

kalibrálás **6**
 érintőképernyő **28**
kalória **6**
 adatmezők **23**
 kiadás **4**
képernyő **20, 21**
 beállítások **22**
 kalibrálás **28**
készülék tisztítása **26**
készülékazonosító **27**
kezdőképernyő, testreszabás **22**

kiegészítők **31**
kihívások **12**
körök **23**

L

lépések **4, 12, 22–24**
lépéshossz **24**
LiveTrack **21**

M

medence mérete, beállítás **12**
megjelenítési beállítások **20, 21**
menstruációs ciklus **4, 7, 8**
menü **2, 3, 21, 22**
mértékegységek **24**
Move IQ **24**

N

névjegyek, hozzáadás **22**

Ny

nyelv **24**
nyomon követés **13, 21**

O

okostelefon **9, 21, 27**
 alkalmazások **16**
 párosítás **1, 20, 28**
oxigénszaturáció **13**

P

pántok **27**
párosítás
 ANT+ érzékelők **14**
 okostelefon **1, 20, 28**
pontos idő **28**
pótalkatrészek **27**
profilok, tevékenység **19**
pulzusszám **3, 4, 7, 13, 14**
 adatmezők **23**
 érzékelők párosítása **14**
 mérő **13, 21, 29**
 riasztások **15, 21, 23**
 tartományok **24, 32**

R

rendszerbeállítások **20**
riasztások **16, 22**
 óra **23**
 pulzusszám **15, 21, 23, 24**
 rezgés **17, 23**

S

segítség **21**
specifikációk **27**
stopper **15**
stressz-szint **4, 6, 7, 21, 29**

Sz

számlapok **22**
szerkesztés **23**
szoftver
 frissítés **31**
 verzió **27**
szöveges üzenetek **9**

T

tartományok, pulzusszám **23, 24**
távolság **4**
 adatmezők **23**
telefonhívások **17**
telep, töltés **25**
testsúly, beállítások **24**
tevékenység mentése **10–12, 23**
tevékenységek **10–12, 22, 23**
 egyéni **23**
 mentés **23**
tevékenységkövetés **4, 5, 19, 22–24**

töltés **25**

törlés
 összes felhasználói adat **30**
 Üzenetek **9**

U

USB **31**
 fájlvitel **19**

Ü

Üzenetek **9**

V

véroxigénszint-mérő **3, 4, 13, 21, 24, 30**
vezérlőmenü **3**
visszaszámláló időzítő **15**
VO2 max. **13, 14, 33**

W

widgetek **4, 6–8, 22**

Z

zenevezérlők **4, 8**

